Kodak

ThermoFlex Wide II

Kalıp Çıkış Makinası
Model ThermoFlex II

Güvenlik Kılavuzu
Türkçe

761-00060A-TR

Telif Hakkı

© Kodak, 2008

Tüm hakları saklıdır.

Bu belge, Adobe Systems Incorporated PDF (Portable Document Format) biçiminde de dağıtılmıştır. Firma içi kullanım amacıyla belgeyi PDF dosyasından çoğaltabilirsiniz. PDF dosyasından alınan kopyalar tam olmalıdır.

Ticari Markalar

Kodak, Creo ve ThermoFlex, Kodak'ın ticari markalarıdır.

Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator, Distiller, Photoshop, PostScript ve PageMaker, Adobe Systems Incorporated şirketinin ticari markalarıdır.

Apple, AppleShare, AppleTalk, iMac, ImageWriter, LaserWriter, Mac OS, Power Macintosh ve TrueType, Apple Computer, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları; Macintosh, Apple Computer, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

PANTONE, Hexachrome, PANTONE Hexachrome ve PANTONE MATCHING SYSTEM, Pantone, Inc. Şirketinin mülkiyetindedir.

PEARL, PEARLhdp, PEARLgold, PEARLhdp ve PEARLsetter, Presstek, Inc. şirketinin kayıtlı ticari markalarıdır.

XEROX, XEROX CORPORATION şirketinin ticari markasıdır.

FCC Uyumu

Bu belgede adı geçen her Kodak cihazı, A Sınıfı dijital cihazlara yönelik FCC Kuralları'nın 15. bölümde belirtilen şartnamelere uygundur. Kodak donanımının meskun alanda kullanılması, radyo ve televizyon alıcılarında istenmeyen parazitlere neden olabilir, bu durumda operatör paraziti gidermek için gerekli işlemleri gerçekleştirmelidir.

Ürün Geri Dönüşümü



Avrupa Birliğinde bu simge, son kullanıcı bu ürünü atmak istediğinde, ürünün kurtarma ve geri dönüştürme için uygun tesislere gönderilmesi gerektiğini belirtir.

Bu ürünle ilgili toplama ve geri kazanma programları hakkında daha fazla bilgi için yerel Kodak temsilcinizle bağlantı kurun veya http://www.kodak.com/go/recycle adresini ziyaret edin.

Sorumluluk Sınırlamaları

Ürün, yazılım ve servisler “olduğu gibi” ve “olanaklar kapsamında” sunulmaktadır. Sözleşmenizde özellikle belirtilmesi haricinde Kodak, ticari olarak satılabilme özelliklerine sahip olma, belirli bir amaca uygunluk ve hak ihlali ile ilgili tüm zımni garantiler de dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, açık veya zımni hiçbir bir garanti vermemektedir.

Sözleşmenizde açıkça belirtilmedikçe, Kodak’ın, aşağıdaki maddelerde belirtilen sebeplerden kaynaklanan kar, iyi niyet, kullanım, bilgi kaybı ya da diğer elle tutulamaz kayıplar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, doğrudan, dolaylı, arızi, özel, nihai ya da örnek teşkil eden kayıplardan (söz konusu hasarların meydana gelme olasılığından Kodak önceden haberdar edilmiş olsa dahi) sorumlu tutulamayacağını anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız: (i) ürünü veya yazılımı kullanma ya da kullanamama; (ii) satın alınan ürünler, mallar, veriler, yazılım, bilgi ya da hizmetlerden kaynaklanan değiştirilen malların ve hizmetlerin satın alma değeri; (iii) ürünlerinize, yazılımınıza ya da verilerinize izinsiz erişim sağlanması ve bunların değiştirilmesi; (iv) herhangi bir üçüncü tarafın beyanı veya işlemi; (v) ürüne, yazılıma veya hizmete ilişkin herhangi bir sorun.

İşbu belgedeki metin ve çizimler yalnızca görsel olarak açıklamak ve başvuru kaynağı olarak kullanılmak içindir. Bunların temel aldığı özellikler değişebilir. Kodak istediği zaman, önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklikler yapabilir. Kodak, işbu belgede yapılan teknik ya da düzenleme hatalarından ya da eksikliklerinden sorumlu değildir ve bu belgenin kullanımından kaynaklanan kullanım kaybı, veri kaybı ya da değiştirilmesi, gecikmeler, kar ya da tasarruf kaybı dahil olmak üzere arızi, dolaylı, nihai veya özel kayıplardan, sınırlama olmaksızın, sorumlu tutulamaz.

http://graphics.kodak.com/

Dahili 761-00060A-TR Düz A

Düzeltme: Haziran 2008

İçindekiler

1 İşletmen Güvenliği 1

Bu Belgede Bulunanlar ... 2
Daha Fazla Bilgi İçin ... 2
Kalıp Çıkış Makinasını Kurma, Çalıştırma ve Bakımını Yapma ... 3
Tehlikeli Durumlardan Kaçınmak için Güvenlik İletilerini Kullanma ... 4
Farklı Tehlike Düzeylerini Tanıma ... 4
Tüm Kalıp Çıkış Makinaları için Tehlike Güvenlik İletileri ... 5
Tüm Kalıp Çıkış Makinaları için Uyarı Güvenlik İletileri ... 6
Tüm Kalıp Çıkış Makinaları için Dikkat Güvenlik İletileri ... 7
Tüm Kalıp Çıkış Makinaları için Uyarılar ... 7
Yangın Olması Durumda ... 8
Güvenlik Özellikleri ... 8
Tüm Kalıp Çıkış Makinalarındaki Kenetleme Sistemi ... 8
Tüm Kalıp Çıkış MakinalarındakiGüç/Acil Durdurma Anahtarları ... 10
Tüm Kalıp Çıkış Makinalarındaki Acil Durdurma Düğmeleri ... 11
Wide II Kalıp Çıkış Makinası üzerindeki Güvenlik Özellikleri ... 12

A Etiketler 13

Genel Bakış ... 14
Etiket Yerleri ... 15
Etiketlerin Kalıp Çıkış Makinası Üzerindeki Yerleri ... 15
Etiketlerin Termal Görüntü Aktarma Kafası Üzerindeki Yerleri ... 16
Kalıp Çıkış Makinası Üzerindeki Etiketlerin Açıklaması ... 17
Tanıtım ve Yasal Uyumluluk Etiketleri ... 17
Erişim Panelleri Üzerindeki Lazer Güvenliği Etiketleri ... 19
Elektrikle İlgili, Mekanik ve Genel Güvenlik Etiketleri ... 21
Termal Görüntü Aktarma Kafası Üzerindeki Etiketlerin Açıklaması ... 25
Tanıtım ve Yasal Uyumluluk Etiketleri ... 25
Görüntü Aktarma Kafası Açıklığı Etiketi ... 26
Lazer Tehlikesi/4. Sınıf Lazer Ürünü Etiketi/Radyasyon Çıkışı ... 26
Atık Temizleme Bileşeni Üzerindeki Etiketlerin Açıklaması ... 27
Tanıtım, Yapılandırma ve Yasal Uyumluluk Etiketleri ... 27
Yapılandırma Etiketleri ... 28
Emisyon Etiketleri ... 29
Genel Güvenlik ... 31
ThermoFlex Wide II Kalıp Çıkış Makinasına Özgü Etiketler ... 31
Taşıma Arabası Etiketleri ... 33

B Yasal Uyumluluk 35

Yasal Olarak Onaylanan Model Tanımı ... 36
Elektrik ve Mekanik Güvenliği Standartlarıyla Uyumluluk ... 36
Kalıp Çıkış Makinası ve Aksamı için AT Uyumluluk Bildirimi ... 37
Filtreleme Birimi için AT Uyumluluk Bildirimi ... 38
Lazer Güvenliği Standartlarıyla Uyumluluk ... 39
Elektromanyetik Etkileşim ve Elektromanyetik Uyumluluk Standartlarıyla Uyumluluk ... 39
Ses Emisyonu Standartlarıyla Uyumluluk ... 40

Dizin 41

1

İşletmen Güvenliği

Bu Belgede Bulunanlar 2
Daha Fazla Bilgi İçin 2
Kalıp Çıkış Makinasını Kurma, Çalıştırma ve Bakımını Yapma 3
Tehlikeli Durumlardan Kaçınmak için Güvenlik İletilerini Kullanma 4
Yangın Olması Durumda 8
Güvenlik Özellikleri 8

Bu Belgede Bulunanlar

Bu belge, yasal uyumluluk bilgileri dahil olmak üzere, işletmenlerin bir Kodak ThermoFlex® Wide II kalıp çıkış makinasını (ThermoFlex II modeli) çalıştırmak ve bakımını yapmak için gerek duydukları güvenlik bilgilerini içerir. Uygun olduğunda, elektrik, mekanik ve lazer güvenliği ile ilgili dokümantasyona yönlendirilirsiniz. Ayrıca, Kodak servis temsilcileri için güvenlik anımsatıcıları olarak işlev görmeleri amaçlanan etiketler de açıklanır.

Bu belge aşağıdaki bölümleri içerir:

- *Kalıp Çıkış Makinasını Kurma, Çalıştırma ve Bakımını Yapma* bölümünde, işletmenlerin güvenle yapabilecekleri görevler genel olarak açıklanır.
- *Tehlikeli Durumlardan Kaçınmak için Güvenlik İletilerini Kullanma* bölümünde, işletmen için ciddi yaralanmalar veya ölümle sonuçlanabilecek durumlar açıklanır. Bu bölümde ayrıca, kalıp çıkış makinasına veya aksamına zarar verebilecek durumlar da açıklanır.
- *Yangın Olması Durumda* bölümünde, kalıp çıkış makinasında yangın oluşması durumunda yapılacaklarla ilgili bilgi sağlanır.
- *Güvenlik Özellikleri* bölümünde, korunmanız için kalıp çıkış makinasına eklenen çeşitli güvenlik özellikleri açıklanır: kenetleme sistemi, güç/acil durdurma anahtarı ve acil durdurma düğmesi.
- *Ek A, Etiketler* kısmında, görüntü aktarma sisteminizi güvenle çalıştırmanıza yardımcı olmak için kalıp çıkış makinası ve aksamında bulunan etiketler açıklanır.
- *Ek B, Yasal Uyumluluk* kısmında, kalıp çıkış makinasının kendileriyle uyumlu olacak şekilde tasarlandığı, uyumluluğunun test edildiği ve değerlendirildiği güvenlik standartları listelenir.

Daha Fazla Bilgi İçin

Kalıp çıkış makinasının güvenli kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, bir servis temsilcisine başvurun. Servis temsilcisi, kalıp çıkış makinasının arkasındaki veri plakası etiketinde bulabileceğiniz seri numarasını öğrenmek isteyebilir (bu etiketin bir örneği için, bkz: sayfa 17).

Dokümantasyon, eğitim kursları, indirmeler ve servis ve destek ilgili kişileri için http://graphics.kodak.com/ adresini ziyaret edin.

Kalıp Çıkış Makinasını Kurma, Çalıştırma ve Bakımını Yapma

Kurulum

Bir servis temsilcisi kalıp çıkış makinasını kurmalı ve ilk ayarları yapmalıdır. Kalıp çıkış makinanız için yer hazırlama kılavuzunda belirtilen çalıştırma ortamı ve bağlantı gereksinimleriyle uyumlu olduğunuzdan emin olun:

- *ThermoFlex Wide II Yer Hazırlama Kılavuzu (725-00093)*
- *Evrensel Atık Temizleme Kabini (UDRC) Yer Hazırlama Kılavuzu* (725-00089)

Çalıştırma

Kalıp çıkış makinasını kullanmadan önce, bu kılavuzu okumanız ve anlamanız gerekir. Kalıp çıkış makinasını kullanırken, cihazın çalıştırılması ve sorunların giderilmesiyle ilgili tüm güvenlik iletilerini ve önerilen yordamları uygulamanız gerekir. Bu güvenlik iletilerinden ve yordamlarından bazıları, kalıp çıkış makinanızın işletmen kılavuzunda ve görsel başvuru kılavuzunda bulunur:

- *ThermoFlex Wide II Görsel Başvuru Kılavuzu (653-01528)*
- *ThermoFlex Wide II Yaprak Modu İşletmen Kılavuzu (653-00728)*
- *ThermoFlex Wide II Manşon Modu İşletmen Kılavuzu (653-00752)*

Kalıp çıkış makinasını kullanan herkes bu kılavuza erişebilir olmalıdır.



UYARI: Bu kılavuzdaki bilgileri okumamanız, anlamamanız ve uygulamamanız durumunda, bu ürünü yanlış kullanabilir ve tehlikeli durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu, kalıp çıkış makinasında hasara yol açmanın yanı sıra, ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bakım

İşletmenin güvenle uygulayabileceği bakım yordamları, kalıp çıkış makinanızın işletmen kılavuzunda ve görsel başvuru kılavuzunda açıklanmıştır.
Bu yordamlar şunları içerir:

- Dış yüzeyleri temizleme
- Tambur yüzeyini ve deliklerini temizleme
- Tüm kabul yüzeyini ve deliklerini temizleme (yalnızca manşon aksamı için)
- Sıkıştırılmış hava tedariği için filtreleri değiştirme
- Hava alma filtresini değiştirme
- Atık temizleme filtresini temizleme
- Atık temizleme püskürtme ucunu temizleme
- Muylu emici yastıklarını değiştirme
- Termal kafa penceresini değiştirme

Diğer bakım yordamlarını ve tüm servis çalışmasını yalnızca bir servis yetkilisi uygulamalıdır.

Tehlikeli Durumlardan Kaçınmak için Güvenlik İletilerini Kullanma

TEHLİKE, **UYARI** ve **DİKKAT** etiketli paragraflar güvenlik bilgileri sağlar. Tehlike, uyarı ve dikkat güvenlik iletilerini dikkate almamak, sizin ya da kalıp çıkış makinasının çevresinde bulunan başkalarının yaralanmasıyla ya da ölümle sonuçlanabilir. **UYARI** etiketli paragraflar, kalıp çıkış makinasının zarar görmesi olasılığı hakkında sizi uyarır.

Sonraki bölümlerde açıklanan tehlikeler ve dikkat uyarıları, kalıp çıkış makinasının ve aksamının çalıştırılmasına ve bakımının yapılmasına ilişkindir. Ayrıca, kalıp çıkış makinasına bağlı diğer baskı öncesi cihazlara ilişkin tehlikeler ve dikkat uyarıları da olabilir. İlgili güvenlik bilgileri için, cihazın üreticisi tarafından sağlanan dokümantasyona bakın.

Farklı Tehlike Düzeylerini Tanıma



TEHLİKE: Güvenlik uyarısı simgesinin “tehlike” sinyal kelimesiyle birlikte kullanılması, sakınılmaması durumunda ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir. Bu, kazayla ilgili olarak kişisel yaralanma riski olmadığı sürece, kalıp çıkış makinasıyla ilgili olası bir zarar uyarısı değildir.



UYARI: Güvenlik uyarısı simgesinin “uyarı” sinyal kelimesiyle birlikte kullanılması, sakınılmaması durumunda ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir. Bu, kazayla ilgili olarak kişisel yaralanma riski olmadığı sürece, kalıp çıkış makinasıyla ilgili olası bir zarar uyarısı değildir.



DİKKAT: Güvenlik uyarısı simgesinin “dikkat” sinyal kelimesiyle birlikte kullanılması, sakınılmaması durumunda küçük ya da orta düzeyde yaralanma ile sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir. Bu, güvenliksiz uygulamalar konusunda da sizi uyarabilir. Bu, kazayla ilgili olarak kişisel yaralanma riski olmadığı sürece, kalıp çıkış makinasıyla ilgili olası bir zarar uyarısı değildir.

NOT: Güvenlik uyarısı simgesinin “not” sinyal kelimesiyle birlikte kullanılması, sakınılmaması durumunda kalıp çıkış cihazının zarar görmesiyle sonuçlanabilecek bir durumu belirtir.

Tüm Kalıp Çıkış Makinaları için Tehlike Güvenlik İletileri

TEHLİKE: Erişim panelinin kenetleme sistemini kurcalamayın. Erişim panellerinden herhangi biri açıkken kalıp çıkış makinasını çalıştırmayı hiçbir zaman denemeyin ve kalıp çıkış makinası kalıplara görüntü aktarırken erişim panellerini açmaya veya çıkarmayı hiçbir zaman denemeyin. Kenetleme sisteminin kurcalanması, görünür ya da görünmeyen yüksek oranda lazer radyasyonu ve/veya hareketli mekanik parçalar nedeniyle ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir.


TEHLİKE: Yetkili olmadığınız onarımlar veya değişiklikler yapmayın. Yetkisiz panel çıkarma, onarım ya da kalıp çıkış makinasında yapılan değişiklikler, görünür ve görünmeyen yüksek güçte lazer radyasyonu, hareketli mekanik parçalar ve/veya elektrik çarpması nedeniyle ciddi yaralanmalar ya da ölümle sonuçlanabilecek ciddi tehlikelere maruz kalmanıza neden olabilir.

TEHLİKE: Güvenlik Kenetlemesi Geçersizleştirme (SIO) anahtarı, yalnızca yetkili servis temsilcisinin kullanması içindir. Yetkisiz kullanım, hareketli mekanik parçalar ve görünür ve görünmeyen yüksek güçte lazer radyasyonu nedeniyle ciddi yaralanmalar ya da ölümle sonuçlanabilecek ciddi tehlikelere maruz kalmanıza neden olabilir.



Güvenlik Kenetlemesi Geçersizleştirme (SIO) anahtarı

TEHLİKE: Lazer kenetlenmesiz panel etiketini taşıyan kapakları ya da panelleri açmayın (aşağı bakın). Bu alanlar, görünür ve görünmeyen yüksek güçte lazer radyasyonu ve/veya hareketli mekanik parçalar nedeniyle ciddi yaralanmalar ya da ölümle sonuçlanabilecek ciddi tehlikelere maruz kalmanıza neden olabilir.

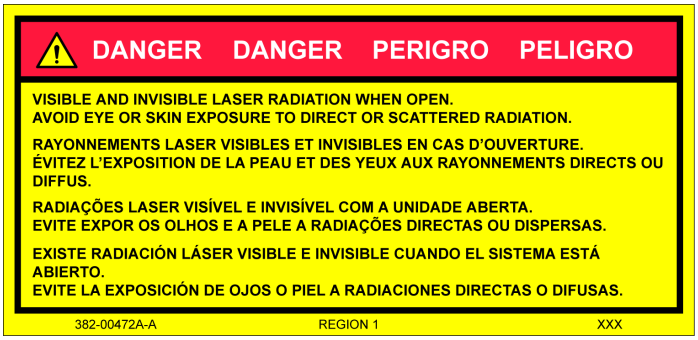

TEHLİKE: Tehlikeli voltaj etiketini taşıyan kapakları ya da panelleri açmayın (aşağı bakın). Bu alanlarda, ciddi yaralanmalarla ya da ölümle sonuçlanabilecek tehlikeli elektrik çarpmalarına neden olabilecek yüksek voltajlı bileşenler bulunur.



Tüm Kalıp Çıkış Makinaları için Uyarı Güvenlik İletileri



UYARI: Erişim panellerini açarken hareketli parçalara dikkat edin. Dönen tambur tam olarak duruncaya kadar, ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Kalıp çıkış makinasıyla ilişkili mekanik tehlikeler, ciddi yaralanmalara neden olabilir.



UYARI: Doğru şekilde filtrelenmeyen parçacık emisyonları sağlığınızı tehlikeye atabilir. Kullandığınız ortamla ilgili emisyon listesi için, üreticinin Malzeme Güvenliği Veri Sayfası'na (MSDS) bakın veya doğrudan malzeme üreticisine/bayisine başvurun.



UYARI: Contası hasarlı bir atık temizleme parçacık filtresini zarar kullanmayın ve ömrü tükenmiş bir filtreyle ortama görüntü aktarmayı denemeyin. Bu uyarıları önemsememek, kabul edilebilir ölçülerin çok üstünde emisyonlara maruz kalınmasına neden olabilir ve dolayısıyla rahatsızlık, hastalık, yaralanma ve/veya sakatlanma ile sonuçlanabilir.



UYARI: Yalnızca uygun görülen ortamları kullanın. Uygun görülmeyen ortamların kullanılması, yönetmelik sınırlarını aşan zehirli gaz emisyonlarına maruz kalmanıza neden olabilir. Bu, rahatsızlık, hastalık, yaralanma ve/veya sakatlanma ile sonuçlanabilir.



UYARI: Kalıp çıkış makinasının içine su ya da başka sıvıların akmasına izin vermeyin. Bu, kalıp çıkış makinasında hasara yol açmanın yanı sıra, elektrik çarpması nedeniyle ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir.



UYARI: Sıkıştırılmış hava tedarik parçacık filtresi kabını temizlemek için kimyasal çözücüler ya da sert temizlik çözeltileri kullanmayın. Bu, plastik parçaların çatlamasına ya da zarar görmesine neden olabilir. Zarar görmüş plastik parçalar yüksek hava basıncına maruz kaldığında, bu parçalar patlayabilir ve ciddi yaralanmalara ve/veya kalıp çıkış cihazının zarar görmesine neden olabilir.



UYARI: Hız ayarlayıcınız varsa, manyetik kenetleri tutarken dikkatli olun. Kalp atış hızı ayarlayıcısı taşıyan işletmenler, manyetik kenetlerin hız ayarlayıcılarından en az 7 cm (2,75 inç) uzakta kalmasına dikkat etmelidir. Başka kaygılarınız varsa, doktorunuza ve/veya kullandığınız kalp cihazının üreticisine başvurun.



UYARI: Hava tedarik filtreleri üzerinde çalışırken, sıkıştırılmış hava tedariğini kapatın. Bir sıkıştırılmış hava tedarik filtresini incelemeden ya da değiştirmeden önce sıkıştırılmış hava tedariğinin kapatılmaması, aşağıdakilere neden olur:

- Filtre elemanları ve kabı içinde, sökme işlemini zorlaştıran ve tehlikeli hale getiren yüksek basınçlı hava. Bu, sıçrayan parçalar nedeniyle ciddi şekilde yaralanmanıza ya da kalıp çıkış makinasının zarar görmesine neden olabilir.
- İşitme duyunuza zarar verebilecek çok yüksek bir gürültü



UYARI: Taşıma arabasında 120 kg (265 lb) ağırlığı aşmayın. Muylu ile kabuğu bir taşıma arabasında birlikte taşımayın. Bu, cihaza zarar vermenin yanı sıra, ciddi yaralanmalara neden olabilir.



UYARI: Taşıma arabasını hareket ettirirken, maksimum çalışma yüksekliğini aşmayın. Aksi taktirde, araba işletmenin üzerine devrilerek yaralanmasına neden olabilir.

Tüm Kalıp Çıkış Makinaları için Dikkat Güvenlik İletileri



DİKKAT: Kalıpları tutarken koruyucu eldivenler takın. Kalıp kenarları keskin olabilir. Koruyucu eldiven takılmaması yaralanmaya neden olabilir.



DİKKAT: Bedeninizi, tamburla tambur beşiği arasındaki alandan uzak tutun. Buna dikkat edilmemesi, tambur indirilirken oluşan ezme kuvveti nedeniyle yaralanmalara neden olabilir.



DİKKAT: Manşonlarla çalışırken, gözlerinizi koruyun. Yüksek basınçta kabuk deliklerinden hava çıkar ve işletmenin yaralanmasına neden olabilir.

Tüm Kalıp Çıkış Makinaları için Uyarılar

NOT: Kalıp çıkış makinasını kesinlikle gerektiğinden daha sık açmayın. Erişim panellerinin açılması kaçınılmazdır ancak, hassas bileşenlerin içinde ve çevresinde toz birikmesini azaltmak için en alt düzeyde tutulmalıdır.

NOT: Kalıp çıkış makinasında görüntü aktarımında kullanmadan önce, kalıpların önündeki ve arkasındaki tüm koruyucu örtüleri ve ambalaj malzemelerini çıkarın. Aksi taktirde, termal lazer kağıdı tutuşturarak kalıp çıkış makinasında yangına neden olabilir.

NOT: Kalıp çıkış makinasına, Print Console yazılımında belirtilenle aynı boyutta ve stilde ortam yerleştirdiğinizden emin olun. Cihaza yanlış ortam yerleştirilmesi, tamburun hatalı şekilde hizalanmasına ve kalıp çıkış makinasının ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir.

NOT: Ortamı bantlarken 3M™ Vinyl Tape 471 kullanmanız gerekir. Başka tür ortam kullanılması kalıp çıkış makinasına zarar verebilir ve/veya yangına neden olabilir.

NOT: Yüzeyindeki anotlanmış kaplamaya zarar vereceğinden, tambur üzerinde aseton kullanmayın.


NOT: Wide II manşon modunda muylu hidrolik kenedinin sıkılmaması, kalıp çıkış makinasına zarar verebilir.

NOT: Manşon modundan yaprak moduna ya da bunun tersi şekilde geçiş yapılırken camlock'ların sıkılmaması, cihazın zarar görmesiyle sonuçlanacaktır.

Yangın Olması Durumda

Kalıp çıkış makinasında yangın olursa, Güç/Acil Durdurma döner anahtarını hemen kapatın.

NOT: Kalıp çıkış makinasında görüntü aktarımında kullanmadan önce, kalıpların önündeki ve arkasındaki tüm koruyucu örtüleri ve ambalaj malzemelerini çıkarın. Aksi taktirde, termal lazer kağıdı tutuşturarak kalıp çıkış makinasında yangına neden olabilir.

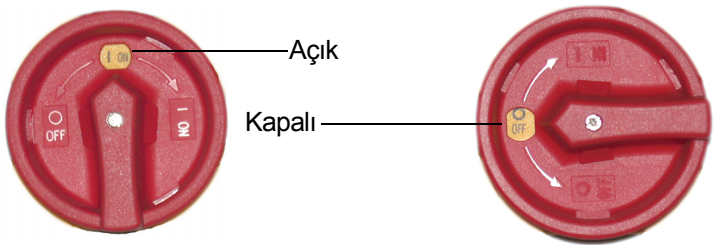

Güvenlik Özellikleri

Tüm kalıp çıkış makinalarında şu güvenlik özellikleri bulunur:

- Kenetleme sistemi
- Güç/Acil Durdurma anahtarı
- Acil Durdurma düğmeleri

Tüm Kalıp Çıkış Makinalarındaki Kenetleme Sistemi

Tüm kalıp çıkış makinalarında bir kenetleme sistemi bulunur. Kenetleme sistemi, koruyucu bir kapı açık olduğunda ya da başka bir tehlike olduğunda, bir ekipman parçasının etkinleşmesini engeller. Kalıp çıkış makinalarında, kalıp çıkış makinası çalışırken kenetlenmeli bir kapıyı ya da paneli açar ya da çıkarırsanız, kalıp çıkış makinası aşağıdakileri yapar:

- Görünür ya da görünmeyen yüksek güçte lazer radyasyonundan sizi korumak için, lazerin gücünü keser
- Hareketli mekanik parçaların yaralaması olasılığına karşı sizi korumak için, tüm mekanik etkinliği durdurur

Görünür ve Görünmeyen Yüksek Güçte Lazer Radyasyonu

Bir pozlama kafasından yayılan lazer emisyonları çıplak gözle görülemez ve ciltle ya da gözlerle temas etmesi durumunda çok tehlikelidir. Kalıp çıkış makinası çalışırken bir erişim panelini açar ya da çıkarırsanız, kenetleme sistemi lazerin gücünü keser.



TEHLİKE: Erişim panellerinden herhangi biri açıkken kalıp çıkış makinasını çalıştırmayı hiçbir zaman denemeyin ve kalıp çıkış makinası kalıplara görüntü aktarırken erişim panellerini açmaya veya çıkarmayı hiçbir zaman denemeyin. Kenetleme sisteminin kurcalanması, görünür ya da görünmeyen yüksek oranda lazer radyasyonu ve/veya hareketli mekanik parçalar nedeniyle ciddi yaralanmalarla ya da ölümle sonuçlanabilir.

Sizi görünür ve görünmeyen yüksek güçte lazer radyasyonuna karşı korumak için, kenetlenme anahtarları bulunan tüm erişim panellerinin üzerinde etiketler vardır. Bkz: *Lazer Kenetlenmeli Panel Etiketi* sayfa 19.

Hareketli Mekanik Parçalar

Kalıp çıkış makinasında, makinanın içinde dönen bir tambur bulunur. Kalıplar tamburun üzerine yerleştirilerek sarılır, görüntü aktarımı yapılır ve kalıplar çıkarılır.

Tambur normalde dakikada 400 devirle döner. Dönen tambura herhangi bir cisim çarparsa, nesne kalıp çıkış makinasının içinde kalarak, güvenlik sistemi, termal görüntü aktarma kafası ya da koruyucu muhafaza dahil olmak üzere makinaya zarar verebilir. Tamburun çevresindeki alanın her zaman yabancı cisimlerden arındırılmış olmasını sağlayın. Kalıp çıkış makinası çalışırken bir erişim panelini açar ya da çıkarırsanız, kenetleme sistemi tüm mekanik etkinliği durdurur.

Manşon işlemleri, normal koruyucu bakım ya da sorun giderme amacıyla tambura erişmek için, ön paneli açmanız gerekir. Ön panelleri açmanızdan önce, cihazın ortama görüntü aktarmakta olmadığından ya da kapalı olduğundan emin olun.

Yerleştirme/çıkarma masasını kaydırarak ön paneli açın. Ardından, ön panelin içindeki Serbest Bırakma düğmesine basarken, paneli kaldırarak açın.

Panelin açılmasından 5 saniye sonra mekanik hareket görürseniz, kalıp çıkış makinasının onarılması gerekir.

Her iki durumda da, kalıp çıkış makinasının onarım gerektirdiğini gösteren mekanik hareket görürseniz, aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.
2. Güç/Acil Durdurma döner anahtarını çevirerek **Kapalı** konumuna getirin (bkz: sayfa 11).

3. Erişim panelini kapatın.
4. En kısa zamanda servis temsilcinize başvurun.

Kilit serbest bırakıldığında, bakım ya da sorun giderme yordamınıza başlamadan önce tamburun dönüşünün durduğunu doğrulayın (bkz: *Güvenlik Kenetlemesi Geçersiz Etiketi (Servis Personeli için)* sayfa 23).

Dönen bir tambura maruz kalması işletmenin, servis temsilcisinin ya da kalıp çıkış makinasının çevresinde bulunan başkalarının ciddi şekilde yaralanmasına neden olabileceğinden, aşağıdaki tambur güvenlik iletilerine uygun davranmaya dikkat edin:

TEHLİKE: Erişim panelinin kenetleme sistemini kurcalamayın. Erişim panellerinden herhangi biri açıkken kalıp çıkış makinasını çalıştırmayı hiçbir zaman denemeyin ve kalıp çıkış makinası kalıplara görüntü aktarırken erişim panellerini açmaya veya çıkarmayı hiçbir zaman denemeyin. Kenetleme sisteminin kurcalanması, görünür ya da görünmeyen yüksek oranda lazer radyasyonu ve/veya hareketli mekanik parçalar nedeniyle ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir.

UYARI: Erişim panellerini açarken, dönen tambur tam olarak duruncaya kadar, ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Kalıp çıkış makinasıyla ilişkili mekanik tehlikeler, ciddi yaralanmalara neden olabilir.

NOT: Kalıp çıkış makinası muhafazasının içinde ve üzerinde herhangi bir nesne, alet veya parça bırakmayın. Kalıp çıkış makinası içinde bir nesne kalırsa, kalıp çıkış makinasına zarar verebilir.

Tüm Kalıp Çıkış Makinalarındaki Güç/Acil Durdurma Anahtarları

Güç/Acil Durdurma anahtarı, kalıp çıkış makinasının güç bağlantısını keser. Anahtar, kalıp çıkış makinasının dışında bulunur.




Şekil 1: ThermoFlex Wide II kalıp çıkış makinaları üzerindeki Acil Durdurma düğmesi

Normal Çalıştırma

Bir bakım yordamı için kalıp çıkış makinasına giden gücü kapatmanız istendiğinde, Güç/Acil Durdurma anahtarını saat yönünün tersi yönde çevirerek **Kapalı** konumuna getirin. Siz sorun giderme ya da bakım yordamlarını uygularken başka bir kişinin cihazı çalıştırmasını engellemek için, bir asma kilitle anahtarı **Kapalı** konumda kilitleyebilirsiniz. Bkz: Şekil 2.

Acil Kapatma

Acil Durdurma düğmesi erişilebilir değilse, Güç/Acil Durdurma anahtarını saat yönünün tersi yönde çevirerek **Kapalı** konumuna getirin. Anahtar kalıp çıkış makinasına giden gücü keser ve böylece, kalıp çıkış makinasının durumuyla ilgili bilgilere erişemezsiniz.

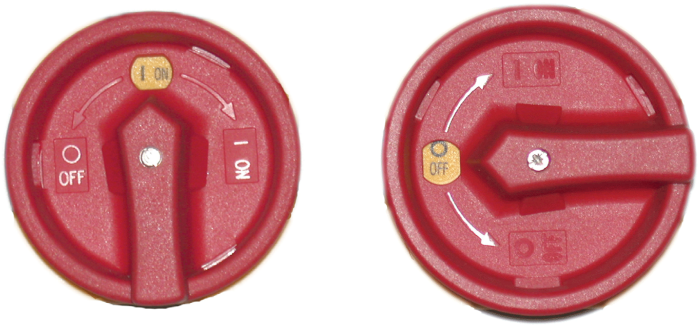


Şekil 2: Gücü kapatmak için anahtarı saat yönünün tersi yönde çevirin

Tüm Kalıp Çıkış Makinalarındaki Acil Durdurma Düğmeleri

Acil Durdurma düğmesi lazerin çalışmasını ve mekanik hareketi durdurur, ancak güç bağlantısı devam eder. Kalıp çıkış makinasının durumuyla ilgili bilgilere erişmeye devam edebilirsiniz. Acil bir durumda lazerin çalışmasını ve mekanik hareketi durdurmak için bu düğmeyi kullanın.

Bu düğmeye basarsanız, kalıp çıkış makinasının normal şekilde çalışmaya geri dönebilmesi için sıfırlamanız gerekir. Düğmeyi sıfırlamak için, saat yönünde 90° çevirin ve kalıp çıkış makinasını sıfırlayın.

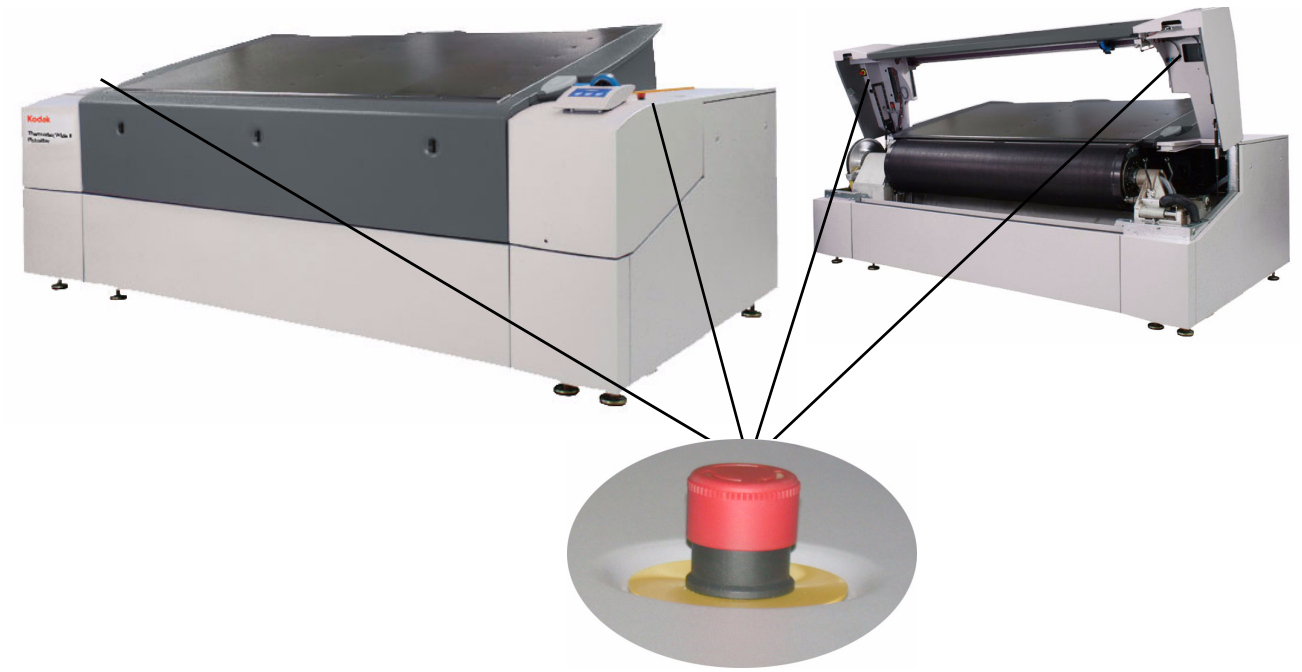

Şekil 3: ThermoFlex Wide II kalıp çıkış makinası üzerindeki Acil Durdurma düğmeleri


Wide II Kalıp Çıkış Makinası üzerindeki Güvenlik Özellikleri

Tambur Denetim Anahtarları

Wide II cihazının önünde bulunan ve bir flexo kalıbı yerleştirirken ya da çıkarırken tamburu ileriye/geriye doğru döndürmenize olanak sağlayan üç tambur denetim anahtarı vardır.

Tamburu hareket ettirmek için, ortadaki anahtara ve dışarıdaki anahtarlardan birine aynı anda (0,5 saniye içinde) basmanız gerekir. Bu, tambur dönerken ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutacak bir güvenlik özelliğidir.

UYARI: Tambur denetim anahtarlarını aynı anda yalnızca bir işletmen çalıştırabilir. Tambur denetim anahtarlarını kullanan ikinci bir işletmenin varlığı, tambur denetim anahtarlarının sağladığı güvenlik özelliğinin etkinliğini tehlikeye atar. Cihazla ilişkili mekanik tehlikeler, işletmenlerden birinin ya da her ikisinin yaralanmasına neden olabilir.

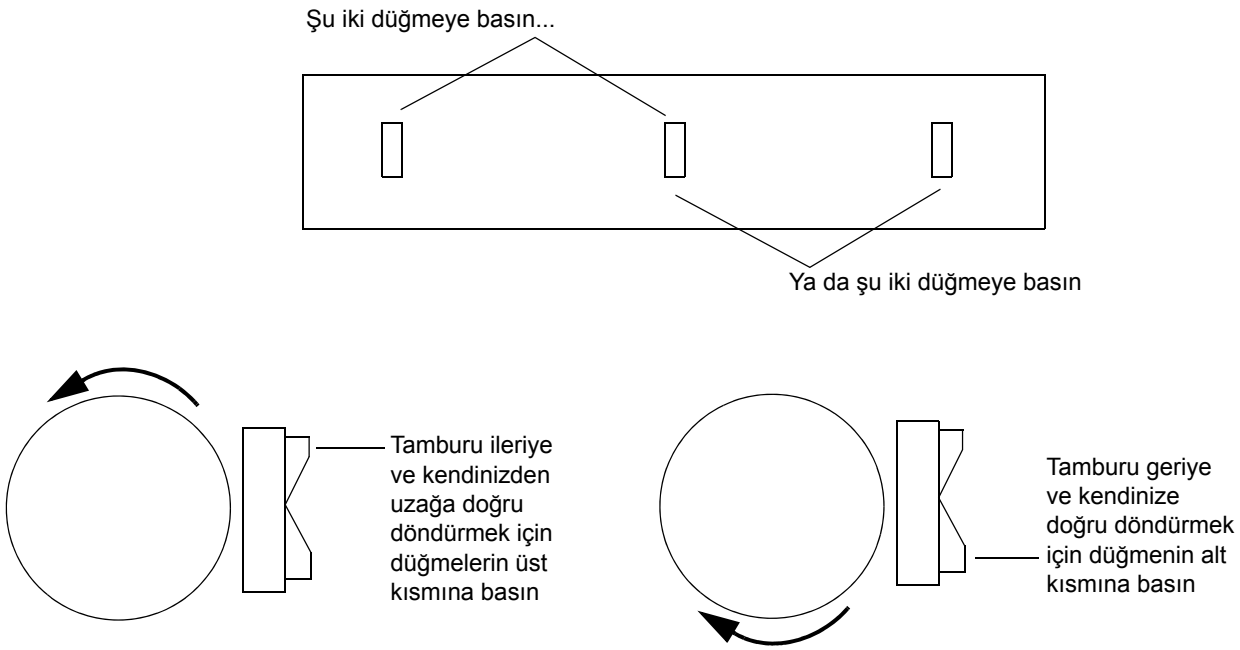

Şekil 4: Tambur denetim düğmeleri: nasıl çalışırlar

A

Etiketler

Genel Bakış 14
Etiket Yerleri 15
Kalıp Çıkış Makinası Üzerindeki Etiketlerin Açıklaması 17
Termal Görüntü Aktarma Kafası Üzerindeki Etiketlerin Açıklaması 25
Atık Temizleme Bileşeni Üzerindeki Etiketlerin Açıklaması 27

Genel Bakış

Bu ek, aşağıdakiler üzerinde bulunan etiketlerle ilgili bilgi içerir:

- Kalıp çıkış makinası (sonraki bölüm)
- Termal görüntü aktarma kafası (bkz: sayfa 25)
- Atık temizleme bileşeni (bkz: sayfa 27)


Bu etiketler, kalıp çıkış makinanızı güvenli bir şekilde çalıştırmanıza yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Aşağıdakilerle ilgili bilgi içerirler:

- Cihazın tanıtımı
- Çeşitli yönetmelik standartlarıyla uyumluluk
- Lazer güvenliği
- Mekanik, elektrikle ilgili ve genel güvenlik

Bu ekte açıklanan tüm etiketler, kalıp çıkış makinası işletmenleri tarafından görülebilecekleri alanlarda bulunur. İşletmenlerin de onları görebilecekleri alanlarda bulunanlar hariç olmak üzere, öncelikle servis temsilcilerinin güvenliğini amaçlayan etiketler dahil edilmemiştir.

Etiket Yerleri


Etiketlerin Kalıp Çıkış Makinası Üzerindeki Yerleri

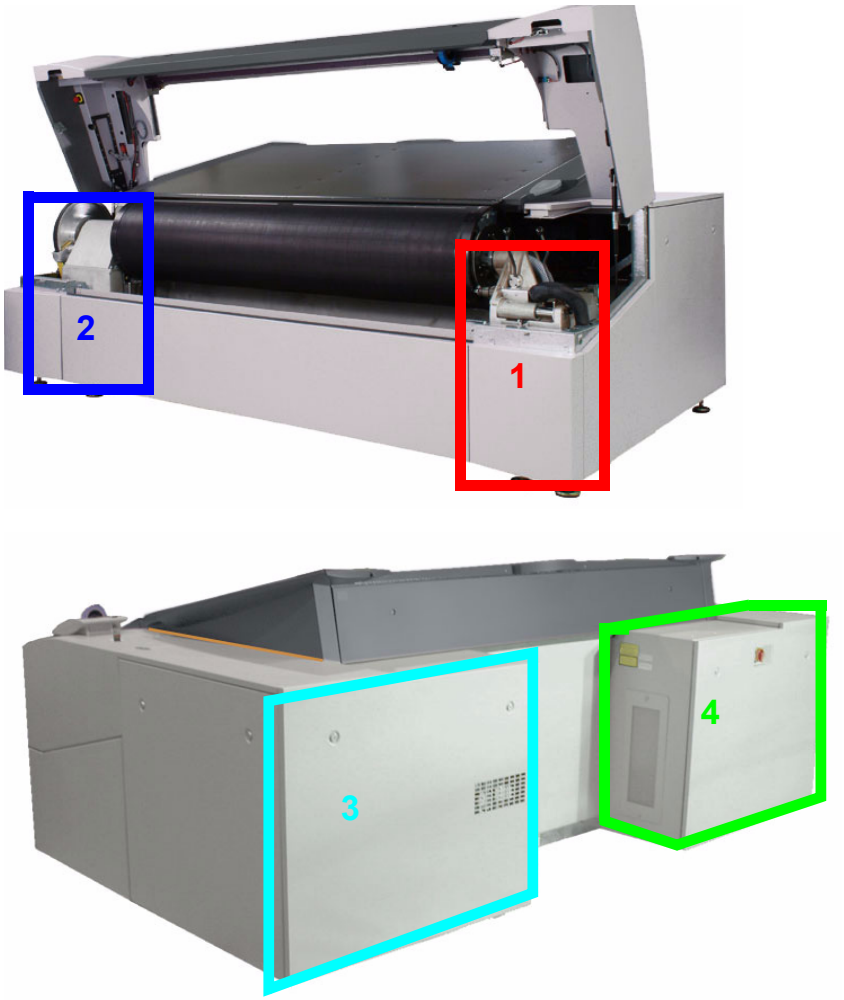

1	Açık panel, gezer punto gövdesi tarafı
2	Açık panel, başlangıç konumu tarafı
3	Sol arka panel
4	Sağ arka panel ya da güç kutusu paneli

Şekil 5: ThermoFlex Wide II kalıp çıkış makinası üzerindeki etiket yerleri

Etiketlerin Termal Görüntü Aktarma Kafası Üzerindeki Yerleri

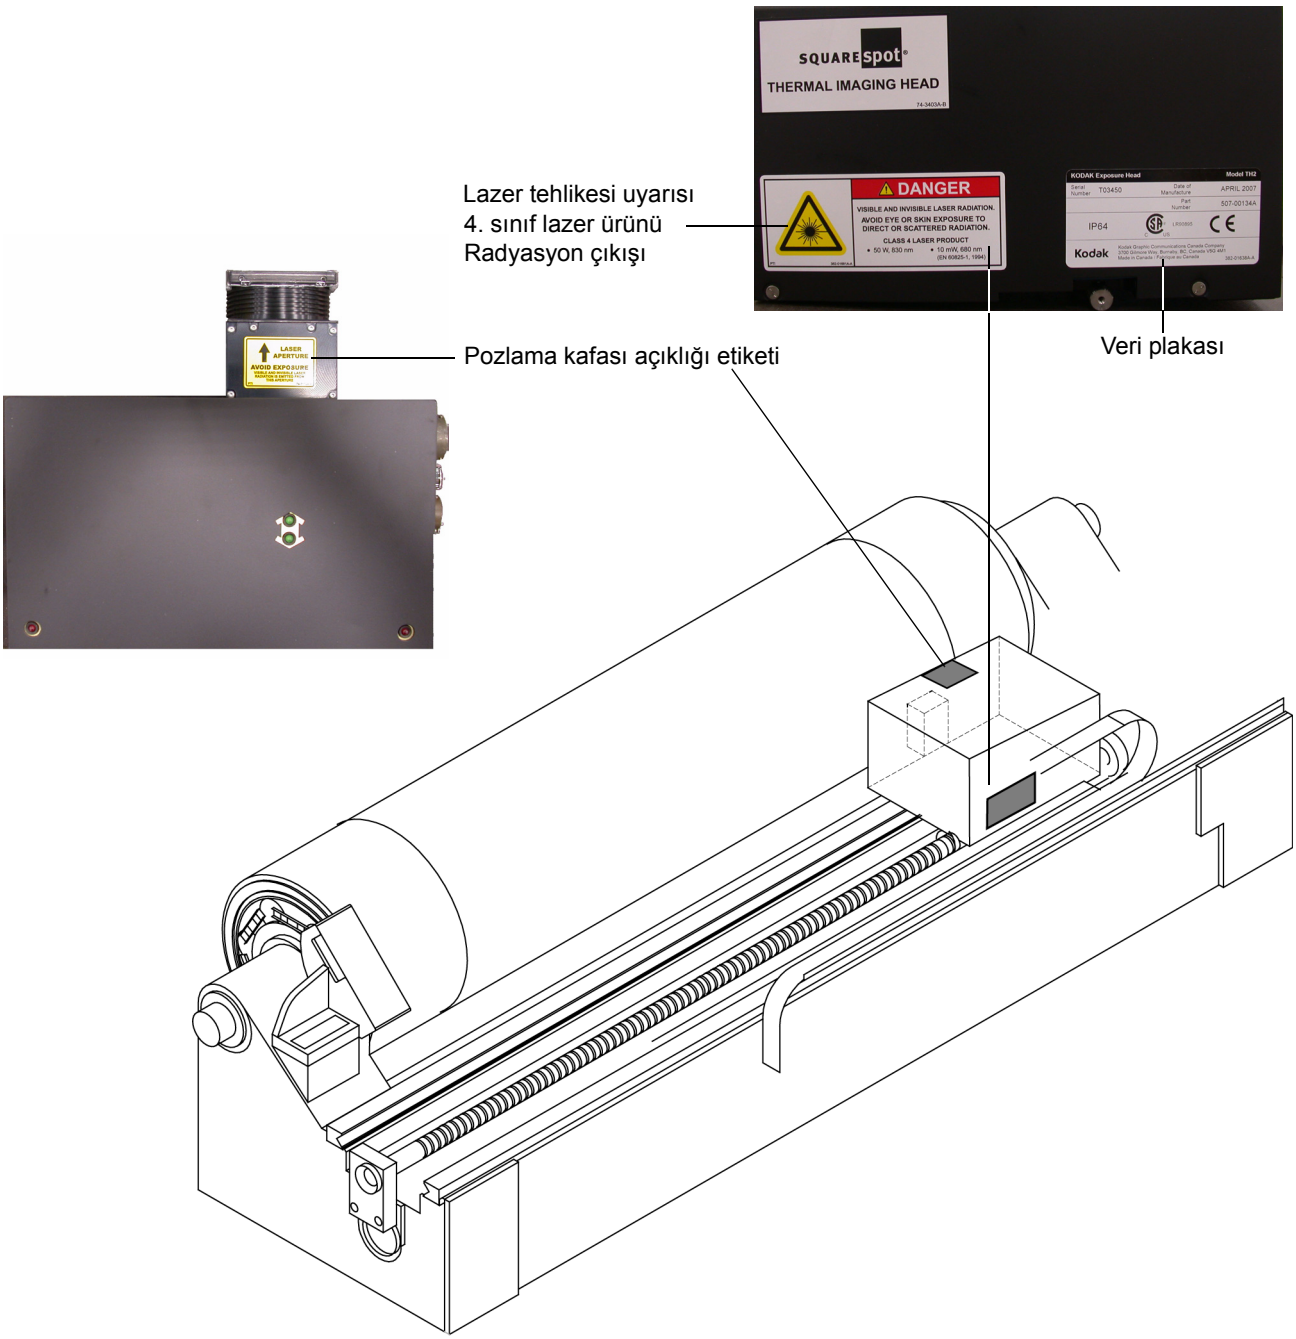

Şekil 6: Lazer güvenlik etiketlerinin termal görüntü aktarmakafası üzerindeki yerleri

Kalıp Çıkış Makinası Üzerindeki Etiketlerin Açıklaması


Tanıtım ve Yasal Uyumluluk Etiketleri

Tanıtım ve yasal uyumluluk etiketleri, kalıp çıkış makinasının arkasında, güç kutusu filtre erişim panelinin üzerinde (4. alan, Şekil 5, sayfa 15) bulunur.

Veri Plakası Etiketi

Bu etiket cihazın arkasında, güç kutusu filtre erişim panelinin üzerinde (4. alan, Şekil 5, sayfa 15) bulunur.

Servis temsilcisini aradığınızda, kalıp çıkış makinanıza ilişkin seri numarayı bu etiketin üzerinde bulmanız istenebilir.

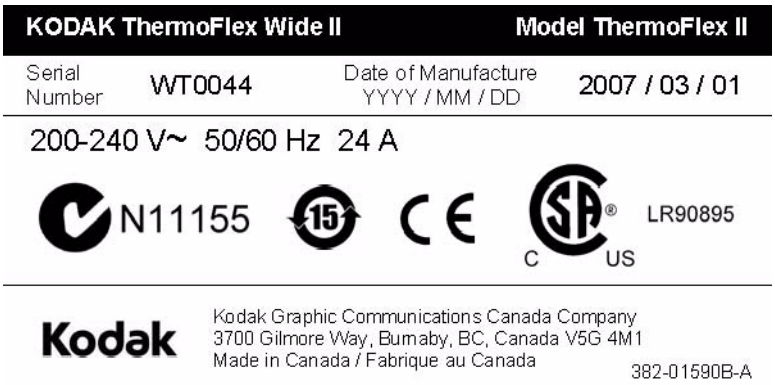

Şekil 7: ThermoFlex Wide II veri plakası etiketi

Yukarıdaki etiketin çevirisi:

Model

Seri numarası

Üretim tarihi: <Yıl> <Ay> <Gün>

Volt, hertz ve amper cinsinden tam elektrik gücü bilgisi

Dosya numaralarıyla birlikte yönetmeliklere uyumluluk işaretleri

Kodak Graphic Communications Canada Company

3700 Gilmore Way, Burnaby, BC, Canada V5G 4M1

Kanada'da üretilmiştir

---

1. Sınıf Lazer Ürünü Etiketi

Bu etiket, güç kutusunun sol paneli üzerinde, güç kutusu filtre erişim panelinin üzerinde (4. alan, Şekil 5, sayfa 15) bulunur.




Şekil 8: 1. sınıf lazer ürünü etiketi

Yukarıdaki etiketin çevirisi:

1. sınıf lazer ürünü.

Cihaz ve Radyoloji Sağlığı Merkezi (CDRH) Uyumluluk Bildirimi Etiketi

Bu etiket, güç kutusunun sol paneli üzerinde, güç kutusu filtre erişim panelinin üzerinde (4. alan, Şekil 5, sayfa 15) bulunur.

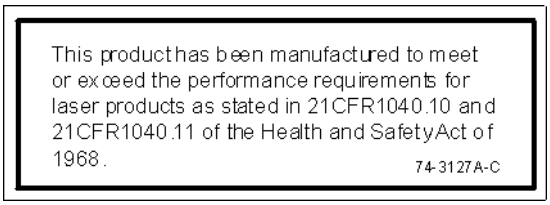

Şekil 9: CDRH uyumluluk bildirimi etiketi

Yukarıdaki etiketin çevirisi:

Bu ürün, 1968 tarihli Sağlık ve Güvenlik Yasası'nın 21CFR1040.10 ve 21CFR1040.11 numaralı maddelerinde belirtildiği şekilde, lazer ürünlere ilişkin performans gereksinimlerini karşılayacak ya da aşacak şekilde üretilmiştir.

Federal İletişim Komisyonu (FCC) Uyumluluk Bildirimi Etiketi

Bu etiket, güç kutusunun sol paneli üzerinde, güç kutusu filtre erişim panelinin üzerinde (4. alan, Şekil 5, sayfa 15) bulunur.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
74-3016A-D

Şekil 10: FCC uyumluluk bildirimi etiketi

Yukarıdaki etiketin çevirisi:

Bu cihaz, FCC Kuralları 15. bölümle uyumludur. Çalıştırılması durumunda aşağıdaki iki koşul geçerlidir:

(1)Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmaz.

(2)Bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmaya neden olabilecek parazitler dahil olmak üzere, çalışma ortamındaki tüm parazitleri kabul edebilir olmalıdır.

Erişim Panelleri Üzerindeki Lazer Güvenliği Etiketleri

Lazer Kenetlenmeli Panel Etiketi

Bu etiketler, kenetlenmeli koruyucu yuvanın içinde güvenlik kenetlemesi anahtarlarının yanında bulunur.

TEHLİKE: Erişim paneli kenetleme sistemini kurcalamayın. (Bkz: *Tüm Kalıp Çıkış Makinalarındaki Kenetleme Sistemi* sayfa 8.) Kenetleme sisteminin kurcalanması, görünür ya da görünmeyen yüksek oranda lazer radyasyonu ve/veya hareketli mekanik parçalar nedeniyle ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir.

DANGER DANGER PERIGRO PELIGRO

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED. AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION.

RAYONNEMENTS LASER VISIBLES ET INVISIBLES EN CAS D'OUVERTURE ET DE DISPOSITIF COUPE-CIRCUIT DÉBLOQUÉ. ÉVITEZ L'EXPOSITION DE LA PEAU ET DES YEUX AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUS.

RADIAÇÕES LASER VISÍVEL E INVISÍVEL QUANDO ABRIR A UNIDADE E DESTRAVAR O ENGATE. EVITE EXPOR OS OLHOS E A PELE A RADIAÇÕES DIRECTAS OU DISPERSAS.

EXISTE RADIACIÓN LÁSER VISIBLE E INVISIBLE CUANDO EL SISTEMA ESTÁ ABIERTO Y EL INTERBLOQUEO NO ESTÁ ACTIVADO. EVITE LA EXPOSICIÓN DE OJOS O PIEL A RADIACIONES DIRECTAS O DIFUSAS.

382-00438A-A REGION 1 XXX

Şekil 11: Lazer kenetlenmeli panel etiketi

Yukarıdaki etiketin çevirisi:

TEHLİKE: Açık ve kenetlenme engellenmiş olduğunda, görünür ve görünmeyen lazer radyasyonu olabilir. Gözlerinizin ya da cildinizin doğrudan ya da dağınık radyasyona maruz kalmasından kaçının.

Lazer Kenetlenmesiz Panel Etiketi

Lazer kenetlenmesiz panel etiketi, aletle açılabilen servis erişim kapakları ya da lazer güvenliği sağlayan paneller üzerinde bulunur.

TEHLİKE: Servis erişim kapakları ya da panelleri yalnızca servis temsilcisi tarafından açılabilir. Bu etiketi taşıyan kapakları ya da panelleri açmayın. Bu kapaklar ya da paneller tarafından korunan alanlara erişilmesi, görünür ya da görünmeyen yüksek oranda lazer radyasyonu ve/veya hareketli mekanik parçalar nedeniyle ciddi yaralanmalara maruz kalmanıza neden olabilir.



Şekil 12: Lazer kenetlenmesiz panel tehlike etiketi

Yukarıdaki etiketin çevirisi:

TEHLİKE: Açık olduğunda, görünür ve görünmeyen lazer radyasyonu olabilir. Gözlerinizin ya da cildinizin doğrudan ya da dağınık radyasyona maruz kalmasından kaçının.

Elektrikle İlgili, Mekanik ve Genel Güvenlik Etiketleri

Yalnızca Kolay Tutuşmayan Zemin Kaplama Malzemesi Üzerine Yerleştirin

Bu etiket, cihazın arka çerçevesi üzerinde, arka işletmen erişim panelinin altında (3. alan, Şekil 5, sayfa 15) bulunur.



Şekil 13: Beton zemin ya da diğer kolay tutuşmayan zemin kaplama malzemesi üzerine yerleştirin etiketi

---

Yukarıdaki etiketin çevirisi:

UYARI: Yalnızca beton zemin üzerine ya da cihaza en az 150 mm uzaklıktan başlayacak şekilde, kolay tutuşmayan diğer zemin kaplama malzemeleri üzerine yerleştirilmeye uygundur.

Yüksek Enerji Akımı Etiketi

Bu etiket, güç kutusunun sol paneli, güç kutusu filtre erişim panelinin üzerinde (4. alan, Şekil 5, sayfa 15) bulunur.



Şekil 14: Yüksek enerji akımı etiketi

Yukarıdaki etiketin çevirisi:

UYARI: Yüksek enerji akımı. Elektrik kaynağına bağlamadan önce topraklama bağlantısı yapılması gereklidir.

Tehlikeli Voltaj Etiketi

Bu etiket, güç girişi kutusunun ve güç kutusunun servis erişim kapakları üzerinde bulunur.




TEHLİKE: Servis erişim kapakları yalnızca yetkili servis temsilcisi tarafından açılabilir. Bu alanlarda ciddi yaralanmalarla ya da ölümle sonuçlanabilecek tehlikeli elektrik çarpmalarına neden olabilecek yüksek voltajlı bileşenler bulunduğundan, bu etiketi taşıyan kapakları açmayın.



Şekil 15: Tehlikeli voltaj etiketi

Sigorta Değiştirme Etiketi

Bu etiket, güç kutusundaki işletmen tarafından değiştirilebilir sigortaların yanında (4. alan, Şekil 5, sayfa 15) bulunur.

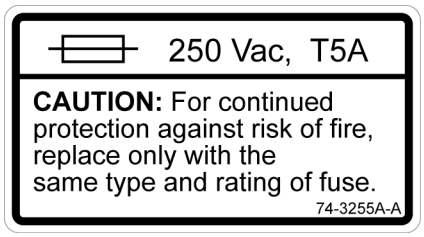


Şekil 16: Sigorta değiştirme etiketi

Yukarıdaki etiketin çevirisi:

Dikkat: Yangın tehlikesine karşı sürekli koruma için, yalnızca aynı türde ve güçte sigortayla değiştirin.

Isı Aktarıcı/Soğutucu Prizi Üzerindeki Etiket

Bu etiket, soğutucuya ya da ısı aktarıcıya adanmış elektrik prizinin yanında bulunur.

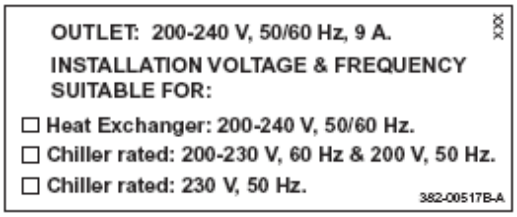

Şekil 17: Kalıp çıkış makinası üzerindeki ısı aktarıcı/soğutucu elektrik gücü bilgisi

---

Yukarıdaki etiketin çevirisi:

Priz: 200-240 V, 50/60 Hz A.

Aşağıdakiler için uygun kurulum voltajı ve frekansı:

Isı Aktarıcı: 200-240 V, 50-60 Hz.


Soğutucu nominal: 200-230 V, 60 Hz ve 200 V, 50 Hz.

Soğutucu nominal: 230 V, 50 Hz.

Güvenlik Kenetlemesi Geçersiz Etiketi (Servis Personeli için)

Bu etiket, güç kutusu paneli üzerinde, güvenlik kenetlemesi geçersizleştirme anahtarının yanında bulunur.

TEHLİKE: Servis güvenlik kenetlemesi geçersizleştirme anahtarı, yalnızca yetkili servis temsilcisinin kullanması içindir. Yetkisiz kullanım, görünür ve görünmeyen yüksek güçte lazer radyasyonu, hareketli mekanik parçalar ve/veya elektrik çarpması nedeniyle ciddi yaralanmalar ya da ölümle sonuçlanabilecek ciddi tehlikelere maruz kalmanıza neden olabilir.

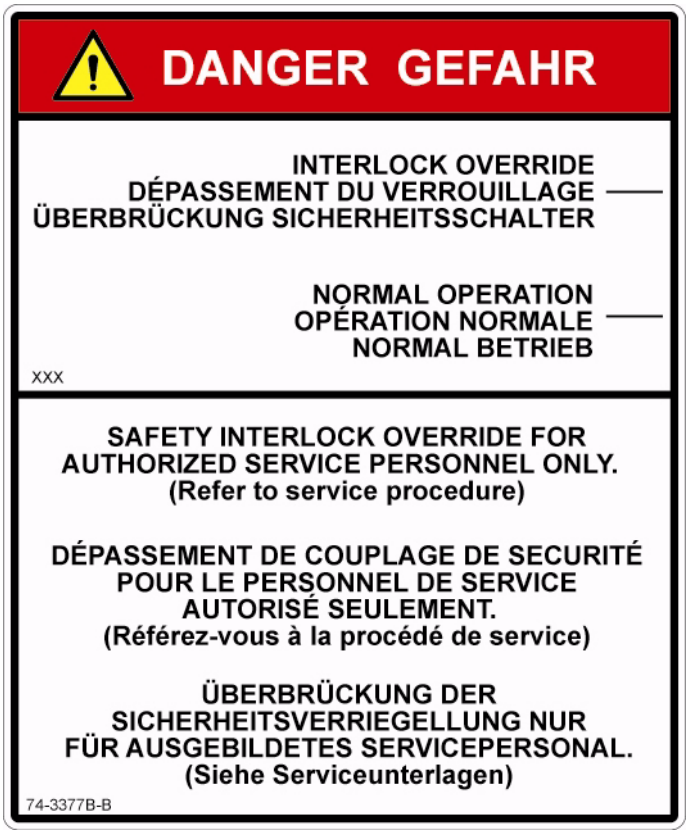

Şekil 18: Güvenlik kenetlemesi geçersiz etiketi

Yukarıdaki etiketin çevirisi:

Tehlike!


Kenetleme geçersiz

Normal çalıştırma

Yalnızca servis personeli için güvenlik kenetlemesi geçersiz. (servis yordamına bakın)

Maksimum PSI/BAR Etiketi

Bu etiket, cihazın 4. alanında (Şekil 5, sayfa 15), sıkıştırılmış hava girişi bağlantı biriminin yanında bulunur.

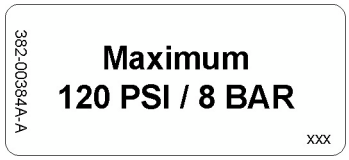

Şekil 19: Maksimum PSI/BAR etiketi

Yukarıdaki etiketin çevirisi:


Maksimum PSI/BAR

Termal Görüntü Aktarma Kafası Üzerindeki Etiketlerin Açıklaması

Tanıtım ve Yasal Uyumluluk Etiketleri

Veri Plakası Etiketi

Termal pozlama kafalarına ilişkin tanıtım ve yasal uyumluluk etiketleri, pozlama kafası kutusunun arka panelinde bulunur. Bkz: *Lazer güvenlik etiketlerinin termal görüntü aktarmakafası üzerindeki yerleri* sayfa 16.

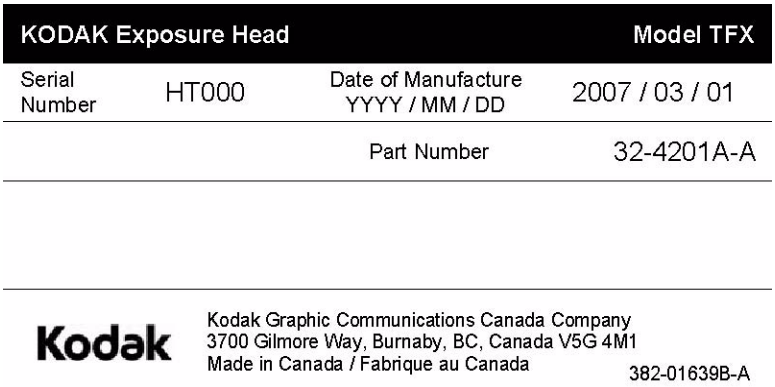

Şekil 20: Termal görüntü aktarma kafası modeli TFX için veri plakası etiketi.

Yukarıdaki etiketin çevirisi:

Model

Seri numarası

Üretim tarihi: <Yıl> <Ay> <Gün>

Parça Numarası

Kodak Graphic Communications Canada Company

3700 Gilmore Way, Burnaby, BC, Canada V5G 4M1

Kanada’da üretilmiştir

Görüntü Aktarma Kafası Açıklığı Etiketi

Bu etiket, termal görüntü aktarma kafası koruyucu yuvasının üst tarafında bulunur ve termal görüntü aktarma kafası koruyucu yuvasının önündeki örtücüye ve açıklığa işaret eder. Bkz: *Lazer güvenlik etiketlerinin termal görüntü aktarmakafası üzerindeki yerleri* sayfa 16.



Şekil 21: Pozlama kafası açıklığı etiketi

Yukarıdaki etiketin çevirisi:

Lazer açıklığı

Maruz kalmaktan kaçının

Bu açıklıktan görünür ve görünmeyen lazer radyasyonu yayılabilir.

Lazer Tehlikesi/4. Sınıf Lazer Ürünü Etiketi/Radyasyon Çıkışı

Lazer tehlikesi/4. Sınıf lazer ürünü ve radyasyon çıkışı güvenlik etiketi, termal görüntü aktarma kafası koruyucu yuvasının arkasında bulunur. Bkz: *Lazer güvenlik etiketlerinin termal görüntü aktarmakafası üzerindeki yerleri* sayfa 16



Şekil 22: Lazer tehlikesi/4. sınıf lazer ürünü


Yukarıdaki etiketin çevirisi:

.Tehlike!

Görünür ve görünmeyen lazer radyasyonu.

Gözlerinizin ya da cildinizin doğrudan ya da dağınık radyasyona maruz kalmasından kaçının.

4. sınıf lazer ürünü

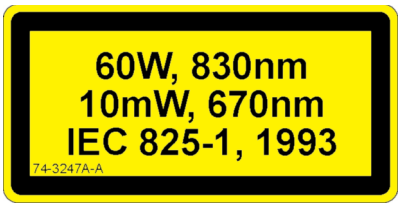

Şekil 23: Radyasyon çıkışı etiketi


Atık Temizleme Bileşeni Üzerindeki Etiketlerin Açıklaması

Tüm ThermoFlex Wide II kalıp çıkış makinaları bir atık temizleme bileşeni gerektirir. Atık temizleme işlevselliği Evrensel Atık Temizleme Kabini tarafından sağlanır.

Tanıtım, Yapılandırma ve Yasal Uyumluluk Etiketleri

Veri Plakası Etiketi

Bir etiket, atık temizleme kutusunun önünde bulunur.

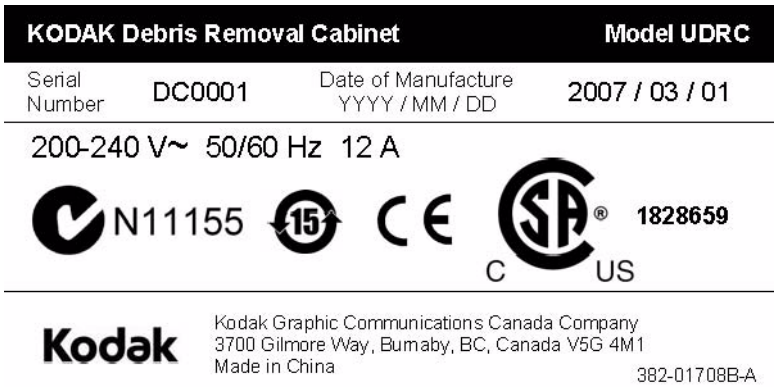

Şekil 24: Atık Giderme Bölmesi Model UDRC için veri plakası etiketi

---

Yukarıdaki etiketin çevirisi:

Model

Seri numarası

Üretim tarihi: <Yıl> <Ay> <Gün>

Volt, hertz ve amper cinsinden tam elektrik gücü bilgisi

Dosya numaralarıyla birlikte yönetmeliklere uyumluluk işaretleri


Kodak Graphic Communications Canada Company

3700 Gilmore Way, Burnaby, BC, Canada V5G 4M1

Çin'de üretilmiştir

Harici Havalandırma Aksamı Etiketi

Harici Havalandırma Aksamı etiketi, harici havalandırma aksamı biriminin arka paneli üzerinde bulunur. Atık temizleme biriminizde bu etiket varsa, aynı zamanda Gaz ve Parçacık Emisyonları etiketi (bkz: sayfa 30) ve BP Yapılandırma etiketi (bkz: sayfa 28) de bulunur.

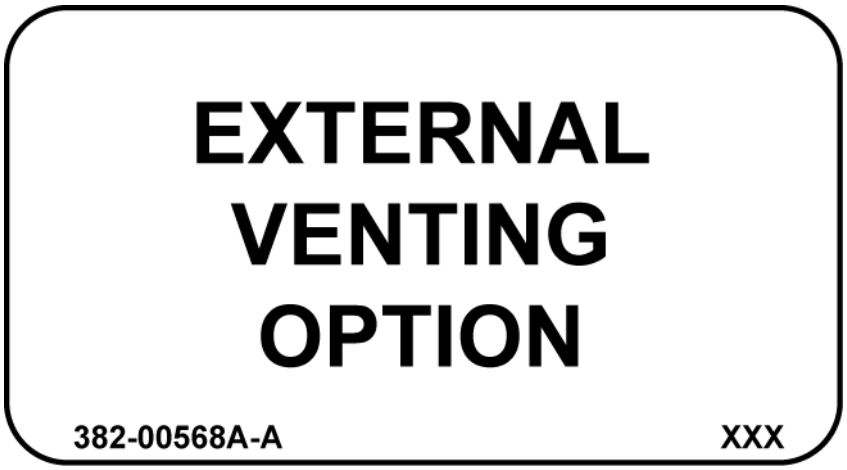

Şekil 25: Harici Havalandırma Aksamı etiketi


Yukarıdaki etiketin çevirisi:

Harici havalandırma aksamı

Yapılandırma Etiketleri

Yapılandırma etiket, atık temizleme kutusunun önünde bulunur.

BP Yapılandırma Etiketi

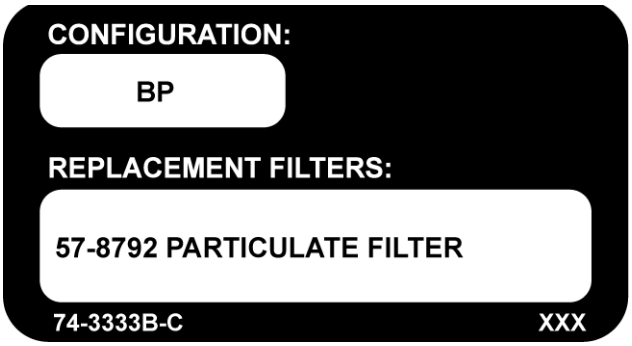

Şekil 26: BP Yapılandırma etiketi

Yukarıdaki etiketin çevirisi:

Yapılandırma: BP


Kullanılabilecek Filtreler: 57-8792 Parçacık filtresi

Emisyon Etiketleri

Parçacık Emisyonları Etiketi

Parçacık Emisyonları etiketi (varsa), belirli tür baskı ortamları kullanılarak görüntüleme yapılırken havaya yayılması olası emisyonlarla ilgili olarak sizi uyarır.

Önemli: Kodak'ın uygun görmediği baskı ortamlarını kullanmayı denemeyin.

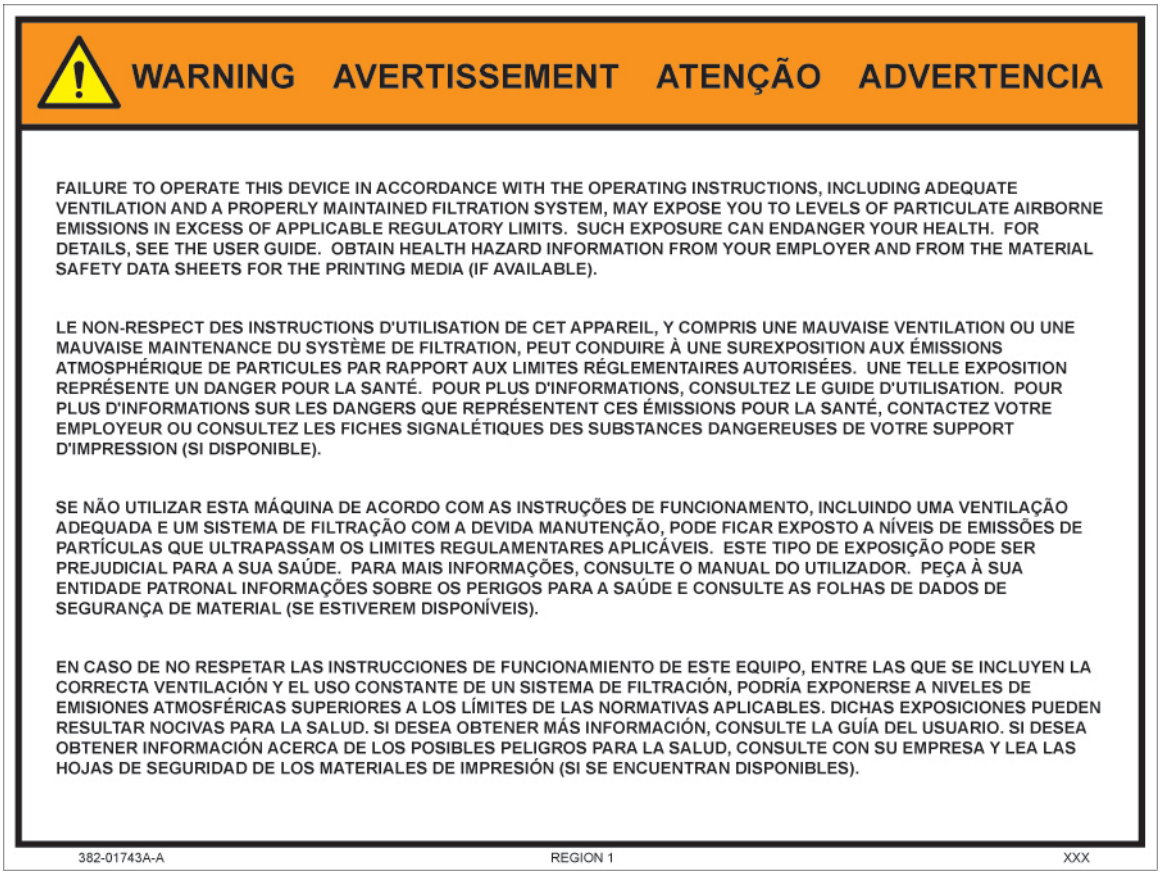

Şekil 27: Parçacık Emisyonları etiketi


Yukarıdaki etiketin çevirisi:

UYARI: Bu cihazın, yeterli havalandırma ve uygun şekilde bakımı yapılan filtreleme sistemi dahil olmak üzere, çalıştırma talimatlarına uygun şekilde çalıştırılmaması, kabul edilebilir ölçülerin çok üstünde parçacık emisyonlarına maruz kalmanıza neden olabilir. Bu tür emisyonlara maruz kalmak, sağlığınızı tehlikeye atabilir. Ayrıntılar için kullanım kılavuzuna bakın. Sağlığınız için söz konusu olabilecek tehlikelerle ilgili bilgileri işvereninizden ve baskı ortamlarına ilişkin malzeme güvenlik verileri belgelerinden öğrenin.

Gaz ve Parçacık Emisyonları Etiketi

Gaz ve Parçacık Emisyonları etiketi (varsa), belirli tür baskı ortamları kullanılarak görüntüleme yapılırken havaya yayılması olası emisyonlarla ilgili olarak sizi uyarır.

Önemli: Kodak'ın uygun görmediği baskı ortamlarını kullanmayı denemeyin.

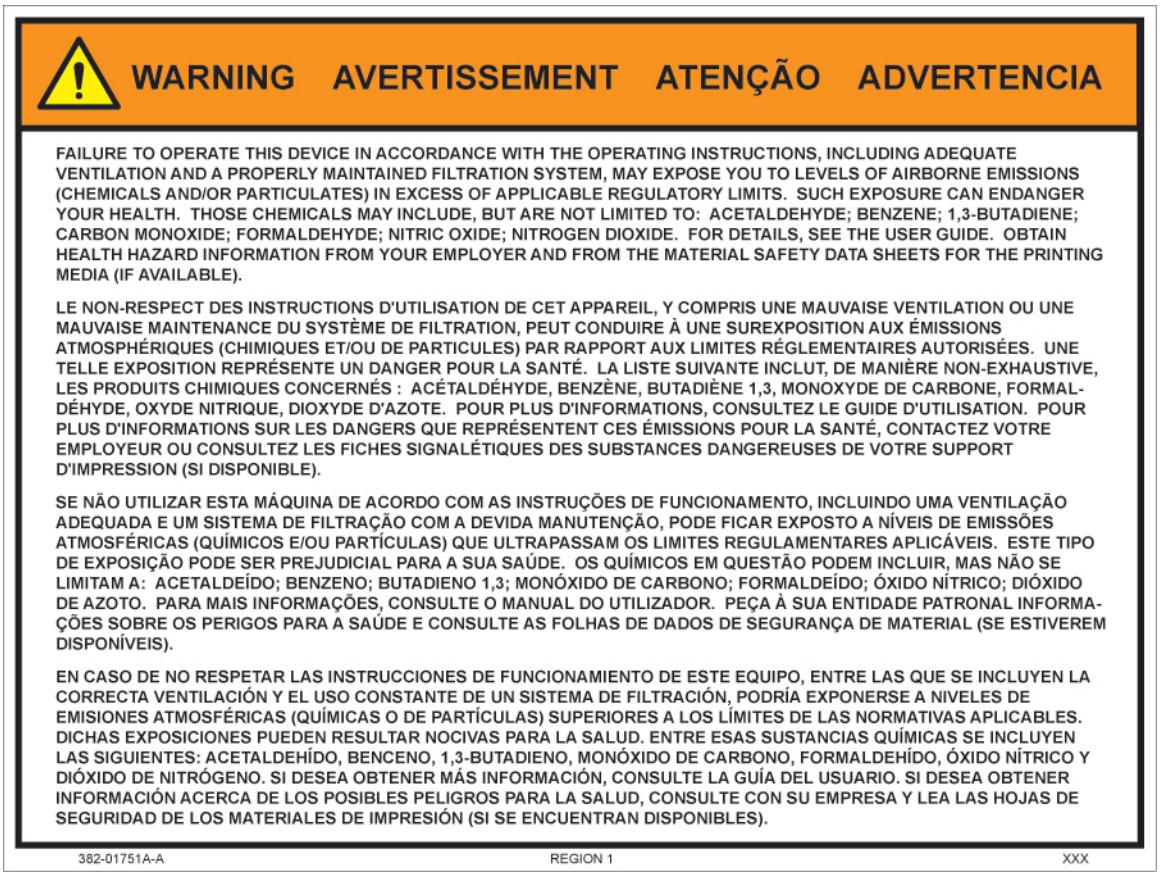

Şekil 28: Gaz ve Parçacık Emisyonları etiketi

Yukarıdaki etiketin çevirisi:

UYARI: Bu cihazın, yeterli havalandırma ve uygun şekilde bakımı yapılan filtreleme sistemi dahil olmak üzere, çalıştırma talimatlarına uygun şekilde çalıştırılmaması, kabul edilebilir ölçülerin çok üstünde emisyonlara (kimyasal ve/veya parçacık şeklinde) maruz kalmanıza neden olabilir. Bu tür emisyonlara maruz kalmak, sağlığınızı tehlikeye atabilir. Bu kimyasallar aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir: asetaldehid; benzen; 1,3-butadin; karbon monoksit; formaldehid; nitrik oksit; nitrojen dioksit. Ayrıntılar için kullanım kılavuzuna bakın. Sağlığınız için söz konusu olabilecek tehlikelerle ilgili bilgileri işvereninizden ve baskı ortamlarına ilişkin malzeme güvenlik verileri belgelerinden öğrenin.

Denge Uyarısı Etiketi

Denge Uyarısı etiketi, iç kapağın altında bulunur. Bu etiket, bölme kapağı açık duruma getirildiğinde görülebilir.




Şekil 29: Denge Uyarısı etiketi

ThermoFlex Wide II Kalıp Çıkış Makinasına Özgü Etiketler

ThermoFlex Wide II kalıp çıkış makinası, manşonlara görüntü aktarabilir ve bunlar doğrudan manşon işleviyle ilişkili güvenlik etiketleridir.

Fren İptal Etiketi

Bu etiket, kalıp çıkış makinasının 2. alanında (Şekil 5, sayfa 15) bulunur.

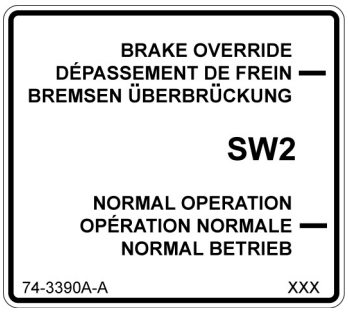

Şekil 30: ThermoFlex Wide II kalıp çıkış makinası üzerindeki Fren İptal etiketi


Yukarıdaki etiketin çevirisi:

Fren İptal

Normal çalıştırma

Mandrel Havası/Muylu Kenetlendi/Camlock'lar Sıkıldı Etiketi

Bu etiket, 2. alanda (Şekil 5, sayfa 15) bulunur.

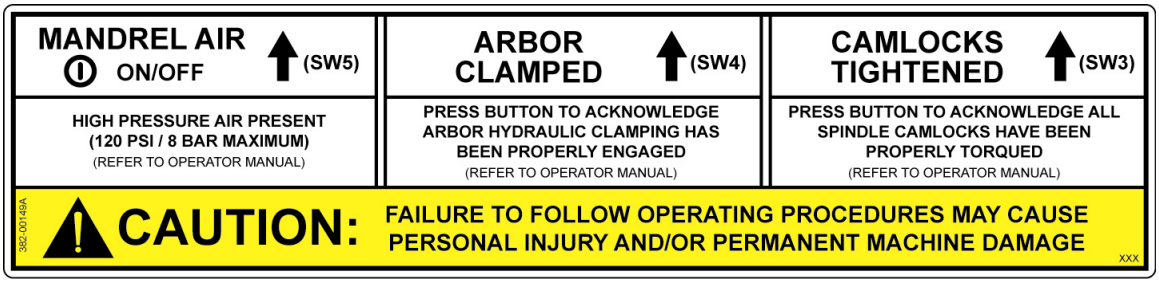

Şekil 31: Mandrel Havası/Muylu Kenetlendi/Camlock'lar Sıkıldı etiketi

---

Yukarıdaki etiketin çevirisi:

Mandrel havası

Açık/kapalı

Yüksek basınçlı hava mevcuttur (maksimum 120 psi/8 bar)

(işletmen elkitabına bakın)

Muylu kenetlendi

Muylu hidrolik kenetlenmesinin doğru şekilde yapıldığını bildirmek için düğmeye basın

(işletmen elkitabına bakın)

Camlock'lar sıkıldı

Tüm mihver camlock'larına doğru şekilde tork uygulandığını bildirmek için düğmeye basın

(işletmen elkitabına bakın)

Dikkat:

Çalıştırma yordamlarına uyulmaması, kişisel yaralanmalara ve/veya makinanın kalıcı olarak zarar görmesine neden olabilir

---

Göz Koruması Etiketi

Yüksek basınçta kabuk deliklerinden hava çıkar ve işletmenin yaralanmasına neden olabilir. Bu etiket, işletmenlere, manşonları yerleştirirken veya çıkarırken güvenlik gözlüğü takmalarını hatırlatır. Göz Koruması etiketi, kalıp çıkış makinasının 2. ve 3. alanında (Şekil 5, sayfa 15) bulunur.



Şekil 32: Göz Koruması etiketi


Taşıma Arabası Etiketleri

Manşon işlemleri yaparken manşonları, kabukları ve muyluları taşımak için bir taşıma arabası kullanılması tavsiye edilir. Taşıma arabası üzerinde görüntülenen güvenlik etiketleri aşağıda açıklanmıştır.

Maksimum Yük Kapasitesi Etiketi

Aşağıdaki etikette belirtilen taşıma arabası maksimum yük kapasitesini aşmamaya dikkat edin.

Taşıma arabası maksimum yük kapasitesini aşmamak için, muyluyu ve kabuğu aynı anda taşımayın.

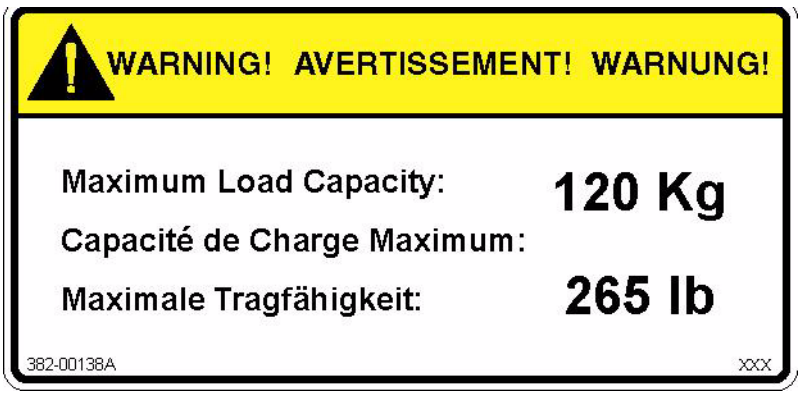

Şekil 33: Taşıma arabası üzerindeki Maksimum Yük Kapasitesi etiketi


Yukarıdaki etiketin çevirisi:

Uyarı

Maksimum yük kapasitesi

Maksimum Çalışma Yüksekliği Etiketi

Taşıma arabası hareket halindeyken bu etikette belirtilen yüksekliği aşamaz, aksi taktirde arabanın ve/veya yükün dengesi bozulup devrilebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.

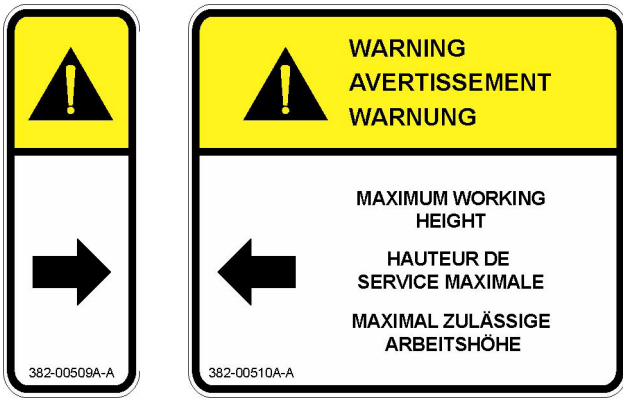

Şekil 34: Taşıma arabası üzerindeki Maksimum Çalışma Yüksekliği etiketi

Yukarıdaki etiketin çevirisi:

Uyarı

Maksimum çalışma yüksekliği

B

Yasal Uyumluluk

Yasal Olarak Onaylanan Model Tanımı 36
Elektrik ve Mekanik Güvenliği Standartlarıyla Uyumluluk 36
Lazer Güvenliği Standartlarıyla Uyumluluk 39
Elektromanyetik Etkileşim ve Elektromanyetik Uyumluluk Standartlarıyla Uyumluluk 39
Ses Emisyonu Standartlarıyla Uyumluluk 40

Yasal Olarak Onaylanan Model Tanımı

ThermoFlex II, ThermoFlex Wide II kalıp çıkış makinası için yasal olarak onaylanan model tanımıdır. Yasal olarak onaylanan model tanımı adı, veri plakası etiketinde (bu etiketin bir örneği için, bkz: sayfa 17) ve tüm yasal onay belgelerinde görünür.

Elektrik ve Mekanik Güvenliği Standartlarıyla Uyumluluk

- CSA 60950-1 *Bilgi Teknolojisi Cihazı—Güvenlik—Bölüm 1*
- UL 60950-1 *Bilgi Teknolojisi Cihazı—Güvenlik—Bölüm 1*
- TR 60950-1 *Bilgi Teknolojisi Cihazı—Güvenlik—Bölüm 1*
- TR 60204-1 *Makina Güvenliği, Elektrikle Çalışan Makina Donanımları*

Veri plakası etiketindeki (bu etiketin bir örneği için, bkz: sayfa 17) CSA International “C CSA US” işareti , bu standartlarla uyumluluğu gösterir:


- CSA 60950-1 *Bilgi Teknolojisi Cihazı—Güvenlik—Bölüm 1*
- UL 60950-1 *Bilgi Teknolojisi Cihazı—Güvenlik—Bölüm 1*

Veri plakası etiketindeki CE işareti, aşağıdaki yönergelerle uyumluluğu gösterir:

- Düşük Voltaj Yönergesi 73/23/EEC
- Makina Yönergesi 98/37/EC
- Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi 2004/108/EC

NOT: ThermoFlex Wide II kalıp çıkış makinası için maksimum nominal ortam sıcaklığı 30°C’dir (86°F).

Kalıp Çıkış Makinası ve Aksamı için AT Uyumluluk Bildirimi

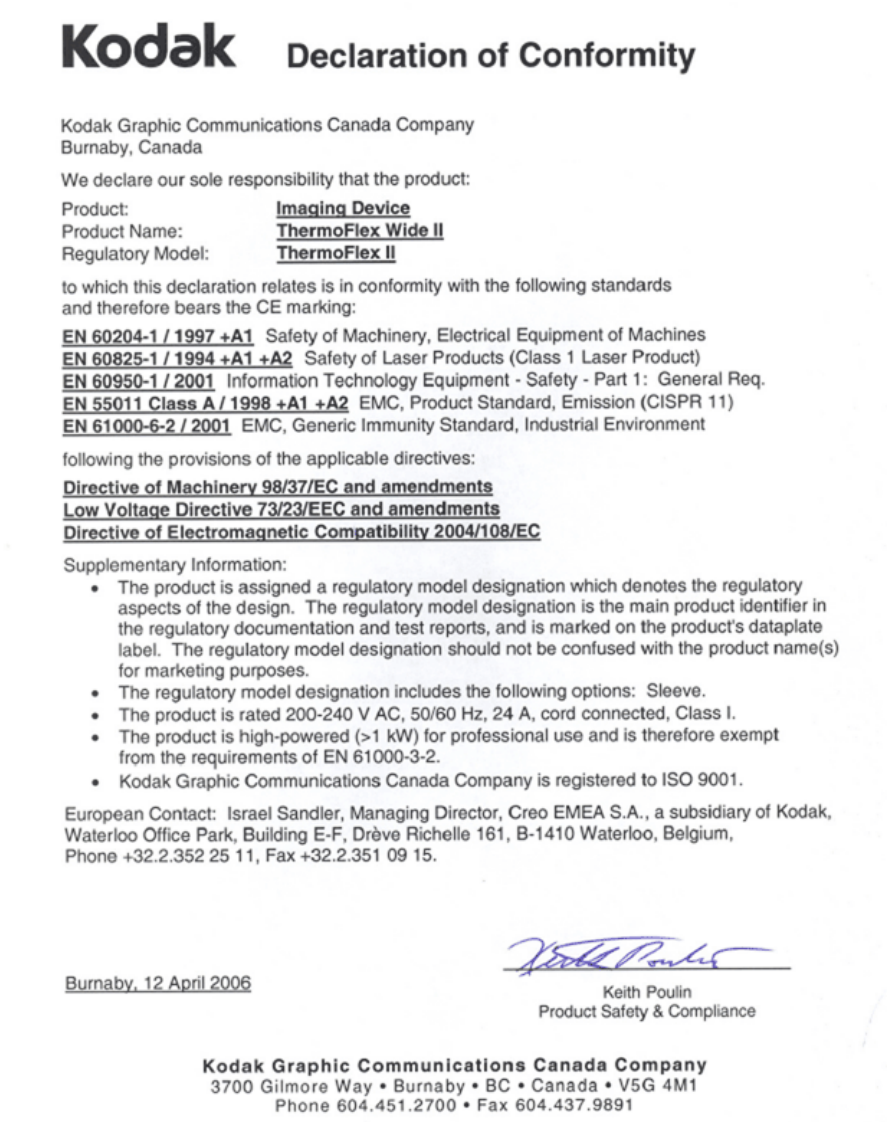

Kodak **Declaration of Conformity**

Kodak Graphic Communications Canada Company
Burnaby, Canada

We declare our sole responsibility that the product:

Product:	**Imaging Device**
Product Name:	**ThermoFlex Wide II**
Regulatory Model:	**ThermoFlex II**

to which this declaration relates is in conformity with the following standards and therefore bears the CE marking:

EN 60204-1 / 1997 +A1 Safety of Machinery, Electrical Equipment of Machines
EN 60825-1 / 1994 +A1 +A2 Safety of Laser Products (Class 1 Laser Product)
EN 60950-1 / 2001 Information Technology Equipment - Safety - Part 1: General Req.
EN 55011 Class A / 1998 +A1 +A2 EMC, Product Standard, Emission (CISPR 11)
EN 61000-6-2 / 2001 EMC, Generic Immunity Standard, Industrial Environment

following the provisions of the applicable directives:

Directive of Machinery 98/37/EC and amendments
Low Voltage Directive 73/23/EEC and amendments
Directive of Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC

Supplementary Information:

- The product is assigned a regulatory model designation which denotes the regulatory aspects of the design. The regulatory model designation is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, and is marked on the product's dataplate label. The regulatory model designation should not be confused with the product name(s) for marketing purposes.
- The regulatory model designation includes the following options: Sleeve.
- The product is rated 200-240 V AC, 50/60 Hz, 24 A, cord connected, Class I.
- The product is high-powered (>1 kW) for professional use and is therefore exempt from the requirements of EN 61000-3-2.
- Kodak Graphic Communications Canada Company is registered to ISO 9001.

European Contact: Israel Sandler, Managing Director, Creo EMEA S.A., a subsidiary of Kodak, Waterloo Office Park, Building E-F, Drève Richelle 161, B-1410 Waterloo, Belgium, Phone +32.2.352 25 11, Fax +32.2.351 09 15.


Burnaby, 12 April 2006

Keith Poulin
Product Safety & Compliance

Kodak Graphic Communications Canada Company
3700 Gilmore Way • Burnaby • BC • Canada • V5G 4M1
Phone 604.451.2700 • Fax 604.437.9891

Şekil 35: AT Uyumluluk Bildirimi

Filtreleme Birimi için AT Uyumluluk Bildirimi

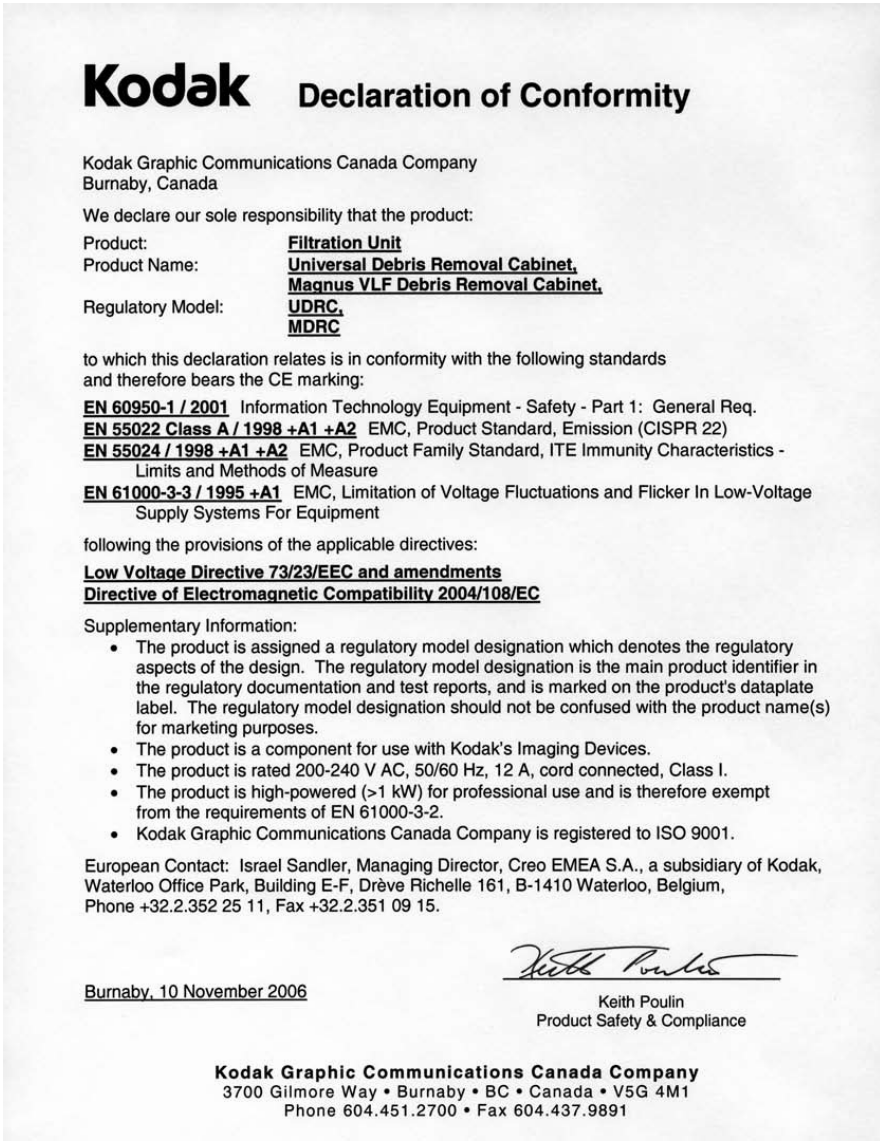

Kodak **Declaration of Conformity**

Kodak Graphic Communications Canada Company
Burnaby, Canada

We declare our sole responsibility that the product:

Product:	**Filtration Unit**
Product Name:	**Universal Debris Removal Cabinet,**
	Magnus VLF Debris Removal Cabinet,
Regulatory Model:	**UDRC,**
	MDRC

to which this declaration relates is in conformity with the following standards and therefore bears the CE marking:

EN 60950-1 / 2001 Information Technology Equipment - Safety - Part 1: General Req.
EN 55022 Class A / 1998 +A1 +A2 EMC, Product Standard, Emission (CISPR 22)
EN 55024 / 1998 +A1 +A2 EMC, Product Family Standard, ITE Immunity Characteristics - Limits and Methods of Measure
EN 61000-3-3 / 1995 +A1 EMC, Limitation of Voltage Fluctuations and Flicker In Low-Voltage Supply Systems For Equipment

following the provisions of the applicable directives:

Low Voltage Directive 73/23/EEC and amendments
Directive of Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC

Supplementary Information:

- The product is assigned a regulatory model designation which denotes the regulatory aspects of the design. The regulatory model designation is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, and is marked on the product's dataplate label. The regulatory model designation should not be confused with the product name(s) for marketing purposes.
- The product is a component for use with Kodak's Imaging Devices.
- The product is rated 200-240 V AC, 50/60 Hz, 12 A, cord connected, Class I.
- The product is high-powered (>1 kW) for professional use and is therefore exempt from the requirements of EN 61000-3-2.
- Kodak Graphic Communications Canada Company is registered to ISO 9001.

European Contact: Israel Sandler, Managing Director, Creo EMEA S.A., a subsidiary of Kodak, Waterloo Office Park, Building E-F, Drève Richelle 161, B-1410 Waterloo, Belgium, Phone +32.2.352 25 11, Fax +32.2.351 09 15.

Burnaby, 10 November 2006

Keith Poulin
Product Safety & Compliance

Kodak Graphic Communications Canada Company
3700 Gilmore Way • Burnaby • BC • Canada • V5G 4M1
Phone 604.451.2700 • Fax 604.437.9891

Şekil 36: Atık temizleme birimi için AT Uyumluluk Bildirimi

Lazer Güvenliği Standartlarıyla Uyumluluk

ThermoFlex Wide II kalıp çıkış makinası, aşağıdaki lazer güvenlik standartlarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmış, uyumluluğu test edilmiş ve değerlendirilmiştir:

- ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin Cihaz ve Radyoloji Sağlığı Merkezi'nin (CDRH) yönetmeliklerine uygun olarak, ABD Federal Yönetmelikleri 21 CFR 1040.10
- TR 60825-1, *Lazer Ürünlerinin Güvenliği*

Kalıp çıkış makinası üzerindeki 1. Sınıf Lazer Ürünü etiketi, bu standartlarla uyumluluğu gösterir. Bu etiketin bir örneği için, bkz: sayfa 18.

UYARI: Kontrol ve ayarların kullanılması veya yardım sisteminde ya da görsel başvuru kılavuzunda belirtilenler dışındaki prosedürlerin uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalma ile sonuçlanabilir.

Elektromanyetik Etkileşim ve Elektromanyetik Uyumluluk Standartlarıyla Uyumluluk

Elektromanyetik Etkileşim (EMI)

ThermoFlex Wide II kalıp çıkış makinası test edilmiş ve FCC Kuralları 15. bölümde belirtildiği şekilde A Sınıfı dijital cihazlara ilişkin sınırlamalarla uyumlu olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlamalar, kalıp çıkış makinası ticari bir ortamda çalışırken zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu cihaz, radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve bu kılavuza uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimleriyle zararlı etkileşime neden olabilir. Kalıp çıkış makinasının meskun alanda çalıştırılması zararlı etkileşime neden olabilir. Etkileşimi sizin gidermeniz gerekir.

Kalıp çıkış makinası üzerindeki FCC uyumluluk bildirimi etiketi, bu sınırlamalarla uyumluluk anlamına gelir. Bu etiketin bir örneği için, bkz: sayfa 19.

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)

ThermoFlex Wide II kalıp çıkış makinası, Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi 2004/108/EC ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmış, uyumluluğu test edilmiş ve değerlendirilmiştir: Aşağıdaki EMC standartlarıyla uyumludur:

- EN 55011 / CISPR-11 A Sınıfı
- A Sınıfı EN 61000-6-2

Ses Emisyonu Standartlarıyla Uyumluluk

ThermoFlex Wide II kalıp çıkış makinası, hafif endüstriyel ortamlar için izin verilen maksimum ses emisyonu sınırı olan 80 dB(A) ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmış, uyumluluğu test edilmiş ve değerlendirilmiştir. ThermoFlex Wide II kalıp çıkış makinasından yayılan ses emisyonları, açık bir alanda bir metre uzaklıkta 76 dB(A)'yı aşmayacaktır.

Dizin

Sayılar

1. sınıf lazer ürünü etiketi, 18, 39
4. sınıf lazer ürünü etiketi, 16, 26

A

acil durdurma
  anahtar, 10
  düğme, 11
AT Uyumluluk Bildirimi, 37, 38

B

bakım, güvenlik kuralları, 3
Bilgi Teknolojisi Cihazı, 36

C

CDRH uyumluluk bildirimi etiketi, 18, 39
CE işareti, 17, 27, 36
Cihaz ve Radyoloji Sağlığı Merkezi, 39
CSA 60950-1, 36
CSA International işareti, 17, 36
CSA işareti, 27
C-Tick, 17
C-Tick işareti, 27

Ç

çalıştırma, güvenlik kuralları, 3
çevresel özellikler, 40

D

Denge Uyarısı etiketi, 31
dikkat güvenlik iletileri, hakkında, 4
Düşük Voltaj Yönergesi 73/23/EEC, 36

E

eldivenler, koruyucu, 7
elektrik gücü bilgisi, 17
elektrik güvenliği
  elektrik gücünü kapatma, 11
  servis anahtarı, 23
  sıvılar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi, 6
  sigorta değiştirme etiketi, 22
  standartlar, 36
  tehlikeli voltaj etiketi, 5, 22
  yetkisiz panel çıkarma, onarımlar, değişiklikler, 5
  yüksek enerji akımı etiketi, 21
Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi 2004/108/EC, 36
EMI/EMC uyumluluğu, 39
emisyonlar, 6
EN 55022, A Sınıfı, 39
etiketler
  1. sınıf lazer ürünü, 18, 39
  4. sınıf lazer ürünü, 16
  CDRH uyumluluk bildirimi, 18
  CE işareti, 17, 27, 36
  CSA International işareti, 17, 36
  CSA işareti, 27
  C-Tick işareti, 27
  Denge Uyarısı, 31
  FCC uyumluluk bildirimi, 19
  Gaz ve Parçacık Emisyonları, 30
  güvenlik kenetlemesi geçersiz, 23
  lazer kenetlenmeli panel, 19
  lazer kenetlenmesiz panel, 20
  maksimum PSI/BAR, 24
  Parçacık Emisyonları, 29
  pozlama kafası açıklığı, 16, 26
  radyasyon çıkışı, 16
  sigorta değiştirme, 22
  Tanıtım, 27
  tanıtım, 17
  tehlikeli voltaj, 5, 22
  UDRC-BP Yapılandırması, 28
  veri plakası, 17
  yasal uyumluluk, 17
  yüksek enerji akımı, 21

F

FCC uyumluluk bildirimi etiketi, 19, 39
filtreler, 3, 6

G

gaz emisyonları, 6
Gaz ve Parçacık Emisyonları etiketi, 30
güç anahtarı, 8, 9, 10
güç kutusu, 23
güvenlik
  elektrik, 36
  lazer, 39
  mekanik, 36
güvenlik iletileri, hakkında, 4
güvenlik kenetlemesi geçersiz etiketi, 23
güvenlik özellikleri, 8

H

hız ayarlayıcı uyarısı, 6

İ

iletiler, güvenlik, 4

K

kalıplar, ilgili tehlikeler
  keskin kalıp kenarları, 7
  uygun görülmeyen ortamlardan gaz emisyonları, 6
kenetleme sistemi, 5, 10
kenetler, ilgili tehlikeler
  hız ayarlayıcı etkileşimi, 6
koruyucu örtüler, ilgili tehlikeler, 7
kurulum, güvenlik kuralları, 3

L

lazer güvenliği
  4. sınıf lazer ürünü etiketi, 16
  acil durdurma düğmesi, 11
  erişim panelleri üzerindeki etiketler, 19
  kenetleme sistemi, 8
  lazer kenetlenmeli panel etiketi, 19
  lazer kenetlenmesiz panel tehlike etiketi, 20
  panel çıkarma, 5, 10
  pozlama kafası açıklığı etiketi, 16, 26
  pozlama kafası üzerindeki etiketler, 25
  radyasyon çıkışı etiketi, 16
  standartlar, 39
  yalnızca servis erişimi, 5
  yetkisiz onarımlar, 5
lazer kenetlenmeli panel etiketi, 19
lazer kenetlenmesiz panel etiketi, 20
Lazer Ürünlerinin Güvenliği, 39

M

Makina Güvenliği, 36
Makina Yönergesi 98/37/EC, 36
maksimum PSI/BAR etiketi, 24
Malzeme Güvenlik Verileri Belgesi, 6
manyetik kenetler, ilgili tehlikeler
  hız ayarlayıcı etkileşimi, 6
mekanik güvenlik
  lazer kenetlenmeli panel etiketi, 19
  lazer kenetlenmesiz panel tehlike etiketi, 20
  onarım gerekli, 10
  panelleri çıkarma, 5, 6, 10
  standartlar, 36
MSDS, 6

O

onarımlar, 5
ortam, ilgili tehlikeler
  keskin kalıp kenarları, 7
  uygun görülmeyen ortamlardan gaz emisyonları, 6

P

paneller
  çıkarma, 5, 10
  kenetleme sistemi, 9
  kenetlenme engellendi, 19
  kenetlenmesiz, 20
  yalnızca servis erişimi, 20
Parçacık Emisyonları etiketi, 29
pozlama kafası açıklığı etiketi, 16, 26
PSI/BAR, maksimum, 24

R

radyasyon çıkışı etiketi, 16

S

seri numarası, 17
servis anahtarı, 5, 23
ses emisyonları, 40
sıkıştırılmış hava, ilgili tehlikeler, 6, 24
sıvılar, ilgili tehlikeler, 6
sigorta değiştirme etiketi, 22
su, ilgili tehlikeler, 6

T

Tanıtım etiketi, 27
tanıtım etiketleri, 17
tehlike güvenlik iletileri, hakkında, 4
tehlikeli voltaj etiketi, 5, 22
temizleme çözümleri, 6
termal pozlama kafaları, etiketler, 25
TR 60204-1, 36
TR 60825-1, 39
TR 60950-1, 36

U

UL 60950-1, 36
uyarı güvenlik iletileri, hakkında, 4
uyarı iletileri, hakkında, 4
Uyumluluk Bildirimi. *Bkz:* AT Uyumluluk Bildirimi
uyumluluk. *Bkz:* Yasal Uyumluluk

Ü

üretildiği tarih, 17
üretim tarihi, 17

V

veri plakası etiketi, 17
voltaj, tehlikeli, 5, 22

Y

yalnızca servis erişimi, 3, 23
yangın, 8
yasal olarak onaylanan model, 36
yasal uyumluluk
  elektrik güvenliği, 36
  EMI/EMC, 39
  etiketler, 17
  lazer güvenliği, 39
  mekanik güvenlik, 36
  ses emisyonları, 40
yüksek enerji akımı etiketi, 21