Filmadora de planchas Magnus 800

Guía de referencia visual Español

graphics.kodak.com

Kodak

653-01116A-ES Rev A
Interno 731-00623A-ES Rev A
Enero 2006

Copyright © 2006 Kodak. Reservados todos los derechos.


Indicador luminoso de estado
Tapa
Botón de parada de emergencia
Panel superior delantero
Plataforma de carga
Kodak
Magnus 800

Indicador luminoso de estado

Apagado	El dispositivo está apagado o se está inicializando. Espere hasta que el indicador luminoso cambie de color para continuar.
Verde encendido de manera continua	El dispositivo está inactivo. Envíe un trabajo desde el flujo de trabajo o rellene un cassette con planchas cuando esté listo.
Luz verde intermitente	El dispositivo está procesando una plancha. Puede realizar otra operación como enviar otro trabajo.
Azul intermitente	El dispositivo necesita la intervención del usuario: por ejemplo, tiene que colocar una plancha en la plataforma de carga o realizar una acción en la ficha Mensajes en el software *Magnus* Controller.
Naranja intermitente	Se ha producido un error y se ha interrumpido el trabajo. Aparece un mensaje en la ficha Mensajes en *Magnus* Controller. Siga las instrucciones para continuar trabajando.



Respete las precauciones de seguridad


Pulse cualquiera de los dos botones de parada de emergencia para detener inmediatamente la filmadora de planchas:



Lado izquierdo



Lado derecho

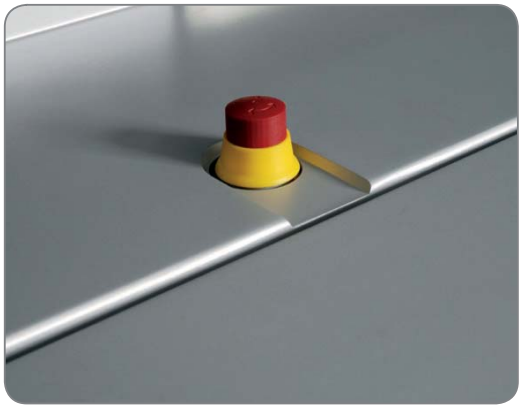

Las etiquetas amarillas indican advertencias y precauciones o indican peligro.
Para obtener más información, consulte los documentos de seguridad para los usuarios. Ejemplo de etiqueta de advertencia:



Encendido de la filmadora de planchas e inicio de Magnus Controller

1. Compruebe que la presión del aire es de 6 bares (90 psi):




2. Gire el interruptor de encendido de la filmadora de planchas en el sentido de las agujas del reloj:




3. Pulse:



4. Encienda el equipo y haga doble clic en el icono *Magnus* 800:

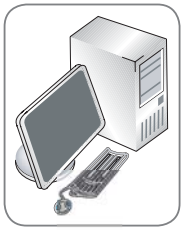

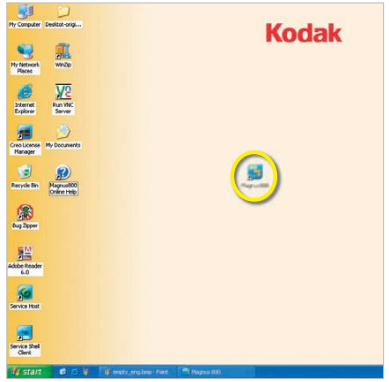



Cómo salir de Magnus Controller y apagar la filmadora de planchas

1. Seleccione **Controller**>**Salir de Controller**:



2. Haga clic en **Aceptar** y apague el equipo:

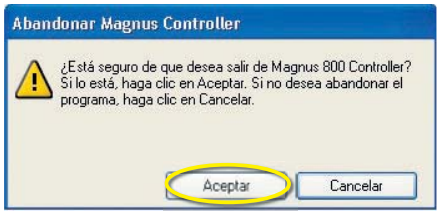

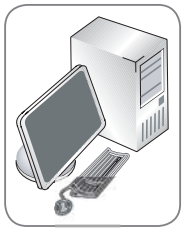


3. Gire el interruptor de encendido de la filmadora de planchas en sentido contrario a las agujas del reloj:




Definición de una plancha


1 En modo Herramientas, haga clic en .

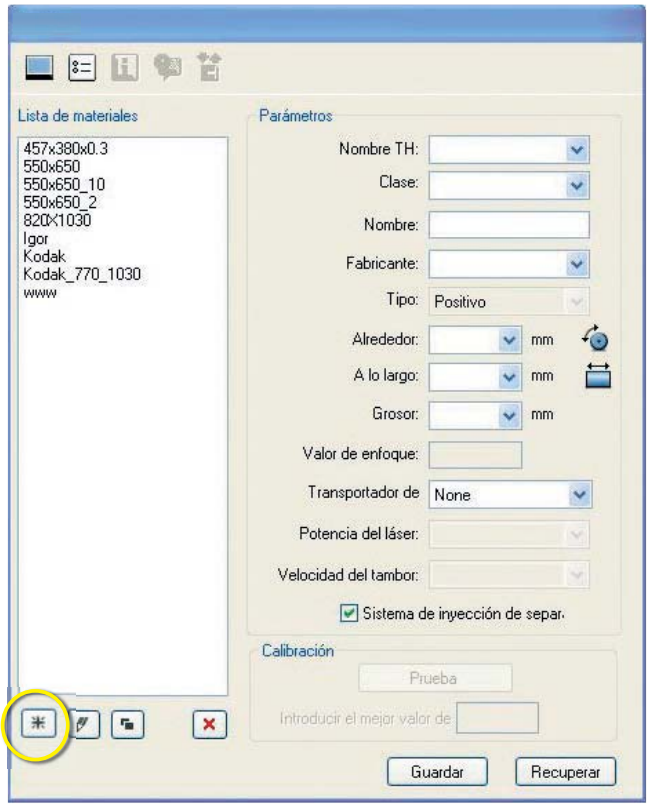

2 Proporcione información acerca de la plancha.

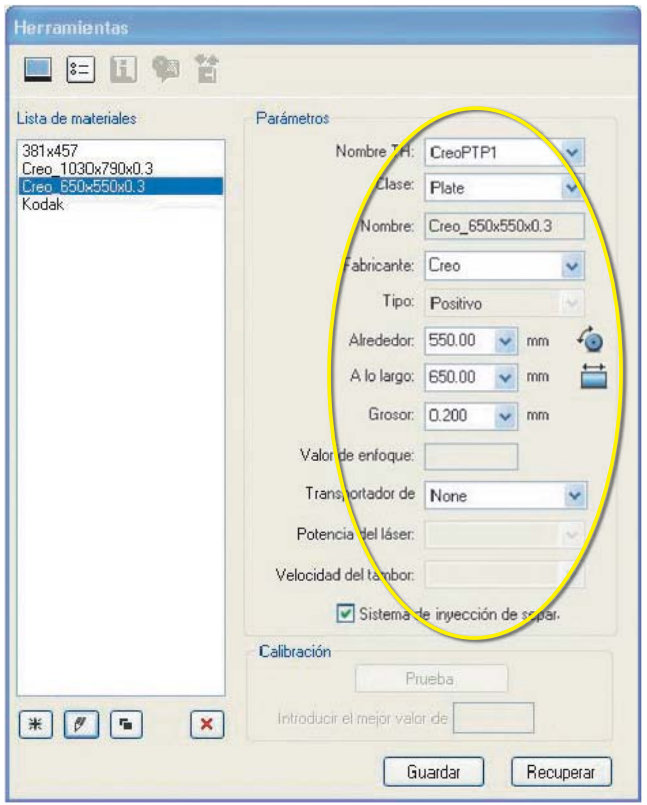

3 Haga clic en **Guardar**.

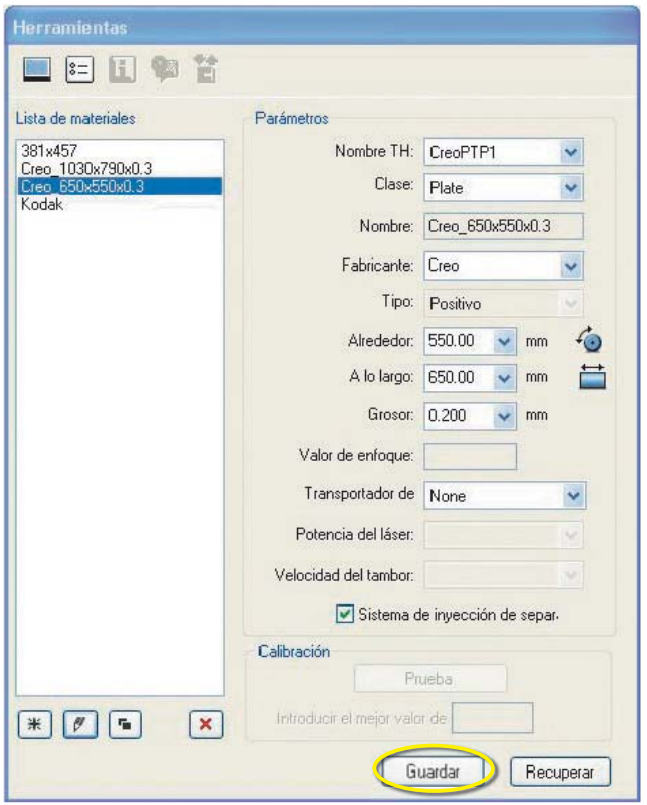


Carga de una plancha en el tambor


1. En el panel de **operaciones** haga clic en **Cargar**.



2. Seleccione una plancha.

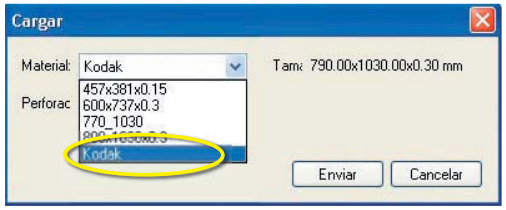

3. Seleccione la perforación.

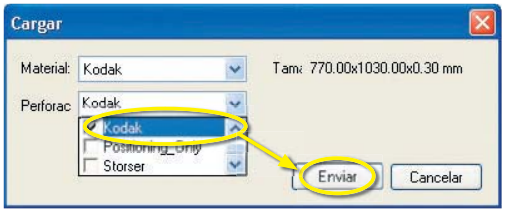

4. Haga clic en **Enviar**.

5. Coloque una plancha en la plataforma de carga.





Descarga de una plancha del tambor

1. En el panel de **operaciones** haga clic en **Descargar**.






Exposición de la plancha mediante Brisque

1 En la barra de herramientas de *Brisque*, seleccione **Explorador de archivos**.

2 Haga clic con el botón derecho en su archivo.Seleccione **Operaciones > PlateExp**.

3 Defina los parámetros.

La plancha se carga, se expone y se descarga automáticamente.

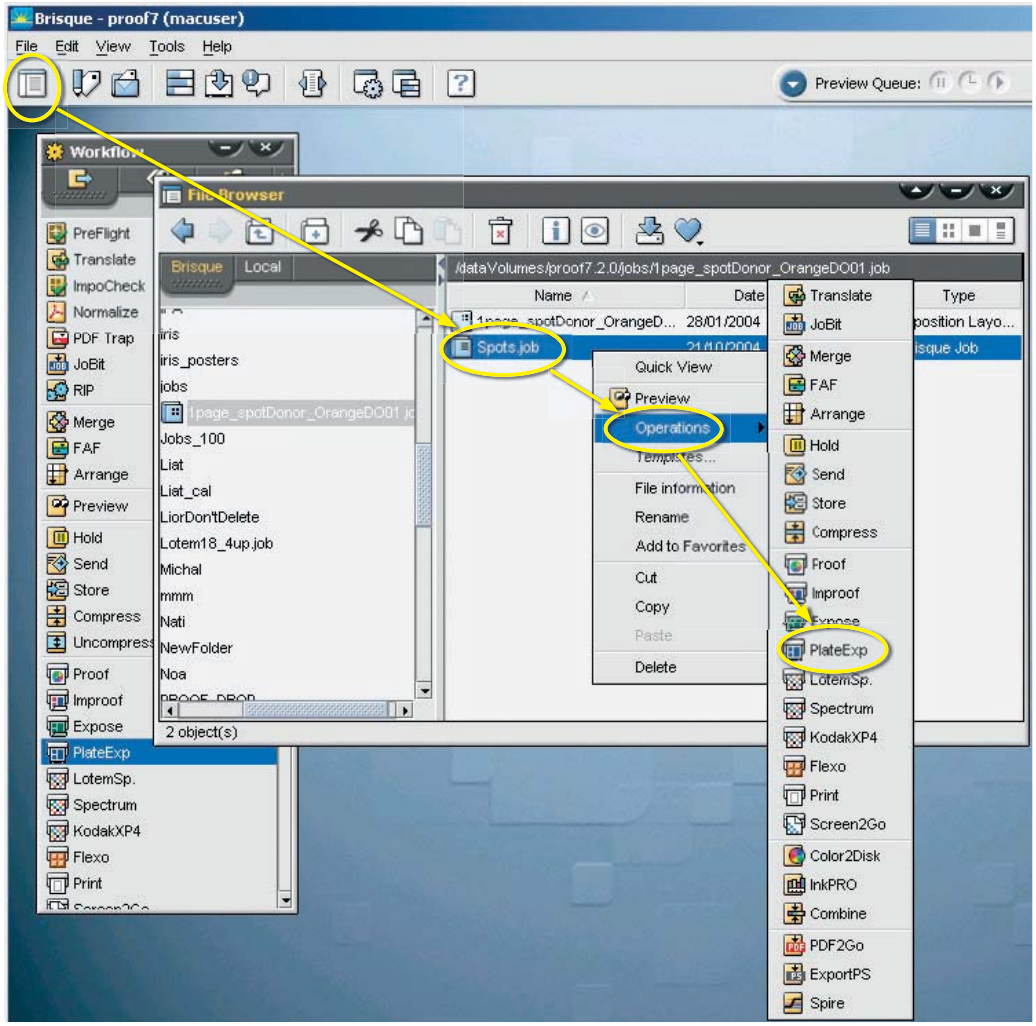







Exposición de la plancha mediante Prinergy Evo

1 Seleccione el trabajo (archivo .pjtf) que desee enviar.

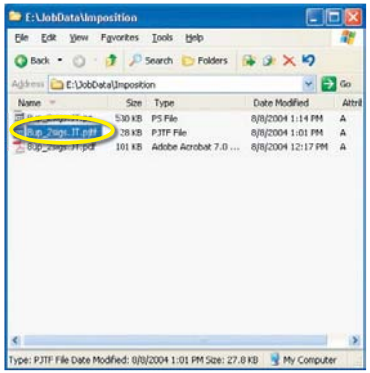


2 Arrastre el archivo a la plantilla en la ventana de procesamiento de Evo.

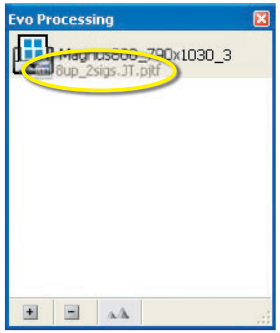


3 Dos opciones:


Seleccione un archivo y haga clic en **Ir**.

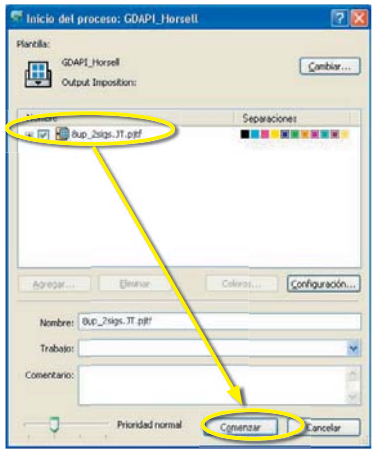

Cambie la plantilla, seleccione un archivo y haga clic en **Ir**.

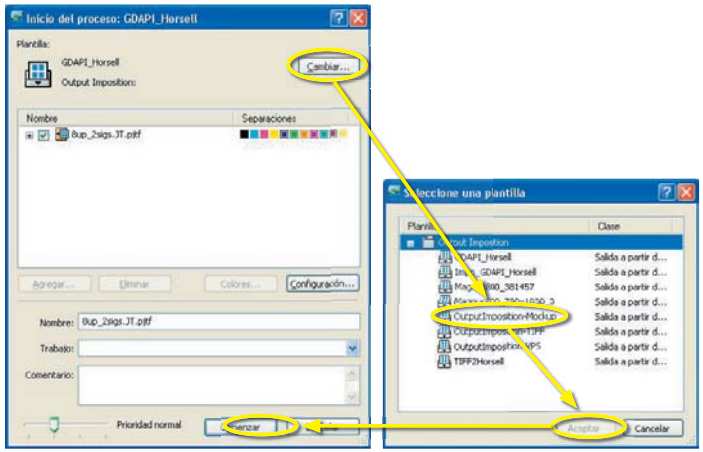


La plancha se carga, se expone y se descarga automáticamente.

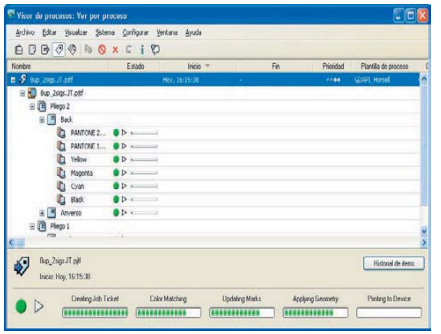


Extracción de una plancha atascada


1 Levante la plataforma de carga.

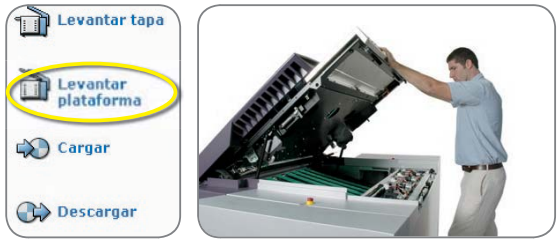

2 Levante los cierres y quite el panel frontal superior.

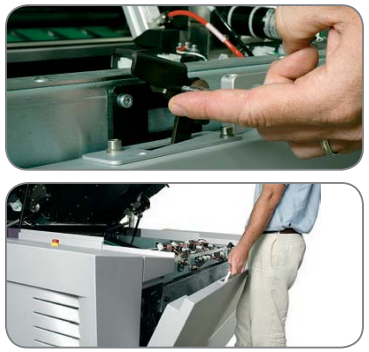

3 Empuje las dos palancas de los TEC para desbloquearlos y sáquelos del tambor.

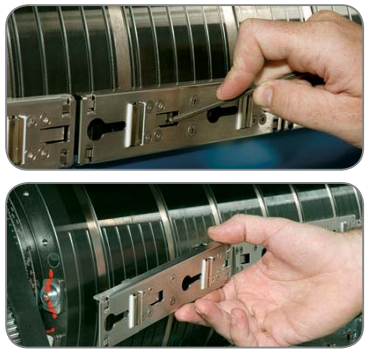


4 Doble la plancha y tire de ella suavemente hacia usted.



5 Presione el centro de cada LEC para soltar el borde de la plancha y quítela.



6 Coloque cada TEC en la posición de parada en el tambor tal y como se muestra en la etiqueta.

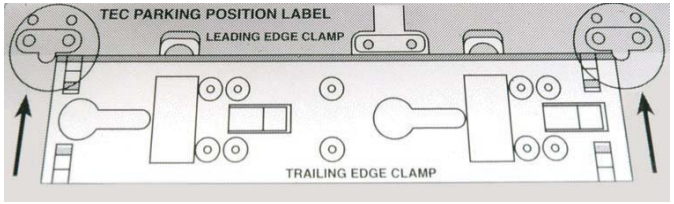



7 Bloquee cada TEC en la posición pulsando en los dos imanes.



8 Vuelva a colocar el panel superior delantero.



9 Baje los dos cierres.




10 Baje la plataforma de carga.



Inspección de los filtros de presión del aire

Compruebe de manera periódica los filtros para ver si hay gotas de aire o aceite.

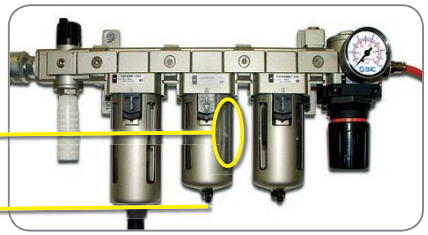

Sustitución de los filtros de presión del aire

1. Cierre el suministro de aire.



2. Retire la funda.






3. Retire el cartucho del filtro.




4. Instale un cartucho de filtro nuevo y vuelva a colocar la funda.



5. Abra el suministro de aire.

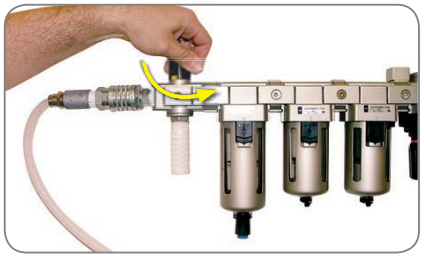

6. Rellene la pegatina y colóquela sobre el filtro.

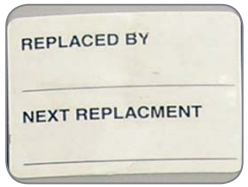

7. Compruebe que la presión del aire es de 6 bares (90 psi).



Sustitución del filtro de la unidad de refrigeración

Vista posterior de la filmadora de planchas:



1 Retire el panel trasero inferior.





2 Retire los pasadores del filtro.



3 Retire el filtro de la unidad de refrigeración.



4 Instale un nuevo filtro de la unidad de refrigeración.





5 Vuelva a instalar los pasadores.



6 Vuelva a instalar el panel trasero inferior.





Limpieza del rodillo de descarga, de los orificios de vacío del tambor, del depósito de pedazos de perforación y del rodillo del tambor

1 Levante la plataforma de carga.






2 Retire el rodillo de descarga y límpielo.





3 Levante los cierres y quite el panel frontal superior.

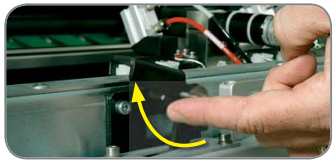



4 Inserte el portapiezas de limpieza en el centro de cada agujero de vacío del tambor y gírelo para limpiar el agujero.





5 Baje el depósito de pedazos de perforación.






6 Utilice una aspiradora para vaciar el depósito de pedazos de perforación.



7 Empuje hacia dentro las dos clavijas de desconexión rápida y tire del botón plateado.

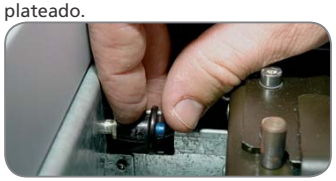



8 Retire el depósito de pedazos de perforación.



9 Limpie el rodillo del tambor.




10 Vuelva a colocar el depósito de pedazos de perforación.



11 Vuelva a colocar el panel superior delantero.



12 Baje los dos cierres.

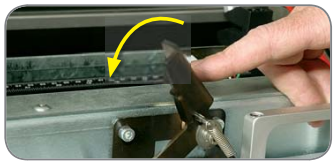

13 Baje la plataforma de carga.



Cada 1-2 semanas

	Pieza	Tarea	Completado	Siguiente fecha de mantenimiento
1	Filtros de presión del aire	Inspeccionar		
2	Soportes de la plancha	Limpiar*		
3	Plataforma de carga	Limpiar*		
4	Superficie del tambor	Limpiar*		
5	Banda de detección de bordes	Limpiar*		
6	Orificios de vacío del tambor (Kit de limpieza del tambor: 510K1R593)	Limpiar		
7	Rodillos de descarga	Limpiar**		
8	Depósito de pedazos de perforación	Vaciar		
9	Rodillos del tambor	Limpiar**		
10	Tubo del UDRC	Inspeccionar		
•	Inspección general	Inspeccionar		

Cada 6 meses

	Pieza	Tarea	Completado	Siguiente fecha de mantenimiento
1	Filtros de presión del aire (518-00630A)	Reemplazar		
11	Filtro de UDRC (57-8792C)	Reemplazar***		
12	Filtro de la unidad de refrigeración (328-00013)	Reemplazar		

*Limpiar con un paño humedecido en alcohol.
**Limpiar con un paño humedecido en agua.
***Para obtener más información, consulte el Manual del operador del cajón de eliminación de residuos universal 3-4200C-A.



























graphics.kodak.com

Kodak