Insoleuse de plaques Magnus 800

Mémento visuel Français

graphics.kodak.com

Kodak

653-01116A-FR Rév. A
Janvier 2006
Interne 731-00623A-FR Rév. A

Copyright © 2006 Kodak. Tous droits réservés.


Témoin d'état
Capot
Bouton d'arrêt d'urgence
Panneau avant supérieur
Plate-forme de chargement
Kodak
Magnus 800

Voyant d’état

Éteint	Le périphérique est éteint ou en cours d’initialisation. Attendez que le voyant change de couleur pour continuer.
Allumé en vert	Le périphérique est inactif. Envoyez un travail à partir de votre flux de production ou disposez des plaques dans une cassette dès que vous êtes prêt.
Vert clignotant	Le périphérique est en train de traiter une plaque. Pendant ce temps, vous pouvez envoyer un autre travail.
Bleu clignotant	Le périphérique vous demande d’intervenir, par exemple en disposant une plaque sur la plate-forme de chargement, ou en fournissant une réponse dans l’onglet Messages dans le logiciel *Magnus* Controller.
Orange clignotant	Une erreur est survenue et le travail a été suspendu. Un message s’affiche dans l’onglet Messages dans le *Magnus* Controller. Suivez les instructions pour continuer à travailler.



Respecter les précautions de sécurité


Appuyez sur l'un des deux boutons d'arrêt d'urgence pour arrêter immédiatement l'insoleuse de plaques :



Bord gauche



Bord droit

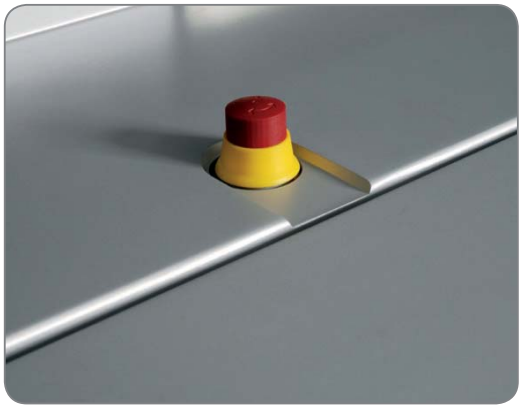

Les étiquettes de couleur jaune contiennent des avertissements et des précautions ou préviennent d'un danger.
Pour de plus amples détails, consultez les documents de sécurité à l'attention des utilisateurs. Exemple d'étiquette d'avertissement :



Allumer l'insoleuse de plaques et démarrer Magnus Controller

1. Vérifiez que la pression d'air est de 6 bars (90 psi) :




2. Tournez la molette d'alimentation de l'insoleuse de plaques dans le sens des aiguilles d'une montre :




3. Appuyez :




4. Allumez l'ordinateur et double-cliquez sur l'icône *Magnus* 800 :

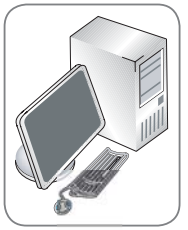

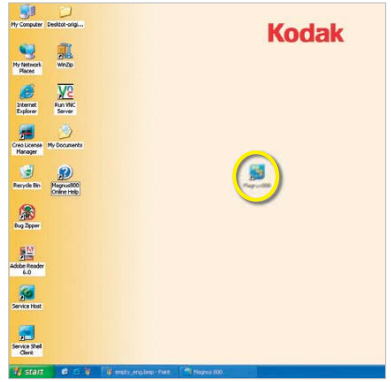



Quitter Magnus Controller et éteindre l'insoleuse de plaques

1. Sélectionnez **Controller** > **Quitter le contrôleur** :

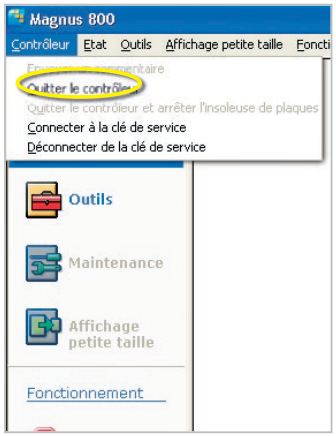

2. Cliquez sur **OK** et éteignez l'ordinateur :

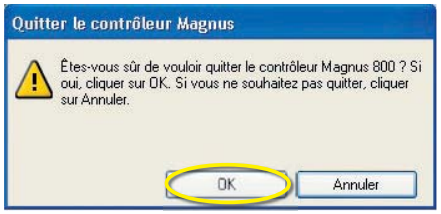

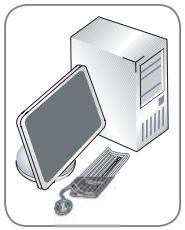


3. Tournez la molette d'alimentation de l'insoleuse de plaques dans le sens inverse des aiguilles d'une montre :




Configurer une plaque


1 Dans le mode Outils, cliquez sur ✳ .

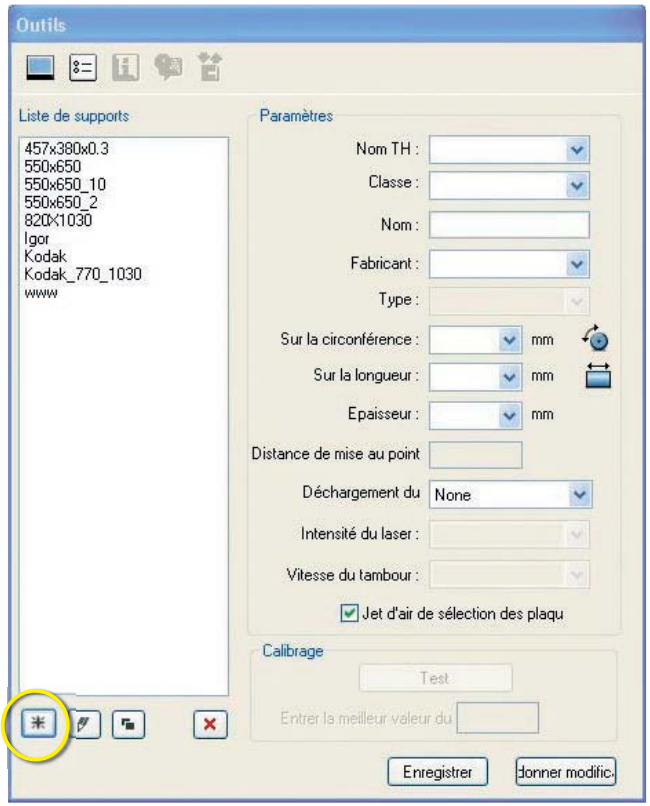

2 Rentrez les informations concernant la plaque.

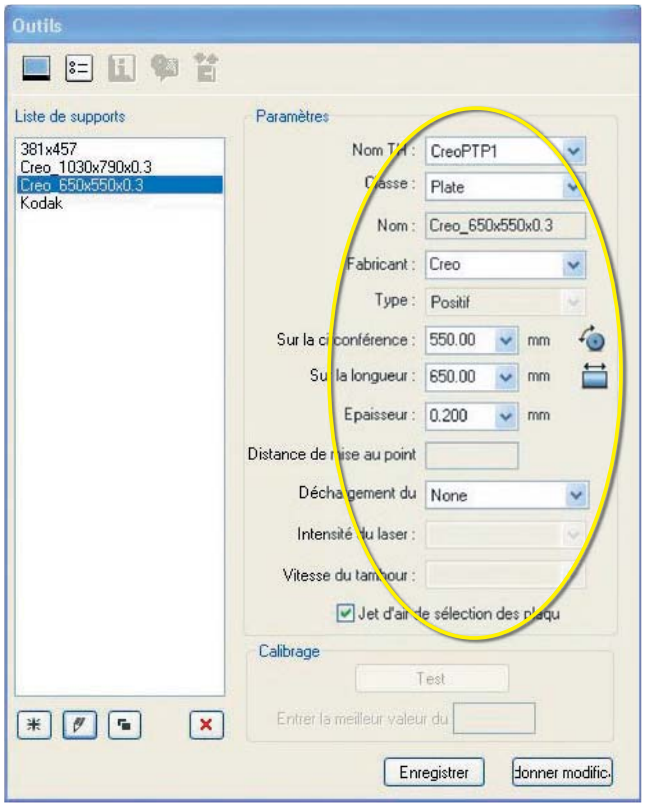


3 Cliquez sur **Enregistrer**.

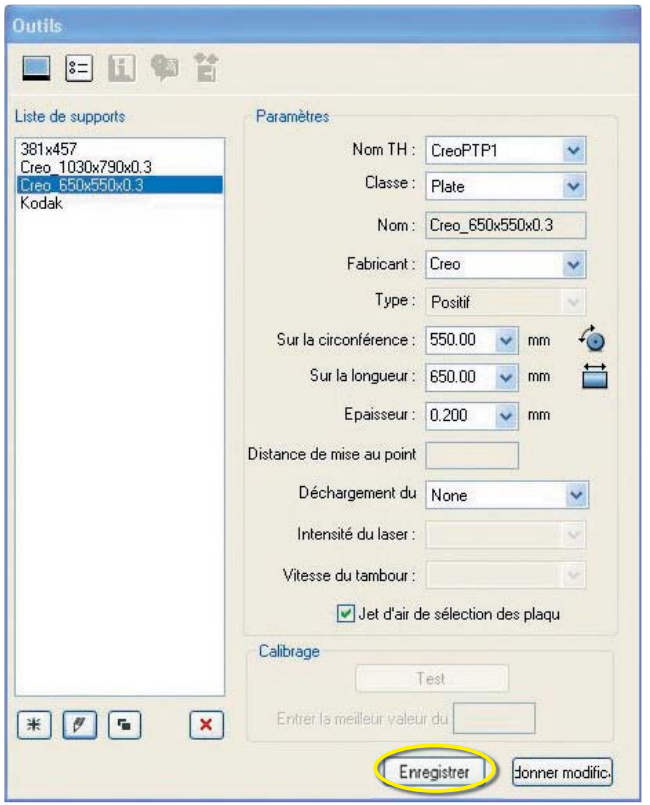


Charger une plaque sur le tambour


1. Dans la sous-fenêtre **Opérations**, cliquez sur **Chargement**.

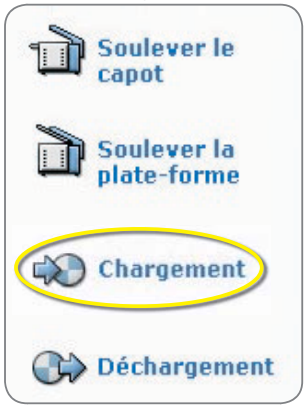

2. Sélectionnez une plaque.

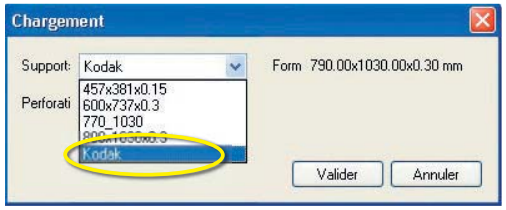

3. Sélectionnez un perforateur.

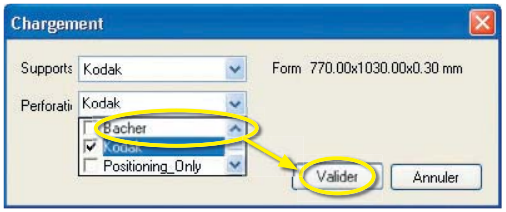

4. Cliquez sur **Valider**.

5. Placez une plaque sur la plate-forme de chargement.





Décharger une plaque du tambour

1. Dans la sous-fenêtre **Opérations**, cliquez sur **Déchargement**.






Exposer une plaque via Brisque

1 Dans la barre d'outils *Brisque*, sélectionnez **File Browser** (Navigateur de fichiers).

2 Cliquez avec le bouton droit sur le fichier. Sélectionnez **Operations > PlateExp**.

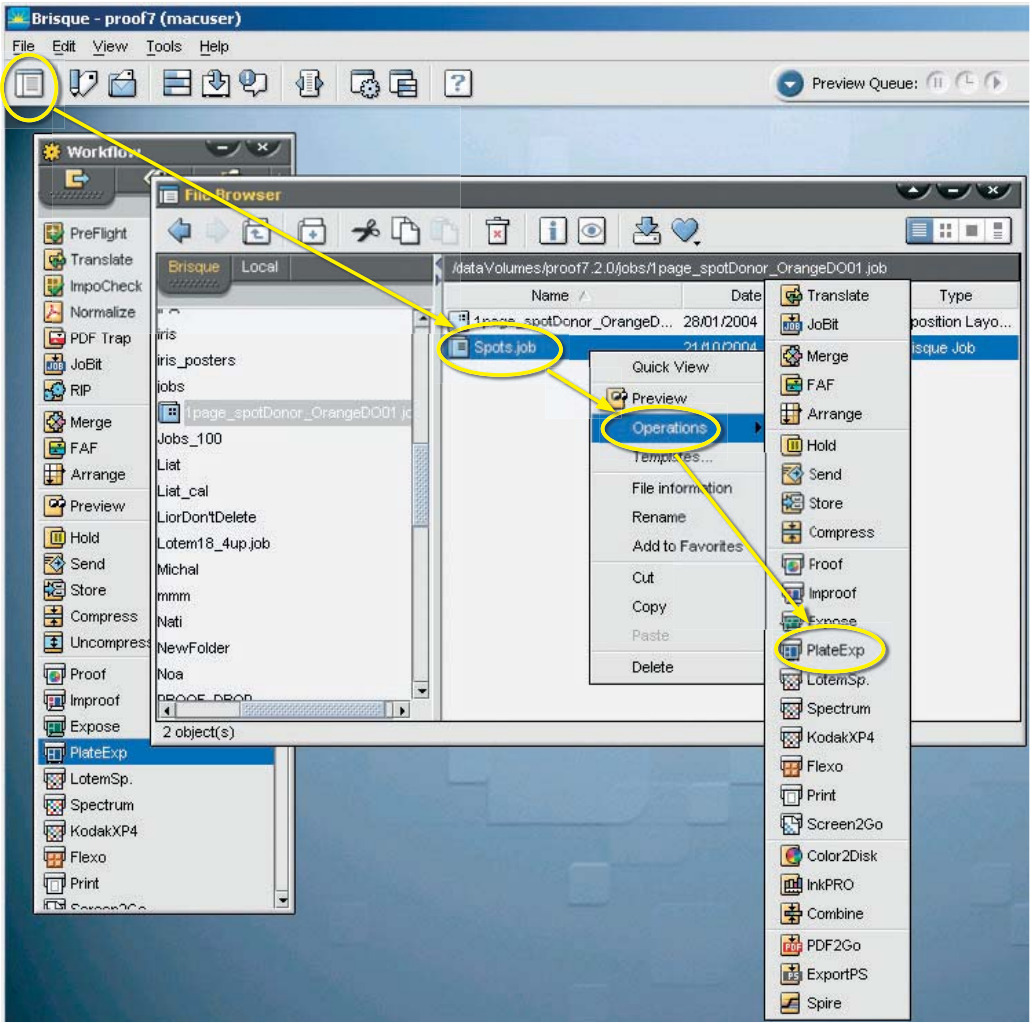

3 Définissez les paramètres.




La plaque est automatiquement chargée, exposée et déchargée.




Exposer une plaque via Prinergy Evo

1 Sélectionnez le travail (fichier .pjtf) que vous souhaitez envoyer.

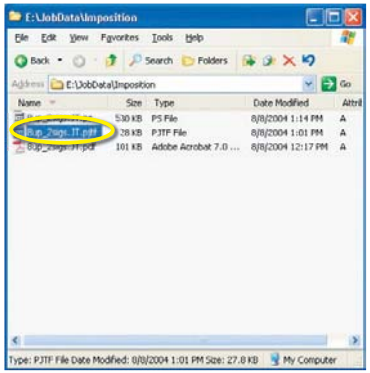


2 Faites glisser le fichier dans le modèle dans la fenêtre Evo Processing (Traitement Evo).

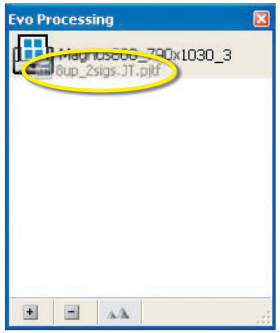


3 Deux options :


Sélectionnez un fichier et cliquez sur **Go** (Aller).

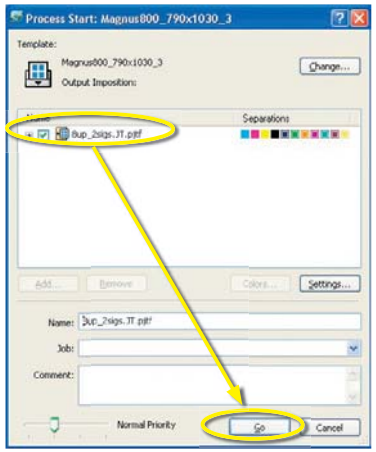

Changez le modèle, sélectionnez un fichier et cliquez sur **Go** (Aller).

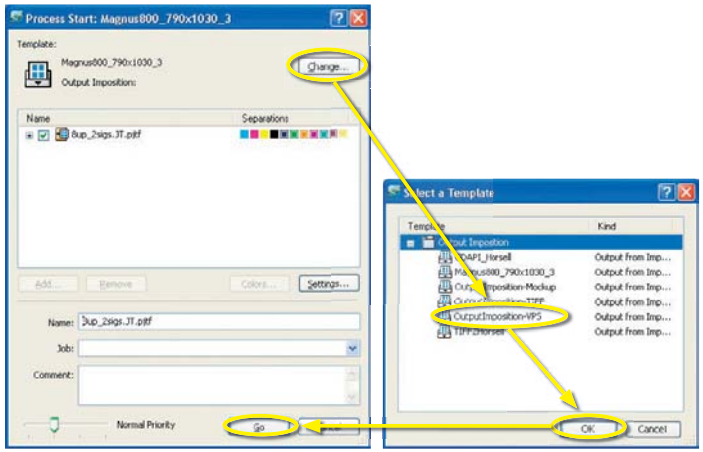


La plaque est automatiquement chargée, exposée et déchargée.

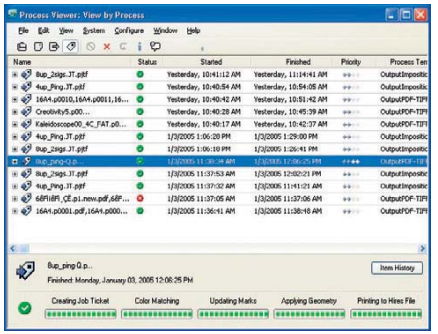


Retirer une plaque coincée


1. Soulevez la plate-forme de chargement.

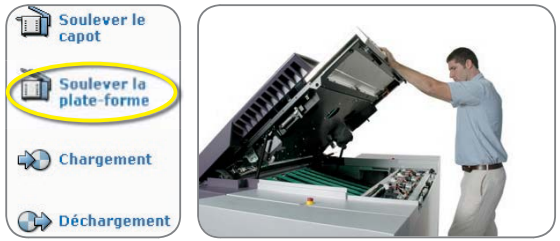

2. Soulevez les verrous et enlevez le panneau avant supérieur.

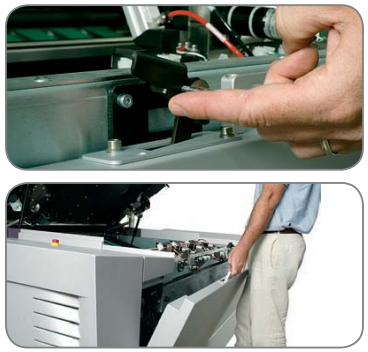

3. Enfoncez les deux leviers TEC pour déverrouiller tous les TEC et retirez les TEC du tambour.

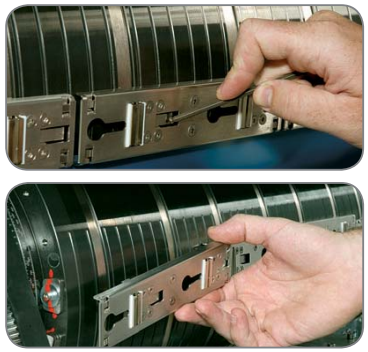


4. Pliez la plate et tirez-la délicatement vers vous.



5. Appuyez au centre de chaque TEC pour libérer le bord de la plaque et délogez la plaque.



6. Redisposez chaque TEC dans leur position de repos sur le tambour comme indiqué sur l'étiquette.

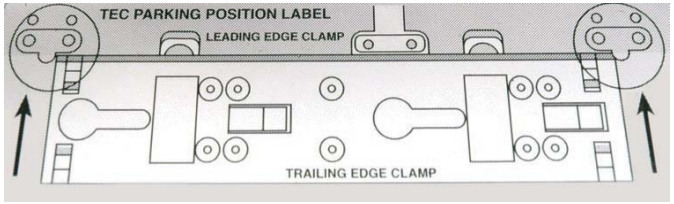



7. Verrouillez chaque TEC dans leur position en enfonçant les deux aimants.



8. Réinstallez le panneau avant supérieur.



9. Rabaissez les deux verrous.




10. Rabaissez la plate-forme de chargement.



Inspecter les filtres de pression d'air

Vérifiez régulièrement la présence de gouttelettes d'eau ou d'huile sur tous les filtres.

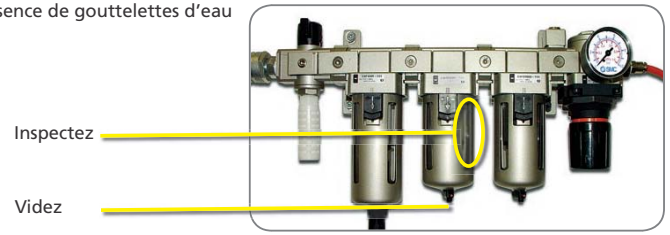

Remplacer les filtres de pression d'air

1. Coupez l'alimentation d'air.



2. Retirez le carter.






3. Retirez la cartouche du filtre.




4. Installez une nouvelle cartouche de filtre et remettez le carter en place.




5. Ouvrez l'alimentation d'air.

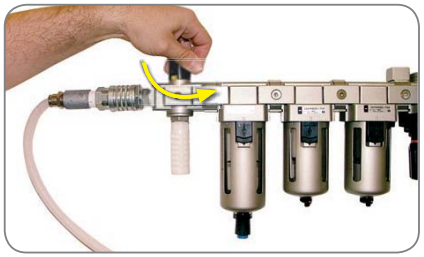

6. Remplissez l'étiquette et apposez-la sur le filtre.

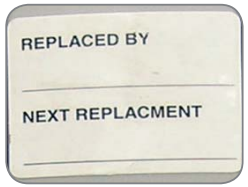

7. Vérifiez que la pression d'air est de 6 bars (90 psi).

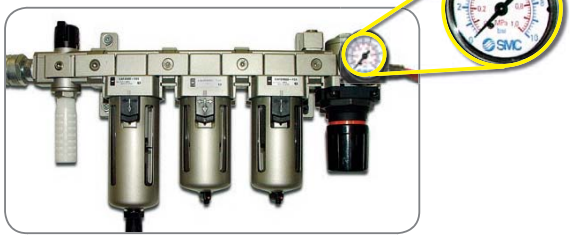

Remplacer le filtre de l'unité de refroidissement

Vue arrière de l'insoleuse de plaques :



1 Enlevez le panneau arrière inférieur.





2 Retirez les éléments de fixation du filtre.



3 Retirez le filtre d'unité de refroidissement.



4 Installez un nouveau filtre d'unité de refroidissement.





5 Réinstallez les deux éléments de fixation.



6 Réinstallez le panneau arrière inférieur.





Nettoyer le rouleau de déchargement, les trous d'aspiration du tambour, la corbeille à chutes de perforation et le rouleau du tambour

1 Soulevez la plate-forme de chargement.






2 Retirez le rouleau de déchargement et nettoyez-le.





3 Soulevez les verrous et enlevez le panneau avant supérieur.

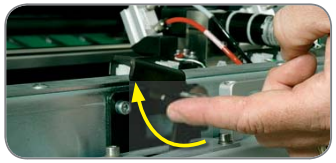



4 Insérez l'outil de nettoyage dans le centre de chaque trou d'aspiration du tambour et faites-le tourner sur lui-même pour nettoyer le trou.





5 Abaissez la corbeille à chutes de perforation.





6 Utilisez un aspirateur pour vider la corbeille à chutes de perforation.



7 Enfoncez les deux goupilles de déblocage rapide et tirez sur le bouton métallique.





8 Enlevez la corbeille à chutes de perforation.



9 Nettoyez le rouleau du tambour.




10 Réinstallez la corbeille à chutes de perforation.



11 Réinstallez le panneau avant supérieur.



12 Rabaissez les deux verrous.

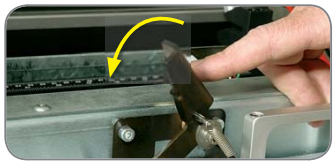

13 Rabaissez la plate-forme de chargement.



Toutes les 1 à 2 semaines

	Pièce	Tâche	Réalisée	Prochaine date d'entretien
1	Filtres de pression d'air	Inspecter		
2	Porte-plaques	Nettoyer*		
3	Plate-forme de chargement	Nettoyer*		
4	Surface du tambour	Nettoyer*		
5	Bandelette de détection des bords	Nettoyer*		
6	Trous d'aspiration du tambour (Kit de nettoyage du tambour : 510K1R593)	Nettoyer		
7	Rouleaux de déchargement	Nettoyer**		
8	Corbeille à chutes de perforation	Vider		
9	Rouleaux du tambour	Nettoyer**		
10	Tuyau UDRC	Inspecter		
•	Inspection générale	Inspecter		

Tous les 6 mois

	Pièce	Tâche	Réalisée	Prochaine date d'entretien
1	Filtres de pression d'air (518-00630A)	Remplacer		
11	Filtre UDRC (57-8792D)	Remplacer***		
12	Filtre de l'unité de refroidissement (328-00013)	Remplacer		

*Nettoyer avec un tissu imbibé d'alcool.
**Nettoyer avec un tissu imbibé d'eau.
***Pour de plus amples détails, voir le Guide utilisateur de la chambre du dispositif anti-résidus universel, 03-4200D-A.



























graphics.kodak.com

Kodak