Magnus 800 プレートセッター


ビジュアル リファレンス ガイド 日本語

graphics.kodak.com

Kodak

653-01116A-JA 改訂 A
2006 年 1 月
ドキュメント番号 731-00623A-JA 改訂 A
Copyright © 2006 Kodak. All rights reserved.

機器の名称

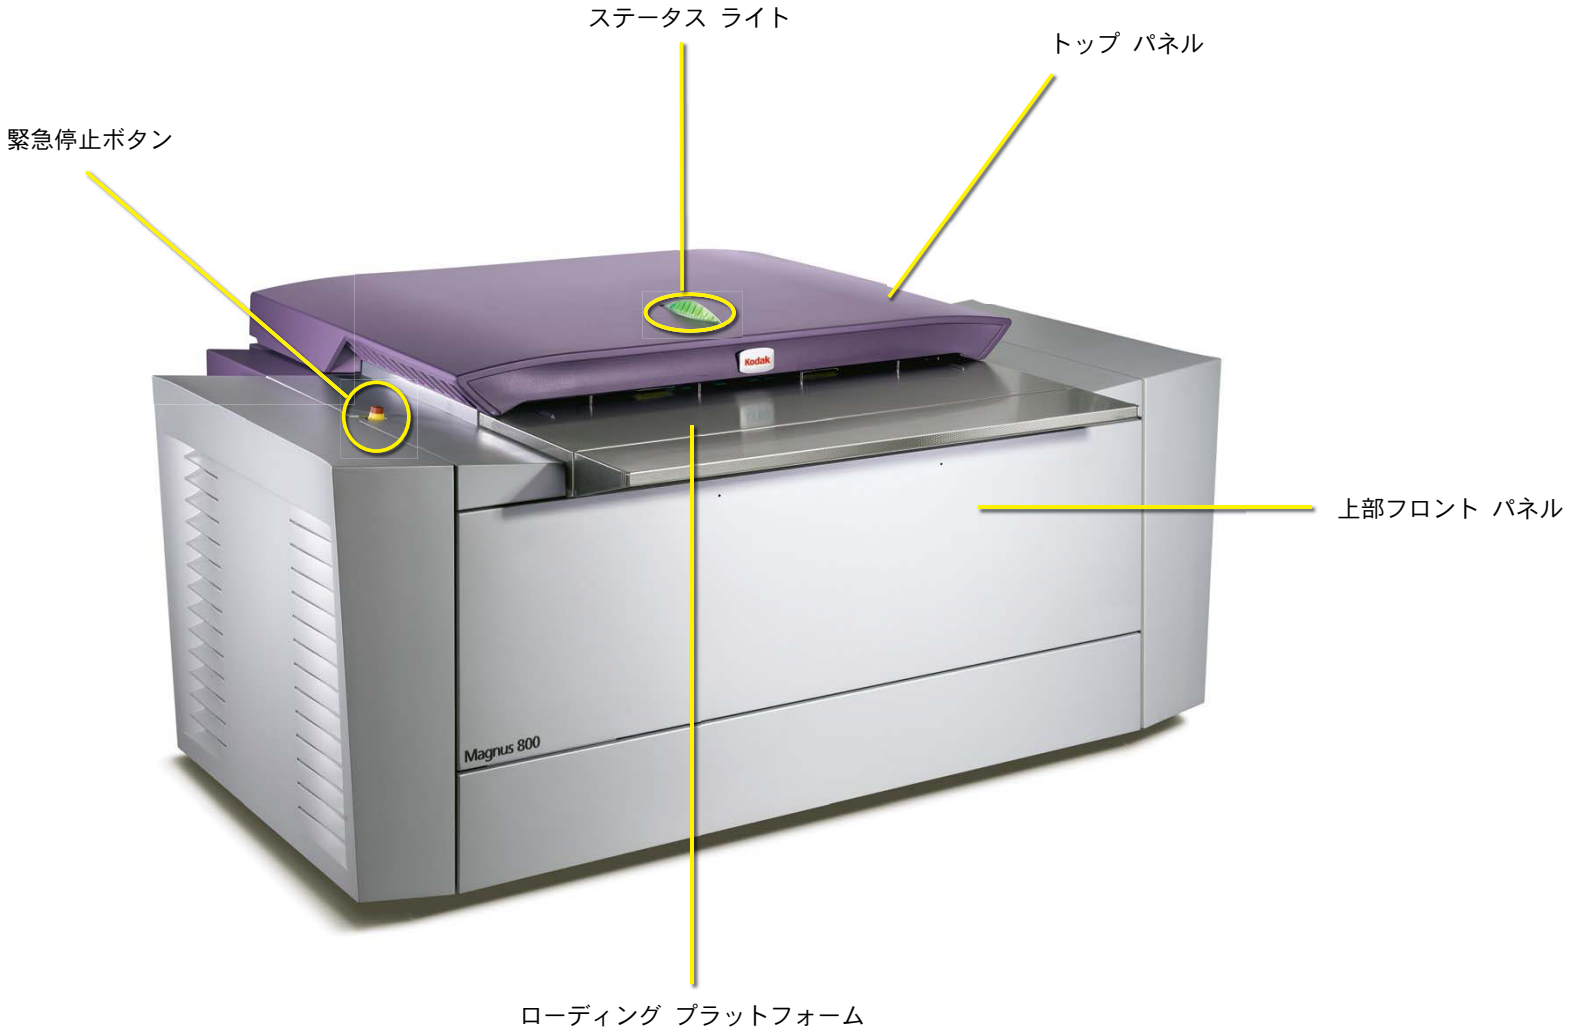
ステータス ライト
トップ パネル
緊急停止ボタン
上部フロント パネル
ローディング プラットフォーム
Kodak
Magnus 800

ステータス ライト

オフ	デバイスの電源が入っていないか、初期化中です。 ライトが続行可能を示す色に変化するまでお待ちください。
緑のライトが点灯	デバイスはアイドル状態です。準備ができたら、ワークフローからジョブを送信するか、カセットにプレートを補充します。
緑のライトが点滅	デバイスがプレートを処理しています。別のジョブを送信するなどの操作が実行できます。
青のライトが点滅	デバイスはユーザーの操作を待っています。たとえば、ローディングプラットフォームにプレートをセットする、または Magnus Controller の［メッセージ］タブの指示に対応します。
オレンジのライトが点滅	エラーが発生したため、ジョブが中断されています。Magnus Controller の［メッセージ］タブに メッセージが表示されます。指示に従って作業を続行してください。



安全上のご注意


プレートセッターを直ちに停止するには、 以下の 2 つの緊急停止ボタンのいずれかを押してください。



左サイド



右サイド

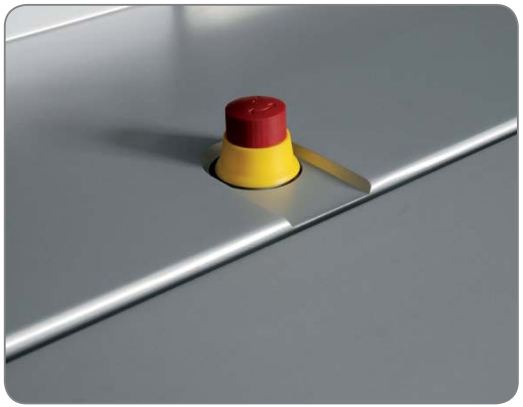

黄色のラベルは、警告および注意、または危険を意味します。詳細については、ユーザー向け安全マニュアルを参照してください。
警告ラベルの例：



プレートセッターをオンにして Magnus Controller を起動する

1. 空気圧が 6 bar（90 psi）であることを確認してください。




2. プレートセッターの主電源スイッチを時計回りに回します。




3. 写真に示すボタンを押します。



4. コンピュータをオンにして、［Magnus 800］アイコンをダブルクリックします。

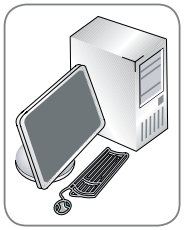

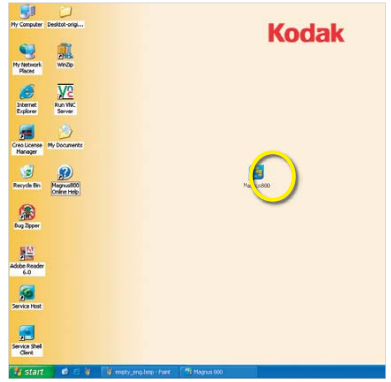



Magnus Controller を終了し、プレートセッターをオフにする

1. **［Controller］>［Controller を終了］**の順に選択します。



2. **［OK］**をクリックし、コンピュータをオフにします。

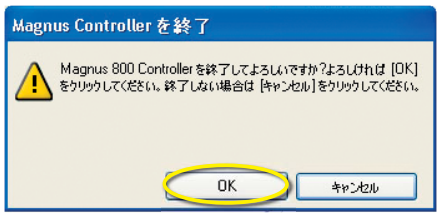

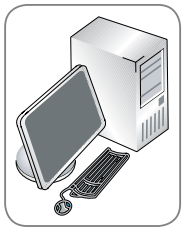

3. プレートセッターの主電源スイッチを反時計回りに回します。




プレートの設定

1 ［ツール］モードで、 ✳ をクリックします。



2 プレートに関する情報を入力します。

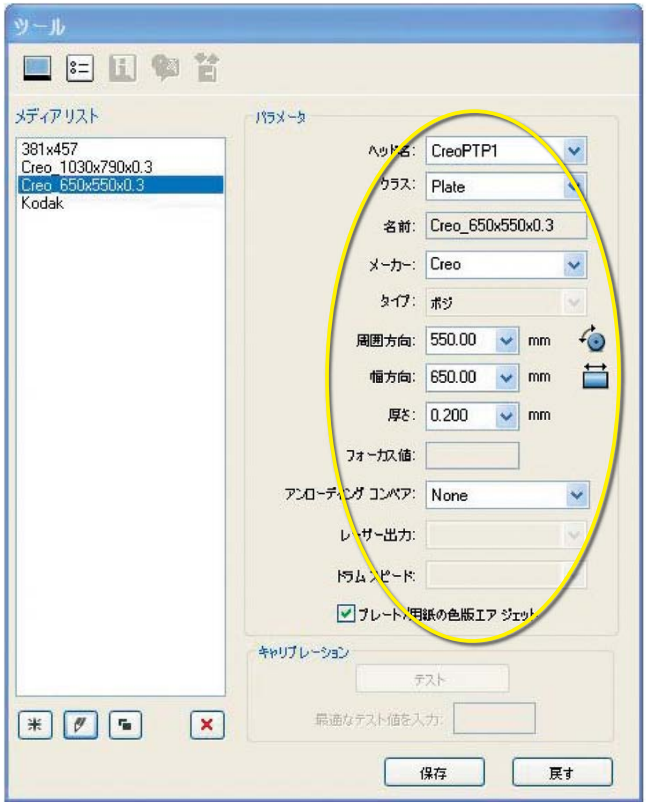


3 **［保存］**をクリックします。




プレートをドラムにロードする


1. **[操作]** ウィンドウ枠で **[ロード]** をクリックします。

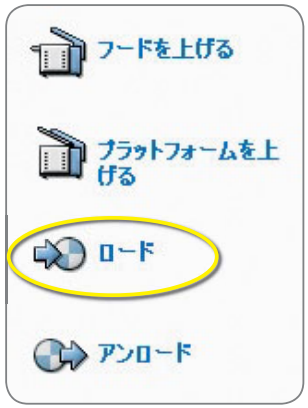

2. プレートを選択します。

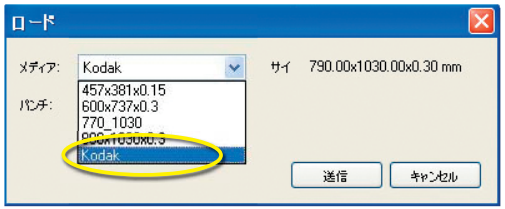


3. パンチを選択します。

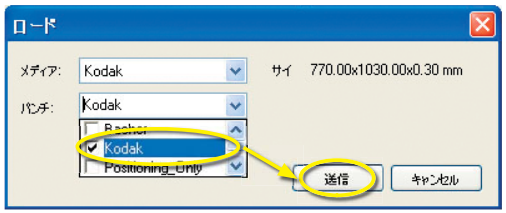

4. **[送信]** をクリックします。


5. ローディング プラットフォームにプレートをセットします。

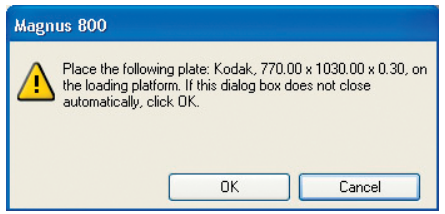



プレートをドラムからアンロードする


1. **[操作]** ウィンドウ枠で **[アンロード]** をクリックします。

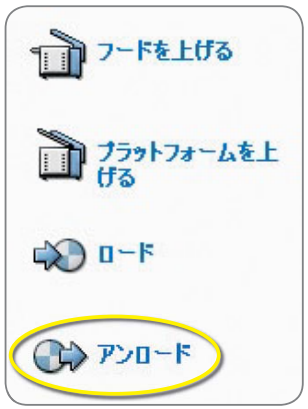




Prinergy Evo からのプレート出力

1 出力するジョブ（.pjtf ファイル）を選択します。

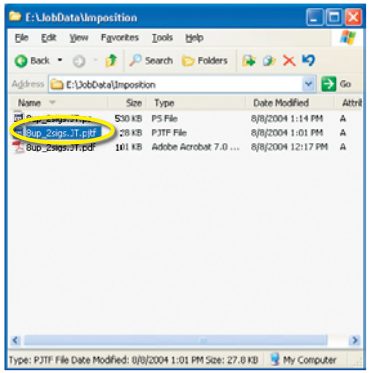


2 ［Evo 処理］ウィンドウのテンプレートにドラッグします。

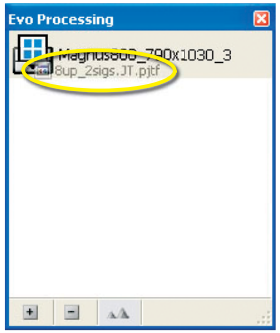


3 以下のいずれかの方法で処理します。


ファイルを選択し、**【送信】**をクリックします。

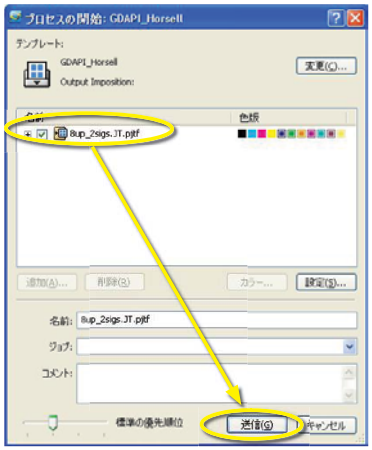

テンプレートを変更し、ファイルを選択して**【送信】**をクリックします。

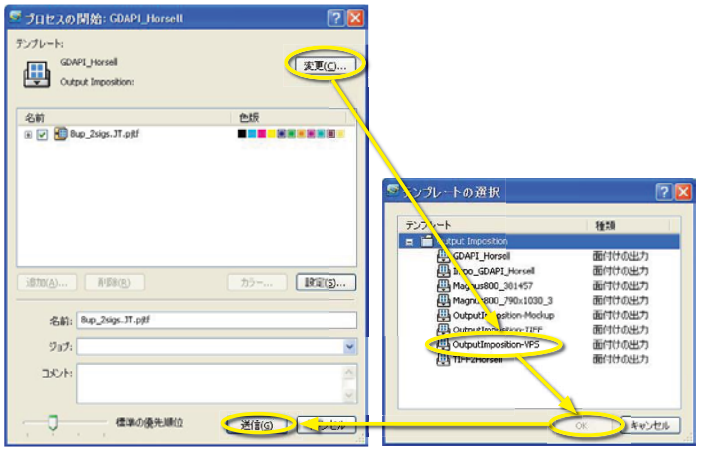

プレートが自動的にロードされ、露光後アンロードされます。

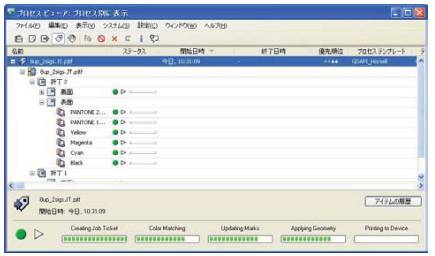


詰まったプレートを取り除く


1 ローディング プラットフォームを上げます。



2 ロックを上げ、上部フロント パネルを取り外します。

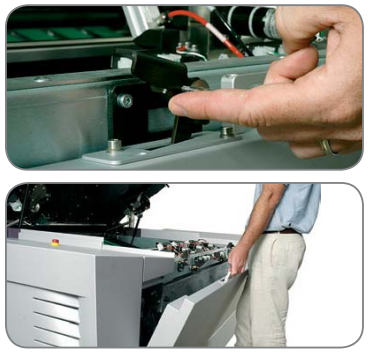

3 2 つのTEC レバーを押し、すべての TEC を解除し、ドラムからTEC を取り除きます。

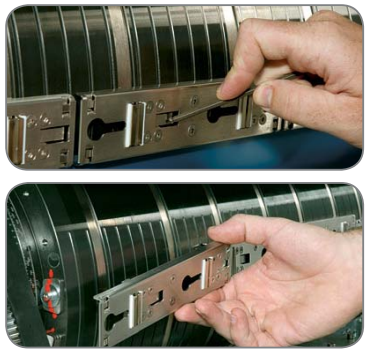


4 プレートを曲げ、ゆっくりと手前に引きます。



5 各 LEC の中心を押し、プレートの端を外してプレートを取り除きます。



6 ラベルに示すとおり、各 TEC をドラムのパーク ポジションに置きます。

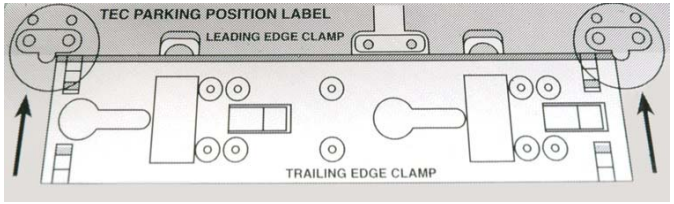



7 2 つのマグネットを押して、各 TEC の位置をロックします。



8 上部フロント パネルを元に戻します。



9 2 つのロックを下げます。




10 ローディング プラットフォームを下げます。




エア フィルタを点検する

水または油がたまっていないか、定期的にチェックしてください。

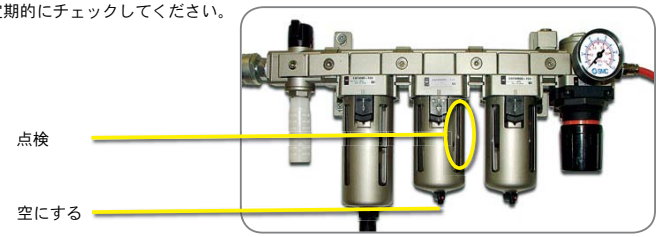

エア フィルタの交換

1 エア サプライのバルブを閉じます。

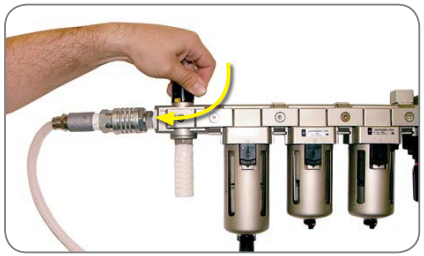

2 ケースを取り外します。




3 フィルタ カートリッジを取り外します。



4 新しいフィルタ カートリッジを取り付け、ケースを元通り取り付けます。




5 エア サプライのバルブを開きます。

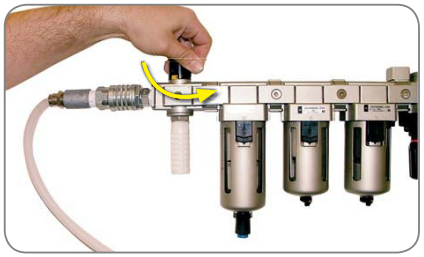

6 ステッカーに記入し、フィルタに貼ります。



7 空気圧が 6 bar（90 psi）であることを確認してください。

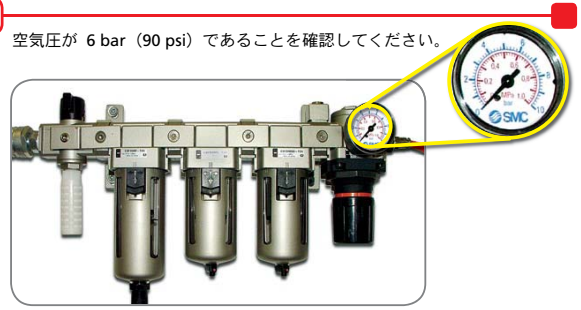

吸気口エア フィルタの交換

プレートセッターの背面



1 下部リア パネルを取り外します。





2 フィルタ留め具を取り外します。



3 吸気口エア フィルタを取り外します。



4 吸気口エア フィルタを取り付けます。





5 留め具を元に戻します。



6 下部リア パネルを元に戻します。





アンローディング ローラー、ドラム バキューム ホール、パンチ屑ボックス、およびドラム ローラーの清掃

1 ローディング プラットフォームを上げます。






2 アンロード ローラーを取り外し、清掃します。





3 ロックを上げ、上部フロント パネルを取り外します。

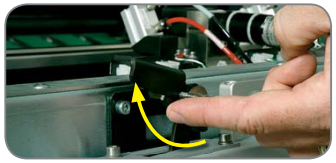



4 清掃用のドリルを各ドラム バキューム ホールの中央に差し込んで回し、ホールを掃除します。





5 パンチ屑ボックスを下げます。





6 掃除機を使用して、パンチ屑ボックスを空にします。



7 2 つのクイック リリース ピンを押し、シルバーのボタンを引きます。





8 パンチ屑ボックスを取り外します。



9 ドラム ローラーを清掃します。




10 パンチ屑ボックスを元に戻します。



11 上部フロント パネルを元に戻します。



12 2 つのロックを下げます。

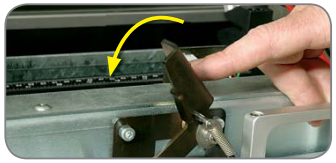

13 ローディング プラットフォームを下げます。



1〜2 週間ごと

	パーツ	作業	完了日	次回のメンテナンス予定日
1	エア フィルタ	点検		
2	プレート ホルダー	清掃*		
3	ローディング プラットフォーム	清掃*		
4	ドラムの表面	清掃*		
5	エッジ検出ストリップ	清掃*		
6	ドラム バキューム ホール （ドラム清掃キット：510K1R593）	清掃		
7	アンローディング ローラー	清掃**		
8	パンチ屑ボックス	空にする		
9	ドラム ローラー	清掃**		
10	UDRC ホース	点検		
•	全体的な点検	点検		

6ヶ月ごと

	パーツ	作業	完了日	次回のメンテナンス予定日
1	エア フィルタ (518-00630A)	交換		
11	UDRC フィルタ (57-8792C)	交換***		
12	吸気口エア フィルタ (328-00013)	交換		

*アルコールに浸した布で清掃します。
**水に浸した布で清掃します。
***詳細については、『Universal Debris Removal Cabinet Operator Guide（ユニバーサル デブリス リムーバルオペレータ ガイド）』（03-4200C-A）を参照してください。



























graphics.kodak.com

Kodak