Sicherheitsmaßnahmen für Benutzer

Deutsch

ThermoFlex Narrow Hybrid mit Offset-Option

Intern 731-00750A-DE
653-01202A-DE

graphics.kodak.com

Kodak

Copyright

© 2006 Kodak. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument wird auch im Format PDF (Portable Document Format) von Adobe Systems Incorporated vertrieben. Die Reproduktion dieses Dokuments auf Basis der PDF-Datei für den internen Gebrauch ist gestattet. Kopien, die von der PDF-Datei hergestellt wurden, müssen als Ganzes reproduziert werden.

Marken

Creo und ThermoFlex sind Marken von Kodak.

Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator, Distiller, Photoshop, PostScript und PageMaker sind Marken von Adobe Systems Incorporated.

Apple, iMac, Power Macintosh, Mac OS, AppleShare, AppleTalk, TrueType, ImageWriter und LaserWriter sind eingetragene Marken von Apple Computer, Inc. Macintosh ist eine Marke bzw. in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Apple Computer, Inc.

PANTONE, Hexachrome, PANTONE Hexachrome und PANTONE MATCHING SYSTEM sind Eigentum von Pantone, Inc.

PEARL, PEARLsetter, PEARLhdp, PEARLdry und PEARLgold sind eingetragene Marken der Presstek, Inc.

XEROX® ist eine Marke der XEROX CORPORATION.

Einhaltung der FCC-Bestimmungen

Die Kodak-Geräte, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, erfüllen die Anforderungen in Teil 15 der FCC-Richtlinien für digitale Geräte der Klasse A. Die Inbetriebnahme der Kodak Geräte in einer Wohngegend kann zu unerwünschten Störungen beim Radio- und Fernsehempfang führen. Der Betreiber ist angehalten, alle notwendigen Schritte zur Beseitigung dieser Störungen zu unternehmen.

Geräterecycling

Laut diesem Symbol sind Endverbraucher innerhalb der Europäischen Union dafür verantwortlich, das Produkt zu Ausrangierungszwecken in entsprechende Wiederherstellungs- oder Wiederverwertungsanlagen zu überführen.



Wenden Sie sich an Ihren Kodak-Vertreter vor Ort, oder besuchen Sie die Website www.kodak.com/go/recycle/, um weitere Informationen zu Sammel- und Recycling-Programmen für dieses Produkt zu erhalten.

Einschränkung der Haftung

Das Produkt, die Software oder die Serviceleistungen werden „wie besehen“ und „ohne Garantie auf Fehlerfreiheit“ geliefert. Außer es wurde extra in Ihrem Vertrag festgelegt, lehnt Kodak ausdrücklich alle Garantien jeglicher Art, sei es explizit oder implizit, ab; eingeschlossen, aber nicht darauf beschränkt, sind alle impliziten Garantien auf die Markttauglichkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck und Vertragsverletzungsfreiheit.

Sie verstehen und stimmen zu, dass Kodak, sofern nicht spezifisch in Ihrem Vertrag festgelegt, nicht ersatzpflichtig ist für direkte, indirekte, besondere, zufällige oder Folgeschäden oder Bußzahlungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf entgangene Gewinne, Goodwill-, Nutzungs- und Datenverluste sowie andere nicht greifbare Schäden (selbst wenn Kodak von der Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurde), die sich ergeben aus: (i) der Nutzung oder Nichtnutzbarkeit des Produkts oder der Software; (ii) den Beschaffungskosten für Ersatzgüter oder Ersatzdienstleistungen, die sich aus dem Erwerb jeglicher Produkte, Güter, Daten, Software, Informationen oder Dienstleistungen ergeben; (iii) nicht autorisiertem Zugriff auf oder nicht autorisierter Änderung Ihrer Produkte, Software oder Daten; (iv) Verlautbarungen oder Verhalten einer dritten Partei; (v) jeder anderen das Produkt, die Software oder die Dienste betreffende Angelegenheit.

In diesem Handbuch enthaltene Texte und Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und zu Referenzzwecken. Die ihnen zugrundeliegenden Spezifikationen können geändert werden. Kodak kann zu jeder Zeit und ohne Vorankündigung an diesem Dokument Änderungen vornehmen. Kodak haftet nicht für in diesem Handbuch enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen und nicht für versehentlich entstandene, indirekte, spezielle oder Folgeschäden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Nutzungsverlust, Verlust oder Änderung von Daten, Verzögerungen, entgangene Gewinne oder Rücklagen, die sich aus dem Gebrauch dieses Handbuchs ergeben.

graphics.kodak.com
Intern 731-00750A-DE
Mai 2006

Sicherheitsmaßnahmen für Benutzer

Wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb 2
Laserkopf 2
Registrierungsstifte 3
Plattenwalze 5
Sicherheitsetiketten 6
Positionen der Warnhinweise 8

Wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb



WARNUNG: Bevor Sie den *ThermoFlex* Narrow Hybrid mit Offset-Option verwenden, *müssen* Sie den vorliegenden Leitfaden sorgfältig durchlesen. Bei der Bedienung des *ThermoFlex* Narrow-Plattenbelichters *müssen* Sie *alle* Sicherheitsmaßnahmen und Verfahrensempfehlungen befolgen. Dieses Handbuch muss für das gesamte Bedien- und Wartungspersonal des *ThermoFlex* Narrow-Plattenbelichters zugänglich sein.
Wenn Sie die Informationen in diesem Handbuch nicht lesen, verstehen und befolgen, kann dies zu einem fehlerhaften Betrieb des Produkts und zu gefährlichen Situationen führen. Dadurch könnten schwere Körperverletzungen und Schäden am Ausgabegerät verursacht werden.

Einführung

Das vorliegende Dokument ist eine Ergänzung zum Dokument ThermoFlex Narrow – Sicherheitsmaßnahmen für den Benutzer. Hierin werden die Besonderheiten des *ThermoFlex* Narrow Hybrid mit Offset-Option beschrieben. Lesen Sie das vorliegende Dokument daher sorgfältig durch, bevor Sie den *Narrow Hybrid mit Offset-Option* in Betrieb nehmen.

Laserkopf

Bei geöffneter oberer Tür muss der Laserkopf stets in der Ausgangsposition (links neben der Trommel) sein.



WARNUNG: Vergewissern Sie sich beim Öffnen der oberen Tür, dass sich der Laserkopf in der Ausgangsposition befindet. Falls dies nicht der Fall ist, schalten Sie den Plattenbelichter umgehend aus, und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.

Registrierungsstifte

Mithilfe der Offset-Option können Sie Platten auf einem *ThermoFlex* Narrow-Plattenbelichter belichten. Dabei können eine oder zwei Platten gleichzeitig belichtet werden, wobei die Platten nicht mit Klemmen befestigt werden müssen.
Vorgestanzte Platten werden mithilfe von zwei oder drei Registrierungsstiften als Führungen manuell in die Trommel geladen. Nach dem Laden sichern Sie die Platte mithilfe eines Klebebandes an den Vorder- und Hinterkanten.
Die Registrierungsstifte (insgesamt max. sechs) müssen dann zurück in die Stifthalterung geführt werden (siehe Abbildung 2 auf Seite 4), die mit dem mechanischen Verriegelungssystem verbunden ist.
Wenn einer der sechs Stifte nicht in die Stifthalterung zurückgeführt wird, wird der Verriegelungsschalter aktiviert. Daraufhin werden die Motoren angehalten, und der Belichtungsvorgang wird nicht gestartet.
Wenn sich einer der Registrierungsstifte nicht in der Stifthalterung befindet, wird beim Hochfahren des Plattenbelichters bzw. beim Öffnen der oberen Tür eine Fehlermeldung angezeigt.

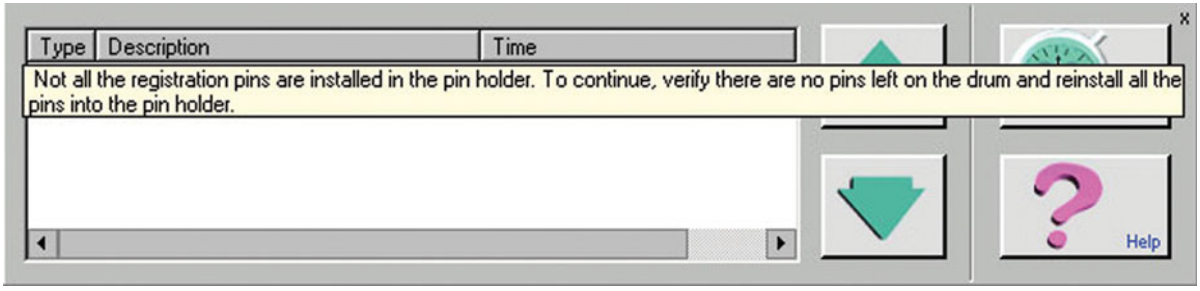


Abbildung 1: Fehlermeldung mit dem Hinweis, dass sich nicht alle Registrierungsstifte in der Stifthalterung befinden

Hinweis: Abhängig von der Stanzkonfiguration des Kunden sind die Registrierungsstifte in unterschiedlichen Formen erhältlich (rund oder Vierkant).

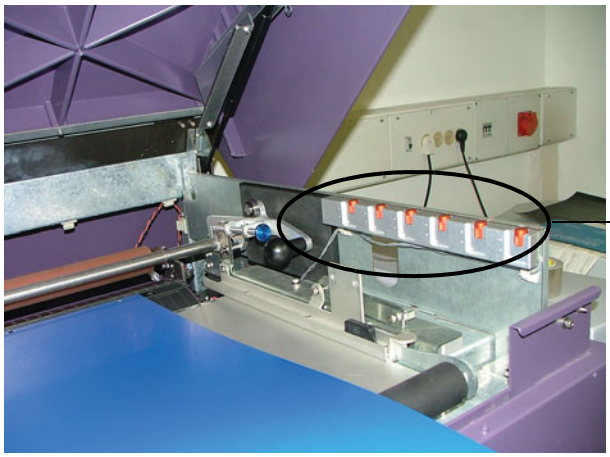


Abbildung 2: Registrierungsstifthalterung

WARNUNG: Versuchen Sie keinesfalls, den Plattenbelichter in Betrieb zu nehmen, wenn sich einer der Registrierungsstifte nicht in der Stifthalterung befindet.
Stifte, die aus der rotierenden Walze herausfliegen, können zu Beschädigungen des Lasers und/oder der mechanischen Bauteile führen.

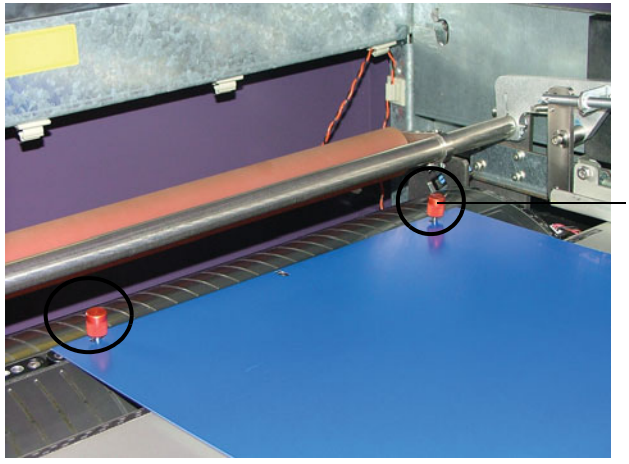


Abbildung 3: Platte auf Trommel mit zwei Registrierungsstiften

Die Registrierungsstifte sind strapazierfähig, sodass sie sich durch Vibrationen des Plattenbelichters nicht selbstständig lösen.

Ferner sind die Registrierungsstifte groß genug, damit sie für den Fall, dass einer von ihnen in den vorderen Teil des Plattenbelichters fällt, in allen Öffnungen, die kleiner als 3 Zentimeter im Duchmesser sind, stecken bleiben. Sollte ein Stift jedoch in den hinteren Teil des Plattenbelichters fallen, muss die hintere Abdeckung abgenommen werden. Dazu müssen Sie sich an die Mitarbeiter des technischen Kundendienstes wenden.

Plattenwalze

Mithilfe einer Plattenwalze wird die Platte gegen die Trommel gedrückt. Durch einen blauen Knopf auf dem Walzenhebel wird angegeben, dass ein Benutzereingriff erforderlich ist. Wenn Sie am blauen Knopf ziehen und den Hebel hochziehen, wird die Walze auf die Trommel herunterbewegt. Wenn Sie die obere Tür schließen, wird der Hebel nach unten gedrückt und die Walze von der Trommel wegbewegt. Beim nächsten Öffnen der oberen Tür befindet sich die Walze in der oberen Position und steht nicht mit der Trommel in Berührung.


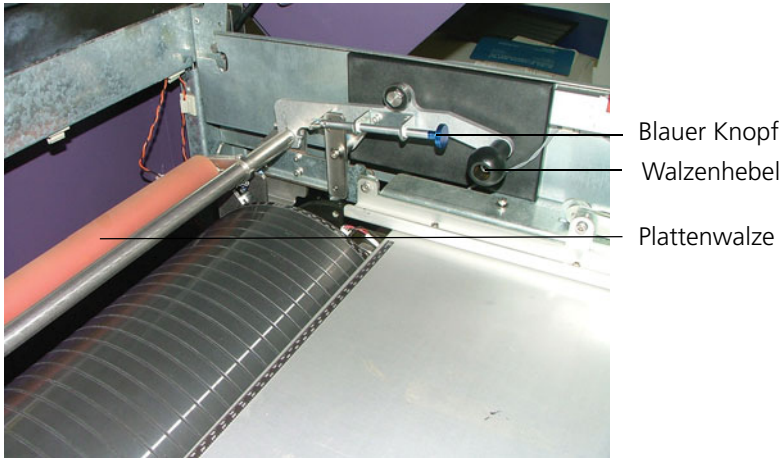



Abbildung 4: Plattenwalze, Walzenhebel und blauer Knopf

Sicherheitsetiketten


Auf den folgenden Seiten sind die Warnhinweise aufgeführt, die speziell für den *ThermoFlex* Narrow Hybrid mit Offset Option gelten.

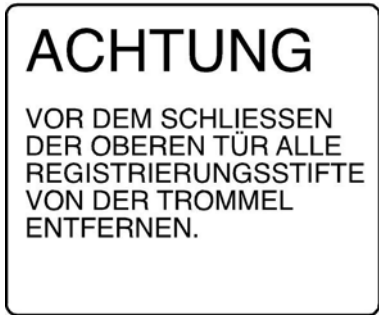

382-01513A

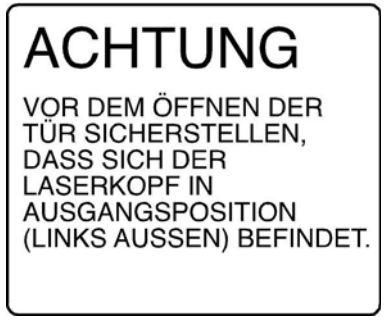

382-01514A

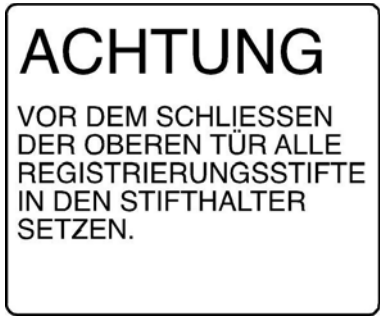
ACHTUNG
VOR DEM SCHLIESSEN DER OBEREN TÜR ALLE REGISTRIERUNGSSTIFTE IN DEN STIFTHALTER SETZEN.

382-01515A

Positionen der Warnhinweise

Abbildung 5 zeigt die Warnhinweise, die speziell für den *ThermoFlex* Narrow Hybrid mit Offset Option gelten.

Hinweis: Die in den Abbildungen dargestellten Registrierungsstifthalterungen können von den Halterungen des vom Kunden erworbenen Plattenbelichters abweichen.

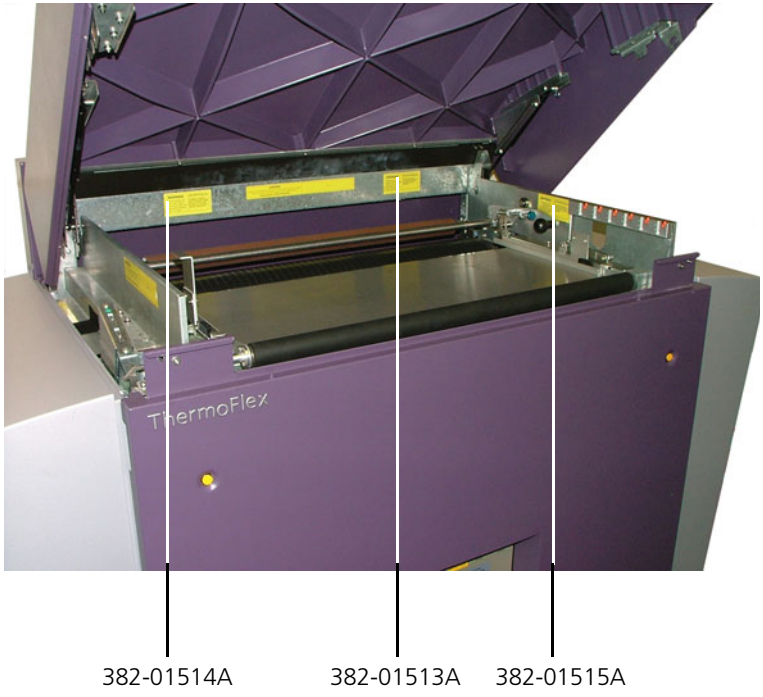


Abbildung 5: Positionen der Warnhinweise

Kodak

graphics.kodak.com