Kuvitettu pikaopas
Suomi

Trendsetter® NEWS

653-00978A-FI-A

Sisäinen 732-00040A-FI-RevA
Helmikuu 2005

Copyright © 2005 Creo Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

www.creo.com

Käytönaikaiset valomerkit ja niiden selitykset

Tilanilmaisimet




Käyttöliittymän valot: virhevalo, kuvantamisvalo ja latausvalot


	Virhevalo	Kuvantamisvalo	Latausvalo	Tilanilmaisimet	Käyttäjän toimenpide
Automaattinen tila	Ei pala	Vilkkuu vihreänä	Ei pala	Palaa vihreänä	Odota – laite kuvantaa levylle.
	Ilkkuu keltaisena	Ei pala	Ei pala	Ilkkuu keltaisena	Virhe - työ on keskeytetty.


	Virhevalo	Kuvantamisvalo	Latausvalo	Tilanilmaisimet	Käyttäjän toimenpide
Käsinohitustila	Ei pala	Ei pala	Vilkkuu vihreänä	Palaa sinisenä	Lataa levy.
	Ei pala	Ei pala	Palaa vihreänä	Palaa vihreänä	Odota – laite lataa levyä.
	Ei pala	Vilkkuu vihreänä	Ei pala	Palaa vihreänä	Odota – laite kuvantaa levylle.
	Ei pala	Ei pala	Palaa vihreänä	Vilkkuu vihreänä	Odota – laite poistaa levyä.
	Ei pala	Ei pala	Vilkkuu vihreänä	Vilkkuu sinisenä	Kuvantaminen on suoritettu. Poista levy käsinohitusluukun kautta.
	Ilkkuu keltaisena	Ei pala	Ei pala	Ilkkuu keltaisena	Virhe - työ on keskeytetty.


Prinergy

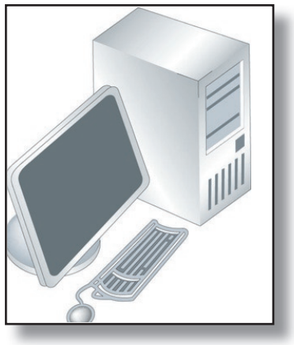

1 **Prinergy-järjestelmässä lähetä tiedosto valitsemalla OK.**

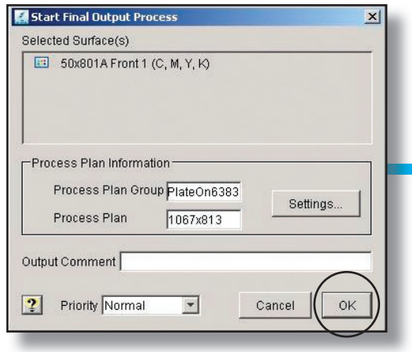


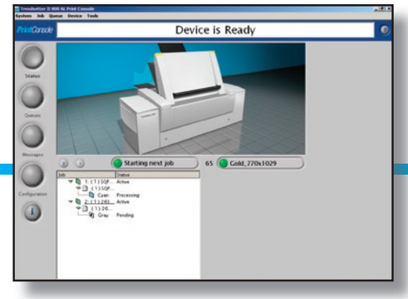





Tulostuslaite vastaanottaa työn Print Consolessa.


Brisque

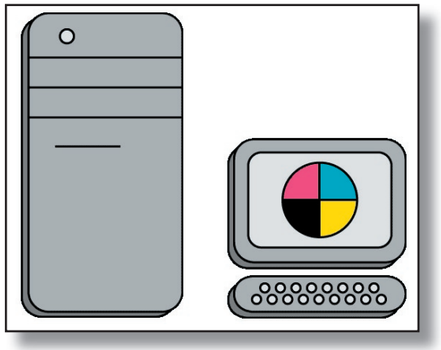

1 **Brisque-järjestelmässä lähetä tiedosto valitsemalla Submit (Lähetä).**

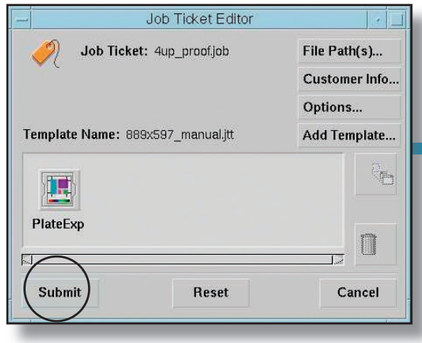


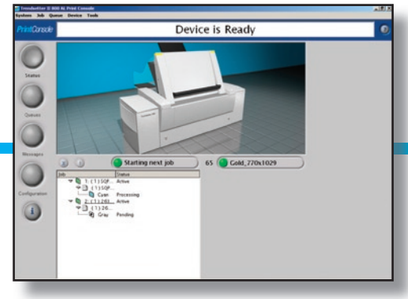




Tulostuslaite vastaanottaa työn Print Consolessa.


TIFF-työnkulku

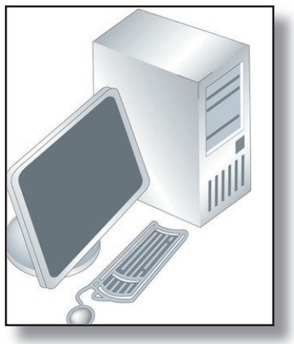


1 **Print Consolessa lähetä tiedosto valitsemalla Open (Avaa).**

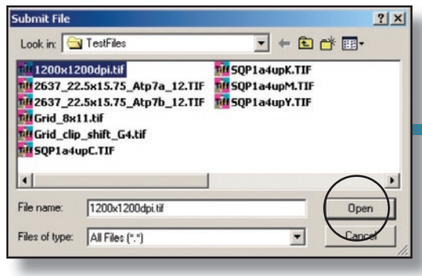

2 **Napsauta työtä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Approve (Hyväksy).**

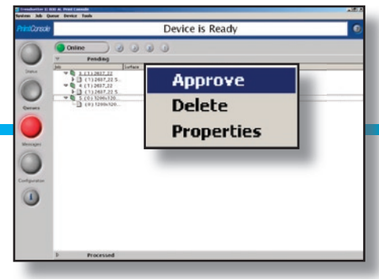

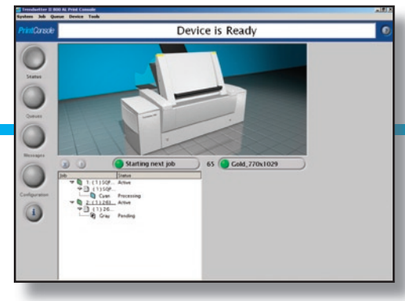




Tulostuslaite vastaanottaa työn.

Kuvantaminen levyille automaattisessa tilassa


VAARA: Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet levyjä.*

1 Varmista, että laite on valmiina.

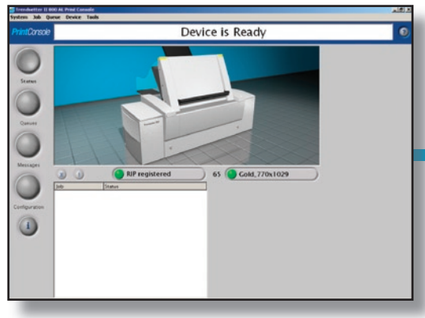



2 Print Consolessa:

a. Lähetä tiedosto valitsemalla **Open** (Avaa).

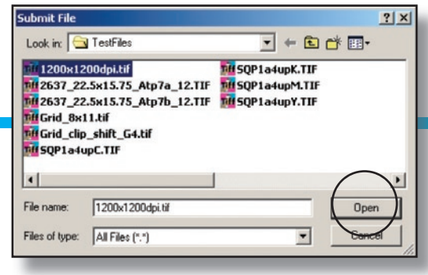

b. Varmista, että oikea levy on ladattavissa.

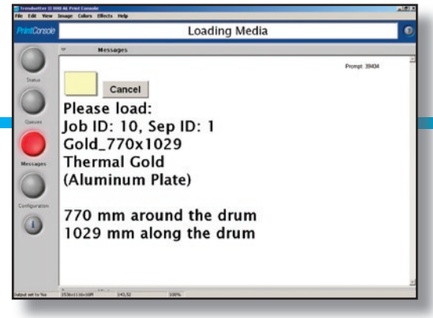

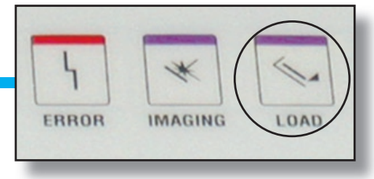

Latausvalo palaa vihreänä.

3 Avaa kotelon luukku.



4 Poista kaikki paperiarkit.



5 Aseta levypino syöttötasolle.



6 Kohdista levyt materiaalinkohdistusmerkkien avulla.




Kaksinkertainen leveys (panorama)



Yksinkertainen leveys (broadsheet)

7 Sulje kotelon luukku.






Kuvantaminen levylle

* Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.

Kuvantaminen levylle käsinohitustilassa


VAARA: Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet levyjä.*

1 Varmista, että laite on valmiina.

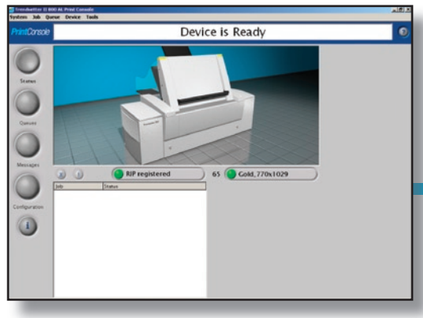


2 Print Consolessa:


a. Valitse **Configuration** (Kokoonpanoasetukset) ja valitse sitten **Print Setups** (Tulostusasetukset).

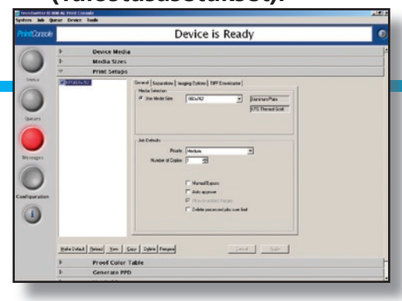

b. Valitse levykoko ja napsauta **Make Default** (Määritä oletukseksi) -painiketta.

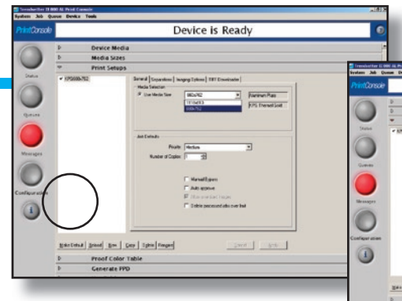

c. Valitse **Manual Bypass** (Käsinohitus) -valintaruutu ja napsauta **Apply** (Käytä) -painiketta.

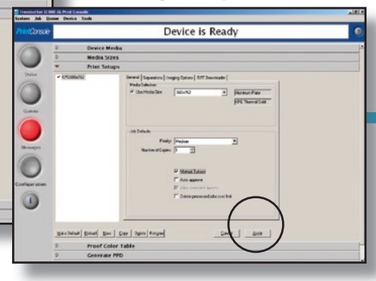

3 Avaa kotelon luukku.



4 Avaa käsinohitusluukku.





5 Vedä vapautusmekanismeja itseesi päin.

6 Sulje kotelon luukku ja käsinohitusluukku.




Jätä käsinohitusluukku auki, jos materiaalikoko on pieni.




7 Print Consolessa:

a. Lähetä tiedosto valitsemalla **Open** (Avaa).

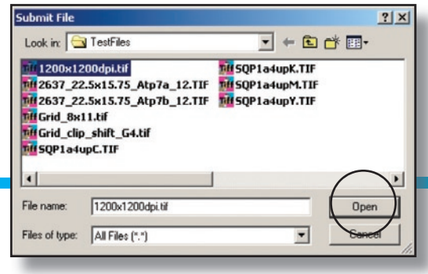

b. Varmista, että oikea levy on ladattavissa.

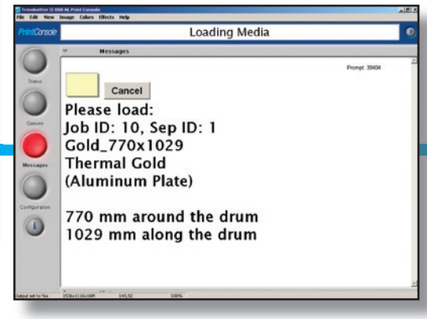

8 Poista paperiarkki.




9 Aseta levy kotelon luukkua vasten.



10 Laske levy kohdistustappien päälle.




11 Kohdista levy materiaalink ohdistusmerkin avulla.

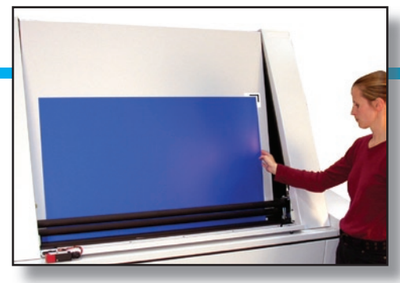

12 Paina **Start**-painiketta.





Kuvantaminen levylle

Kuvanna toiselle levylle toistamalla vaiheet 1–12.

* Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.

Käyttäjän tekemät huoltotoimet ja toimenpiteet

Toimenpiteet				
Tulostuslaitteen käynnistäminen	3	Näitä toimenpiteitä tarvitaan joissakin alla mainituissa huoltotoimissa.		
Tulostuslaitteen virran katkaiseminen	4			
Tulostuslaitteen nollaaminen	9			
Ylläpito		**Suoritettava toimenpide**	**Suoritusväli**	**Suorituspäivämäärä**
Ulkopinnat		Puhdistus	Viikoittain	
Syöttötaso	1	Puhdistus		
Kotelon luukku	2	Puhdistus		
Levytelat *	11	Puhdistus	Kuukausittain	
Reunantunnistusliuskat *	10	Puhdistus	Kolmen kuukauden välein	
Paineilmasuodattimet:			Kahdesti vuodessa tai tarpeen mukaan	
5 mikronin suodatin *	5	Vaihto		
0,01 mikronin suodatin *	6	Vaihto		
Ilman sisäänottosuodatin *	8	Vaihto		
Universal Debris Removal Cabinet (UDRC) -suodatin **	7	Vaihto	Tarvittaessa	Ei käytössä

* Näitä kohtia koskevat ohjeet sisältyvät tähän kuvitettuun pikaoppaaseen.
** Valinnaisia laitteita – materiaalikohtaisia.

Huomautus: Tätä opasta ei ole tarkoitettu korvaamaan Trendsetter NEWS -käyttöopasta. Yksityiskohtaiset ohjeet ovat käyttöoppaassa.
Ohjelmiston näyttö voi olla erilainen sen mukaan, mikä Print Consolen versio on käytössä.











VIRTA KATKAISTU




VIRTA KYTKETTY




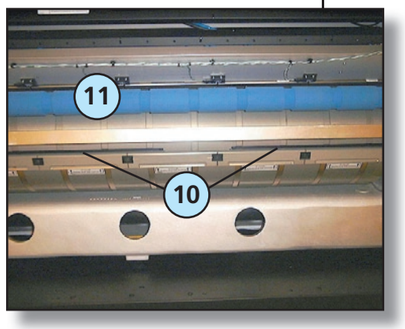

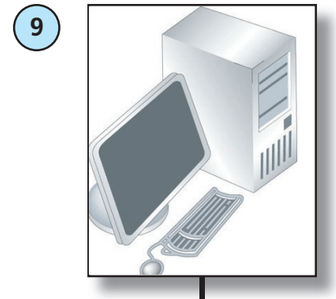

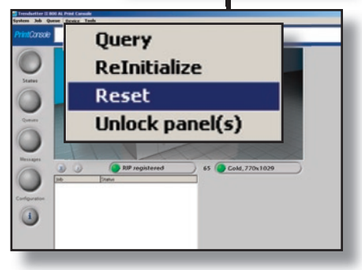

VAROITUS: Katkaise paineilma laitteesta ennen paineilmasuodattimen vaihtamista.*

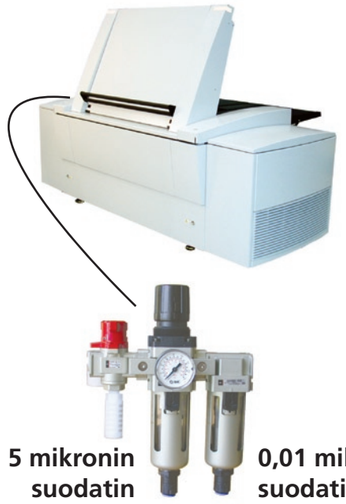

5 mikronin suodatin


0,01 mikronin suodatin

Paineilmasuodatinpakkaus
Osanumero 332-00003

5 mikronin suodattimen vaihtaminen

Ruuvaa kupu irti vetämällä kielekettä alas ja kääntämällä kupua vasemmalle.

2

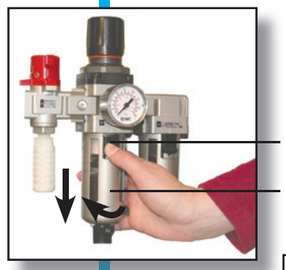

3 Poista vanha suodatin ja asenna uusi tilalle.






5 mikronin suodatin

4 Puhdista kuvun sisusta.

5 Vaihda O-rengas tarvittaessa.

6 Kiinnitä kupu takaisin paikalleen työntämällä sitä ylöspäin ja kääntämällä sitä vasemmalle, kunnes kuuluu naksahdus.

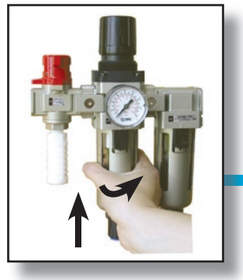

7 Kytke paineilma toimintaan.




90 psi

0,01 mikronin suodattimen vaihtaminen


Ruuvaa kupu irti vetämällä kielekettä alas ja kääntämällä kupua vasemmalle.

1 Katkaise paineilma.

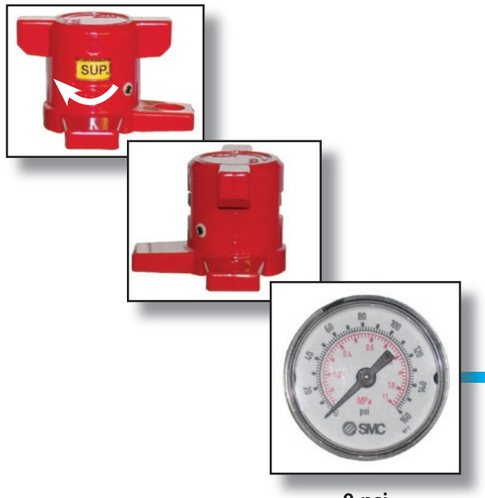


0 psi

2

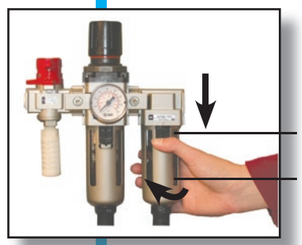

3 Poista vanha suodatin ja asenna uusi tilalle.

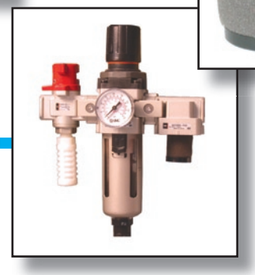




0,01 mikronin suodatin

4 Puhdista kuvun sisusta.

5 Vaihda O-rengas tarvittaessa.

6 Kiinnitä kupu takaisin paikalleen työntämällä sitä ylöspäin ja kääntämällä sitä vasemmalle, kunnes kuuluu naksahdus.

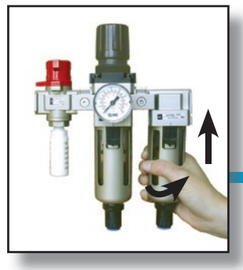

* Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.


VAROITUS: Jos nesteitä pääsee valumaan vapaasti tulostuslaitteeseen, seurauksena on sähköiskuvaara.*

VAARA: Älä lyö päätäsi nostettuun paneeliin.*


Etupaneelin avaaminen:

1

a. Poista etupaneelin lukitus Print Console -ohjelmistossa.

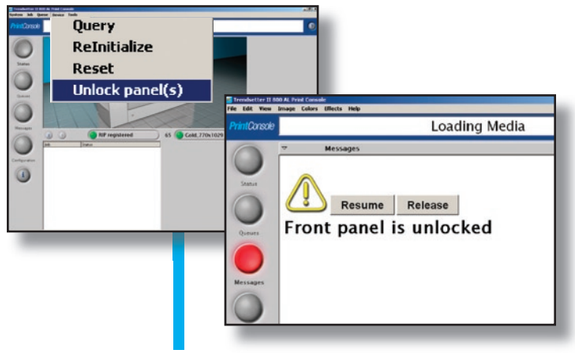

b. Käännä kahta salpaa ja nosta etupaneeli.

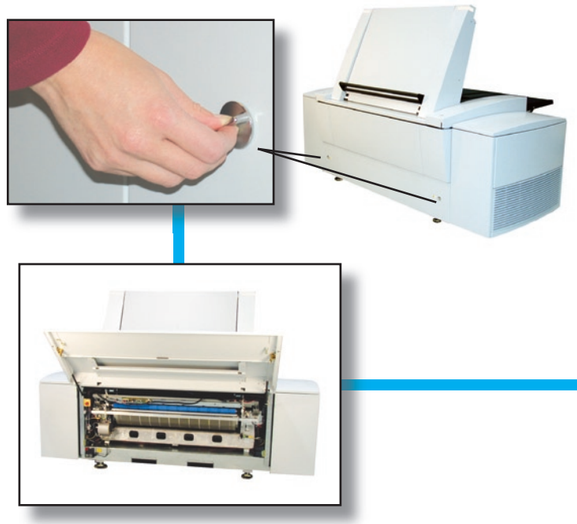

Reunantunnistusliuskan puhdistaminen

Käännä rumpua niin, että kaksi reunantunnistusliuskaa tulee näkyviin.

2



Reunantunnistusliuskat

Kostuta liina isopropanolilla ja pyyhkäise sillä kumpikin liuska kertaalleen, vain yhteen suuntaan.

3



Etupaneelin sulkeminen:

a. Vedä etupaneeli alas.

4



b. Käännä lukitussalpoja.



Levytelojen puhdistaminen

Etsi sininen levytela.

2



Kostuta liina vedellä ja pyyhi levytelat.

3



* Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.



Tuuletinyksikön paneeli

Ilman sisäänottosuodatin
Osanumero 55-0700

1 Poista tuuletinyksikön paneeli:

a. Paina tuuletinyksikön paneelin yläreunoja, kunnes kuulet kummankin salvan napsahtavan.



b. Nosta tuuletinyksikön paneeli pois.



2 Poista vanha ilman sisäänottosuodatin tuuletinyksikön paneelin sisältä.



3 Puhdista ilman sisäänottosuodattimen kehys.



4 Asenna uusi ilman sisäänottosuodatin paikalleen.





Ilmavirtausnuolet osoittavat sisäänpäin.

5 Aseta tuuletinyksikön paneeli takaisin paikalleen:

a. Nosta tuuletinyksikön paneeli ja laske se kohdistustappien päälle.



Kohdistustappi

b. Paina tuuletinyksikön paneelin yläreunoja, kunnes kuulet kummankin salvan napsahtavan.



Irronneen levyn poistaminen

VAARA: Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet levyjä.*

VAARA: Jos käytät sydämentahdistinta, varmista, että magneettiset pitimet ovat aina yli seitsemän senttimetrin etäisyydellä tahdistimesta.*



Laitteen toiminta keskeytyy.


1



Etupaneelin avaaminen:

2

a. Poista etupaneelin lukitus Print Console -ohjelmistossa.

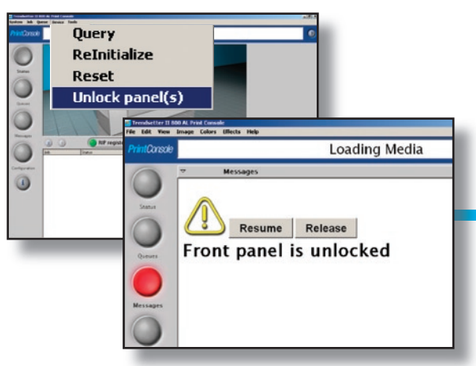

b. Käännä kahta salpaa ja nosta etupaneeli.



Vapauta levy painamalla etupään pitimiä.

Puhdista kaikki jätteet.


Käännä rumpua niin, että jälkipään pitimet tulevat näkyviin.

3



Liu'uta jälkipään pitimet pois levyltä.

4

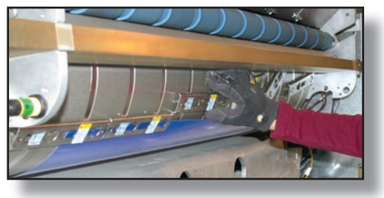

Taita levyn reunat.

5



6



7



Napsauta Print Consolen **Resume** (Jatka) -painiketta.


8



Aseta etupään pitimet takaisin paikalleen:

9

a. Kohdista etupään pitimet.

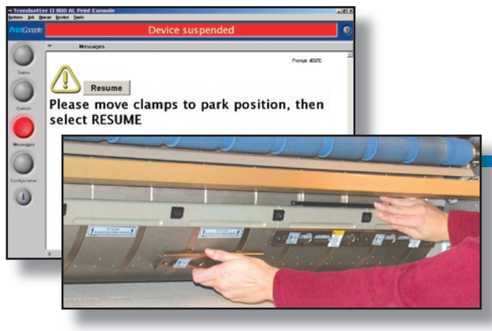


b. Liu'uta etupään pitimet paikalleen.



10 Vedä etupaneeli alas ja käännä lukitussalpoja.



11 Napsauta Print Consolen **Resume** (Jatka) -painiketta.

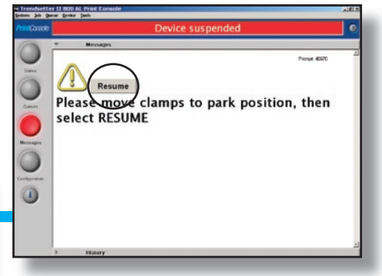

* Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.