Guida di riferimento rapida visiva

Italiano

Trendsetter® NEWS

653-00978A-IT-A

Interno 732-00040A-IT-RevA
Febbraio 2005

Copyright © 2005 Creo Inc. Tutti i diritti riservati.

www.creo.com

Spie di funzionamento e relativo significato

Spie di stato




Spie dell'interfaccia dell'operatore: spia Error (Errore), spia Imaging (Esposizione) e spia Load (Caricamento)


	Spia Error (Errore)	Spia Imaging (Esposizione)	Spia Load (Caricamento)	Spie di stato	Azione dell'operatore
Modalità automatica	Disattivata	Verde lampeggiante	Disattivata	Verde fisso	Attendere. Il dispositivo sta generando l'immagine sulla lastra.
	Giallo lampeggiante	Disattivata	Disattivata	Giallo lampeggiante	Si è verificato un errore, il processo è stato sospeso.


	Spia Error (Errore)	Spia Imaging (Esposizione)	Spia Load (Caricamento)	Spie di stato	Azione dell'operatore
Modalità di bypass manuale	Disattivata	Disattivata	Verde lampeggiante	Blu fisso	Caricare la lastra
	Disattivata	Disattivata	Verde fisso	Verde fisso	Attendere. Il dispositivo sta caricando la lastra.
	Disattivata	Verde lampeggiante	Disattivata	Verde fisso	Attendere. Il dispositivo sta generando l'immagine su una lastra.
	Disattivata	Disattivata	Verde fisso	Verde lampeggiante	Attendere. Il dispositivo sta scaricando la lastra.
	Disattivata	Disattivata	Verde lampeggiante	Blu lampeggiante	L'immagine è stata generata sulla lastra. Rimuovere la lastra dallo sportello per il bypass manuale.
	Giallo lampeggiante	OFF	Disattivata	Giallo lampeggiante	Si è verificato un errore, il processo è stato sospeso.

Prinergy

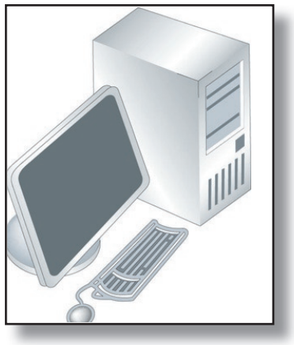


1 **In Prinergy, fare clic su OK per inviare il file.**

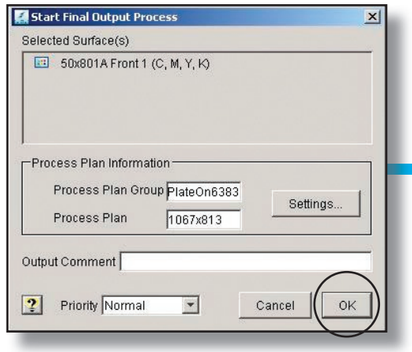


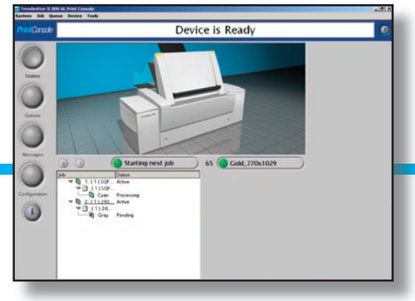


Il dispositivo di uscita riceve il processo in Print Console.




Brisque

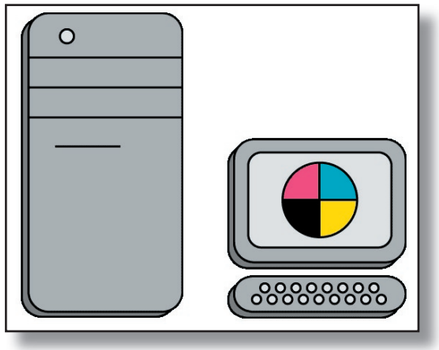


1 **In Brisque, fare clic su Submit (Invia) per inviare il file.**

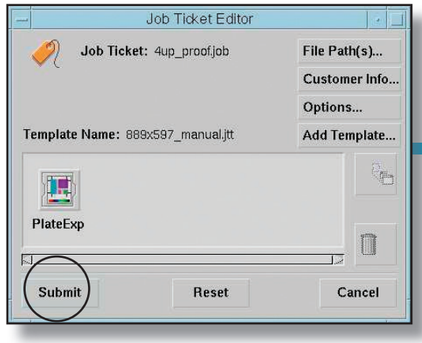


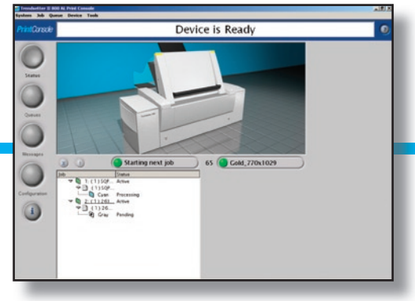


Il dispositivo di uscita riceve il processo in Print Console.




Flusso di lavoro TIFF

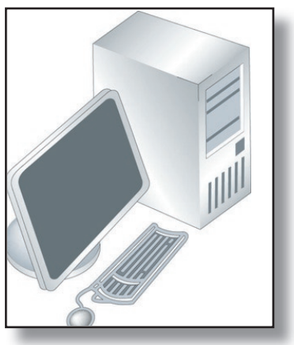


1 **In Print Console, fare clic su Open (Apri) per inviare il file.**

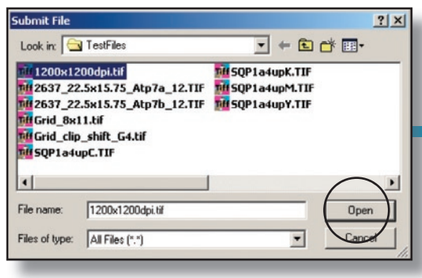

2 **Fare clic con il pulsante destro del mouse sul processo e selezionare Approve (Approva).**

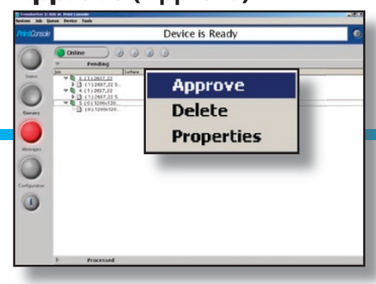

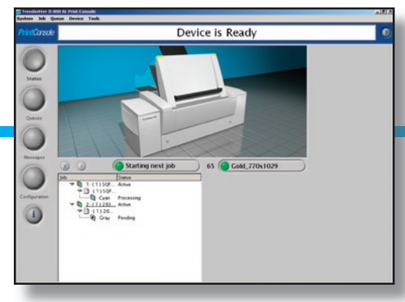


Il dispositivo di uscita riceve il processo.



Esposizione di lastre in modalità automatica


ATTENZIONE: Indossare guanti protettivi quando si gestiscono le lastre.*

1 Assicurarsi che il dispositivo sia pronto.

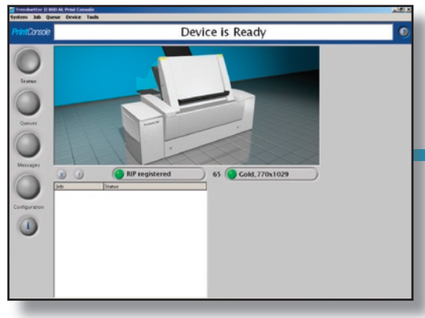


2 In Print Console:

a. Fare clic su **Open** (Apri) per inviare il file.

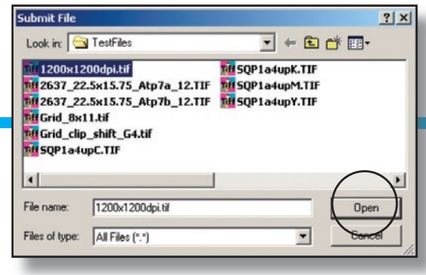

b. Accertarsi che per il caricamento siano disponibili le lastre corrette.



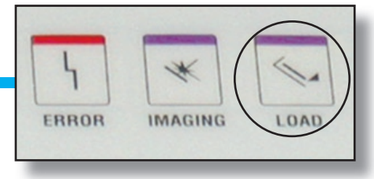

La spia di caricamento si illumina in verde.

3 Aprire lo sportello dell'alloggiamento.



4 Rimuovere tutti gli interfogli.



5 Posizionare le lastre sul tavolo di caricamento.



6 Allineare le lastre con le etichette di allineamento supporti.




Larghezza doppia (panorama)



Larghezza singola (broadsheet)

7 Chiudere lo sportello dell'alloggiamento.



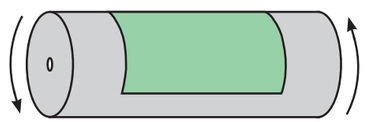


Esposizione delle lastre

* Per ulteriori informazioni, consultare il *Manuale dell'operatore*.

Esposizione di una lastra in modalità di bypass manuale


ATTENZIONE: Indossare guanti protettivi quando si gestiscono le lastre.*

1 Assicurarsi che il dispositivo sia pronto.

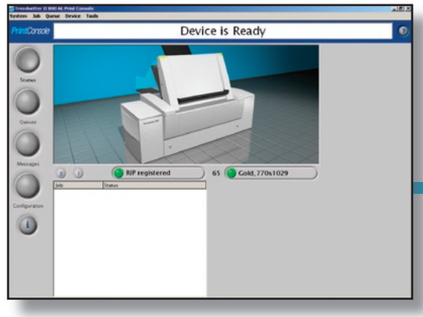


2 In Print Console:

a. Fare clic sul pulsante **Configuration** (Configurazione), quindi su **Print Setups** (Impostazioni di stampa).

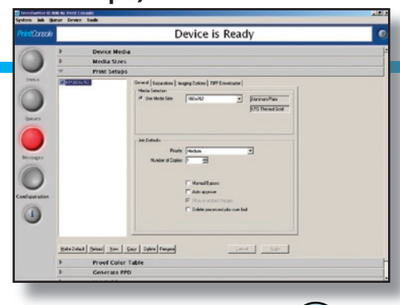

b. Selezionare le dimensioni delle lastre, quindi fare clic su **Make Default** (Imposta predefinito).

c. Selezionare la casella di controllo **Manual Bypass** (Bypass manuale) e fare clic su **Apply** (Applica).

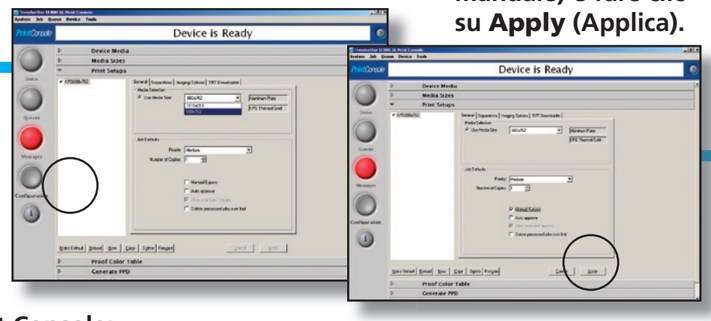

3 Aprire lo sportello dell'alloggiamento.



4 Aprire lo sportello di bypass manuale.



5 Tirare verso di sé i meccanismi di rilascio.



6 Chiudere lo sportello dell'alloggiamento e lo sportello di bypass manuale.


Lasciare lo sportello per il bypass manuale aperto per supporti di piccolo formato.






7 In Print Console:

a. Fare clic su **Open** (Apri) per inviare il file.

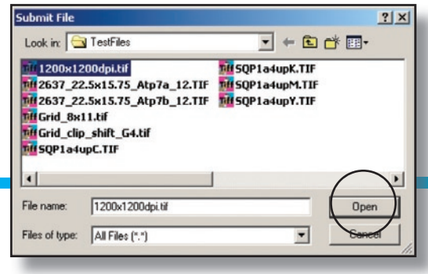

b. Accertarsi che per il caricamento siano disponibili le lastre corrette.

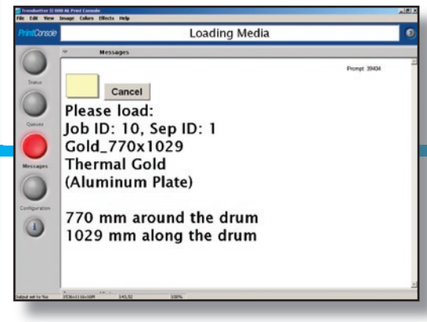

8 Rimuovere l'interfoglio.




9 Posizionare la lastra contro lo sportello dell'alloggiamento.



10 Abbassare la lastra sui perni di registro.




11 Allineare la lastra con l'etichetta di allineamento del supporto.

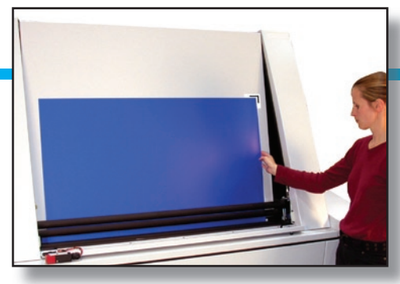

12 Premere il pulsante **Start**.



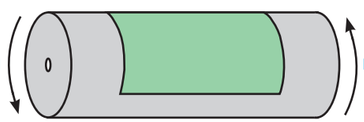

Esposizione delle lastre

Ripetere i punti da 1 a 12 per esporre un'altra lastra.

* Per ulteriori informazioni, consultare il *Manuale dell'operatore*.

Operazioni		
Accensione del dispositivo di uscita	3	Queste operazioni sono richieste per alcune delle procedure di manutenzione descritte di seguito.
Spegnimento del dispositivo di uscita	4	
Reimpostazione del dispositivo di uscita	9	

Manutenzione		Operazione da eseguire	Frequenza	Data di completamento operazione
Superfici esterne		Pulizia	Ogni settimana	
Tavolo di caricamento	1	Pulizia		
Sportello dell’alloggiamento	2	Pulizia		
Rullo lastra*	11	Pulizia	Ogni mese	
Strisce di rilevamento del bordo*	10	Pulizia	Ogni tre mesi	
Filtri dell’aria compressa:			Ogni sei mesi o secondo necessità	
Filtro da 5 micron*	5	Sostituisci		
Filtro da 0,01 micron*	6	Sostituisci		
Filtro di aspirazione*	8	Sostituisci		
Filtro Universal Debris Removal Cabinet (UDRC) (Apparecchio universale per la rimozione dei residui)**	7	Sostituisci	Quando necessario	N/D

* La guida di riferimento rapida visiva include le procedure relative a questi elementi.
** Accessori opzionali: a seconda del supporto.

Nota: il presente documento integra le informazioni riportate nel Manuale dell’operatore di Trendsetter NEWS . Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell’operatore.
Il software può essere visualizzato in modo differente a seconda della versione di Print Console utilizzata.

















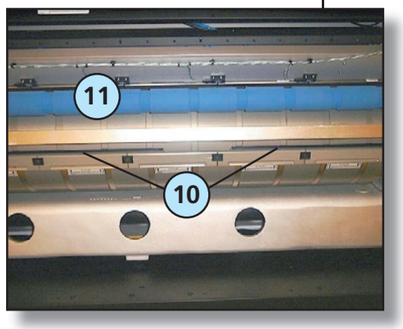

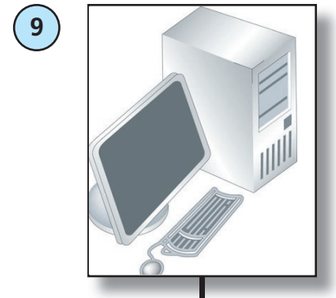

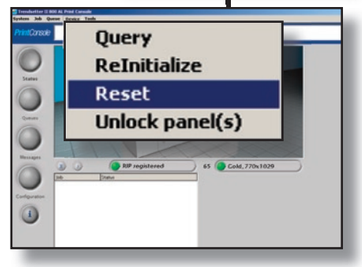

AVVERTIMENTO: Far fuoriuscire l'aria compressa dal dispositivo prima di sostituire un filtro dell'aria.*

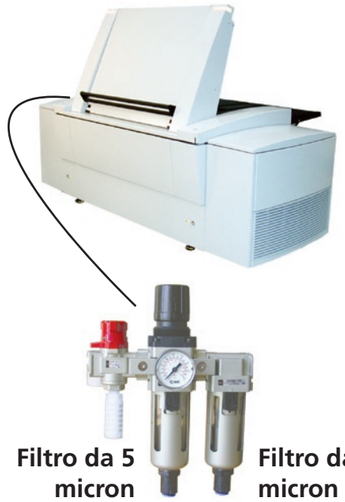


Filtro da 5 micron

Filtro da 0,01 micron

Kit del filtro dell'aria
Numero di serie 332-00003

Sostituzione del filtro da 5 micron

2 Svitare la coppa tirando verso il basso la linguetta e ruotando la coppa a sinistra.

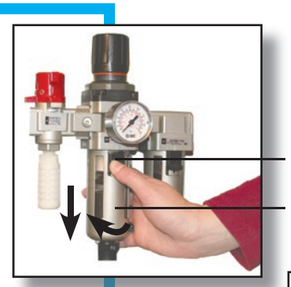

3 Rimuovere il vecchio filtro e installare quello nuovo.






Filtro da 5 micron

4 Pulire l'interno della coppa.

5 Rimontare la guarnizione, se necessario.

6 Reinstallare la coppa spingendola verso l'alto e ruotandola verso destra fino ad udire uno scatto.

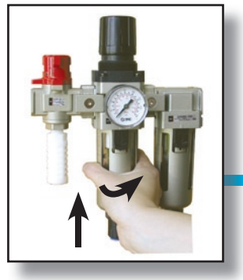

7 Attivare l'aria compressa.



90 psi


Sostituzione del filtro da 0,01 micron

1 Disattivare l'aria compressa.




0 psi

2 Svitare la coppa tirando verso il basso la linguetta e ruotando la coppa a sinistra.

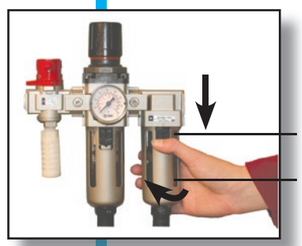

3 Rimuovere il vecchio filtro e installare quello nuovo.

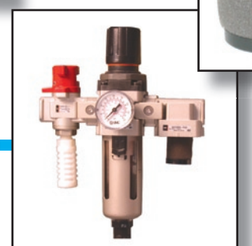




Filtro da 0,01 micron

4 Pulire l'interno della coppa.

5 Rimontare la guarnizione, se necessario.

6 Reinstallare la coppa spingendola verso l'alto e ruotandola verso destra fino ad udire uno scatto.

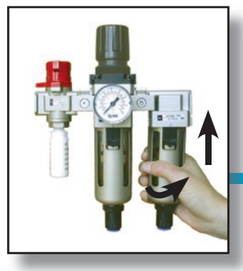

 * Per ulteriori informazioni, consultare il *Manuale dell'operatore*.


AVVERTIMENTO: Rischio di scosse elettriche se dei liquidi dovessero penetrare all’interno del dispositivo di uscita.*

ATTENZIONE: Fare attenzione a non sbattere la testa contro il pannello sollevato.*


Per aprire il pannello anteriore:

1

a. Nel software Print Console sbloccare il pannello anteriore.

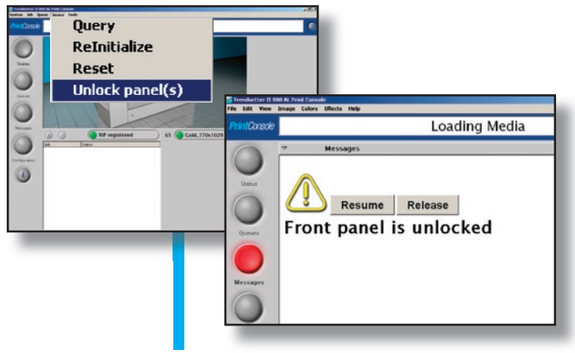

b. Ruotare i due fermi e sollevare il pannello anteriore.

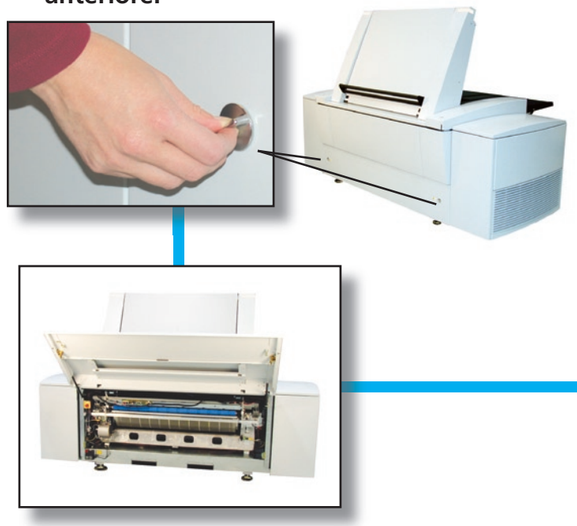

Pulizia della striscia di rilevamento del bordo

Ruotare il tamburo fino a rendere visibile le due strisce di rilevamento del bordo.

2



Strisce di rilevamento del bordo

Inumidire un panno con isopropanolo e passarlo su ciascuna striscia una volta, in una sola direzione.

3



Per chiudere il pannello anteriore:

a. Abbassare il pannello anteriore.

4



b. Ruotare i fermi di blocco.



Pulizia del rullo della lastra

Individuare il rullo delle lastre di colore blu.

2



Inumidire un panno con acqua e pulire il rullo delle lastre.

3



* Per ulteriori informazioni, consultare il *Manuale dell’operatore*.



Pannello della scatola della ventola

Filtro di aspirazione
Numero di serie 55-0700

1 Rimuovere il pannello della scatola della ventola:

a. Spingere gli angoli superiori del pannello della scatola della ventola finché entrambi i fermi non scattano.



b. Sollevare verso l'alto ed esternamente il pannello della scatola della ventola.



2 Rimuovere il vecchio filtro di aspirazione dalla parte interna del pannello della scatola della ventola.



3 Pulire l'interno della cornice del filtro dell'aria.



4 Installare il nuovo filtro di aspirazione.



Frecce rivolte verso l'interno.

5 Rimontare il pannello della scatola della ventola:

a. Sollevare il pannello della scatola della ventola, quindi abbassarlo posizionandolo sui perni.



Perno

b. Spingere gli angoli superiori del pannello della scatola della ventola finché entrambi i fermi non scattano.



Rimozione di un supporto distaccato

ATTENZIONE: Indossare guanti protettivi quando si gestiscono le lastre.*

ATTENZIONE: Gli operatori che hanno un pace-maker cardiaco, devono stare a più di 7 cm di distanza dai ganci magnetici.*




1 Il dispositivo non è più operativo.




2 Per aprire il pannello anteriore:


a. Nel software Print Console sbloccare il pannello anteriore.

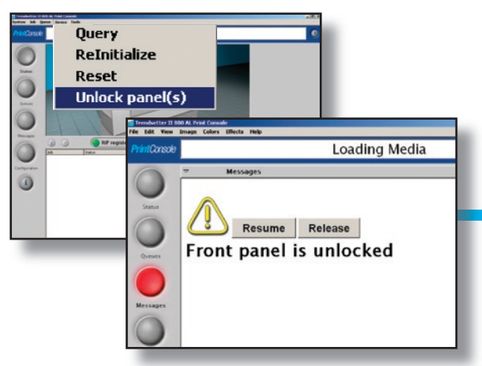


b. Ruotare i due fermi e sollevare il pannello anteriore.

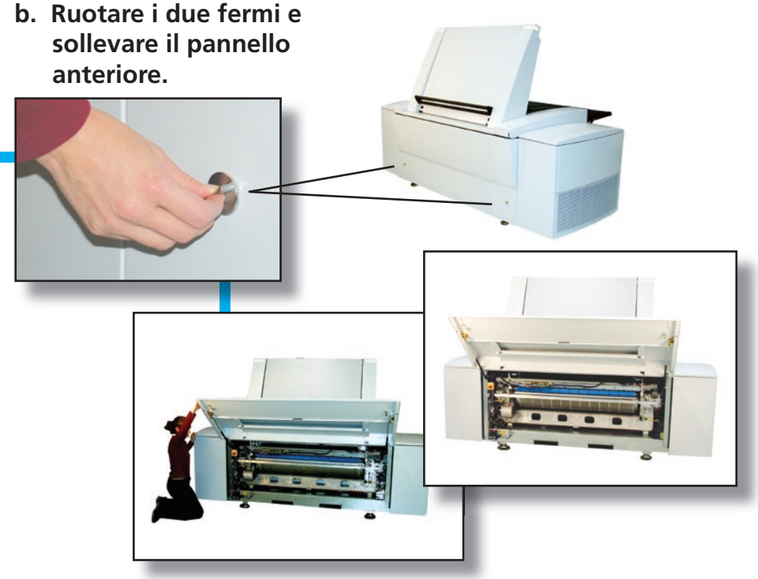

3 Ruotare il tamburo fino a rendere visibili i ganci del bordo posteriore.

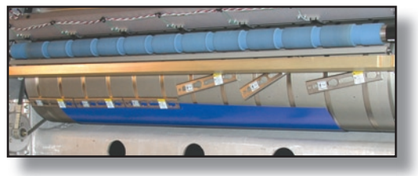

4 Fare scorrere i ganci del bordo posteriore per estrarre la lastra.

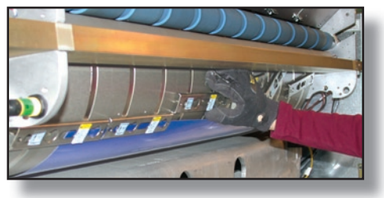

5 Ripiegare gli angoli della lastra.



6 Premere i ganci del bordo anteriore per liberare la lastra.



7 Rimuovere eventuali residui.




8 In Print Console, fare clic su **Resume** (Riprendi).



9 Riposizionare i ganci del bordo posteriore:

a. Allineare i ganci del bordo posteriore.

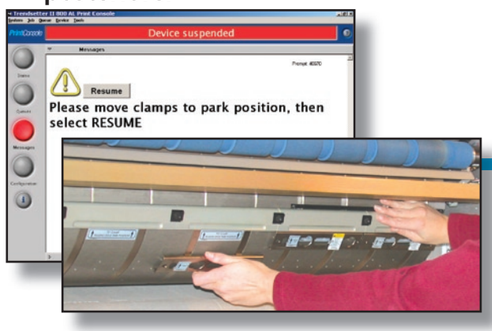


b. Fare scorrere in posizione i ganci del bordo posteriore.



10 Abbassare il pannello anteriore e ruotare i fermi di blocco.



11 In Print Console, fare clic su **Resume** (Riprendi).

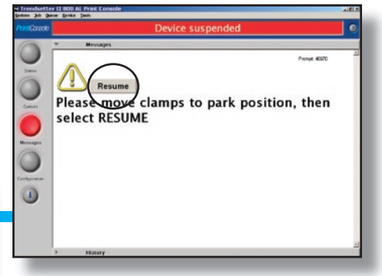

* Per ulteriori informazioni, consultare il *Manuale dell'operatore*.