ビジュアル クイック リファレンス
日本語

Trendsetter® NEWS

653-00978A-JA-A

ドキュメント番号 732-00040A-JA- 改訂 A
2005 年 2 月

Copyright ® 2005 Creo Inc. All rights reserved.

www.creo.com

操作ライトとその説明




オペレーター操作インジケーター：
エラー ライト、イメージング ライト、
およびロード ライト


	エラー ライト	イメージング ライト	ロード ライト	ステータス ライト	オペレーターの操作
自動モード	オフ	緑のライトが点滅	オフ	緑のライトが点灯	お待ちください。 デバイスがプレートをイメージングしています。
	黄色のライトが点滅	オフ	オフ	黄色のライトが点滅	エラーか発生したため、ジョブが中断されます。


	エラー ライト	イメージング ライト	ロード ライト	ステータス ライト	オペレーターの操作
マニュアル モード	オフ	オフ	緑のライトが点滅	青のライトが点灯	プレートをロードしてください。
	オフ	オフ	緑のライトが点灯	緑のライトが点灯	お待ちください。 デバイスがプレートをロードしています。
	オフ	緑のライトが点滅	オフ	緑のライトが点灯	お待ちください。 デバイスがプレートをイメージングしています。
	オフ	オフ	緑のライトが点灯	緑のライトが点滅	お待ちください。 デバイスがプレートをアンロードしています。
	オフ	オフ	緑のライトが点滅	青のライトが点滅	プレートのイメージングが終了しました。 マニュアル バイパス ドアからプレートを取り除いてください。
	黄色のライトが点滅	オフ	オフ	黄色のライトが点滅	エラーが発生したため、ジョブが中断されます。

Prinergy

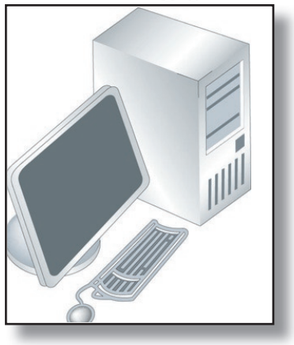


1 Prinergy で［**OK**］をクリックして、
ファイルを送信します。

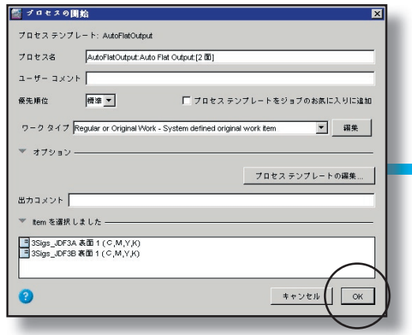


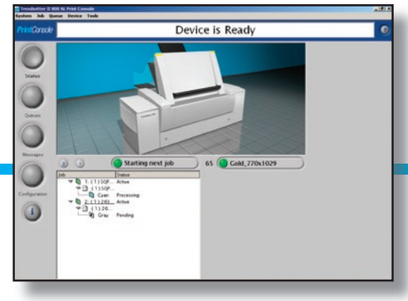


出力デバイスがジョブを受け取ります。




Brisque

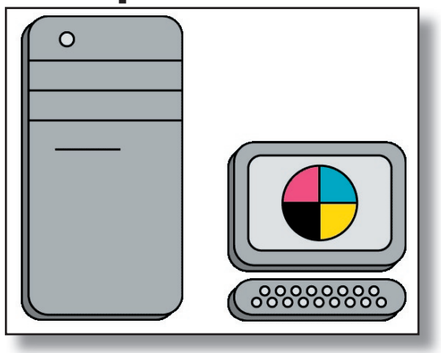


1 Brisque で［**Submit**（送信）］をクリックして、
ファイルを送信します。

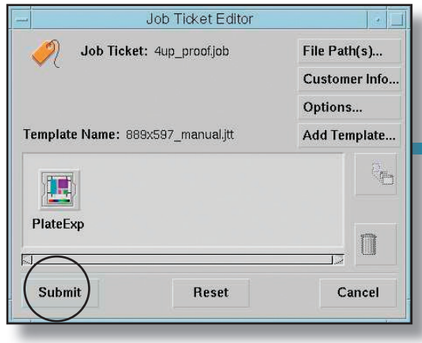


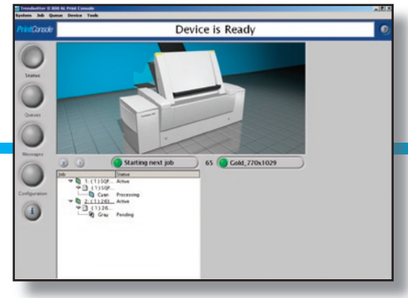


出力デバイスがジョブを受け取ります。




TIFF ワークフロー

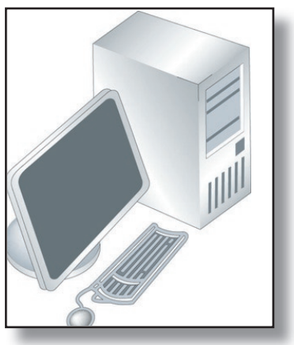


1 Print Console で［**Open**（開く）］を
クリックして、ファイルを送信します。

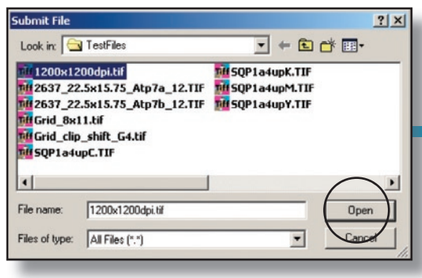

2 ジョブを右クリックして、
［**Approve**（承認）］を選択します。

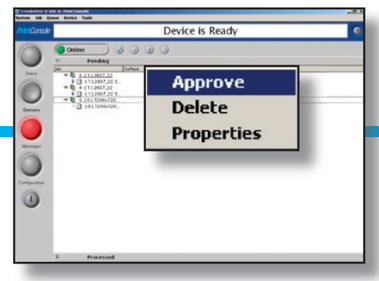

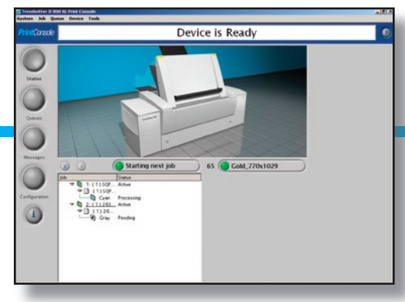


出力デバイスがジョブを受け取ります。



自動モードでのプレートのイメージング


注意：プレートを取り扱う場合は保護手袋を着用してください。*

1 デバイスの準備ができていることを確認します。

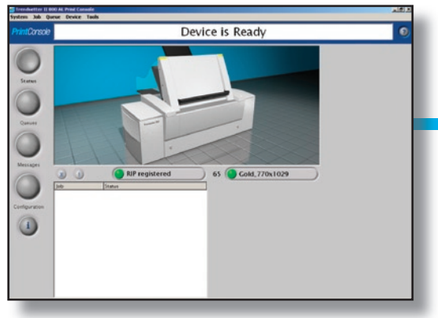



2 Print Console で以下の操作を行います。

a. ［**Open**（開く）］をクリックしてファイルを送信します。

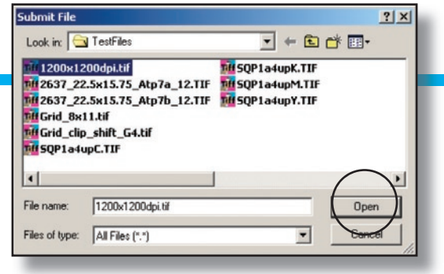

b. 正しいサイズのプレートをロードしていることを確認します。

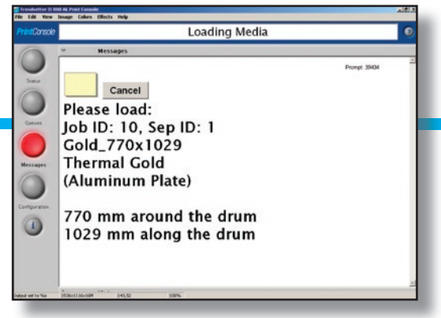

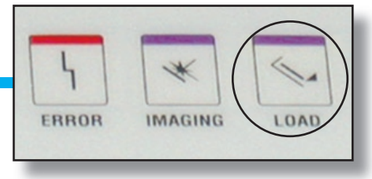

ロード ライトが緑で点灯します。

3 カセット ドアを開きます。



4 合紙をすべて取り除きます。



5 ロード テーブルにプレートを重ねて置きます。



6 プレートをプレート位置合わせラベルに合わせます。




ダブル幅（パノラマ）



シングル幅（2 枚刷り）

7 カセット ドアを閉じます。



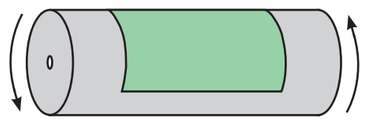


プレートのイメージング

* 詳細については、『オペレーター ガイド』を参照してください。

マニュアル モードでのプレートのイメージング


注意：プレートを取り扱う場合は保護手袋を着用してください。*

1 デバイスの準備ができていることを確認します。

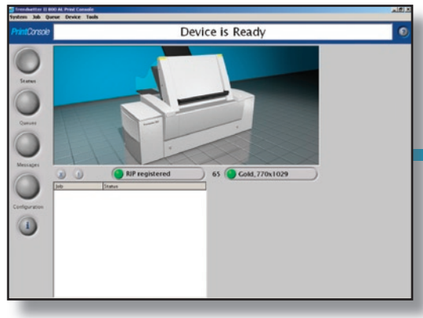

2 Print Console で以下の操作を行います。

a. ［**Configuration**（設定）］をクリックし、［**Print Setups**（印刷設定）］をクリックします。

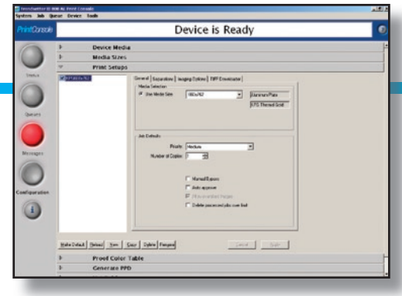

b. プレートのサイズを選択し、［**Make Default**（デフォルトに設定）］をクリックします。

c. ［**Manual Bypass**（手動バイパス）］チェックボックスをオンにして、［**Apply**（適用）］をクリックします。



3 カセット ドアを開きます。



4 マニュアル バイパス ドアを開きます。



5 マニュアル バイパス ドアを手前に倒します。



6 カセット ドアおよびマニュアル バイパス ドアを閉じます。




小さいサイズのメディアをイメージングする場合は、マニュアル バイパス ドアを開いたままにします。



7 Print Console で以下の操作を行います。

a. ［**Open**（開く）］をクリックしてファイルを送信します。

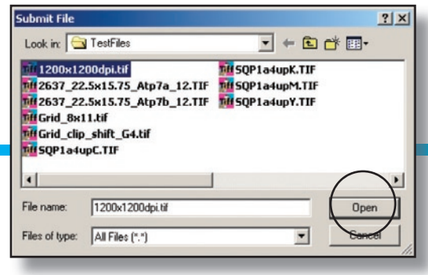

b. 正しいサイズのプレートをロードしていることを確認します。



8 合紙を取り除きます。




9 プレートをカセット ドアに合わせて置きます。



10 プレートを下げてレジストレーション ピンに合わせます。




11 プレートをプレート位置合わせラベルに合わせます。

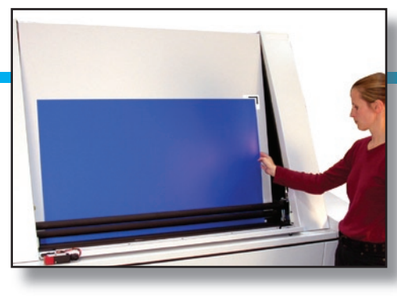

12 スタート ボタンを押します。





プレートのイメージング

別のプレートにイメージングするには手順 1 ～ 12 を繰り返します。

* 詳細については、『オペレーター ガイド』を参照してください。

操作				
出力デバイスをオンに	3	これらの操作は、以下のメンテナンス手順の一部で必要となります。		
出力デバイスをオフに	4			
出力デバイスをリセット	9			
メンテナンス		**実行する操作**	**頻度**	**作業完了日**
外面		清掃	毎週	
ロード テーブル	1	清掃		
カセット ドア	2	清掃		
プレート ローラー *	11	清掃	毎月	
エッジ検出ストリップ *	10	清掃	3 ヶ月ごと	
エア フィルタ：			6 ヶ月ごと、または必要に応じて	
5 ミクロン フィルタ *	5	交換		
0.01 ミクロン フィルタ *	6	交換		
吸気フィルタ *	8	交換		
ユニバーサル デブリス キャビネット（UDRC）フィルタ **	7	交換	必要に応じて	適用なし


* これらの項目の手順は、このビジュアル クイック リファレンス ガイドに記載されています。
** オプションのデバイスで、使用するメディアによってパーツが異なります。


注意：このガイドは、『Trendsetter NEWS オペレーター ガイド』のごく一部を簡単に記載したものです。詳細については、『オペレーター ガイド』を参照してください。
お使いの Print Console のバージョンによって、ソフトウェアの表示が異なる場合があります。









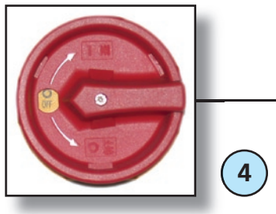


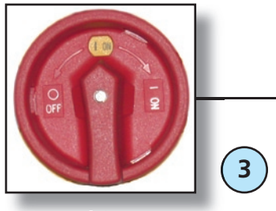




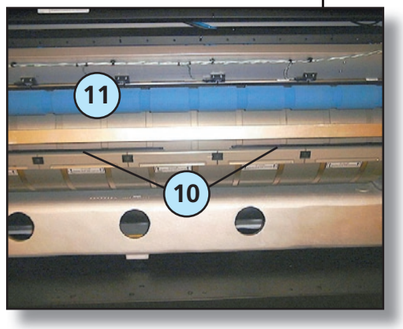

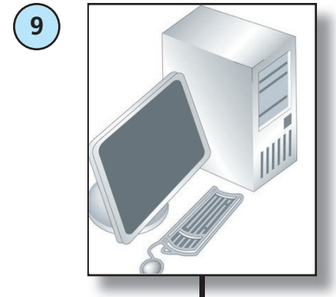

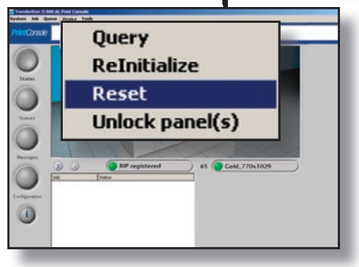

警告：エア フィルタの交換前にデバイスの空気圧を抜いてください。*

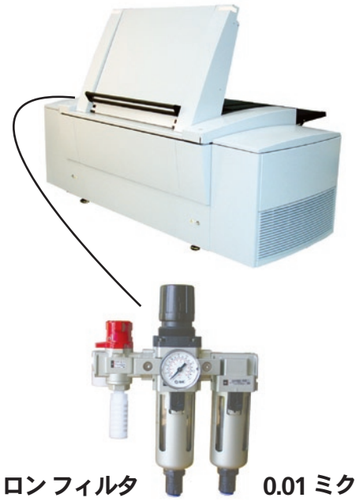


5 ミクロン フィルタ　　0.01 ミクロン フィルタ

エア フィルタ キット
部品番号 332-00003

5 ミクロン フィルタの交換

2 つまみを引き下げ、ボールを左に回して取り外します。

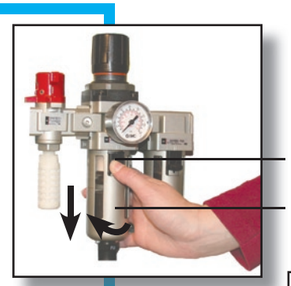



5 ミクロン フィルタ


3 使用済みのフィルタを取り外し、新しいフィルタを取り付けます。



4 ボールの内部を清掃します。

5 必要に応じて O- リング を交換します。

6 ボールを押し上げ、カチッと音がするまで右に回してボールを取り付けます。

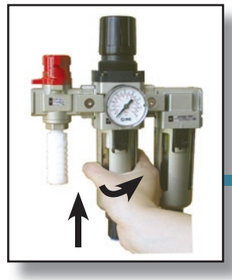

メイン エア バルブをオンにします。


7



90 psi


0.01 ミクロン フィルタの交換

1 メイン エア バルブをオフにします。

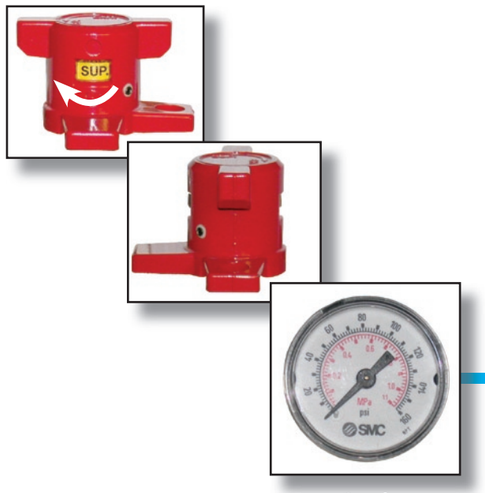

0 psi


2 つまみを引き下げ、ボールを左に回して取り外します。

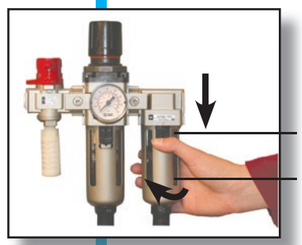



0.01 ミクロン フィルタ


3 使用済みのフィルタを取り外し、新しいフィルタを取り付けます。

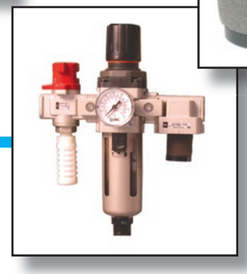

4 ボールの内部を清掃します。

5 必要に応じて O- リング を交換します。

6 ボールを押し上げ、カチッと音がするまで右に回してボールを取り付けます。

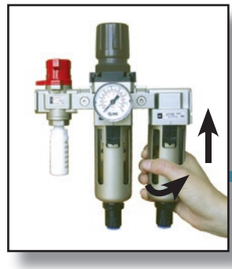

* 詳細については、『オペレーター ガイド』を参照してください。


警告：出力デバイスに水などの液体が入り込むと、感電する恐れがあります。*

注意：持ち上げたパネルに頭をぶつけないでください。*


エッジ検出ストリップの清掃

1 以下の操作で、前面パネルを開きます。


a. Print Console ソフトウェアで前面パネルのロックを解除します。

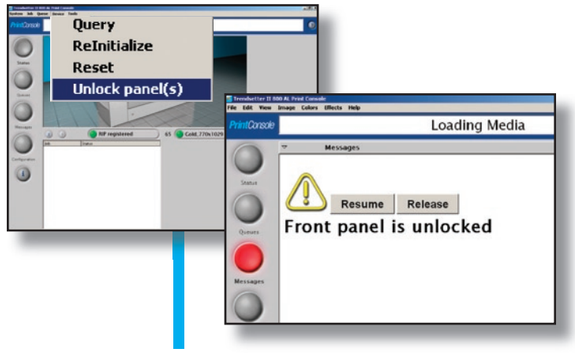

b. 2 つのラッチを回して、前面パネルを持ち上げます。

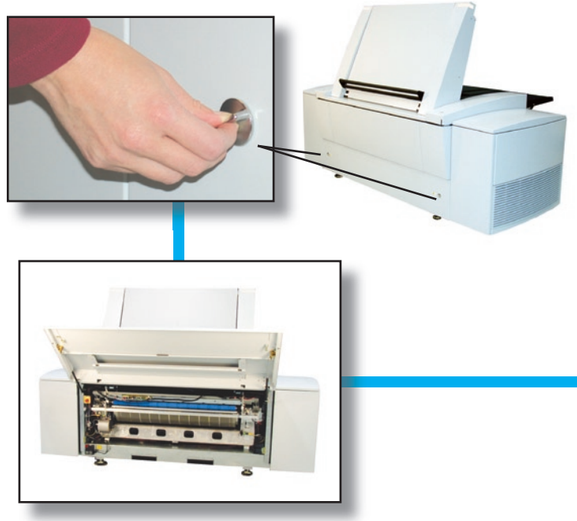

2 ドラムを回転させ、エッジ検出ストリップが見えるようにします。

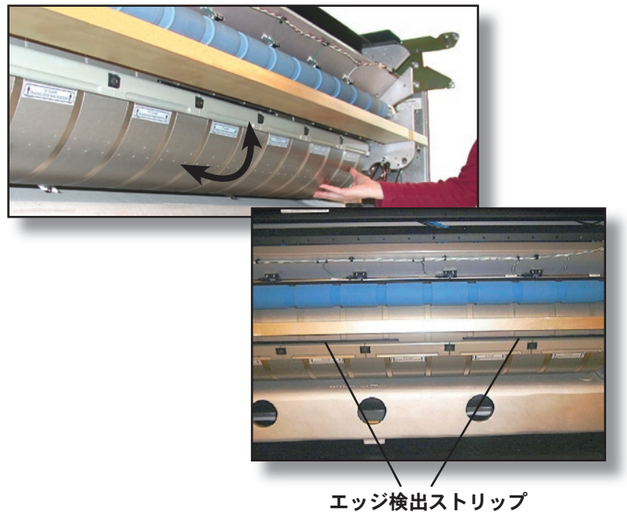

3 布にイソプロパノールを付けて、ストリップに沿って一方向にそれぞれ 1 回ずつ拭きます。



4 以下の操作で、前面パネルを閉じます。

a. 前面パネルを引き下げます。



b. ラッチを回します。



プレート ローラーの清掃

2 青いプレート ローラーがあることを確認します。



3 水に浸した布を硬く絞って、プレート ローラーを拭きます。



* 詳細については、『オペレーター ガイド』を参照してください。

吸気フィルタの交換



ファン ボックス パネル

吸気フィルタ
部品番号 55-0700

1 以下の操作で、ファン ボックス パネルを取り外します。

a. 左右のラッチがカチッと音がするまで、ファン ボックス パネル上部の角を押します。



b. ファン ボックス パネルを持ち上げて外します。



2 ファン ボックス パネルの内部から使用済みの吸気フィルタを取り外します。



3 吸気フィルタのフレームを清掃します。



4 新しい吸気フィルタを取り付けます。



空気の流れを示す矢印が内側に向くようにします。

5 以下の操作で、ファン ボックス パネルを取り付けます。

a. ファン ボックスを位置合わせピンの上に乗せて押し込みます。



位置合わせピン

b. 左右のラッチがカチッと音がするまで、ファン ボックス パネル上部の角を押します。




フライオフの除去

⚠ **注意：プレートを取り扱う場合は保護手袋を着用してください。***

注意：ペースメーカーを使用している場合は、磁気クランプをペースメーカーから 7 cm 以上離すようにしてください。 *




1 デバイスが処理を一時停止します。

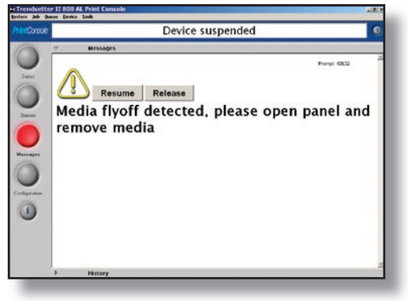


2 以下の操作で、前面パネルを開きます。

a. Print Console ソフトウェアで前面パネルのロックを解除します。

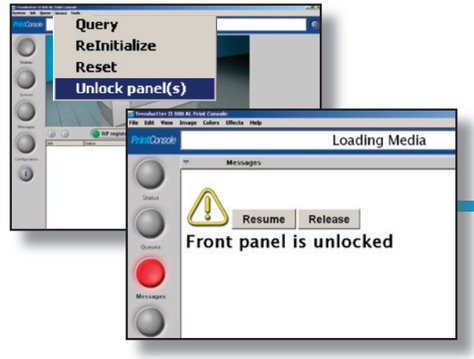


b. 2 つのラッチを回して、前面パネルを持ち上げます。

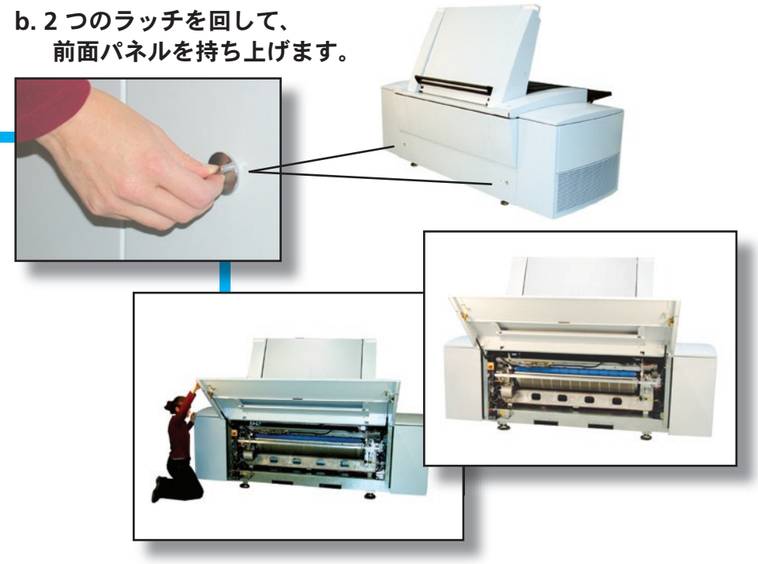


3 ドラムを回転させ、トレーリング エッジ クランプが見えるようにします。



4 トレーリング エッジ クランプをスライドさせてプレートをクランプから外します。

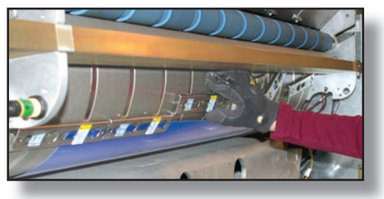

5 プレートの端を巻き上げます。

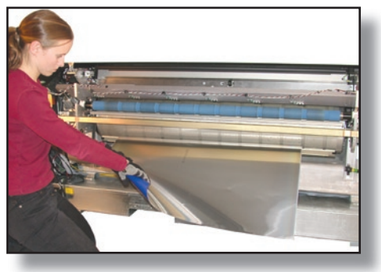

6 リーディング エッジ クランプを押してプレートをクランプから外します。



7 残っているゴミ等を清掃します。




8 Print Console で［**Resume**（続行）］をクリックします。



9 以下の操作で、トレーリング エッジ クランプを元の位置に戻します。

a. トレーリング エッジ クランプの位置を合わせます。

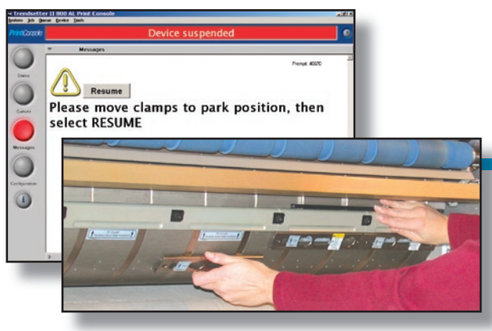


b. トレーリング エッジ クランプを定位置までスライドさせます。



10 前面パネルを閉じ、ラッチを回します。



11 Print Console で［**Resume**（続行）］をクリックします。

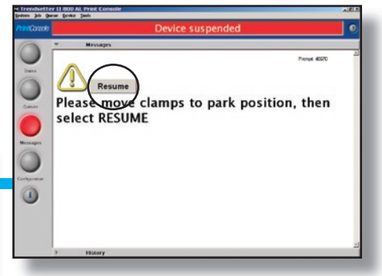

* 詳細については、『オペレーター ガイド』を参照してください。