Geïllustreerde naslaggids
Nederlands

Trendsetter® NEWS

653-00978A-NL-A

732-00040A-NL-A-RevA intern
Februari 2005

Copyright © 2005 van Creo Products Inc. Alle rechten voorbehouden.

www.creo.com

Bedieningslampjes en hun betekenis

Statuslampjes




Lampjes bedieningspaneel: lampjes voor foutstatus, belichten en laden


	Het foutlampje	Het belichtingslampje	Het laadlampje	Statuslampjes	Actie van operator
Automatische modus	Uit	Groen knipperend	Uit	Constant groen	Wachten - het apparaat is bezig met het belichten van de plaat.
	Geel knipperend	Uit	Uit	Geel knipperend	Er is een storing opgetreden en de taak is onderbroken.


	Het foutlampje	Het belichtingslampje	Het laadlampje	Statuslampjes	Actie van operator
Handmatige toegangsmodus	Uit	Uit	Groen knipperend	Constant blauw	Laad een plaat.
	Uit	Uit	Constant groen	Constant groen	Wachten - het apparaat is bezig met het laden van de plaat.
	Uit	Groen knipperend	Uit	Constant groen	Wachten - het apparaat is bezig met het belichten van een plaat.
	Uit	Uit	Constant groen	Groen knipperend	Wachten - het apparaat is bezig met het uitladen van de plaat.
	Uit	Uit	Groen knipperend	Blauw knipperend	De plaat is belicht. Verwijder de plaat van de handmatige toegangsklep.
	Geel knipperend	UIT	Uit	Geel knipperend	Er is een storing opgetreden en de taak is onderbroken.

Prinergy

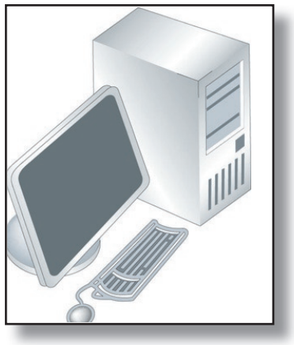


1 **Klik in Prinergy op OK om het bestand te versturen.**

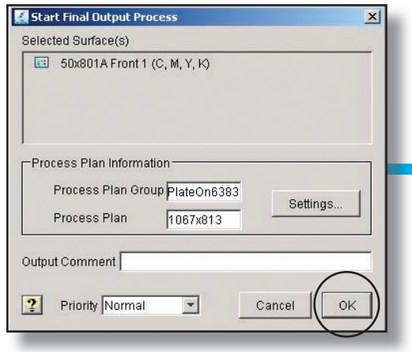


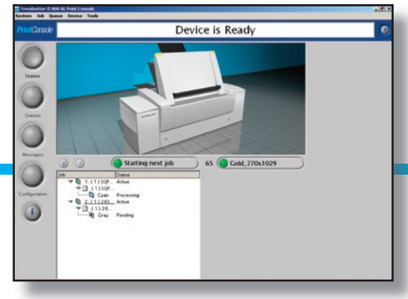


Het uitvoerapparaat ontvangt de taak in Print Console.




Brisque

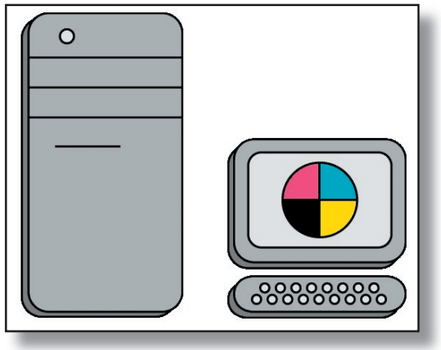


1 **Klik in Brisque op Submit (Verzenden) om het bestand te versturen.**

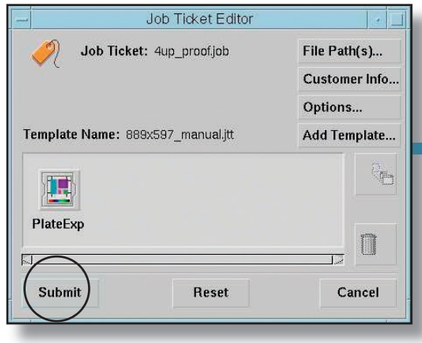


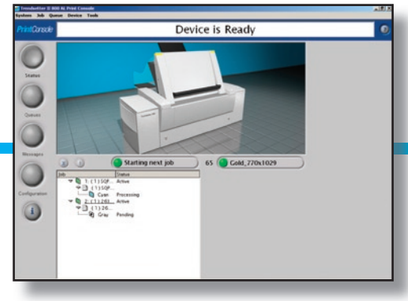


Het uitvoerapparaat ontvangt de taak in Print Console.




TIFF Workflow

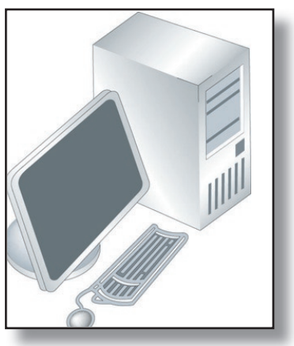


1 **Klik in Print Console op Open (Openen) om het bestand te versturen.**

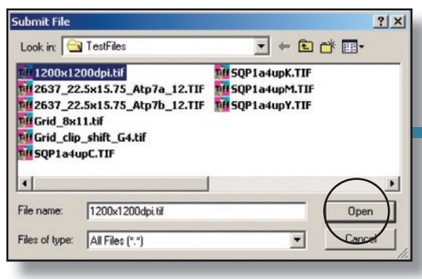

2 **Klik met de rechtermuisknop op de taak en selecteer Approve (Goedkeuren).**

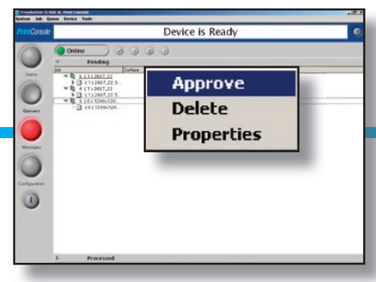

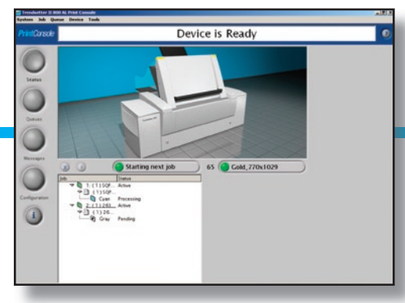


Het uitvoerapparaat ontvangt de taak.



Platen belichten in automatische modus


WAARSCHUWING: Draag beschermende handschoenen bij het hanteren van de platen.*

1 Controleer of het apparaat gereed is.

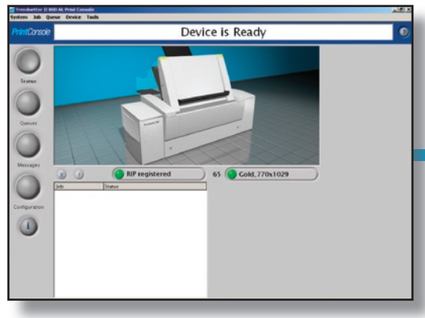



2 In Print Console:

a. Klik op **Open** (Openen) om het bestand te versturen.

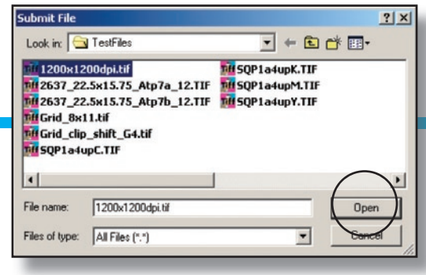

b. Controleer of de juiste plaat beschikbaar is voor laden.

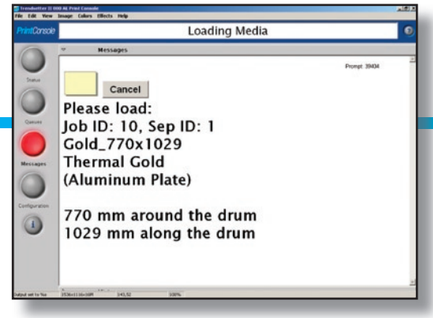

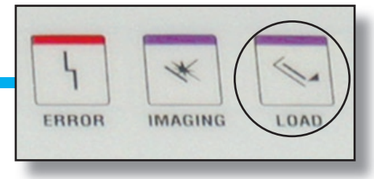


Het laadlampje brandt groen.

3 Open de afdekklep.



4 Verwijder alle tussenvellen.

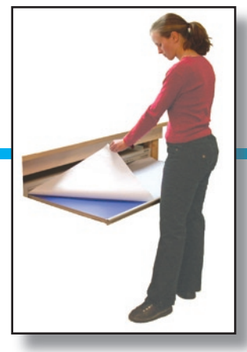

5 Plaats de stapel met platen op de laadtafel.



6 Lijn de platen uit met de montagelabels.




Dubbelbreed (panorama)



Dagbladformaat (broadsheet)

7 Sluit de afdekklep.



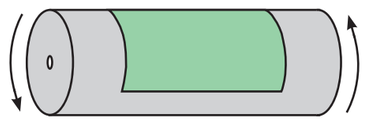


Plaat wordt belicht

* Raadpleeg het *Handboek voor de operator* voor meer informatie.

Een plaat belichten in de handmatige modus


WAARSCHUWING:
Draag beschermende handschoenen bij het hanteren van de platen.*

1 Controleer of het apparaat gereed is.

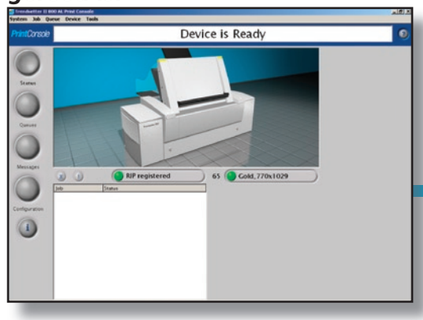


2 In Print Console:


a. Klik op **Configuration** (Configuratie) en vervolgens op **Print Setups** (Afdrukinstellingen).

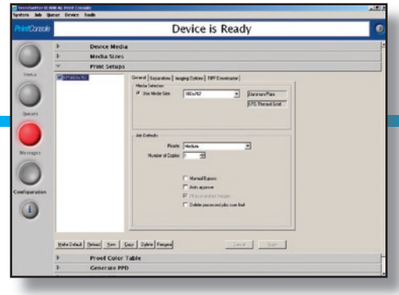

b. Selecteer de plaatgrootte en klik op **Make Default** (Als standaard instellen).

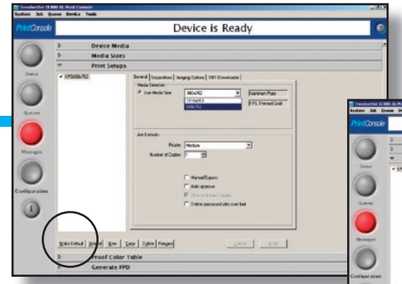

c. Schakel het selectievakje **Manual Bypass** (Handmatige toegang) in en klik op **Apply** (Toepassen).

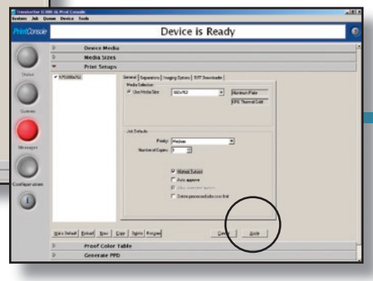

3 Open de afdekklep.



4 Open de handmatige toegangsklep.





5 Haal de ontgrendelingsmechanismen naar u toe.

6 Sluit de afdekklep en de handmatige toegangsklep.


Laat de handmatige toegangsklep open voor materiaal met kleine afmetingen.






7 In Print Console:

a. Klik op **Open** (Openen) om het bestand te versturen.

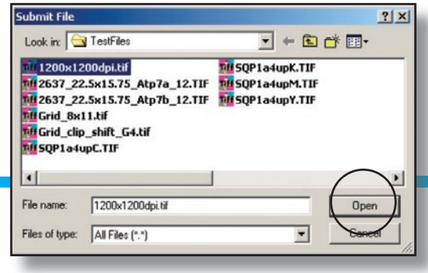

b. Controleer of de juiste plaat beschikbaar is voor laden.

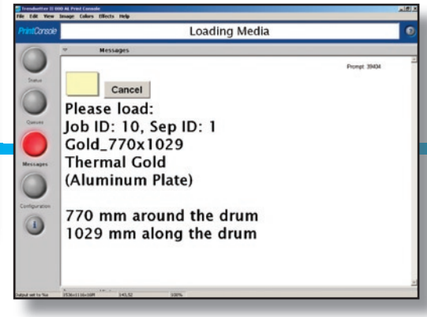

8 Verwijder het tussenvel.




9 Plaats de plaat tegen de afdekklep.



10 Laat de plaat zakken op de registratiepennen.




11 Lijn de plaat uit met het montagelabel.

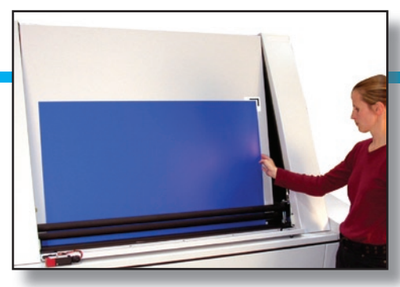

12 Druk op de knop **Start**.



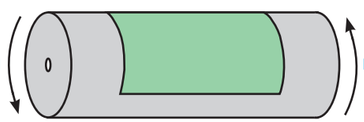

Plaat wordt belicht

Herhaal stap 1 tot 12 om nog een plaat te belichten.

* Raadpleeg het *Handboek voor de operator* voor meer informatie.

Bewerkingen		
Zet het uitvoerapparaat aan	3	Deze bewerkingen zijn nodig voor een aantal van de hieronder vermelde onderhoudsprocedures.
Zet het uitvoerapparaat uit	4	
Stel het uitvoerapparaat opnieuw in	9	

Onderhoud		Vereiste werkzaam-heden	Frequentie	Voltooi-ingsdatum
Buitenzijde		Schoonmaken	Wekelijks	
Laadtafel	1	Schoonmaken		
Afdekklep	2	Schoonmaken		
Plaatrol *	11	Schoonmaken	Maandelijks	
Randdetectiestroken *	10	Schoonmaken	Om de drie maanden	
Persluchtfilters:			Om de zes maanden of indien nodig	
5 micron-filter*	5	Verwisselen		
0,01 micron-filter *	6	Verwisselen		
Inlaatluchtfilter *	8	Verwisselen		
UDRC-filter (Universal Debris Removal Cabinet) **	7	Verwisselen	Indien nodig	N.v.t.


* Procedures voor deze onderdelen zijn opgenomen in deze geïllustreerde naslaggids.
** Optionele apparatuur, verschilt per type materiaal.

Opmerking: Dit document is niet bedoeld ter vervanging van de Trendsetter NEWS Operator Guide. Raadpleeg het Handboek voor de operator voor meer informatie. Afhankelijk van de gebruikte versie van Print Console kan de software er anders uitzien.










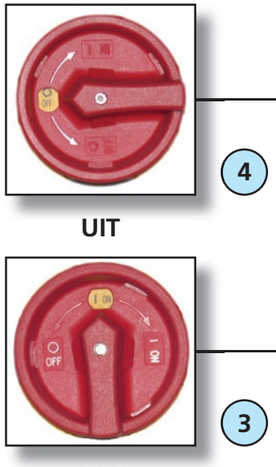




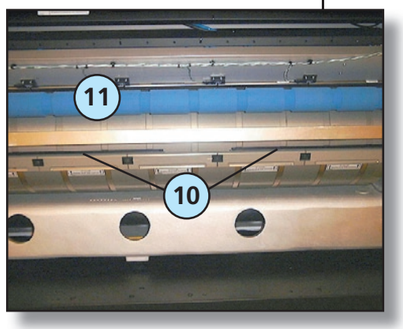

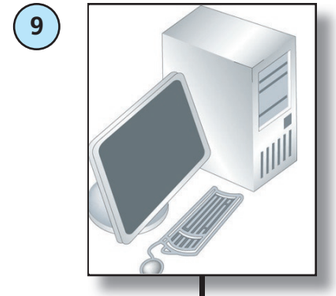

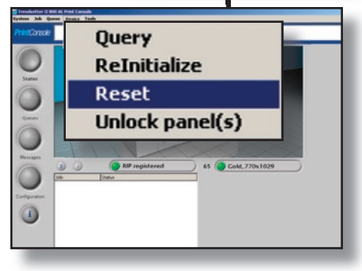

WAARSCHUWING: Schakel de luchtdruk voor het apparaat uit voordat u een luchtfilter vervangt.*

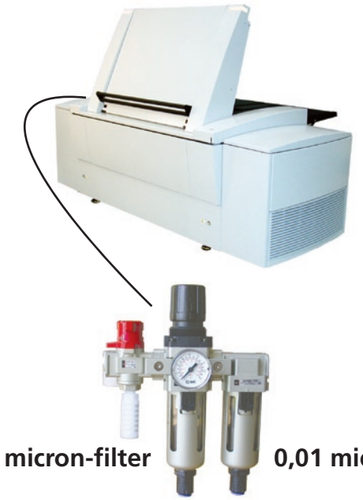

5 micron-filter


0,01 micron-filter

Persluchtfilterpakket
Onderdeelnummer 332-00003

Het 5 micron-filter vervangen

Draai het filterhuis los door het lipje omlaag te trekken en het huis linksom te draaien.

2

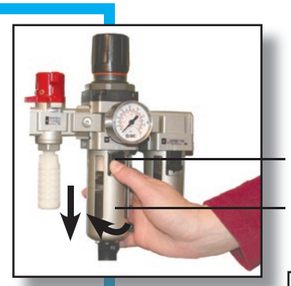

3 Verwijder het oude filter en installeer een nieuw filter.






5 micron-filter

4 Maak de binnenzijde van het filterhuis schoon.

5 Plaats de O-ring terug indien noodzakelijk.

6 Bevestig het filterhuis weer door het omhoog te duwen en rechtsom te draaien totdat het vastklikt.

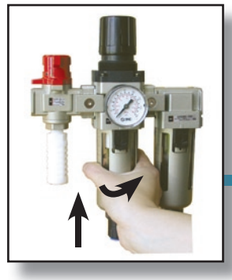


7 Schakel de toevoer van perslucht in.



90 psi

Het 0,01 micron-filter vervangen


1 Schakel de toevoer van perslucht uit.

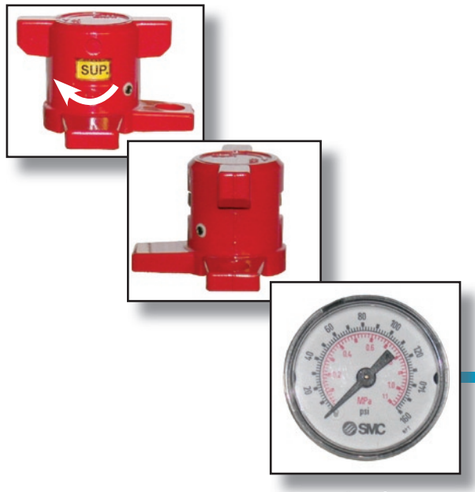


0 psi

Draai het filterhuis los door het lipje omlaag te trekken en het huis linksom te draaien.

2

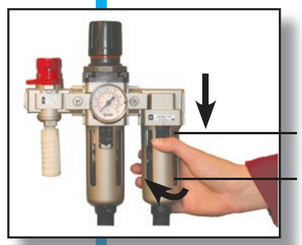

3 Verwijder het oude filter en installeer een nieuw filter.

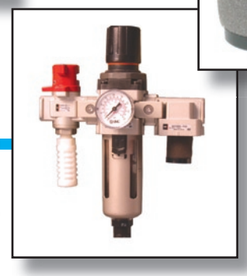




0,01 micron-filter

4 Maak de binnenzijde van het filterhuis schoon.

5 Plaats de O-ring terug indien noodzakelijk.

6 Bevestig het filterhuis weer door het omhoog te duwen en rechtsom te draaien totdat het vastklikt.

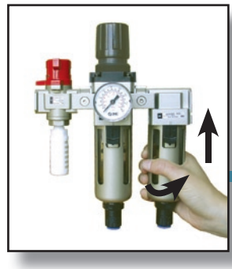

 * Raadpleeg het *Handboek voor de operator* voor meer informatie.

Binnenzijde van het uitvoerapparaat schoonmaken

WAARSCHUWING: Als vloeistoffen in het uitvoerapparaat kunnen binnendringen, bestaat het gevaar van elektrische schokken.*


WAARSCHUWING: Stoot niet uw hoofd tegen het omhooggeschoven paneel.*

De randdetectiestrook schoonmaken


Het voorpaneel openen:

1

a. Ontgrendel het voorpaneel in Print Console.

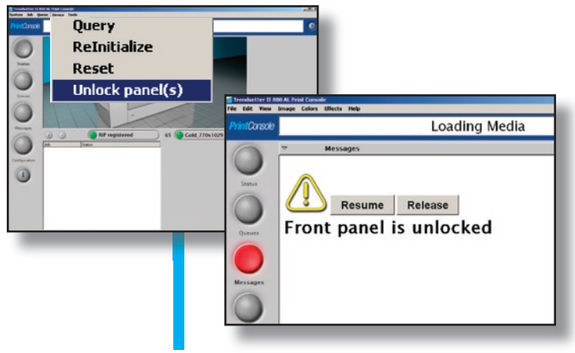

b. Verdraai de twee vergrendelingen en til het voorpaneel omhoog.

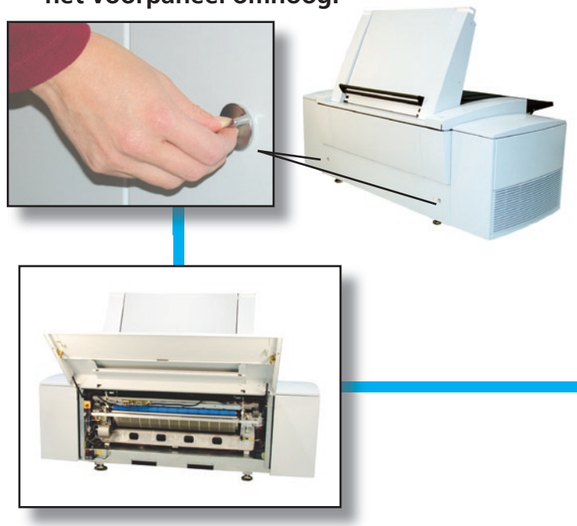

2

Verdraai de trommel om de twee randdetectiestroken zichtbaar te maken.



3

Bevochtig een doekje met isopropanol en veeg één keer over elke strook, in één richting.



4

Het voorpaneel sluiten:

a. Trek het voorpaneel naar beneden.



b. Verdraai de vergrendelingen.



De plaatrol schoonmaken

2

Zoek de blauwe plaatrol.



3

Bevochtig een doek met water en haal de doek over de plaatrol.



* Raadpleeg het *Handboek voor de operator* voor meer informatie.



Paneel van ventilatorkast

Inlaatluchtfilter
Onderdeelnummer 55-0700

Het ventilatorkastpaneel verwijderen:

1

a. Druk op de bovenste hoeken van het ventilatorkastpaneel tot u twee klikken hoort.



b. Til het paneel van de ventilatorkast omhoog en uit de machine.



2

Verwijder het oude luchtinlaatfilter aan de binnenkant van het paneel.



3

Maak het frame van het inlaatluchtfilter schoon.



4

Installeer het nieuwe inlaatluchtfilter.





De pijlen voor de luchtstroom wijzen naar binnen.

5

Het ventilatorkastpaneel terugplaatsen:

a. Til het paneel van de ventilatorkast omhoog en laat het op de bevestigingspinnen zakken.



Bevestigingspin

b. Druk op de bovenste hoeken van het ventilatorkastpaneel tot u twee klikken hoort.



Een losgeraakte plaat verwijderen

WAARSCHUWING: Draag beschermende handschoenen bij het hanteren van de platen.*

WAARSCHUWING: Operators met een pacemaker moeten opletten dat de magnetische klemmen ten minste 7 centimeter van hun pacemaker verwijderd blijven.*




1 De werking van het apparaat wordt onderbroken.



2 Het voorpaneel openen:

a. Ontgrendel het voorpaneel in Print Console.

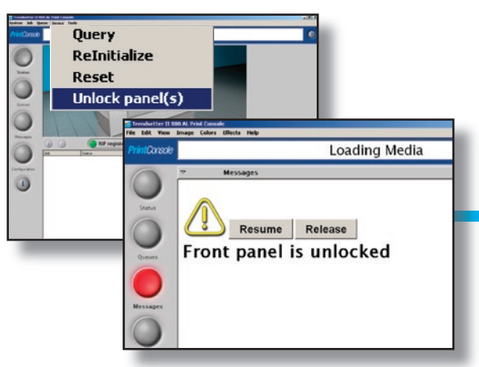


b. Verdraai de twee vergrendelingen en til het voorpaneel omhoog.



3 Verdraai de trommel zodat de afloopkantklemmen zichtbaar worden.



4 Schuif de onderkantklemmen van het materiaal.

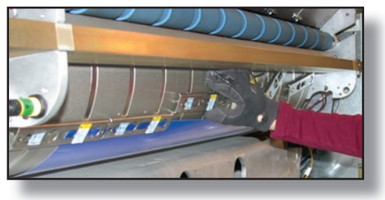

5 Vouw de hoeken van de plaat om.



6 Druk op de oploopkantklemmen om de plaat los te maken.



7 Verwijder eventueel achtergebleven vuil.




8 Klik in Print Console op **Resume** (Hervatten).



9 Zet de afloopkantklemmen weer op hun plaats:

a. Lijn de onderkantklemmen uit.

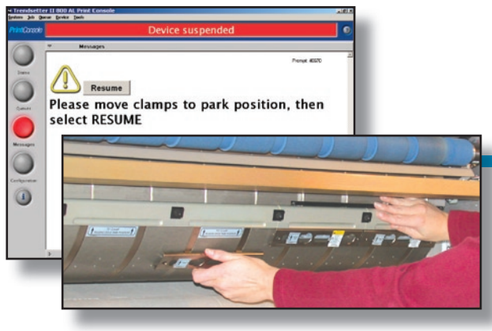


b. Schuif de onderkantklemmen op de juiste positie.



10 Trek het voorpaneel naar beneden en verdraai de vergrendelingen.



11 Klik in Print Console op **Resume** (Hervatten).

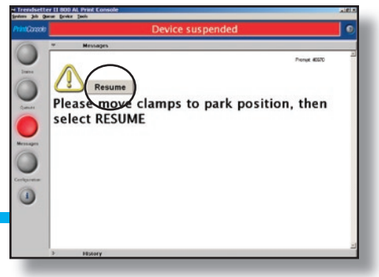

* Raadpleeg het *Handboek voor de operator* voor meer informatie.