Snabbreferens
Svenska

Trendsetter® NEWS

653-00978A-SV-A

Intern 732-00040A-SV-RevA
Februari 2005

Copyright © 2005 Creo Inc. Alla rättigheter förbehålls.

www.creo.com

Kontrollampor och vad de betyder




Kontrollampor på operatörspanelen: fel, tryckning och laddning.


	Fel - lampa	Tryckning - lampa	Laddning - lampa	Status - lampa	Användaråtgärd
Automatiskt läge	Av	Blinkande grönt sken	Av	Fast grönt sken	Vänta - plåten trycks i enheten.
	Blinkande gult sken	Av	Av	Blinkande gult sken	Ett fel har inträffat och jobbet avbryts.


	Fel - lampa	Tryckning - lampa	Laddning - lampa	Status - lampa	Användaråtgärd
Manuellt inmatningsläge	Av	Av	Blinkande grönt sken	Fast blått sken	Ladda en plåt.
	Av	Av	Fast grönt sken	Fast grönt sken	Vänta - plåten matas in i enheten.
	Av	Blinkande grönt sken	Av	Fast grönt sken	Vänta - plåten trycks i enheten.
	Av	Av	Fast grönt sken	Blinkande grönt sken	Vänta - plåten matas ut ur enheten.
	Av	Av	Blinkande grönt sken	Blinkade blått sken	Plåten är tryckt. Ta bort plåten från den manuella inmatningsdörren.
	Blinkande gult sken	AV	Av	Blinkande gult sken	Ett fel har inträffat och jobbet avbryts.

Prinergy

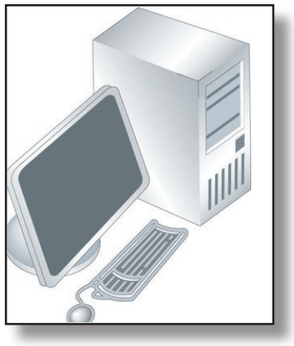


1 I Prinergy klickar du på **OK** för att skicka filen.

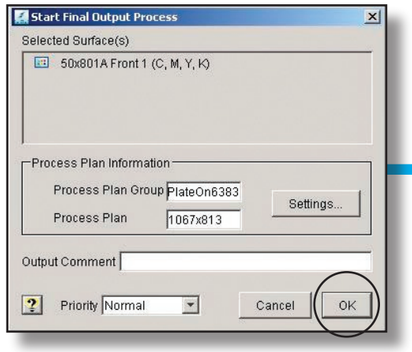


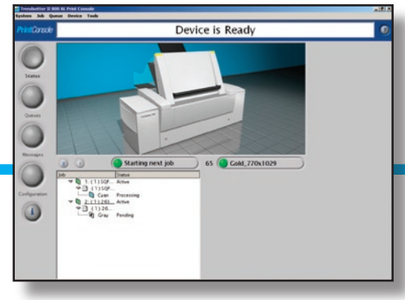


Utenheten tar emot jobbet i Print Console.




Brisque

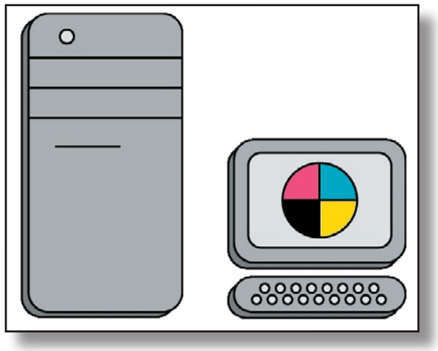


1 I Brisque klickar du på **Submit (Skicka)** för att skicka filen.

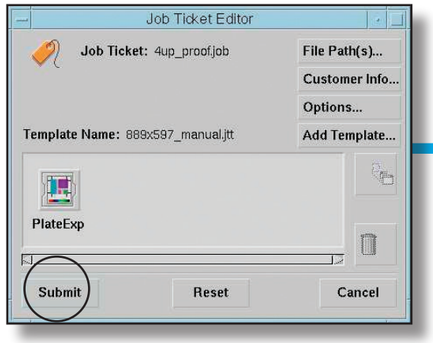


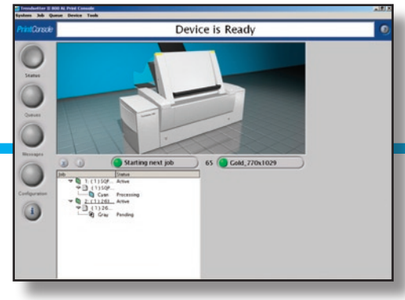


Utenheten tar emot jobbet i Print Console.




TIFF-flöde

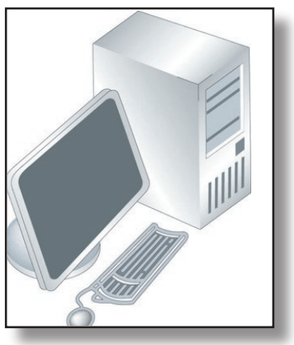


1 I Print Console klickar du på **Open (Öppna)** för att skicka filen.

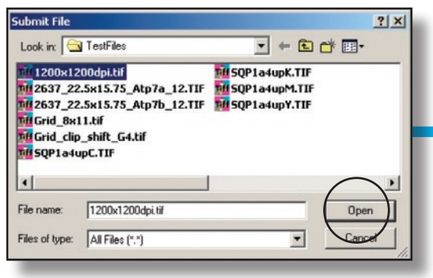


2 Högerklicka på jobbet och välj **Approve (Godkänn)**.

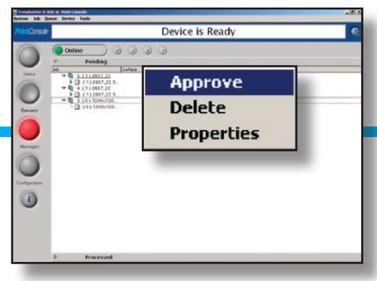

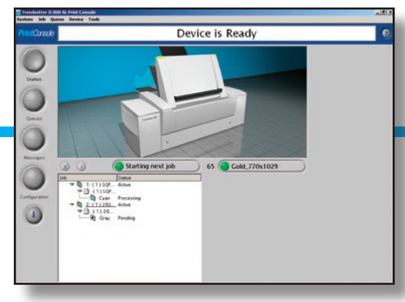


Utenheten tar emot jobbet.

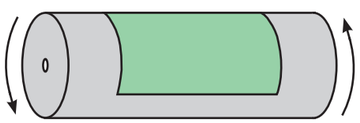

Trycka plåtar i automatiskt läge


VIKTIGT! Bär skyddshandskar när du hanterar plåtarna.*

1 Kontrollera att enheten är klar.

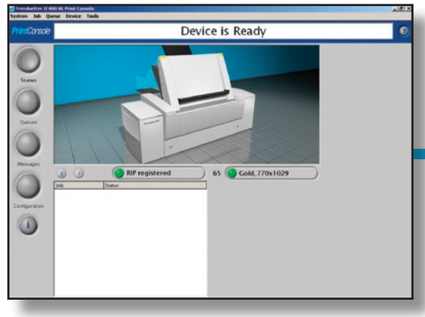


2 I Print Console:

a. Klicka på **Open (Öppna)** för att skicka filen.

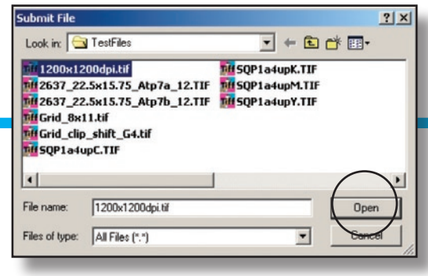

b. Kontrollera att rätt plåt är tillgänglig och kan laddas in.



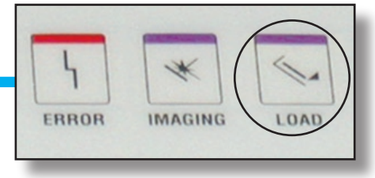

Laddningslampan lyser med grönt sken.

3 Öppna fackdörren.



4 Ta bort glidarken.



5 Placera bunten med plåtar på laddningsbordet.



6 Justera plåtarna mot mediejusteringsetiketterna.




Dubbelbreddsplåtar (panorama)



Enkelbreddsplåtar (broadsheet)

7 Stäng fackdörren.



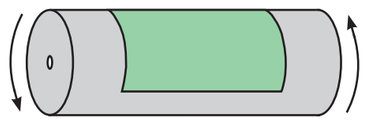


Plåten trycks

* I *användarhandboken* finns mer information.


VIKTIGT! Bär skyddshandskar när du hanterar plåtarna.*

1 **Kontrollera att enheten är klar.**

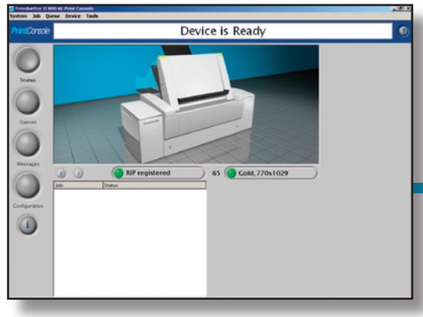


2 **I Print Console:**


a. Klicka på **Configuration (Konfiguration)** och därefter på **Print Setups (Tryckinställningar)**.

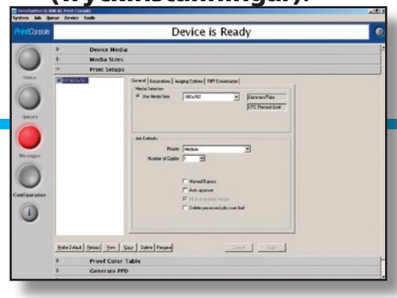

b. Välj plåtstorlek och klicka på **Make Default (Gör till standard)**.

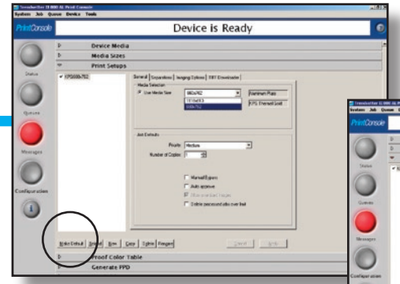

c. Markera kryssrutan **Manual Bypass (Manuell inmatning)** och klicka därefter på **Apply (Verkställ)**.

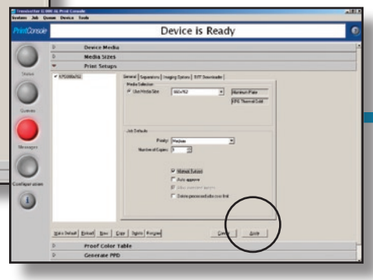

3 **Öppna fackdörren.**



4 **Öppna dörren för manuell inmatning.**





5 **Dra låsmekanismen mot dig.**

6 **Stäng fackdörren eller inmatningsdörren.**




Låt dörren för manuell inmatning vara öppen om du använder små medier.




7 **I Print Console:**

a. Klicka på **Open (Öppna)** för att skicka filen.

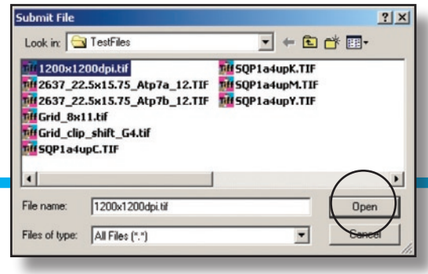

b. Kontrollera att rätt plåt är tillgänglig och kan laddas in.

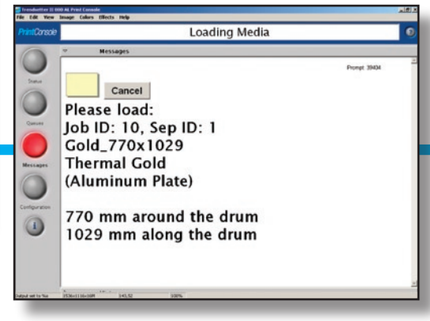

8 **Ta bort glidarken.**




9 **Placera plåten mot fackdörren.**



10 **Sänk ned plåten mot registreringsstiften.**




11 **Justera plåten mot medie-justeringsetiketterna.**

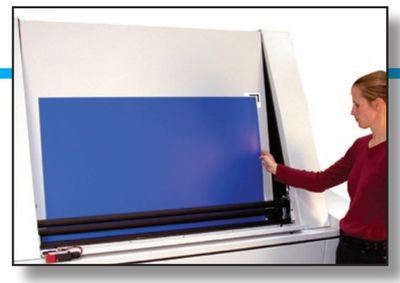

12 **Tryck på startknappen.**



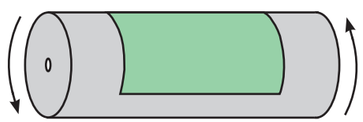

Plåten trycks

Upprepa steg 1 till 12 för nästa plåt som du vill trycka.

* I *användarhandboken* finns mer information.


Drift				
Sätta på utenheten	3	Dessa operationer krävs för vissa av underhållsprocedurerna nedan.		
Stänga av utenheten	3			
Återställa utenheten	3			
Underhåll		**Arbete som ska utföras**	**Hur ofta**	**Datum för avslutat arbete**
Ytor		Rengör	Varje vecka	
Laddningsbord	1	Rengör		
Fackdörr	2	Rengör		
Plåtrulle *	11	Rengör	Varje månad	
Kantavkänningsremsa *	10	Rengör	Var tredje månad	
Filter för komprimerad luft:			Var sjätte månad eller när det behövs	
5-mikronsfilter *	5	Byt ut		
0,01-mikronsfilter *	6	Byt ut		
Luftinsugningsfilter *	8	Byt ut		
UDRC-filter (Universal Debris Removal Cabinet) **	7	Byt ut	Vid behov	Inte tillämplig

* Procedurer för dessa åtgärder är inkluderade i denna snabbreferens.
** Extra utrustning - medieberoende.

Obs! Detta dokument ersätter inte handboken för *Trendsetter NEWS*. I handboken finns en mer detaljerad information.
Hur det ser ut i programmet beror på vilken version av Print Console du använder.





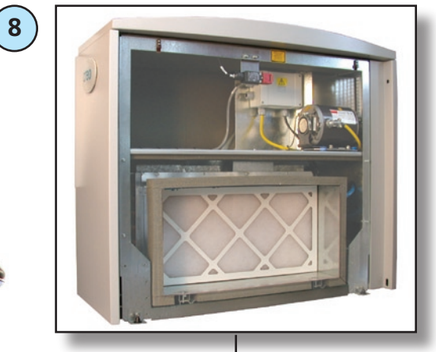





AV




PÅ




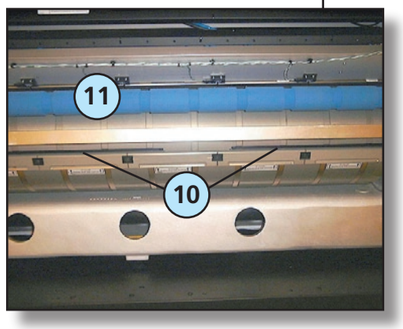

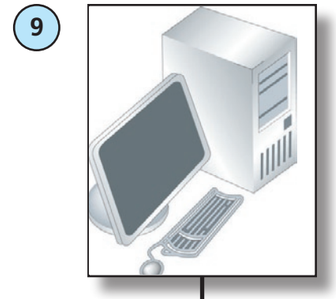

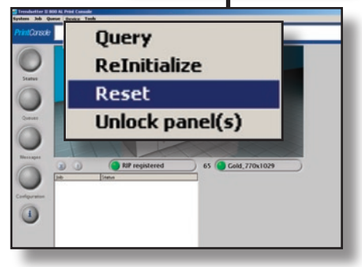

VARNING! Släpp ut övertrycket i enheten innan du byter luftfilter.*

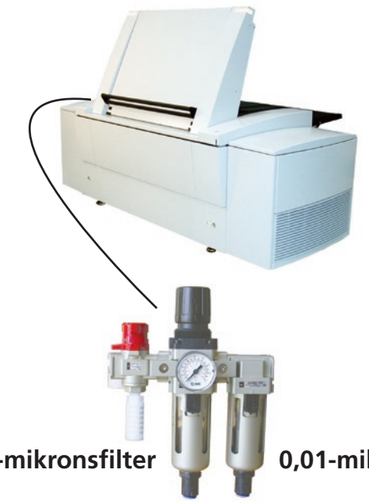


5-mikronsfilter 0,01-mikronsfilter

Luftfiltersats
Serienummer: 332-00003


Byta ut 5-mikronsfilter

1. Stäng av luftkomprimeringen.

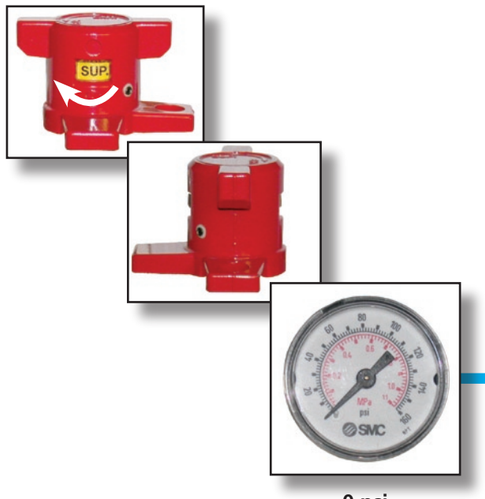

0 psi

2. Skruva upp kåpan genom att dra den nedåt i slitsen och vrida den åt vänster.

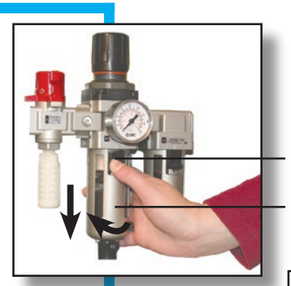


3. Ta bort det gamla filtret och sätt i ett nytt.





5-mikronsfilter

4. Rengör kåpans insida.
5. Byt ut O-ringen om det behövs.
6. Sätt tillbaka kåpan genom att trycka den uppåt och vrida den åt höger tills du hör att den fastnar.

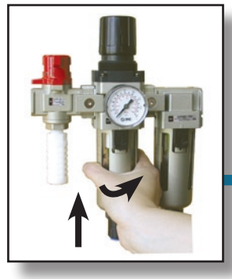

7. Slå på luftkomprimeringen.




90 psi

Byta ut 0,01-mikronsfilter

1. Stäng av luftkomprimeringen.

0 psi

2. Skruva upp kåpan genom att dra den nedåt i slitsen och vrida den åt vänster.

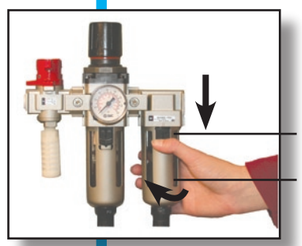


3. Ta bort det gamla filtret och sätt i ett nytt.





0,01-mikronsfilter

4. Rengör kåpans insida.
5. Byt ut O-ringen om det behövs.
6. Sätt tillbaka kåpan genom att trycka den uppåt och vrida den åt höger tills du hör att den fastnar.

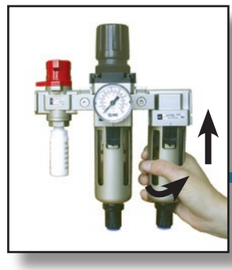

 * I *användarhandboken* finns mer information.


VARNING! Det finns risk för elektriskt överslag om du låter vätskor fritt tränga in i utenheten.*

VIKTIGT! Se till att du inte slår huvudet i den uppfällda panelen.*


Rengöring av kantavkänningsremsan

1 Så här öppnar du frontpanelen:

a. Lås upp frontpanelen i Print Console.

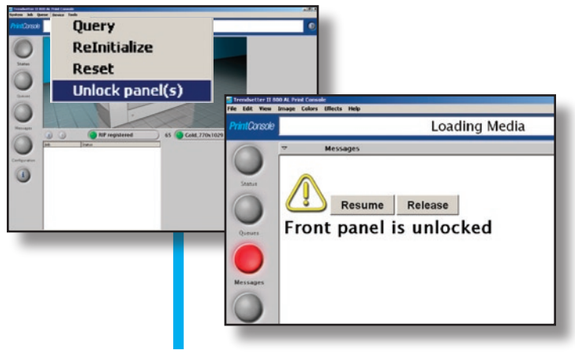

b. Vrid båda vreden och lyft upp frontpanelen.

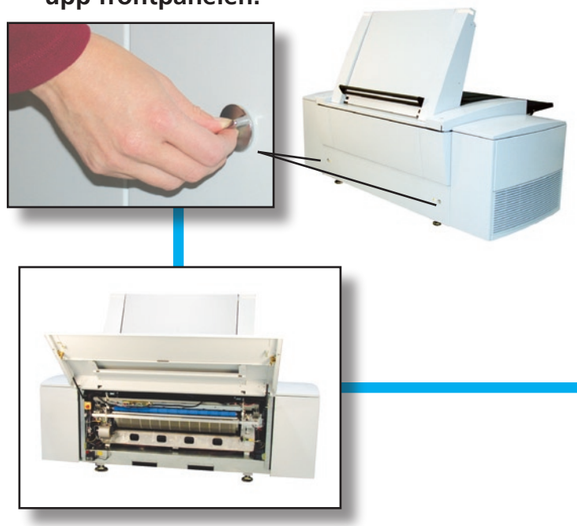

2 Rotera trumman så att du ser båda kantavkänningsremsorna.



3 Fukta en trasa med isopropylalkohol och för den längs med varje remsa endast i en riktning.



Så här stänger du frontpanelen:

a. Dra ned frontpanelen.

4



b. Vrid på låsvreden.



Rengöring av plåtrullen

2 Leta reda på den blå plåtrullen.



3 Fukta en trasa med vatten och för trasan över plåtrullen.



* I *användarhandboken* finns mer information.

Byta luftinsugningsfilter



Fläktboxpanel

Luftinsugningsfilter
Serienummer: 55-0700

1 Ta bort fläktboxpanelen:

a. Tryck på de övre hörnen av fläktboxpanelen tills du hör ett klick från de båda låsen.



b. Lyft fläktboxpanelen uppåt och utåt.



2 Ta bort luftinsugningsfiltret innanför fläktboxpanelen.



3 Rengör ramen vid luftinsugningsfiltret.



4 Sätt i ett nytt luftinsugningsfilter.





Luftflödespilarna ska peka inåt.

5 Sätt tillbaka fläktboxpanelen.

a. Lyft upp fläktboxpanelen och sänk ned den mot styrstiften.



Styrstift

b. Tryck på de övre hörnen av fläktboxpanelen tills du hör ett klick från de båda låsen.



VIKTIGT! Bär skyddshandskar när du hanterar plåtarna.*

VIKTIGT! Om du har en pacemaker måste du se till att magnetbyglarna inte kommer närmare än 7 cm från pacemakern.*




1 Aktiviteten avbryts i enheten.



2 Så här öppnar du frontpanelen:

a. Lås upp frontpanelen i Print Console.

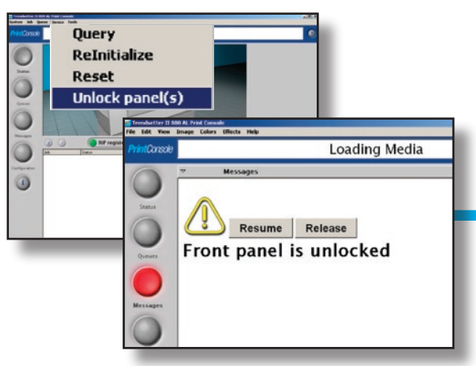


b. Vrid båda vreden och lyft upp frontpanelen.



3 Rotera trumman så att du ser bakkantsbyglarna.



4 Skjut bakkantsbyglarna bort från plåten.

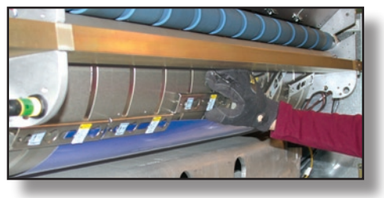

5 Vik över hörnen på plåten.



6 Tryck på framkantsbyglarna så att plåten lossnar.



7 Ta bort rester som kan finns kvar.




8 Klicka i Print Console på **Resume (Återuppta)**.



9 Så här sätter du tillbaka bakkantsbyglarna.

a. Justera bakkantsbyglarna.

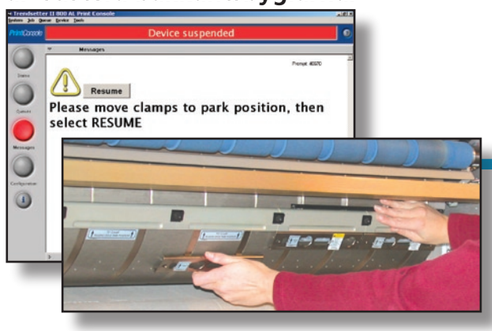


b. Skjut bakkantsbyglarna så att de kommer på plats.



10 Fäll ned frontpanelen och vrid på låsvreden.



11 Klicka i Print Console på **Resume (Återuppta)**.

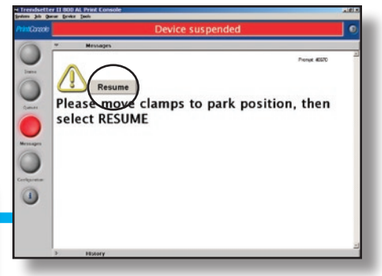

* I *användarhandboken* finns mer information.