Kurzübersicht
Deutsch

Trendsetter 400/800 II

653-00827A-DE-A


Intern 732-00025A-DE-A

Leuchtanzeigen der Bedienungstafel





			Bedienereingriff
Leuchtanzeigen der Bedienungstafel	Belichtungsanzeige	Blinkt grün	Warten – die Platte wird belichtet.
	Ladeanzeige	Konstant grün	Legen Sie eine Platte auf die Laderampe. Die Anzeige leuchtet konstant grün, bis die Platte entladen wurde.
	Fehleranzeige	Blinkt gelb	Ein Fehler ist aufgetreten, und der Auftrag wird unterbrochen.

Prinergy

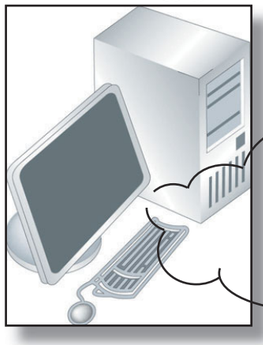


1 **Klicken Sie in Prinergy auf ‘OK’, um die Datei zu senden.**

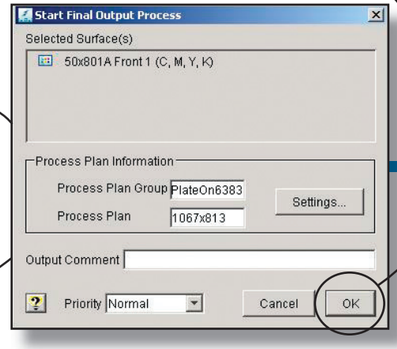


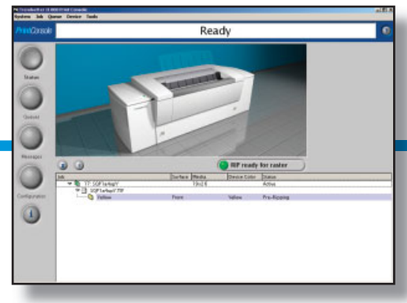


Das Ausgabegerät empfängt den Auftrag in Print Console.




Brisque

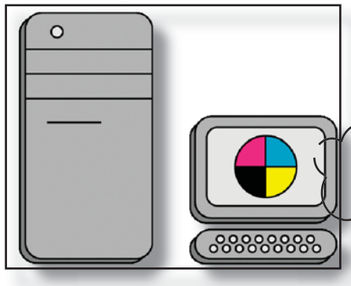


1 **Klicken Sie in Brisque auf ‘Submit’ (Senden), um die Datei zu senden.**

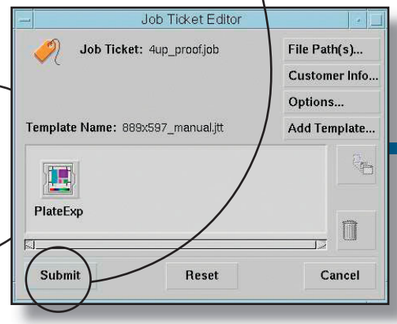

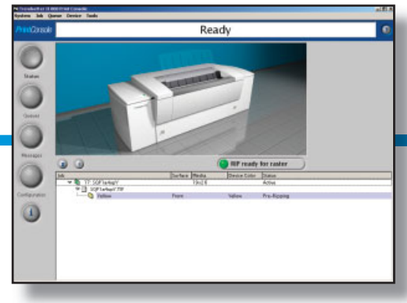


Das Ausgabegerät empfängt den Auftrag in Print Console.




TIFF Workflow




1 **Klicken Sie in Print Console auf ‘Open’ (Öffnen), um die Datei zu senden.**

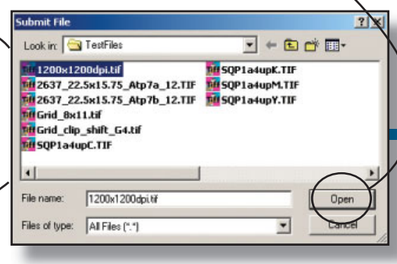



2 **Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Auftrag, und wählen Sie ‘Approve’ (Genehmigen) aus.**

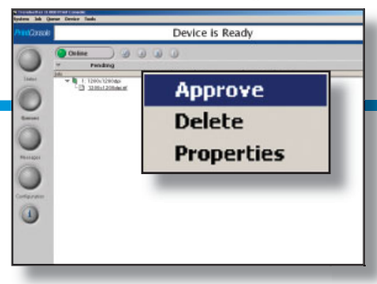

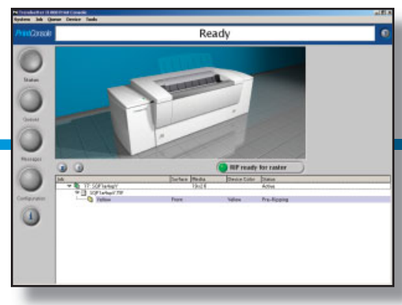


Das Ausgabegerät empfängt den Auftrag.

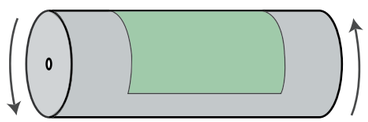

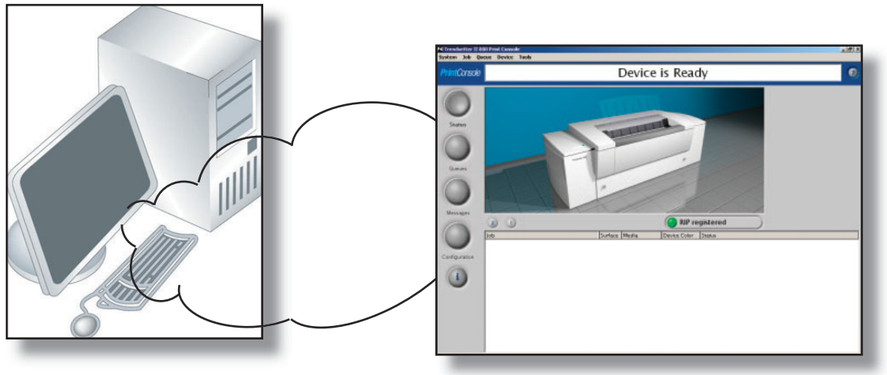


1 **In Print Console:**

a. Klicken Sie auf ‘Open’ (Öffnen), um die Datei zu senden.

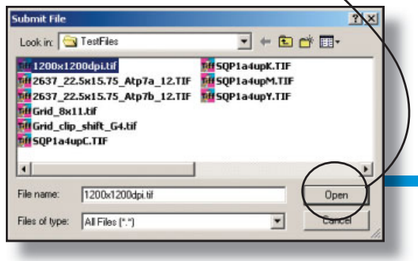

Die Ladeanzeige blinkt grün.

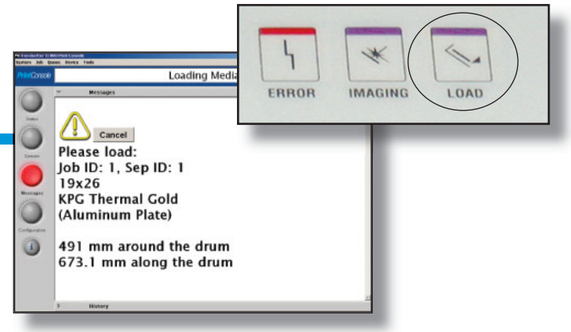

b. Halten Sie die korrekte Platte zum Laden bereit.

2 **Entfernen Sie den Einschießbogen.**




3 **Positionieren Sie die Platte auf der Laderampe.**




4 **Senken Sie die Platte vorsichtig ab, bis sie die Registrierungsstifte berührt.**



5 **Richten Sie die Platte an der Laderampe aus.**

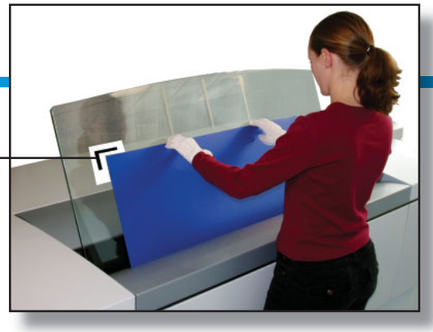


Die Ladeanzeige blinkt grün.

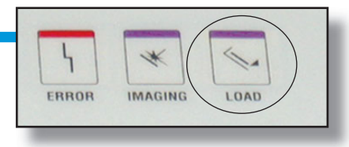


6 **Drücken Sie die Starttaste.**




Die Belichtungsanzeige blinkt grün.

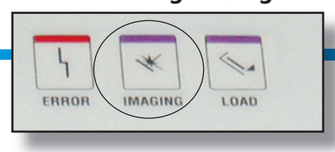

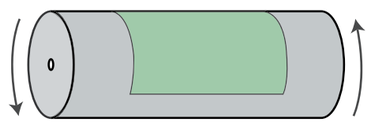

Belichtung der Platte

Die Ladeanzeige leuchtet konstant grün.

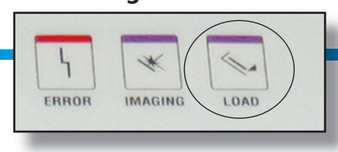


7 **Entladen Sie die Platte.**




Wartung und Bedienung		Durchzuführender Vorgang	Häufigkeit	Arbeiten abgeschlossen am
Außenflächen		Reinigen	Wöchentlich	
Laderampe	1	Reinigen		
Plattenwalze *	10	Reinigen	Monatlich	
Kantenerkennungsstreifen *	9	Reinigen	Alle drei Monate	
Druckluftfilter:			Alle sechs Monate oder wie erforderlich	
5-µm-Filter *	4	Ersetzen		
0,01-µm-Filter *	5	Ersetzen		
Lufteinlassfilter *	7	Ersetzen		
Partikelentfernungsfilter	6	Ersetzen	Wie erforderlich	
Schalten Sie das Ausgabegerät ein.	3	Einschalten		Nicht zutreffend
Schalten Sie das Ausgabegerät ab.	2	Ausschalten		
Setzen Sie das Ausgabegerät zurück.	8	Zurücksetzen		

* Maßnahmen für diese Objekte sind in diesem Kurzübersichtshandbuch enthalten.
Anmerkung: Dieses Dokument ist nicht als Ersatz für das Bedienerhandbuch für Trendsetter 400/800 (TSM-Version) gedacht. Im Bedienerhandbuch finden Sie ausführlichere Erläuterungen.
Alle Softwareabbildungen beziehen sich auf Print Console, Version 3.5.

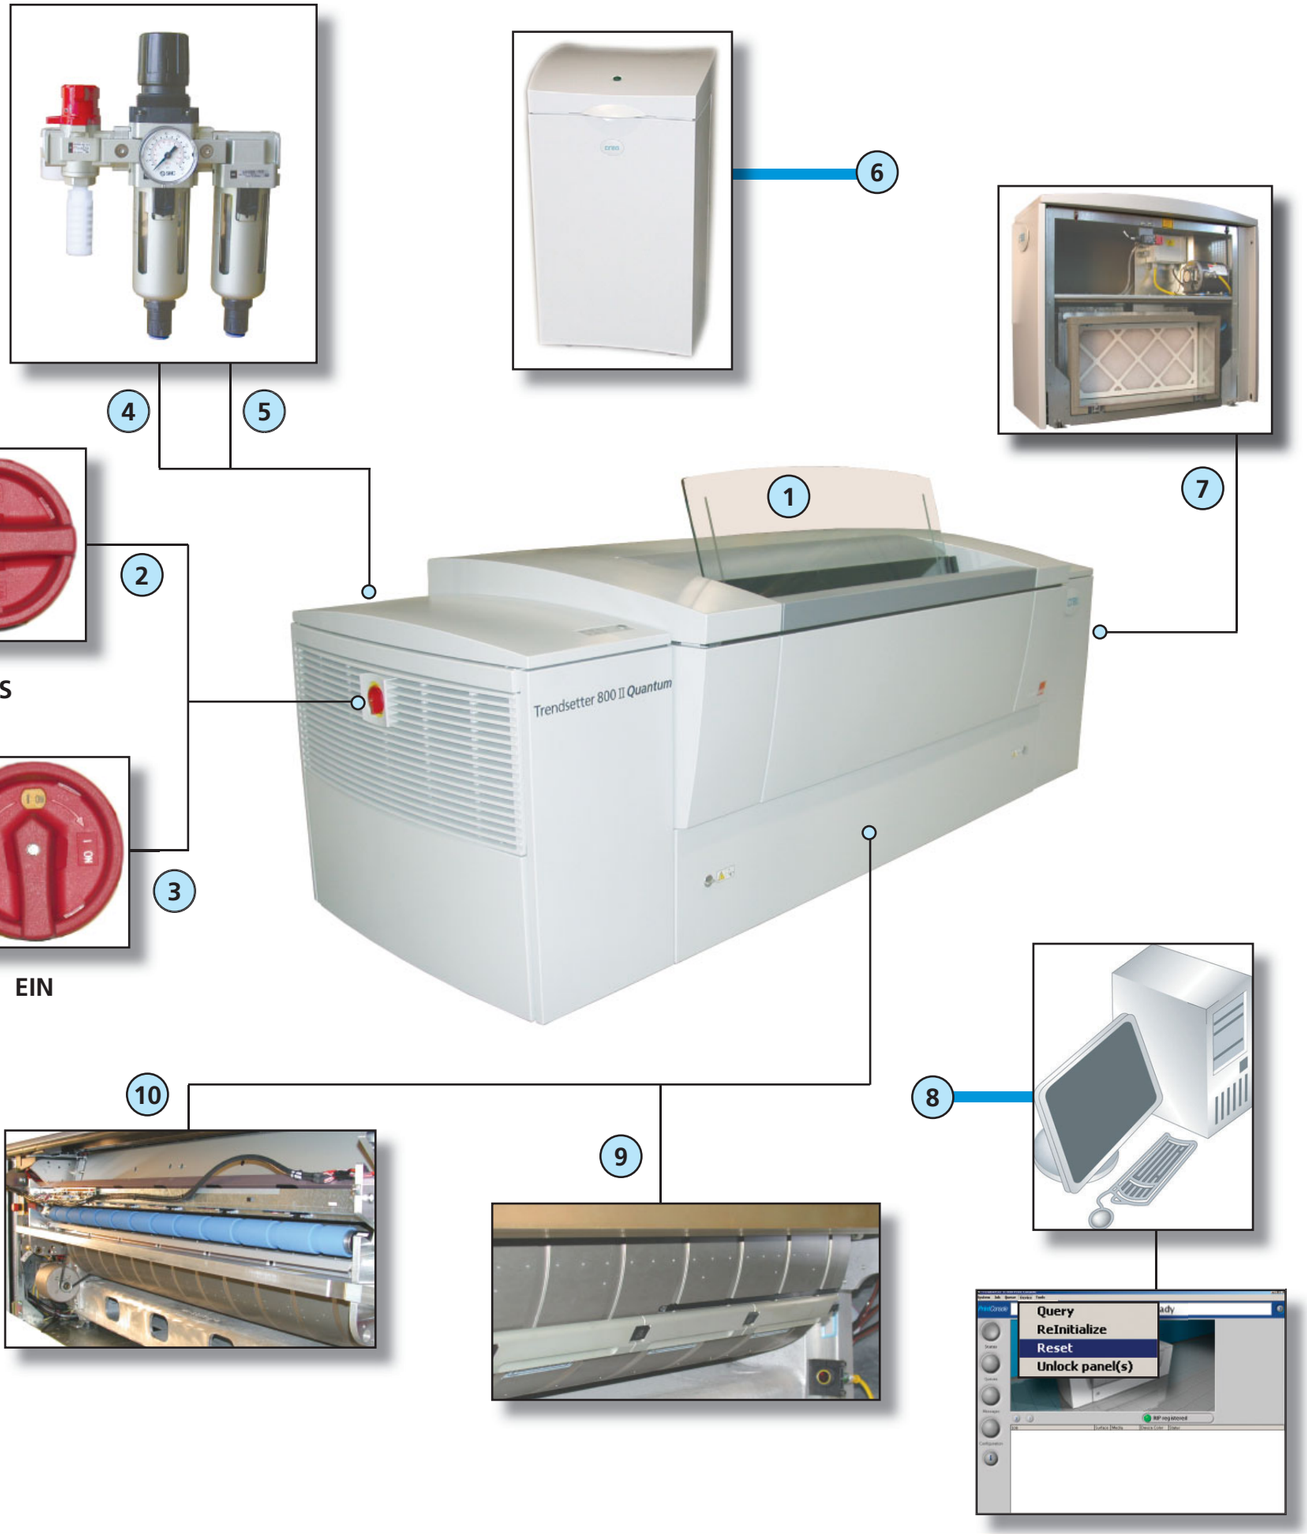

Copyright © 2004 Creo Inc. Alle Rechte vorbehalten.

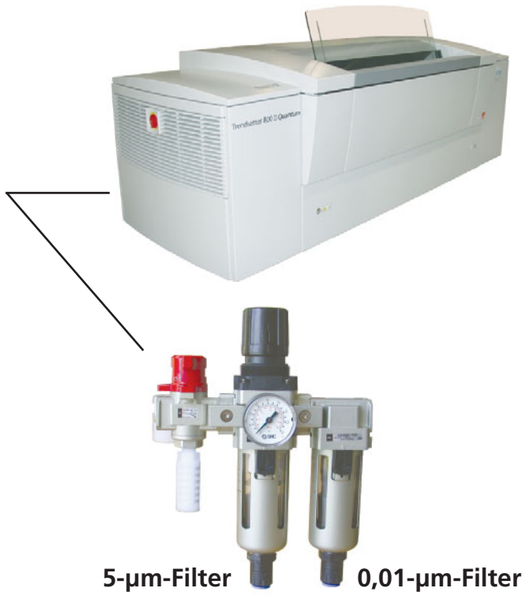


Lüftungsfiltersatz
Teilenummer 332-00003

Auswechseln des 5-Mikrometerfilters

Schrauben Sie das Filtergehäuse ab, indem Sie den Riegel nach unten ziehen und das Gehäuse nach links drehen.


2

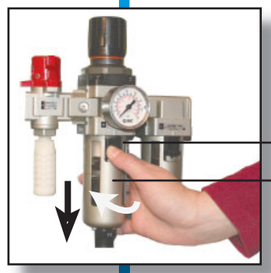



5-µm-Filter


3 Installieren Sie den neuen Filter.

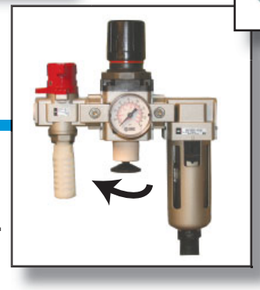

4 Reinigen Sie das Innere des Gehäuses.

5 Bringen Sie die Gummidichtung ggf. wieder an.

6 Bringen Sie das Gehäuse wieder an, indem Sie es nach oben drücken und nach rechts drehen, bis es mit einem hörbaren Klick einrastet.

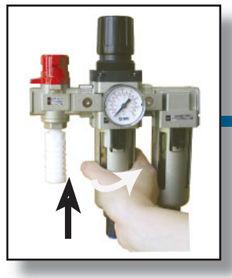

7 Öffnen Sie die Druckluftzufuhr.



80 psi

Auswechseln des 0,01-Mikrometerfilters


1 Schalten Sie die Druckluftzufuhr ab.



0 psi

Schrauben Sie das Filtergehäuse ab, indem Sie den Riegel nach unten ziehen und das Gehäuse nach links drehen.


2

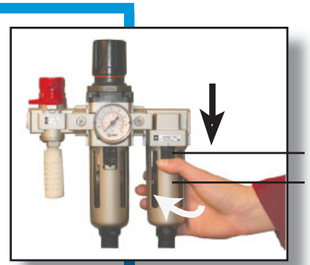



0,01-µm-Filter

3 Installieren Sie den neuen Filter.

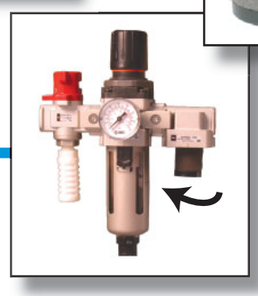

4 Reinigen Sie das Innere des Gehäuses.

5 Bringen Sie die Gummidichtung ggf. wieder an.


6 Bringen Sie das Gehäuse wieder an, indem Sie es nach oben drücken und nach rechts drehen, bis es mit einem hörbaren Klick einrastet.



Reinigen des Kantenerkennungsstreifens

1 So öffnen Sie die vordere Abdeckung:


a. Entsperren Sie in der Software Print Console die Abdeckung an der Vorderseite.

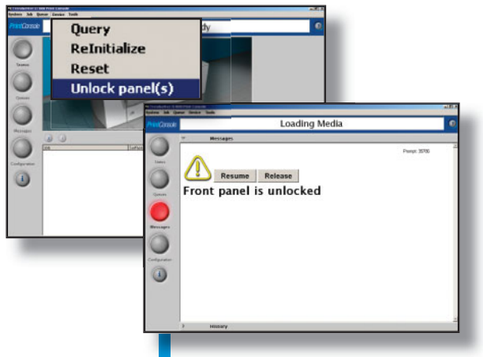

b. Drehen Sie die beiden Verriegelungen, und ziehen Sie die vordere Abdeckung nach oben.



2 Drehen Sie die Belichtungstrommel, um den Kantenerkennungsstreifen zu erreichen.

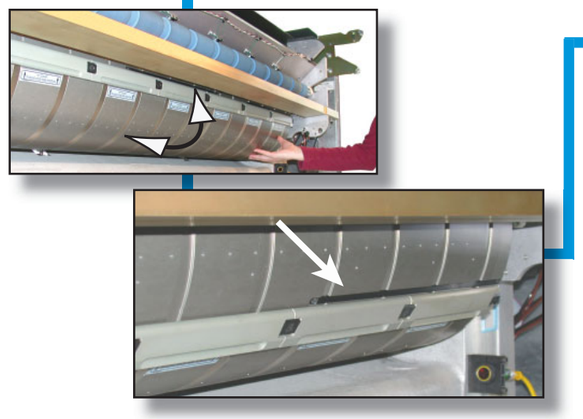

3 Befeuchten Sie ein Tuch mit Isopropanol, und wischen Sie damit am Kantenerkennungsstreifen entlang.



4 So schließen Sie die vordere Abdeckung:

a. Ziehen Sie die vordere Abdeckung nach unten.



b. Drehen Sie die Verriegelungen.



c. Schließen Sie die obere Abdeckung.

Reinigen der Plattenwalze

2 Hier befindet sich die blaue Plattenwalze.



3 Befeuchten Sie ein flusenfreies Tuch mit Wasser, und wischen Sie damit über die Plattenwalze.





Lüftergehäuse

Lufteinlassfilter
Teilenummer 55-0700

1 **Entfernen des Lüftergehäuses:**

a. Drücken Sie an den oberen Ecken des Lüftergehäuses, bis Sie das Klicken beider Verriegelungen hören.





b. Ziehen Sie die Lüftergehäuseabdeckung nach oben und heraus.

2 **Entfernen Sie den gebrauchten Lufteinlassfilter im Inneren des Lüftergehäuses.**



3 **Reinigen Sie den Rahmen des Lufteinlassfilters.**



4 **Installieren Sie den neuen Lufteinlassfilter.**





Der Pfeil für die Luftstromrichtung zeigt nach innen.

5 **Einsetzen der Lüftergehäuseabdeckung:**

a. Heben Sie die Lüftergehäuseabdeckung an, und senken Sie sie auf den Fixierstiften ab.






Fixierstift




b. Drücken Sie an den oberen Ecken des Lüftergehäuses, bis Sie das Klicken beider Verriegelungen hören.

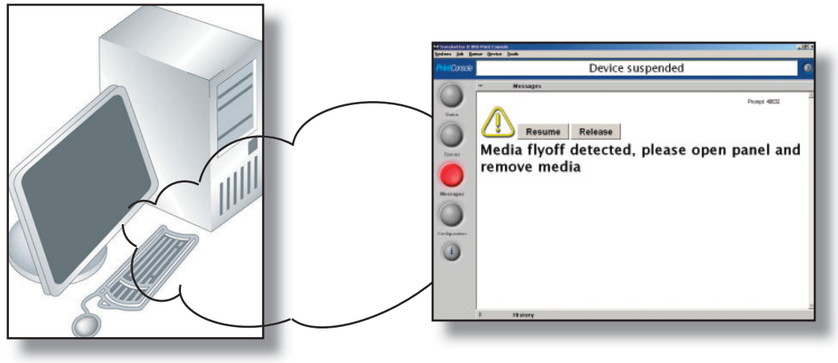

So öffnen Sie die vordere Abdeckung:

1

a. Entsperren Sie in der Software Print Console die Abdeckung an der Vorderseite.

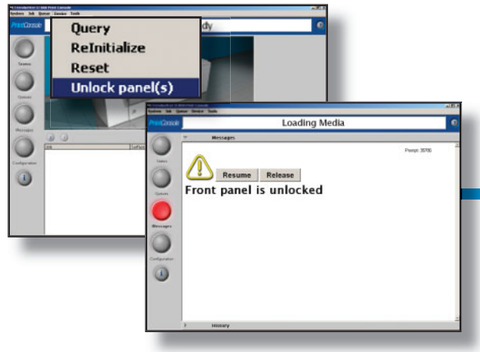

b. Drehen Sie die beiden Verriegelungen, und ziehen Sie die vordere Abdeckung nach oben.



2 Drehen Sie die Belichtungstrommel, um die Hinterkantenklemmen zu erreichen.

3 Schieben Sie die Hinterkantenklemmen von der Platte.

4 Klappen Sie die Ecken der Platte vor.


5 Drücken Sie auf die Vorderkantenklemmen, um die Platte aus den Klemmen zu lösen.

6 Entfernen Sie sämtliche Rückstände.

7 Klicken Sie in Print Console auf ‘Resume’ (Fortsetzen).



8 Neu positionieren der Hinterkantenklemmen:

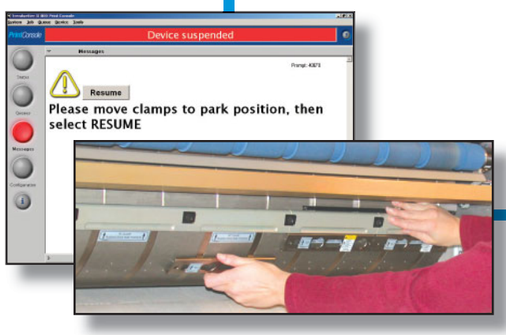

a. Richten Sie die Hinterkantenklemmen aus.

b. Schieben Sie die Hinterkantenklemmen in Position.




9 Schließen Sie die vordere Abdeckung.



Schließen Sie die obere Abdeckung.

10 Klicken Sie in Print Console auf ‘Resume’ (Fortsetzen).

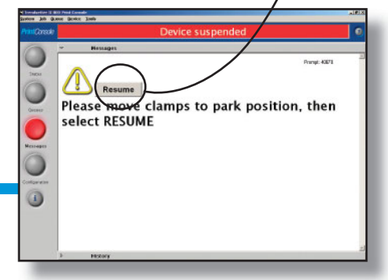

www.creo.com