
Referencia visual rápida
Español

Trendsetter 400/800 II

653-00827A-ES-A
Interno 732-00025A-ES-A

www.creo.com

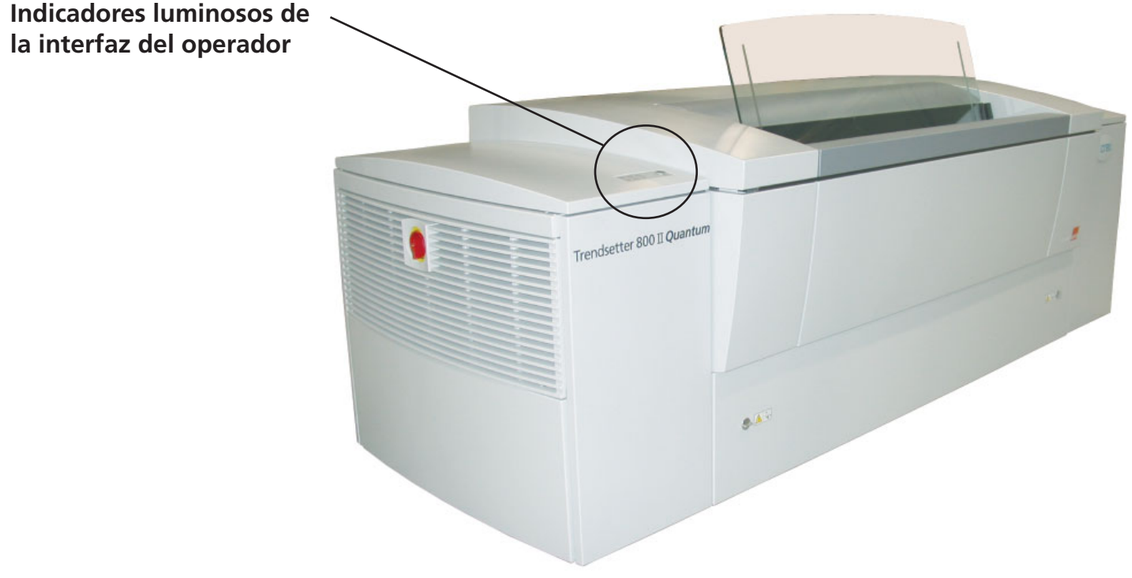



			Solución
Indicadores luminosos de la interfaz del operador	Indicador luminoso de exposición	Verde intermitente	Espere: el dispositivo está exponiendo la plancha.
	Indicador luminoso de carga	Verde fijo	Coloque una plancha en la rampa de carga. La luz verde del indicador permanecerá encendida hasta que se descargue la plancha.
	Indicador luminoso de error	Amarillo intermitente	Se ha producido un error y se interrumpe el trabajo.


Prinergy



1 En Prinergy, haga clic en Aceptar para enviar el archivo.

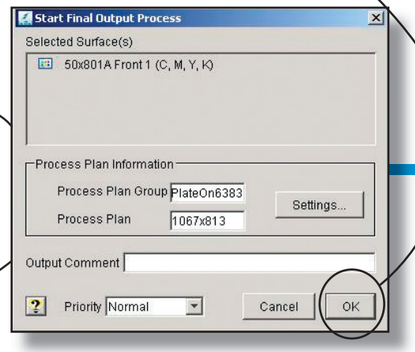


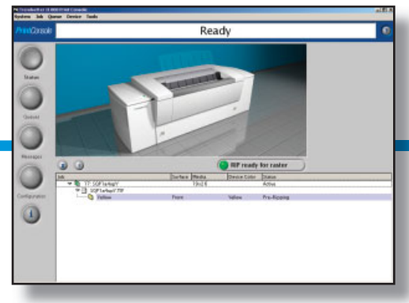





El dispositivo de salida recibe el trabajo en Print Console.


Brisque

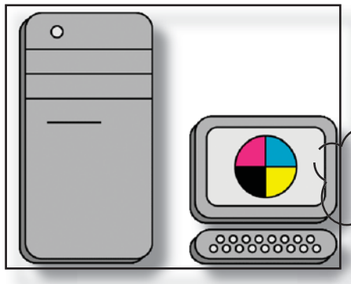

1 En Brisque, haga clic en Submit (Enviar) para enviar el archivo.

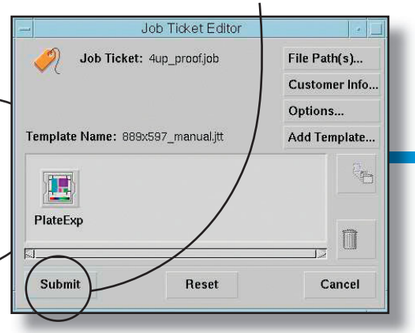

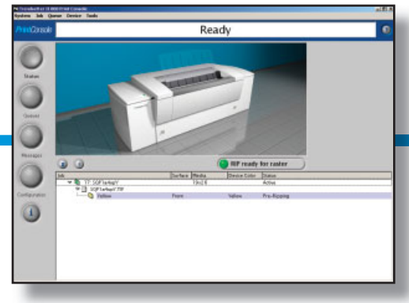




El dispositivo de salida recibe el trabajo en Print Console.


Flujo de trabajo con TIFF





1 En Print Console, haga clic en Open (Abrir) para enviar el archivo.

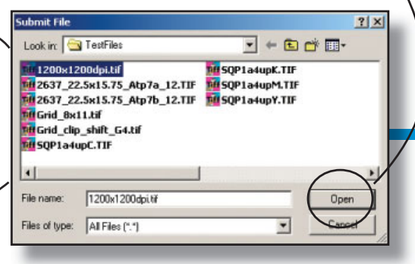

2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el trabajo y seleccione Approve (Aprobar).

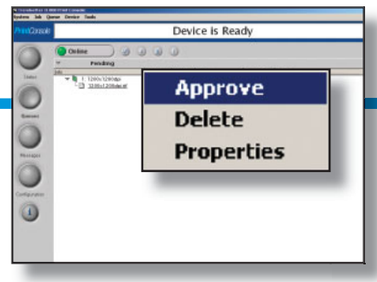

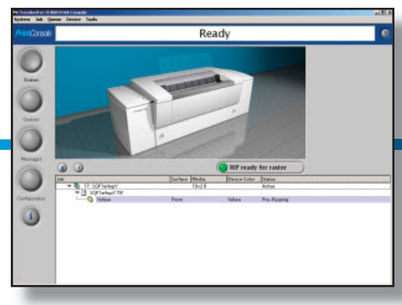


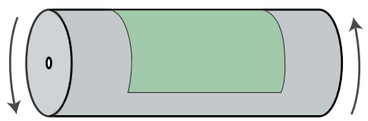

El dispositivo de salida recibe el trabajo.


Exposición de una plancha

Trendsetter 400/800 II

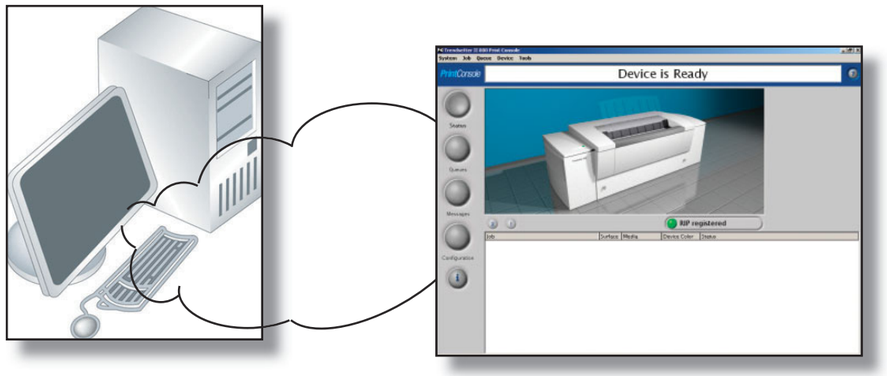


1 **En Print Console:**

a. Haga clic en Open (Abrir) para enviar el archivo.

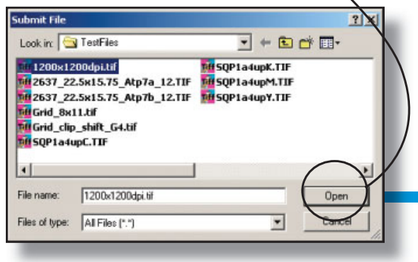

La luz verde del indicador de carga parpadea.

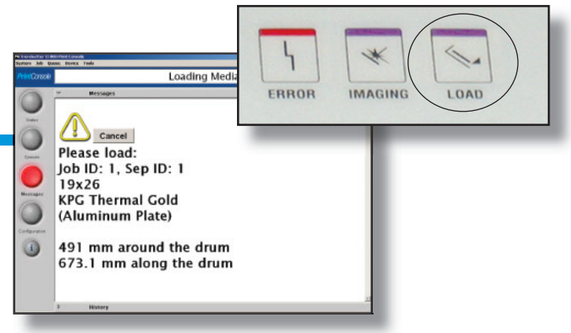

b. Asegúrese de que la plancha correcta está disponible para la carga.

2 **Retire la hoja protectora.**



3 **Coloque la plancha en la rampa de carga.**




4 **Baje con cuidado la plancha hasta que toque las agujas de registro.**




5 **Alinee la plancha en la rampa de carga.**

Etiqueta de alineación del material

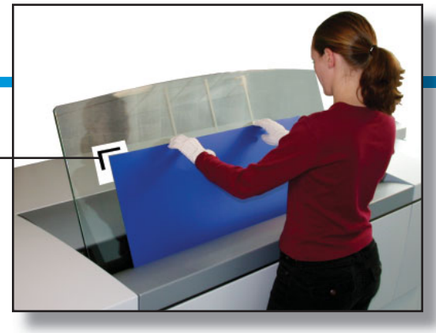


La luz verde del indicador de carga parpadea.

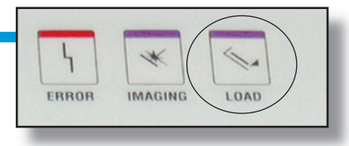


6 **Pulse el botón de inicio.**




La luz verde del indicador de exposición parpadea.

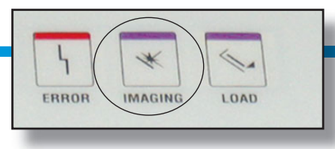

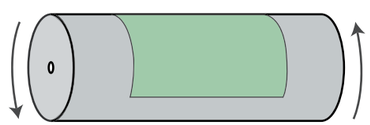

Exposición de planchas

El indicador luminoso de carga emite una luz verde fija.

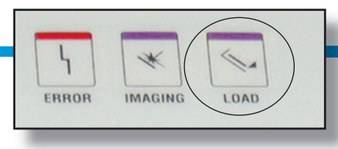

7 **Descargue la plancha.**



Mantenimiento y operaciones		Tareas	Frecuencia	Fecha de finalización del trabajo
Superficies exteriores		Limpieza	Semanal	
Rampa de carga	1	Limpieza		
Rodillo de planchas *	10	Limpieza	Mensual	
Banda de detección de bordes *	9	Limpieza	Cada tres meses	
Filtros de suministro de aire comprimido:			Semestral-mente o cuando sea necesario	
Filtro de 5 micras *	4	Sustitución		
Filtro de 0,01 micras *	5	Sustitución		
Filtro de entrada de aire *	7	Sustitución		
Filtro de extracción de residuos	6	Sustitución	Según sea necesario	
Encendido del dispositivo de salida	3	Encendido		N/A
Apagado del dispositivo de salida	2	Apagado		
Reinicio del dispositivo de salida	8	Reset (Reiniciar)		

* Los procedimientos relacionados con estos elementos se incluyen en esta guía de consulta rápida visual.
Nota: Este documento no sustituye al Manual del operador de Trendsetter 400/800 (versión TSM). Consulte el Manual del operador si desea obtener más información.
Todas las imágenes de software se refieren a Print Console versión 3.5.



Copyright © 2004 Creo Inc. Reservados todos los derechos.





Filtro de 5 micras

Filtro de 0,01 micras

Kit de filtros de suministro de aire
Número de referencia 332-00003


Sustitución del filtro de 5 micras

1. Cierre el suministro de aire comprimido.



0 psi


2. Gire la cazoleta del filtro tirando de la ficha hacia abajo y girándola a la izquierda.

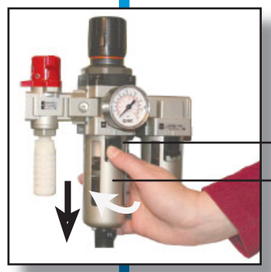



Filtro de 5 micras

3. Instale el filtro

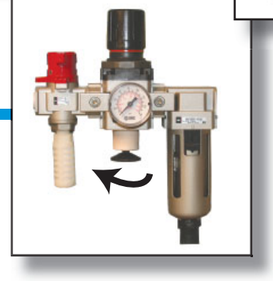

4. Limpie el interior de la cazoleta.
5. Sustituya la arandela tórica, si fuera necesario.
6. Vuelva a introducir la cazoleta tirando de ella hacia arriba y girándola a la derecha hasta que haga ‘clic’.



7. Abra el suministro de aire comprimido.








80 psi

Sustitución del filtro de 0,01 micras


2. Gire la cazoleta del filtro tirando de la ficha hacia abajo y girándola a la izquierda.

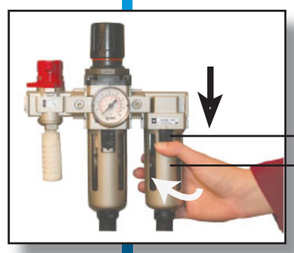




Filtro de 0,01 micras

3. Instale el filtro nuevo.

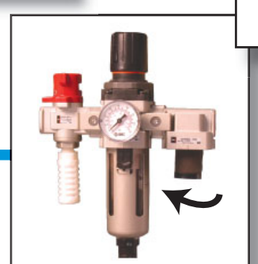


4. Limpie el interior de la cazoleta.
5. Sustituya la arandela tórica, si fuera necesario.
6. Vuelva a introducir la cazoleta tirando de ella hacia arriba y girándola a la derecha hasta que haga ‘clic’.

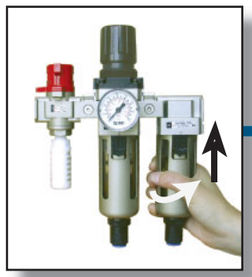


Limpieza de la banda de detección de bordes

1 **Para abrir el panel frontal:**

a. En el software de Print Console, desbloquee el panel frontal.

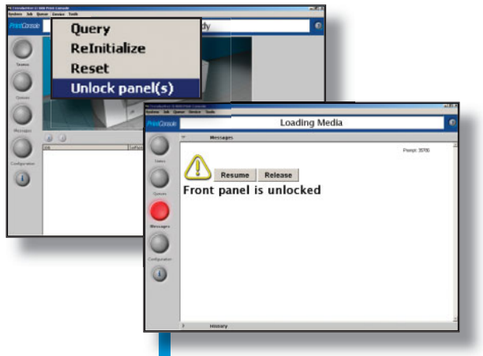


b. Gire los dos cierres y levante el panel frontal.

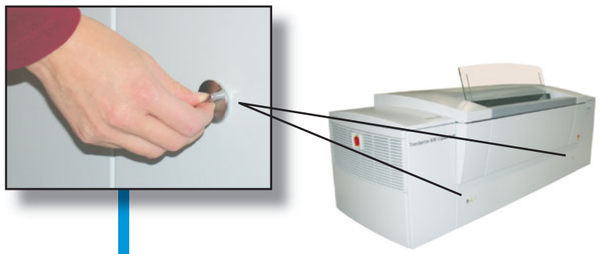



Gire el tambor de forma que la banda de detección de bordes quede expuesta.

2

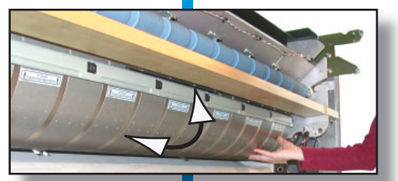



3 Humedezca un paño con isopropanol y páselo por la banda de detección de bordes.





4

Para cerrar el panel frontal:

a. Tire del panel frontal hacia abajo.





b. Gire los cierres bloqueados.



c. Cierre el panel superior.

Limpieza del rodillo de planchas

2 **Coloque el rodillo de planchas azul.**



3 Humedezca un paño que no suelte pelusa con agua y páselo por el rodillo de planchas.





Panel de la caja del ventilador

Filtro de entrada de aire Número de referencia 55-0700

1 **Retirada del panel de la caja del ventilador:**

a. Empuje las esquinas superiores del panel de la caja del ventilador hasta que los dos cierres hagan ‘clic’.





b. Tire hacia arriba y hacia afuera del panel de la caja del ventilador.

2 **Retire el antiguo filtro de entrada de aire del interior del panel de la caja del ventilador.**



3 **Limpie la estructura del filtro de entrada de aire.**



4 **Instale el nuevo filtro de entrada de aire.**





La flecha de flujo de aire señala hacia el interior.

5 **Colocación del panel de la caja del ventilador:**

a. Levante el panel de la caja del ventilador y bájela hasta las patillas de fijación.






Patilla de fijación



b. Empuje las esquinas superiores del panel de la caja del ventilador hasta que los dos cierres hagan ‘clic’.


Eliminación de desplazamiento

Trendsetter 400/800 II

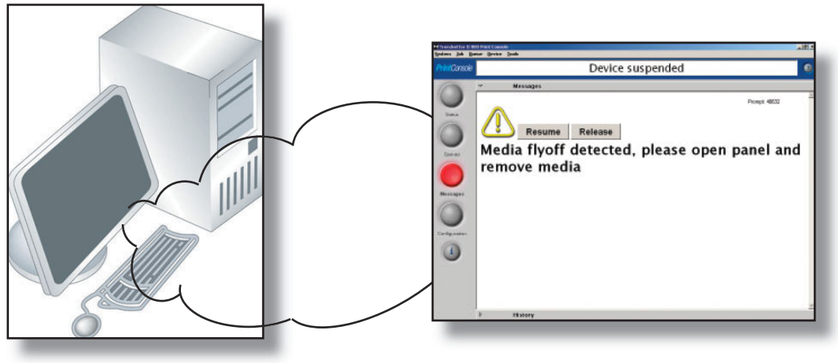


1 Para abrir el panel frontal:

a. En el software de Print Console, desbloquee el panel frontal.

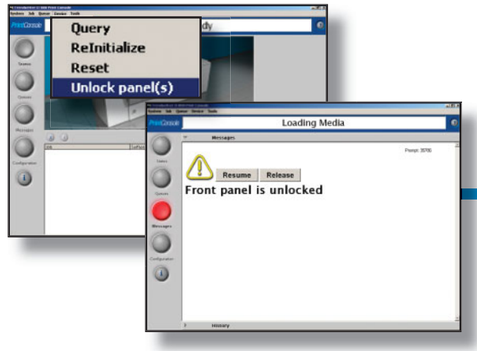

b. Gire los dos cierres y levante el panel frontal.



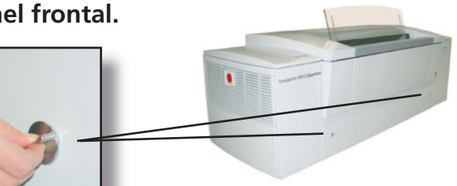





2 Gire el tambor de forma que queden expuestos los dispositivos de sujeción del borde de salida.

3 Desplace los dispositivos de sujeción del borde de salida hasta sacarlos de la plancha.

4 Doble las esquinas de la plancha.


5 Presione los dispositivos de sujeción del borde entrada para liberar la plancha.

6 Limpie cualquier resto de residuos.

7 En Print Console, pulse el botón Resume (Reanudar).



8 Coloque en su sitio los dispositivos de sujeción del borde de salida:

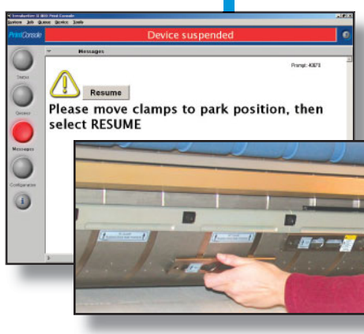

a. Alinee en su sitio los dispositivos de sujeción del borde de salida.

b. Deslice los dispositivos de sujeción del borde de salida hasta su posición.




9 Cierre el panel frontal.



Cierre el panel superior.

10 En Print Console, pulse el botón Resume (Reanudar).

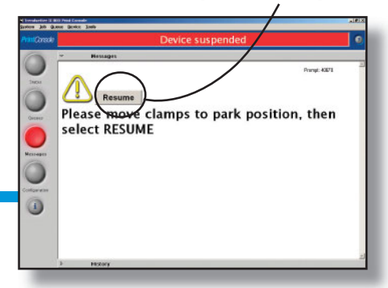

www.creo.com