Kurzübersicht
Deutsch


Trendsetter AL

653-00826A-DE-A
Intern 732-00024A-DE-A





			Bedienereingriff
Leuchtanzeigen der Bedienungstafel	Belichtungsanzeige	Blinkt grün	Warten – die Platte wird belichtet.
	Ladeanzeige	Konstant grün	Automatikmodus– Die Anzeige leuchtet konstant grün, bis die fertige Platte entladen wurde.
		Blinkt grün	Manueller Modus– Die Anzeige leuchtet konstant grün, bis die Platte entladen wurde.
	Fehleranzeige	Blinkt gelb	Ein Fehler ist aufgetreten, und der Auftrag wird unterbrochen.
	Status-Leuchtanzeige	Blinkt gelb	Ein Fehler ist aufgetreten, und der Auftrag wird unterbrochen.

Prinergy

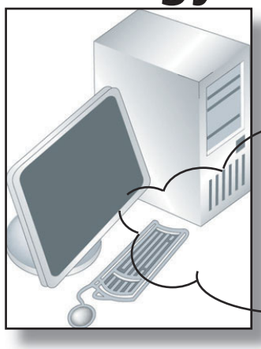


1 Klicken Sie in Prinergy auf ‘OK’, um die Datei zu senden.

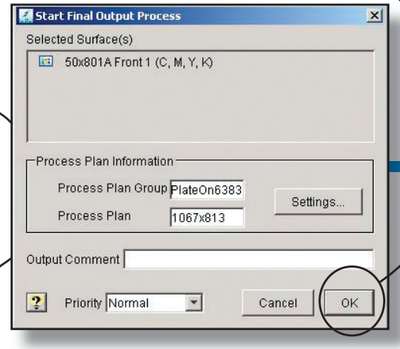


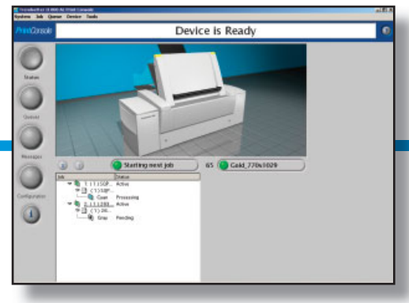


Das Ausgabegerät empfängt den Auftrag in Print Console.




Brisque

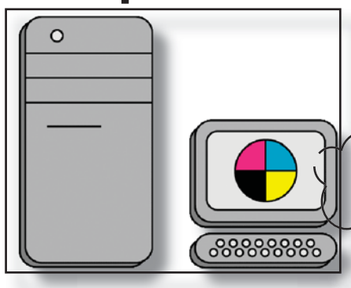


1 Klicken Sie in Brisque auf ‘Submit’ (Senden), um die Datei zu senden.

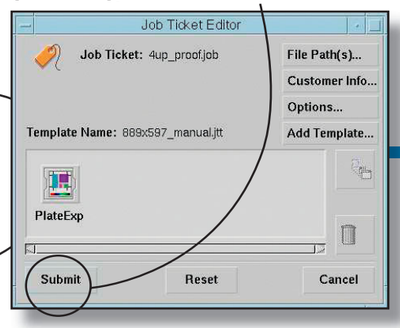


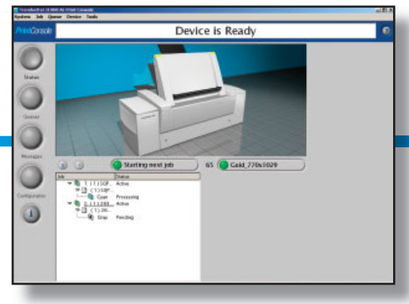


Das Ausgabegerät empfängt den Auftrag in Print Console.




TIFF Workflow

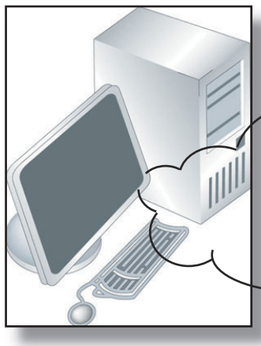


1 Klicken Sie in Print Console auf ‘Open’ (Öffnen), um die Datei zu senden.

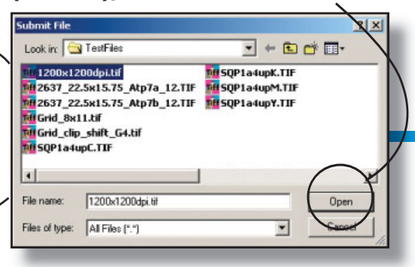



2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Auftrag, und wählen Sie ‘Approve’ (Genehmigen) aus.

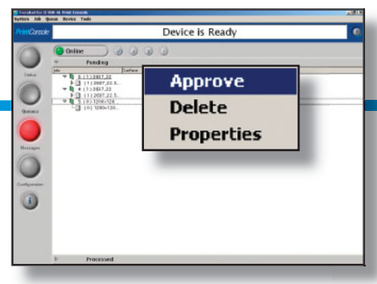

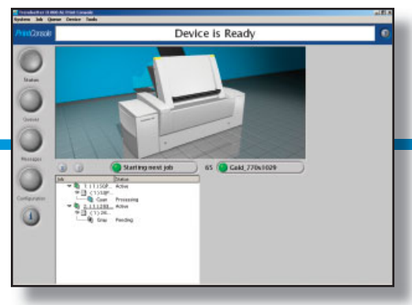


Das Ausgabegerät empfängt den Auftrag.

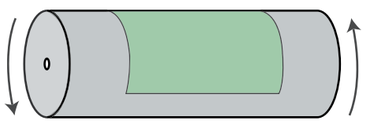

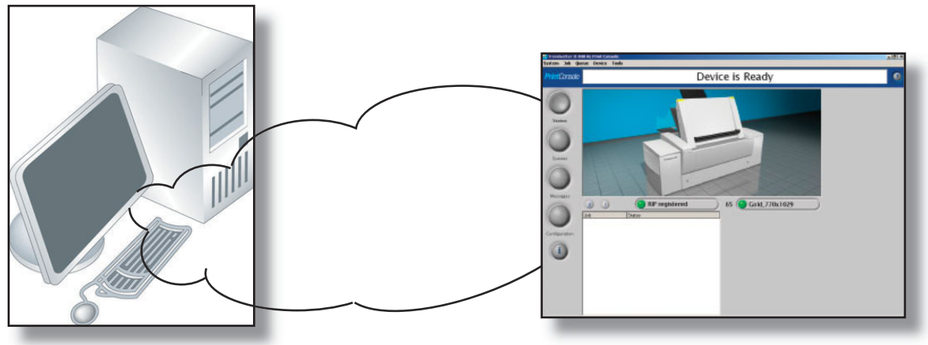


1 **In Print Console:**

a. Klicken Sie auf ‘Open’ (Öffnen), um die Datei zu senden.

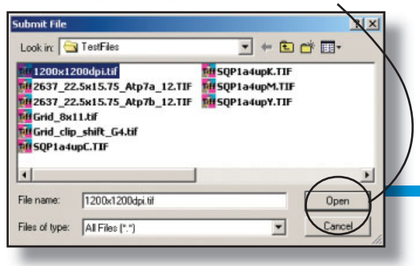

Die Ladeanzeige leuchtet grün.

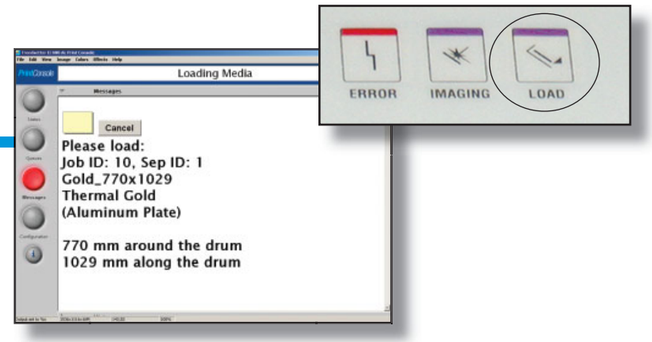

b. Halten Sie die korrekte Platte zum Laden bereit.

2 **Öffnen Sie die Magazintür.**



3 **Entfernen Sie alle Einschießbögen.**




4 **Legen Sie den Plattenstapel auf den Ladetisch.**



5 **Richten Sie die Platten mit Hilfe der Ausrichtungsmarkierungen aus.**



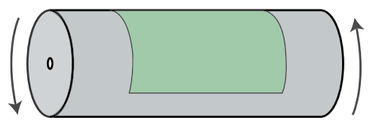


Belichtung der Platte

6 **Schließen Sie die Magazintür.**




Belichten einer Platte im manuellen

Trendsetter AL

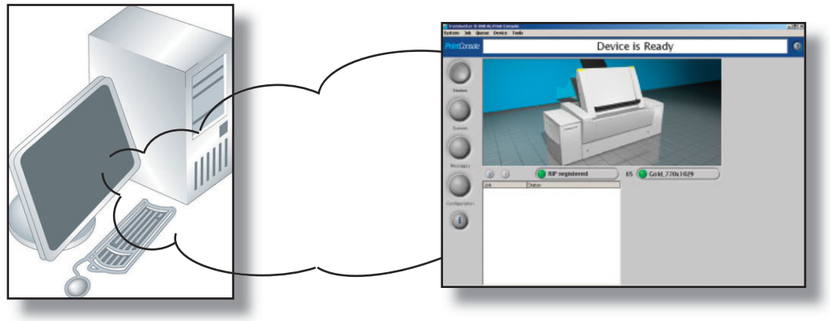


1 **In Print Console:**

a. Klicken Sie auf ‘Configuration’ (Konfiguration) und anschließend auf ‘Print Setups’ (Druckeinstellungen).

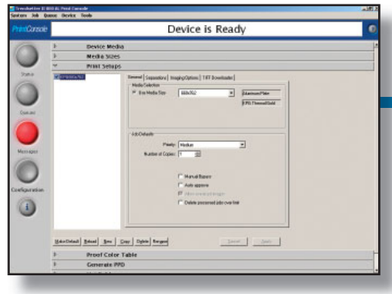

b. Wählen Sie das Plattenformat, und klicken Sie auf ‘Make Default’ (Als Standard verwenden).

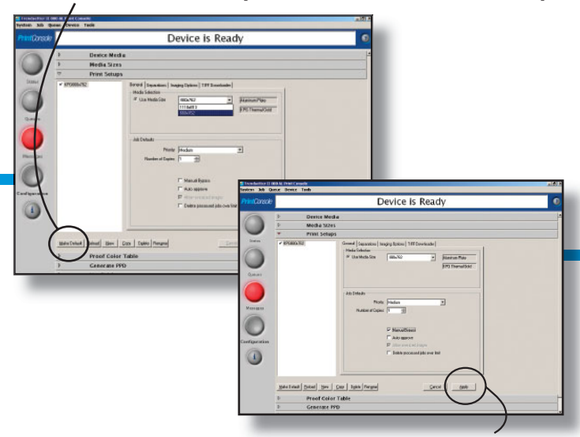

c. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ‘Manual Bypass’ (Manuelle Umgehung), und klicken Sie auf ‘Apply’ (Übernehmen).

2 **Öffnen Sie die Magazintür.**



3 **Öffnen Sie die manuelle Umgehungsklappe.**




4 **Ziehen Sie den Verriegelungsmechanismus in Ihre Richtung.**

5 **Schließen Sie die Magazintür.**




6 **In Print Console:**

a. Klicken Sie auf ‘Open’ (Öffnen), um die Datei zu senden.

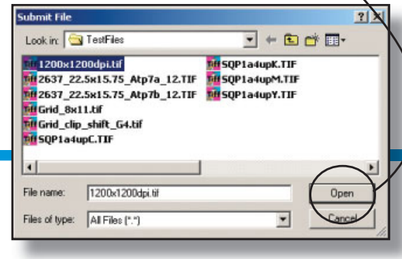

b. Halten Sie die korrekte Platte zum Laden bereit.

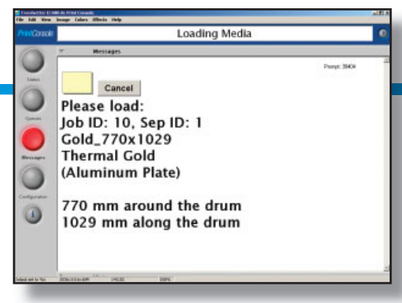

7 **Entfernen Sie den Einschießbogen.**




8 **Stellen Sie die Platte gegen die Magazintür.**




9 **Senken Sie die Platte auf die Registrierungsstifte ab.**

10 **Richten Sie die Platte mit Hilfe der Ausrichtungsmarkierung aus.**

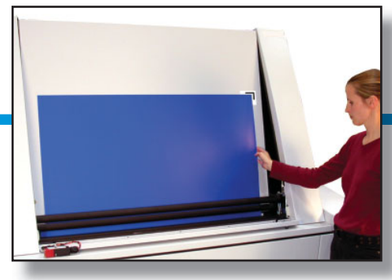

11 **Drücken Sie die Starttaste.**



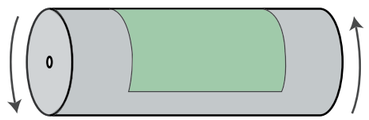

Belichtung der Platte

12 **Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 11 zum Belichten einer weiteren Platte.**

Wartung und Bedienung		Durchzuführender Vorgang	Häufigkeit	Arbeiten abgeschlossen am
Außenflächen		Reinigen	Wöchentlich	
Ladetisch	1	Reinigen		
Magazintür	2	Reinigen		
Plattenwalze	12	Reinigen	Monatlich	
Kantenerkennungsstreifen	11	Reinigen	Alle drei Monate	
Druckluftfilter:			Alle sechs Monate oder wie erforderlich	
5-µm-Filter	5	Ersetzen		
0,01-µm-Filter	6	Ersetzen		
Lufteinlassfilter	8	Ersetzen		
Mylar-Streifen	9	Ersetzen		
Rückstandbeseitigung	7	Ersetzen	Wie erforderlich	Nicht zutreffend
Schalten Sie das Ausgabegerät ein.	3	Einschalten		
Schalten Sie das Ausgabegerät ab.	4	Ausschalten		
Setzen Sie das Ausgabegerät zurück.	10	Zurücksetzen		

* Maßnahmen für diese Objekte sind in diesem Kurzübersichtshandbuch enthalten.
Anmerkung: Dieses Dokument ist nicht als Ersatz für das Bedienerhandbuch für Trendsetter AL (TSM-Version) gedacht. Im Bedienerhandbuch finden Sie ausführlichere Erläuterungen.
Alle Softwareabbildungen beziehen sich auf Print Console, Version 3.5.
















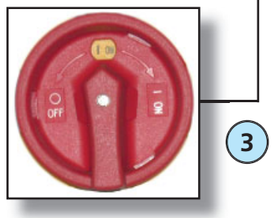

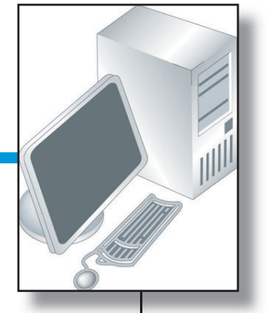



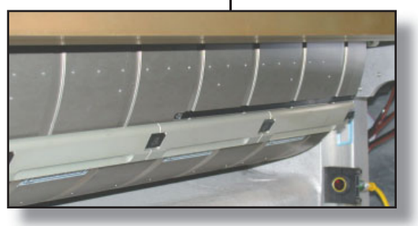

Copyright © 2004 Creo Inc. Alle Rechte vorbehalten.






5-µm-Filter 0,01-µm-Filter

Lüftungsfiltersatz
Teilenummer 332-00003

Auswechseln des 5-Mikrometerfilters

Schrauben Sie das Filtergehäuse ab, indem Sie den Riegel nach unten ziehen und das Gehäuse nach links drehen.


2

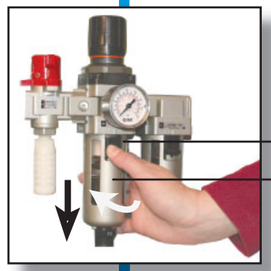



5-µm-Filter

3 Installieren Sie den neuen Filter.

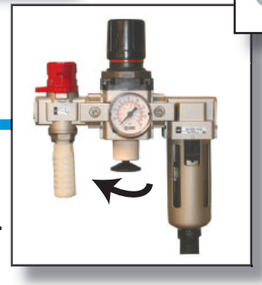


4 Reinigen Sie das Innere des Gehäuses.

5 Bringen Sie die Gummidichtung ggf. wieder an.

6 Bringen Sie das Gehäuse wieder an, indem Sie es nach oben drücken und nach rechts drehen, bis es mit einem hörbaren Klick einrastet.



7 Öffnen Sie die Druckluftzufuhr.

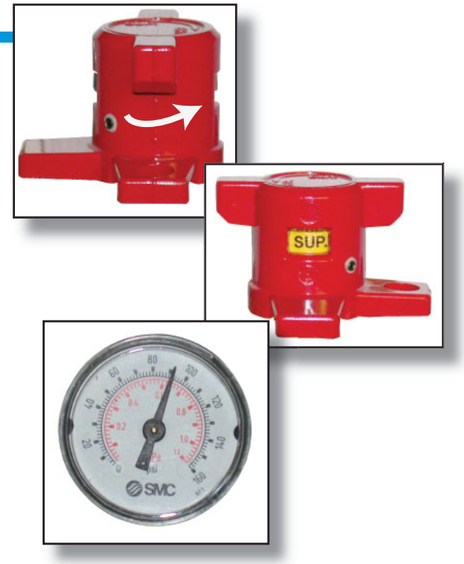

90 psi

Auswechseln des 0,01-Mikrometerfilters


1 Schalten Sie die Druckluftzufuhr ab.



0 psi

Schrauben Sie das Filtergehäuse ab, indem Sie den Riegel nach unten ziehen und das Gehäuse nach links drehen.


2

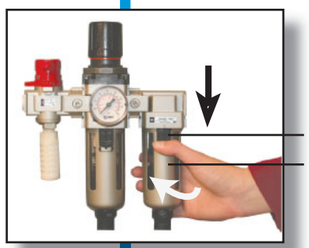



0,01-µm-Filter


3 Installieren Sie den neuen Filter.

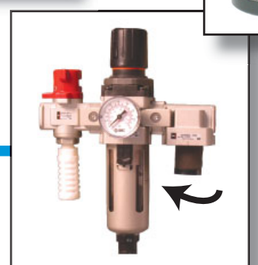

4 Reinigen Sie das Innere des Gehäuses.

5 Bringen Sie die Gummidichtung ggf. wieder an.


6 Bringen Sie das Gehäuse wieder an, indem Sie es nach oben drücken und nach rechts drehen, bis es mit einem hörbaren Klick einrastet.

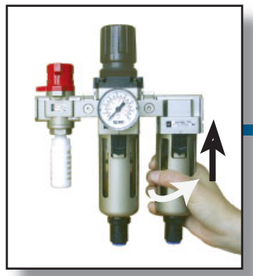


Reinigen des Kantenerkennungsstreifens

1 **So öffnen Sie die vordere Abdeckung:**

a. **Entsperren Sie in der Software Print Console die Abdeckung an der Vorderseite.**

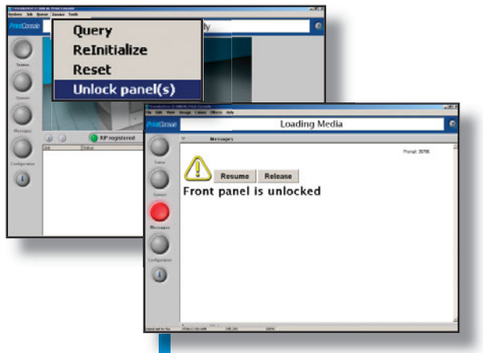


b. **Drehen Sie die beiden Verriegelungen, und ziehen Sie die vordere Abdeckung nach oben.**

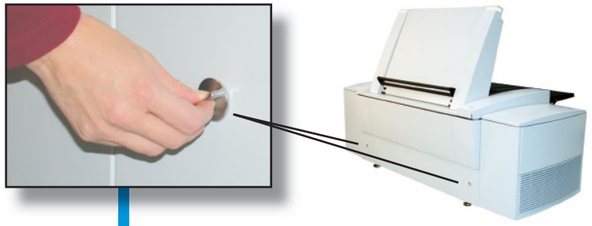



2 **Drehen Sie die Belichtungstrommel, um den Kantenerkennungsstreifen zu erreichen.**

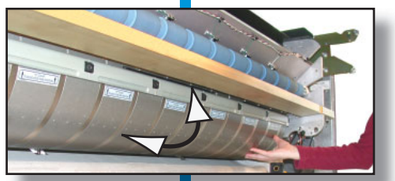




3 **Befeuchten Sie ein Tuch mit Isopropanol, und wischen Sie damit am Kantenerkennungsstreifen entlang.**





4 **So schließen Sie die vordere Abdeckung:**

a. **Ziehen Sie die vordere Abdeckung nach unten.**

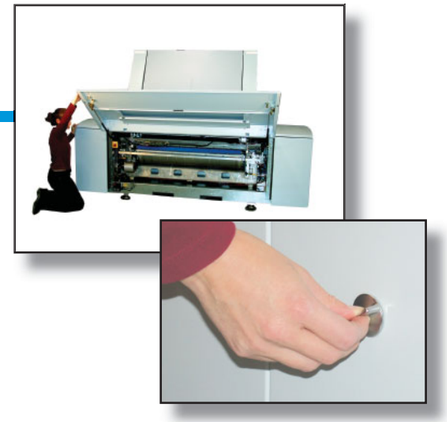

b. **Drehen Sie die Verriegelungen.**



Reinigen der Plattenwalze

2 **Hier befindet sich die blaue Plattenwalze.**



3 **Befeuchten Sie ein flusenfreies Tuch mit Wasser, und wischen Sie damit über die Plattenwalze.**





Lüftergehäuse

Lufteinlassfilter
Teilenummer 55-0700

1 **Entfernen des Lüftergehäuses:**

a. Drücken Sie an den oberen Ecken des Lüftergehäuses, bis Sie das Klicken beider Verriegelungen hören.





b. Ziehen Sie die Lüftergehäuseabdeckung nach oben und heraus.

2 **Entfernen Sie den gebrauchten Lufteinlassfilter im Inneren des Lüftergehäuses.**



3 **Reinigen Sie den Rahmen des Lufteinlassfilters.**



4 **Installieren Sie den neuen Lufteinlassfilter.**





Der Pfeil für die Luftstromrichtung zeigt nach innen.

5 **Einsetzen der Lüftergehäuseabdeckung:**

a. Heben Sie die Lüftergehäuseabdeckung an, und senken Sie sie auf den Fixierstiften ab.





Fixierstift



b. Drücken Sie an den oberen Ecken des Lüftergehäuses, bis Sie das Klicken beider Verriegelungen hören.

Auswechseln des Mylar-Streifens



Mylar-Streifen
Teilenummer 57-6640

1 Drücken und halten Sie die Starttaste für sechs Sekunden.



Das Ausgabegerät wechselt in den Wartungsmodus.

2 Öffnen Sie die Magazintür.





Der Mylar-Streifen ist im Wartungsmodus zugänglich (der Plattenaufnehmer befindet sich in vertikaler Position).

3 Entfernen Sie den alten Mylar-Streifen, indem Sie an beiden Enden ziehen.



4 Positionieren des neuen Mylar-Streifens:


a. Wenn der Mylar-Streifen eine Schutzbeschichtung besitzt, entfernen Sie diese durch Abziehen.






b. Bringen Sie den Mylar-Streifen über den Schraubenköpfen an.

5 Stellen Sie sicher, dass der Mylar-Streifen mit den Löchern der Saugnäpfe ausgerichtet ist.

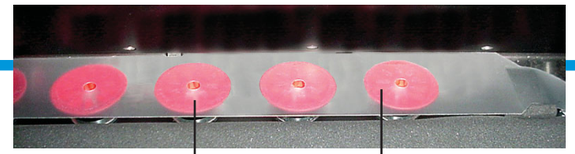


6 Schließen Sie die Magazintür.



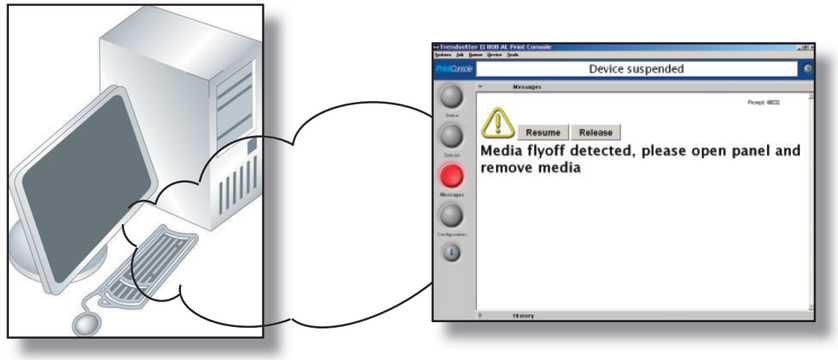


1 **So öffnen Sie die vordere Abdeckung:**

a. Entsperren Sie in der Software Print Console die Abdeckung an der Vorderseite.

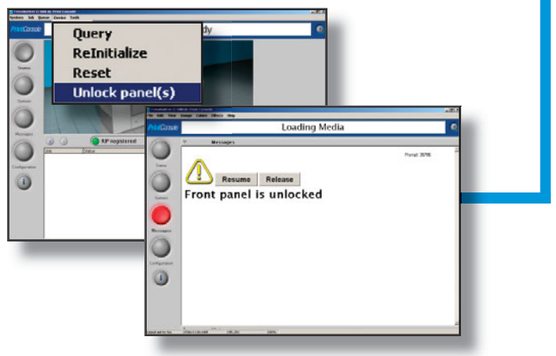


b. Drehen Sie die beiden Verriegelungen, und ziehen Sie die vordere Abdeckung nach oben.

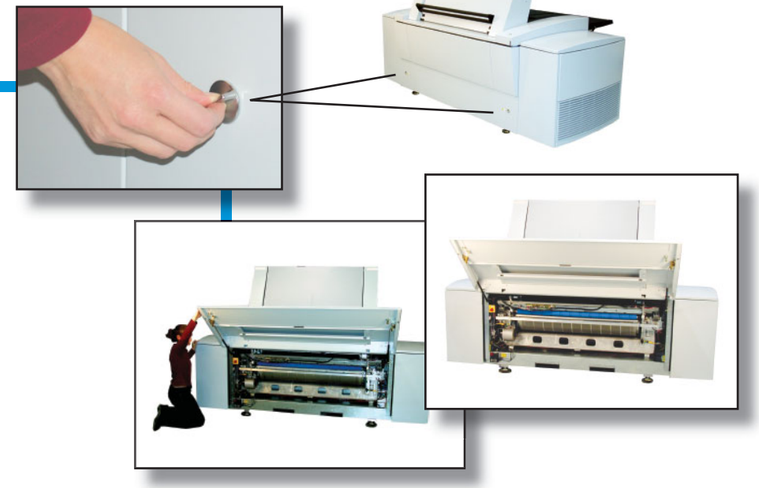

2 **Drehen Sie die Belichtungstrommel, um die Hinterkantenklemmen zu erreichen.**



3 **Schieben Sie die Hinterkantenklemmen von der Platte.**

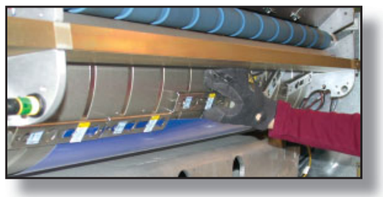

4 **Klappen Sie die Ecken der Platte vor.**



5 **Drücken Sie auf die Vorderkantenklemmen, um die Platte aus den Klemmen zu lösen.**




6 **Entfernen Sie sämtliche Rückstände.**



7 **Klicken Sie in Print Console auf ‘Resume’ (Fortsetzen).**



8 **Neu positionieren der Hinterkantenklemmen:**

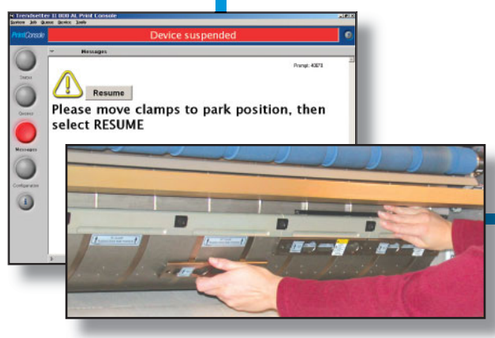

a. Richten Sie die Hinterkantenklemmen aus.


b. Schieben Sie die Hinterkantenklemmen in Position.



9 **Schließen Sie die vordere Abdeckung.**



10 **Klicken Sie in Print Console auf ‘Resume’ (Fortsetzen).**

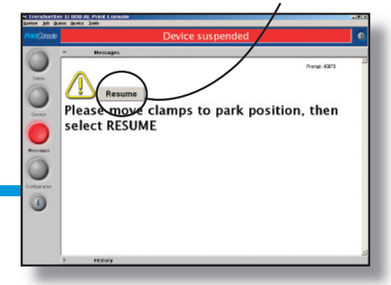

www.creo.com