
Referencia visual rápida
Español

Trendsetter AL

653-00826A-ES-A


Interno 732-00024A-ES-A

www.creo.com

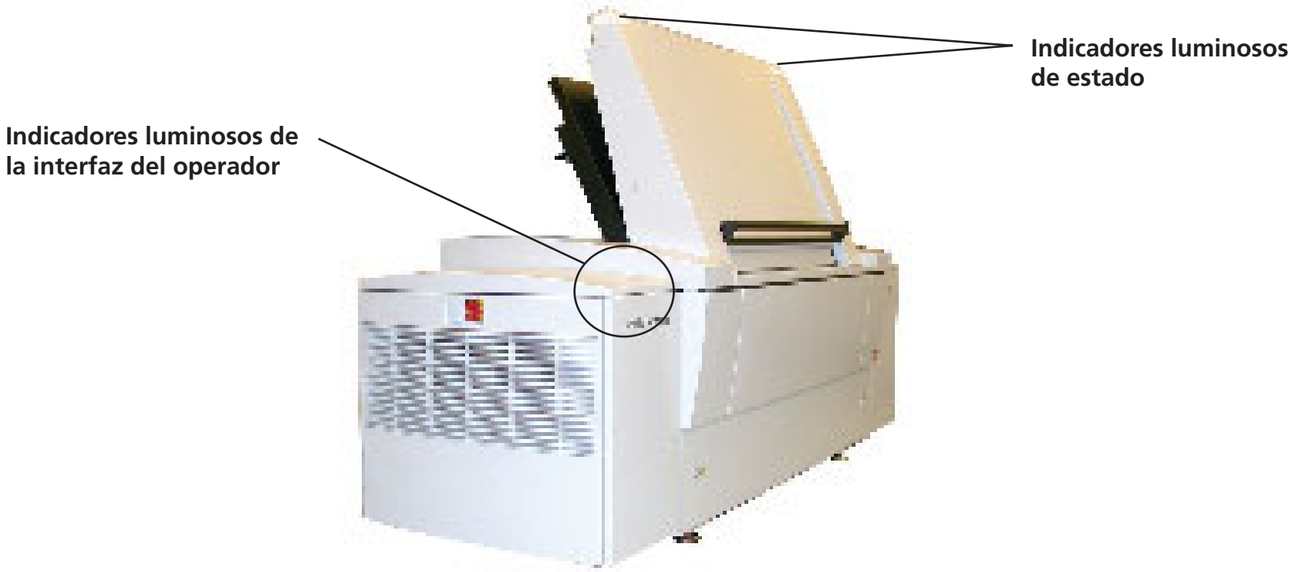



			Solución
Indicadores luminosos de la interfaz del operador	Indicador luminoso de exposición	Verde intermitente	Espere: el dispositivo está exponiendo la plancha.
	Indicador luminoso de carga	Verde fijo	Modo automático: la luz verde del indicador permanecerá encendida hasta que se descargue la última plancha.
		Verde intermitente	Modo manual: la luz verde del indicador permanecerá encendida hasta que se descargue la plancha.
	Indicador luminoso de error	Amarillo intermitente	Se ha producido un error y se interrumpe el trabajo.
	Indicador luminoso de estado	Amarillo intermitente	Se ha producido un error y se interrumpe el trabajo.

Prinergy

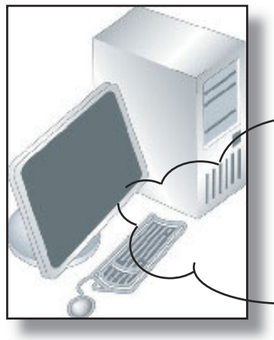

1 En Prinergy, haga clic en Aceptar para enviar el archivo.

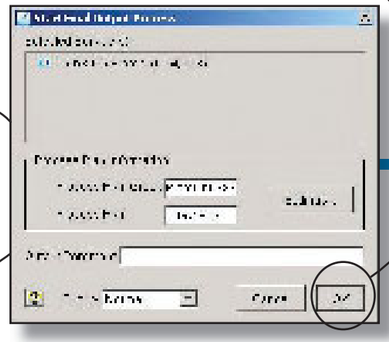


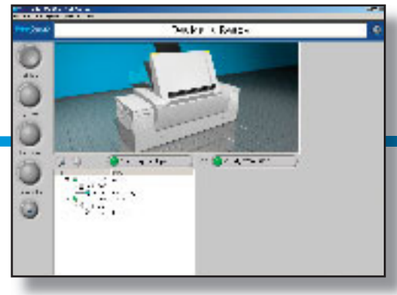


El dispositivo de salida recibe el trabajo en Print Console.




Brisque

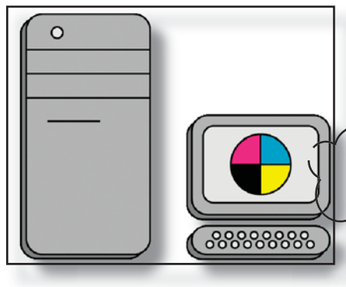


1 En Brisque, haga clic en Submit (Enviar) para enviar el archivo.

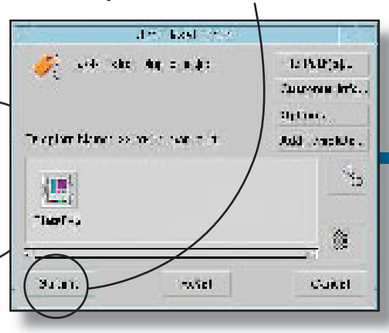


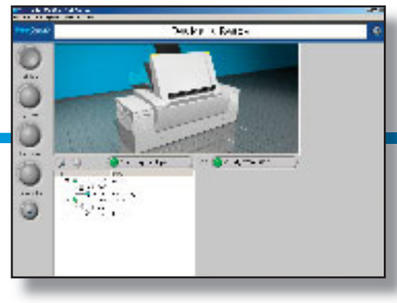


El dispositivo de salida recibe el trabajo en Print Console.




Flujo de trabajo con TIFF

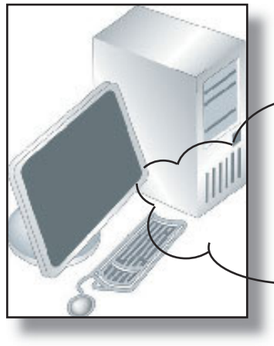


1 En Print Console, haga clic en Open (Abrir) para enviar el archivo.

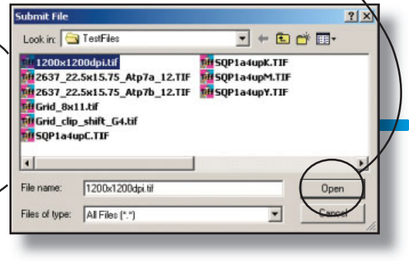


2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el trabajo y seleccione Approve (Aprobar).

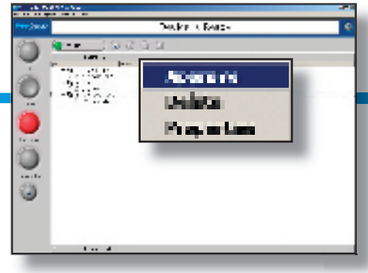

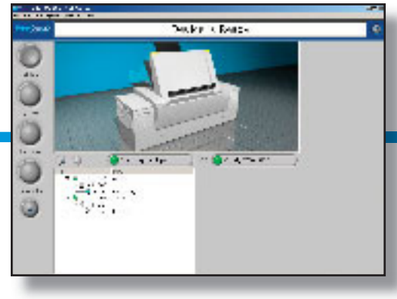


El dispositivo de salida recibe el trabajo.




Exposición de planchas en modo automático

Trendsetter AL

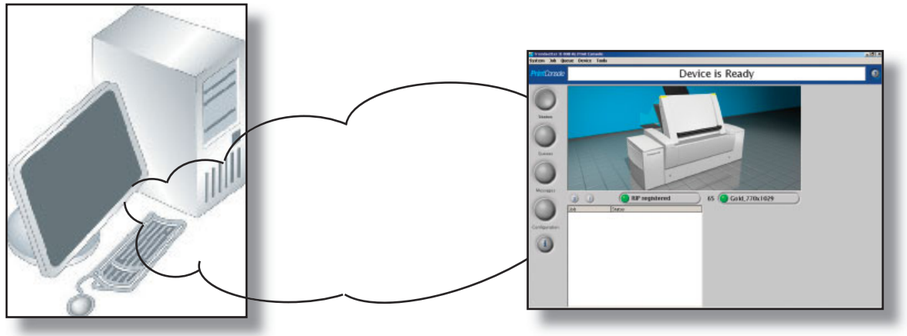


1 **En Print Console:**

a. Haga clic en Open (Abrir) para enviar el archivo.

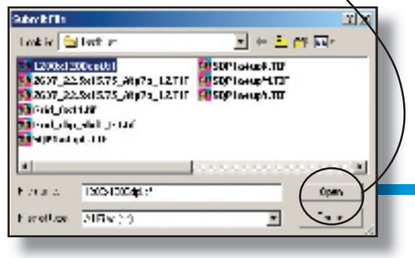

Ell indicador de carga emite una luz verde.

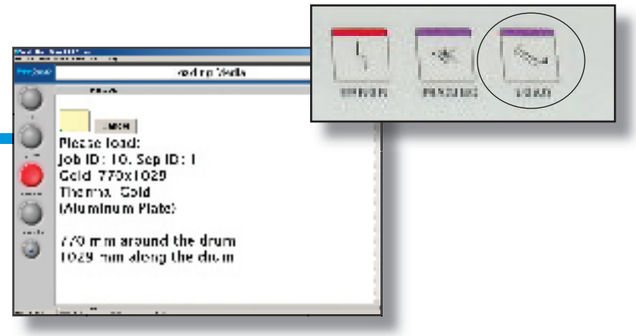

b. Asegúrese de que la plancha correcta está disponible para la carga.

2 **Abra la puerta de acceso al compartimiento.**



3 **Retire todas las hojas protectoras.**




4 **Coloque la pila de planchas en la mesa de carga.**



5 **Alinee las planchas con la etiqueta de alineación del material.**



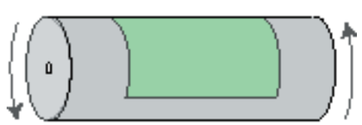


Exposición de planchas

6 **Cierre la puerta del compartimiento.**




Exposición de una plancha en carga manual

Trendsetter AL

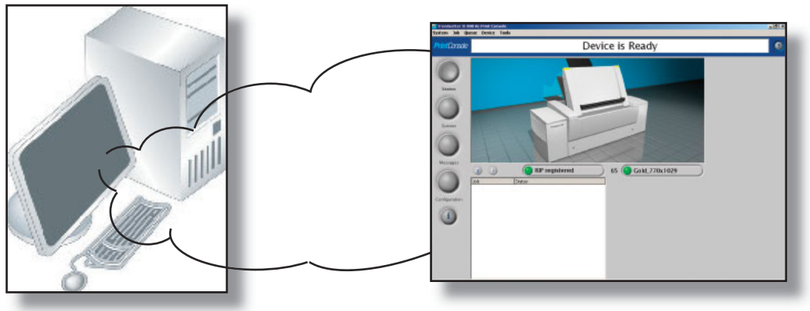


1 En Print Console:

a. Haga clic en Configuration (Configuración) y, a continuación, en Print Setups (Configuraciones de impresión).

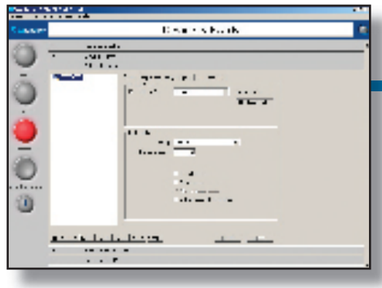

b. Seleccione el tamaño de la plancha y, a continuación, haga clic en Make Default (Establecer como predeterminado).

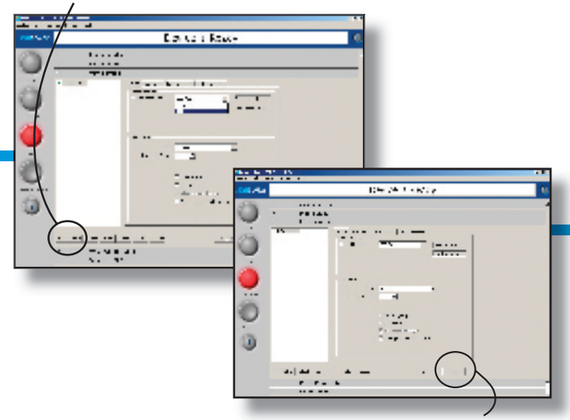

c. Seleccione la casilla Manual Bypass (Carga manual) y pulse Apply (Aplicar).

2 Abra la puerta de acceso al compartimiento.



3 Abra la puerta de carga manual.




4 Tire hacia usted de los mecanismos de liberación.

5 Cierre la puerta del compartimiento.



6 En Print Console:

a. Haga clic en Open (Abrir) para enviar el archivo.

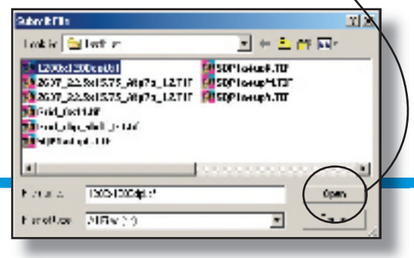

b. Asegúrese de que la plancha correcta está disponible para la carga.



7 Retire la hoja protectora.



8 Coloque la plancha contra la puerta del compartimento.




9 Baje la plancha hasta las agujas de registro.

10 Alinee la plancha con la etiqueta de alineación del material.



11 Pulse el botón de inicio.



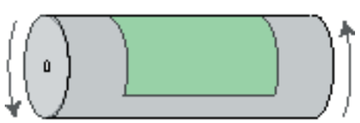


Exposición de planchas


12 Repita los pasos 1–11 para exponer otra plancha.

Mantenimiento y operaciones		Tareas	Frecuencia	Fecha de finalización del trabajo
Superficies exteriores		Limpieza	Semanal	
Mesa de carga	1	Limpieza		
Puerta del compartimiento	2	Limpieza		
Rodillo de planchas	12	Limpieza	Mensual	
Banda de detección de bordes	11	Limpieza	Cada tres meses	
Filtros de suministro de aire comprimido:			Semestral-mente o cuando sea necesario	
Filtro de 5 micras	5	Sustitución		
Filtro de 0,01 micras	6	Sustitución		
Filtro de entrada de aire	8	Sustitución		
Banda mylar	9	Sustitución		
Extracción de residuos	7	Sustitución	Según sea necesario	N/A
Encendido del dispositivo de salida	3	Encendido		
Apagado del dispositivo de salida	4	Apagado		
Reinicio del dispositivo de salida	10	Reset (Reiniciar)		

* Los procedimientos relacionados con estos elementos se incluyen en esta guía de consulta rápida visual.
Nota: Este documento no sustituye al Manual del operador de Trendsetter AL (versión TSM). Consulte el Manual del operador si desea obtener más información.
Todas las imágenes de software se refieren a Print Console versión 3.5.

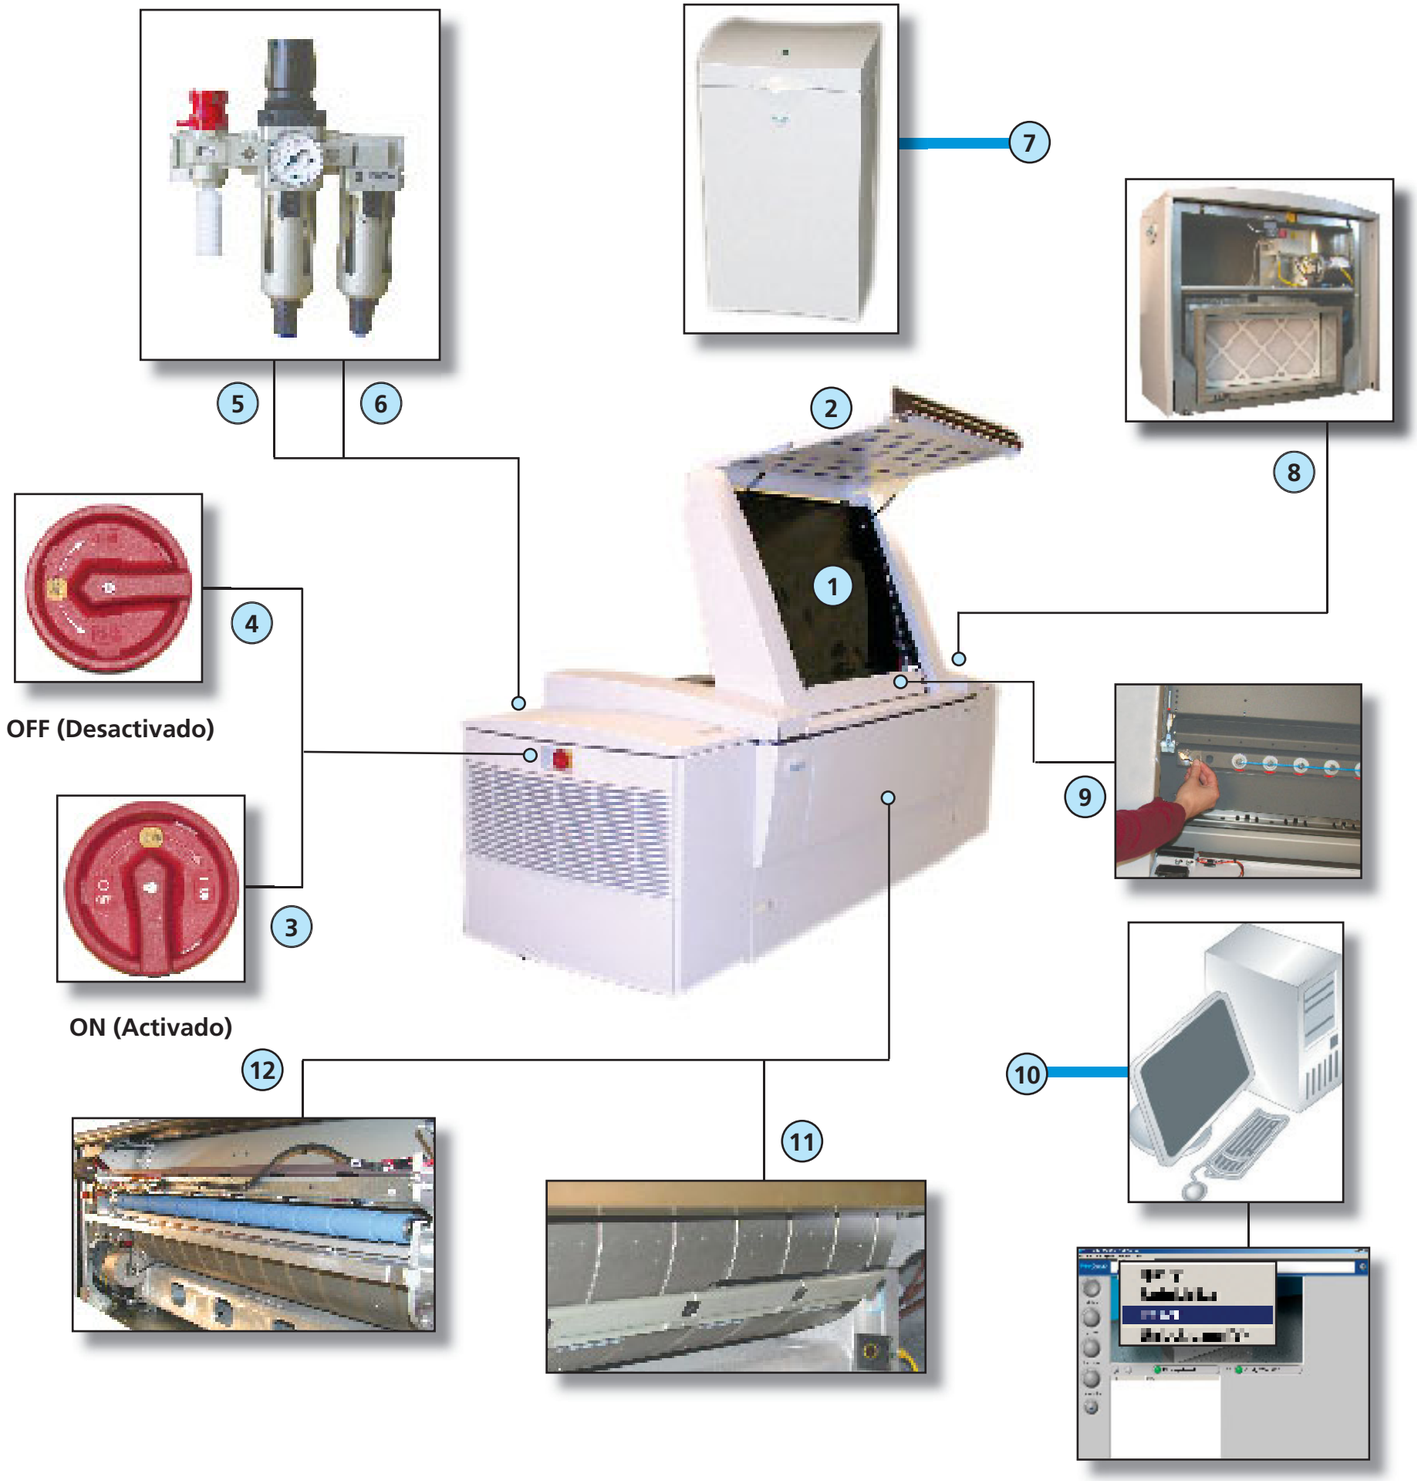

Copyright © 2004 Creo Inc. Reservados todos los derechos.

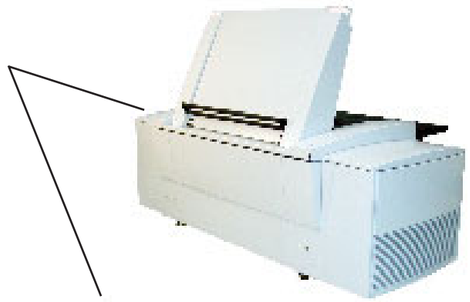



Filtro de 5 micras


Filtro de 0,01 micras

Kit de filtros de suministro de aire
Número de referencia 332-00003

Sustitución del filtro de 5 micras

1. Cierre el suministro de aire comprimido.




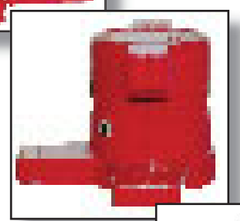



0 psi

2. Gire la cazoleta del filtro tirando de la ficha hacia abajo y girándola a la izquierda.

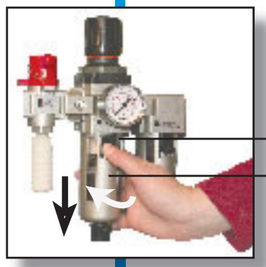



Filtro de 5 micras

3. Instale el filtro



4. Limpie el interior de la cazoleta.
5. Sustituya la arandela tórica, si fuera necesario.
6. Vuelva a introducir la cazoleta tirando de ella hacia arriba y girándola a la derecha hasta que haga ‘clic’.



7. Abra el suministro de aire comprimido.






90 psi

Sustitución del filtro de 0,01 micras

1. Cierre el suministro de aire comprimido.

0 psi


2. Gire la cazoleta del filtro tirando de la ficha hacia abajo y girándola a la izquierda.

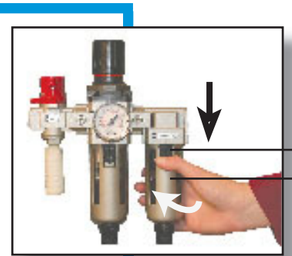




Filtro de 0,01 micras

3. Instale el filtro nuevo.

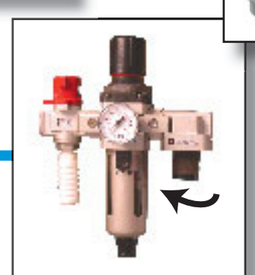

4. Limpie el interior de la cazoleta.
5. Sustituya la arandela tórica, si fuera necesario.
6. Vuelva a introducir la cazoleta tirando de ella hacia arriba y girándola a la derecha hasta que haga ‘clic’.

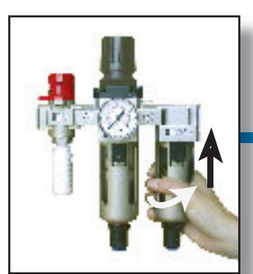


Limpieza del interior del dispositivo de salida

Trendsetter AL

Limpieza de la banda de detección de bordes

1 **Para abrir el panel frontal:**

a. En el software de Print Console, desbloquee el panel frontal.

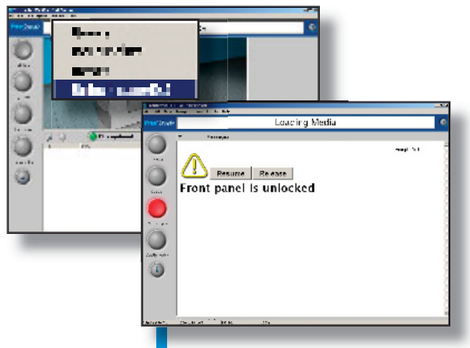

b. Gire los dos cierres y levante el panel frontal.




Gire el tambor de forma que la banda de detección de bordes quede expuesta.

Humedezca un paño con isopropanol y páselo por la banda de detección de bordes.



Para cerrar el panel frontal:

a. Tire del panel frontal hacia abajo.

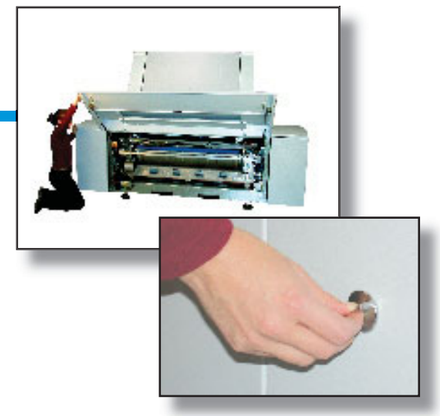

b. Gire los cierres bloqueados.



Limpieza del rodillo de planchas

2 **Coloque el rodillo de plancha azul.**



3 **Humedezca un paño que no suelte pelusa con agua y páselo por el rodillo de plancha.**





Panel de la caja del ventilador

Filtro de entrada de aire
Número de referencia 55-0700

Retirada del panel de la caja del ventilador:

1

a. Empuje las esquinas superiores del panel de la caja del ventilador hasta que los dos cierres hagan ‘clic’.





b. Tire hacia arriba y hacia afuera del panel de la caja del ventilador.

2

Retire el antiguo filtro de entrada de aire del interior del panel de la caja del ventilador.



3

Limpie la estructura del filtro de entrada de aire.



4

Instale el nuevo filtro de entrada de aire.





La flecha de flujo de aire señala hacia el interior.

5

Colocación del panel de la caja del ventilador:

a. Levante el panel de la caja del ventilador y bájela hasta las patillas de fijación.





Patilla de fijación



b. Empuje las esquinas superiores del panel de la caja del ventilador hasta que los dos cierres hagan ‘clic’.

Sustitución de la banda mylar

Trendsetter AL



Puerta del compartimiento


Banda mylar Número de referencia 57-6640

1 Mantenga pulsado el botón de inicio durante seis segundos.



El dispositivo de salida pasa al modo de mantenimiento.

2 Abra la puerta de acceso al compartimiento.

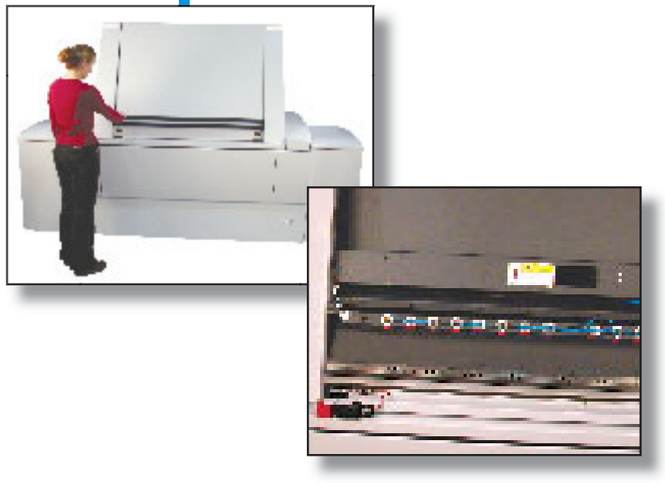


Puede acceder a la banda mylar en el modo de mantenimiento (el colector de la plancha se encuentra levantado).

3 Retire la antigua banda mylar tirando de cada extremo.



4 Instalación de la nueva banda mylar:


a. Si la banda mylar cuenta con un revestimiento portector, retírelo tirando de él.

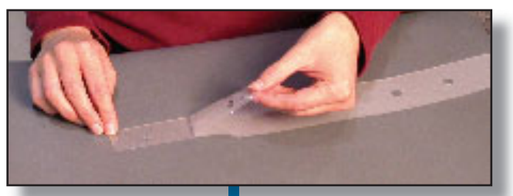



b. Ajuste la banda mylar sobre los cabezales de tornillo.

5 Asegúrese de que la banda mylar está alineada con los orificios de las ventosas.

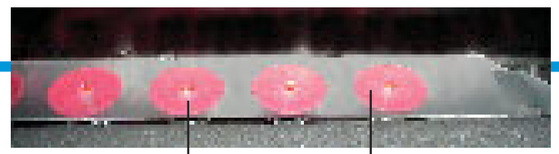

Orificio


Ventosa

6 Cierre la puerta del compartimiento.



Eliminación de desplazamiento


Trendsetter AL

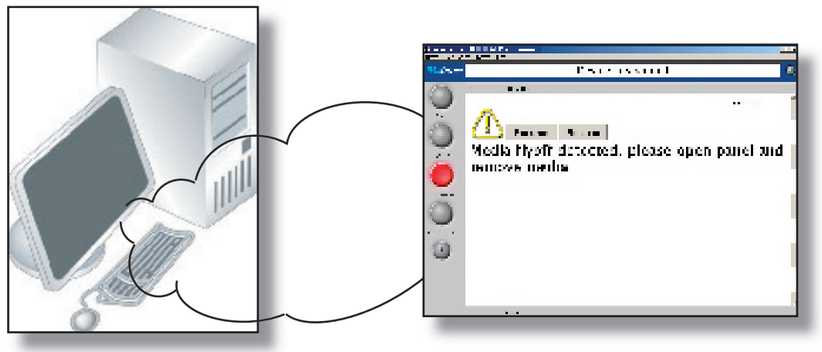


Para abrir el panel frontal:

1

a. En el software de Print Console, desbloquee el panel frontal.

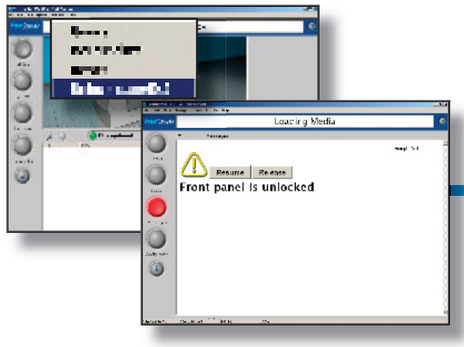

b. Gire los dos cierres y levante el panel frontal.

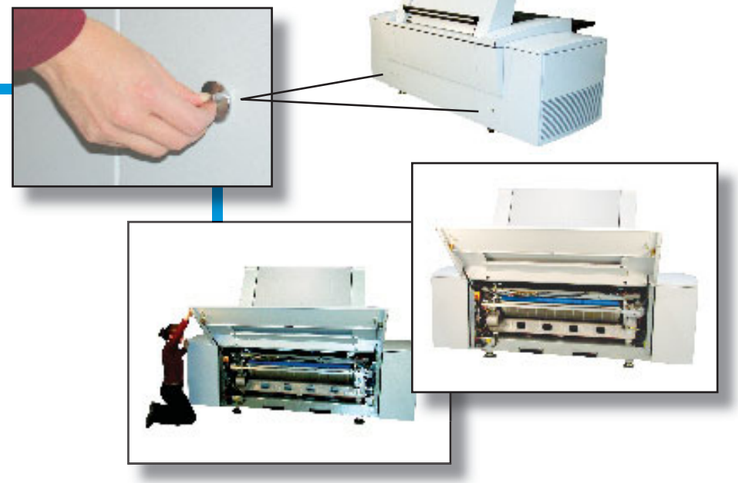

Gire el tambor de forma que queden expuestos los dispositivos de sujeción del borde de salida.

2



Desplace los dispositivos de sujeción del borde de salida hasta sacarlos de la plancha.

3



Doble las esquinas de la plancha.

4




Presione los dispositivos de sujeción del borde entrada para liberar la plancha.

5




Limpie cualquier resto de residuos.

6

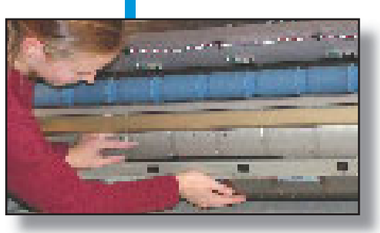


En Print Console, pulse el botón Resume (Reanudar).

7

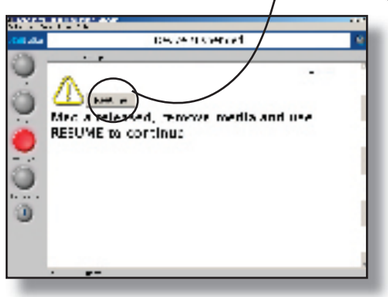

Coloque en su sitio los dispositivos de sujeción del borde de salida:

8

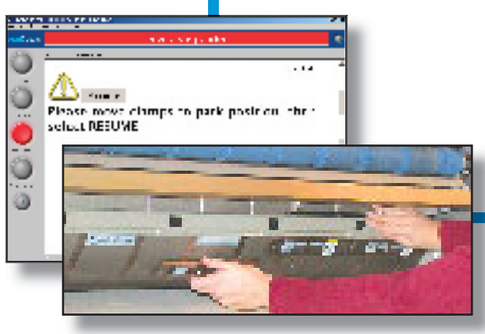

a. Alinee en su sitio los dispositivos de sujeción del borde de salida.


b. Deslice los dispositivos de sujeción del borde de salida hasta su posición.



9 Cierre el panel frontal.



10 En Print Console, pulse el botón Resume (Reanudar).

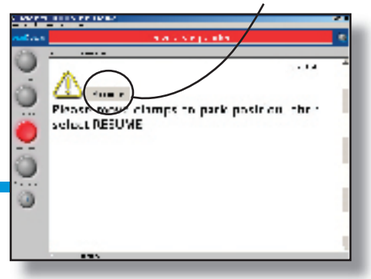

www.creo.com