Guida di riferimento rapida visiva

Italiano

Trendsetter AL

653-00826A-IT-A


Interno 732-00024A-IT-A

www.creo.com





			Azione dell'operatore
Spie dell'interfaccia dell'operatore	Spia Imaging (Esposizione)	Verde lampeggiante	Attendere. Il dispositivo sta generando l'immagine sulla lastra.
	Spia Load (Caricamento)	Verde fisso	Modalità automatica. La spia verde rimane illuminata finché la lastra finale non viene scaricata.
		Verde lampeggiante	Modalità manuale. La spia verde rimane illuminata finché la lastra non viene scaricata.
	Spia Error (Errore)	Giallo lampeggiante	Si è verificato un errore, il processo è stato sospeso.
	Spia di stato	Giallo lampeggiante	Si è verificato un errore, il processo è stato sospeso.


Prinergy

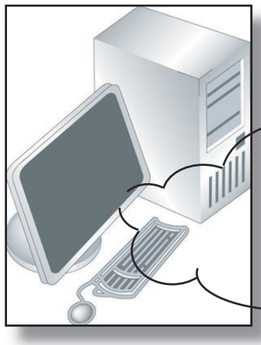

1 In Prinergy, fare clic su OK per inviare il file.

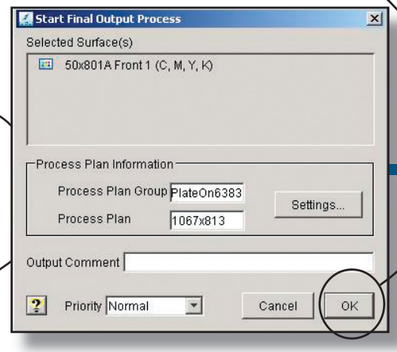


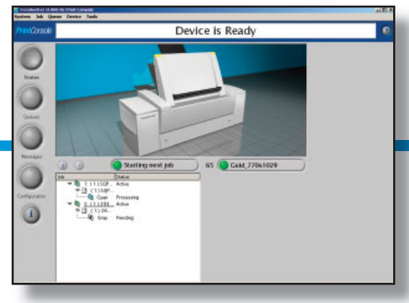





Il dispositivo di uscita riceve il processo in Print Console.


Brisque

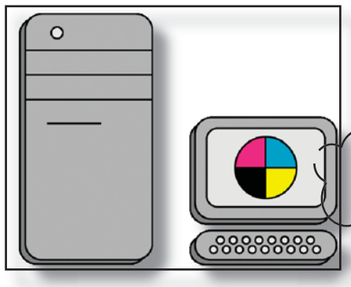

1 In Brisque, fare clic su Submit (Invia) per inviare il file.

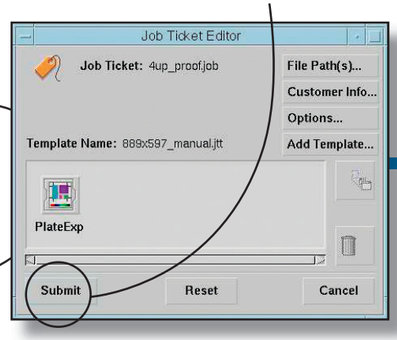


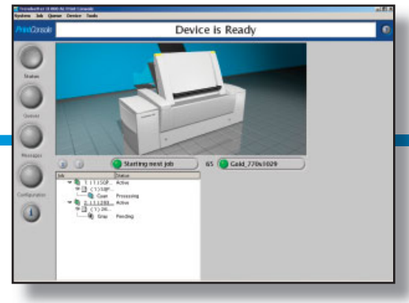




Il dispositivo di uscita riceve il processo in Print Console.


Flusso di lavoro TIFF

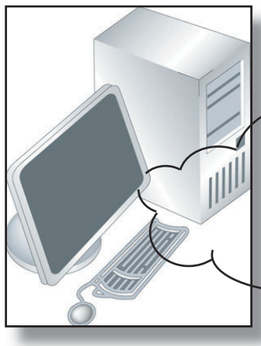



1 In Print Console, fare clic su Open (Apri) per inviare il file.

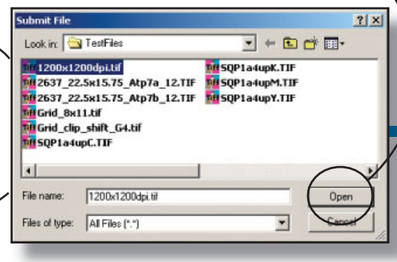


2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul processo e selezionare Approve (Approva).

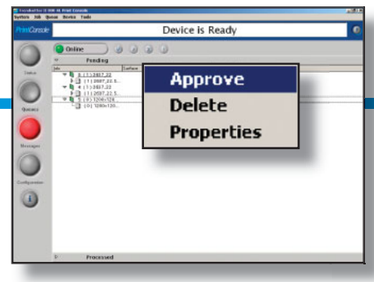

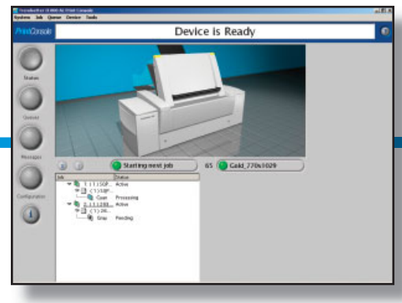

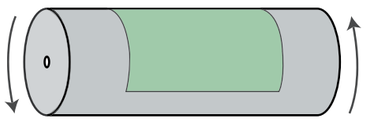


Il dispositivo di uscita riceve il processo.

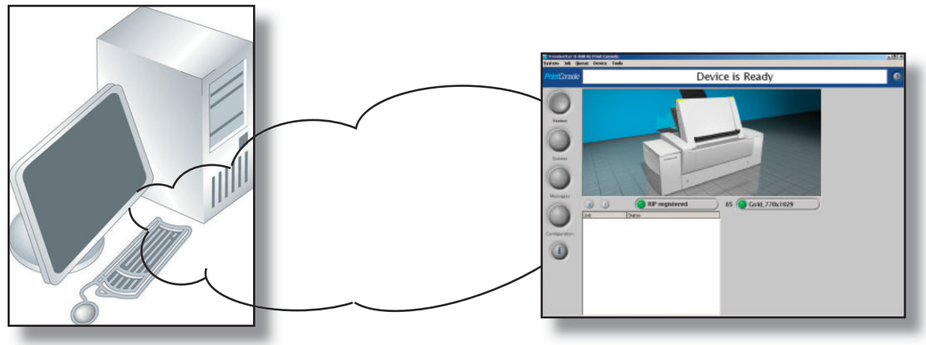


1 **In Print Console:**

a. Fare clic su Open (Apri) per inviare il file.

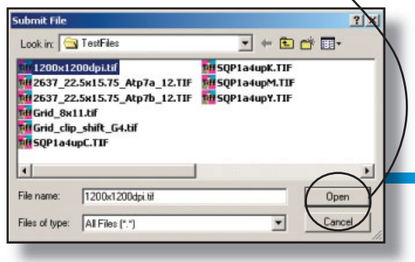

La spia di caricamento si illumina in verde.

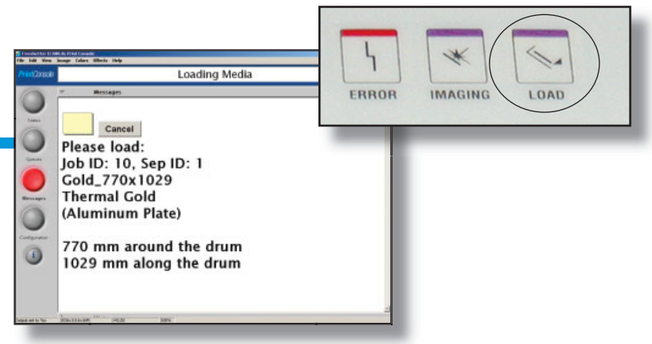

b. Accertarsi di caricare lastre corrette.

2 **Aprire lo sportello dell'alloggiamento.**



3 **Rimuovere tutti gli interfogli.**




4 **Posizionare le lastre sul tavolo di caricamento.**



5 **Allineare le lastre con le etichette di allineamento supporti.**



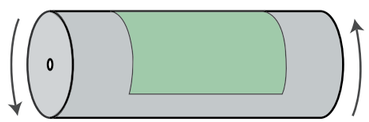


Esposizione delle lastre

6 **Chiudere lo sportello dell'alloggiamento.**




Esposizione di una lastra in modalità Bypass manuale

Trendsetter AL

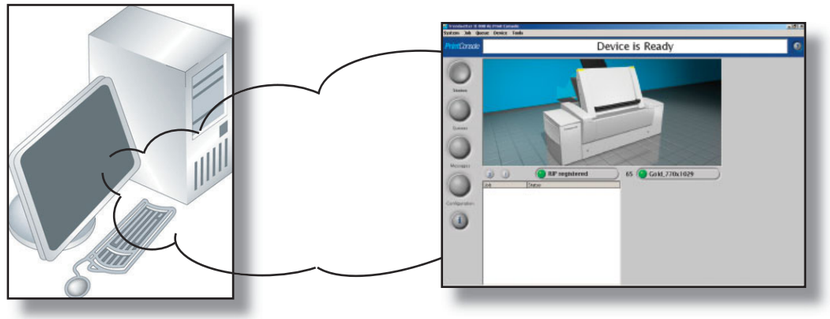


1 **In Print Console:**

a. Fare clic su Configuration (Configurazione), quindi su Print Setups (Impostazioni stampa).

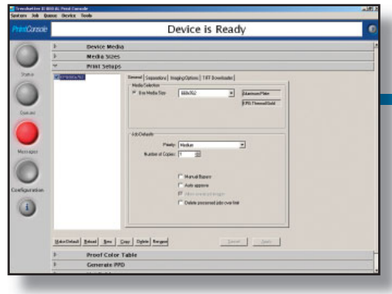


b. Selezionare le dimensioni delle lastre, quindi fare clic su Make Default (Imposta predefinito).

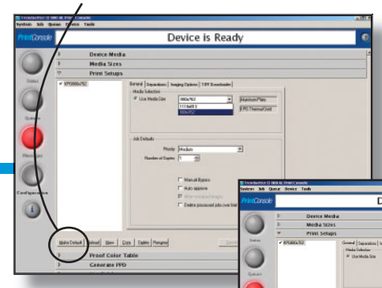

2 **Aprire lo sportello dell'alloggiamento.**



c. Selezionare la casella di controllo Manual Bypass (Bypass manuale) e fare clic su Apply (Applica).

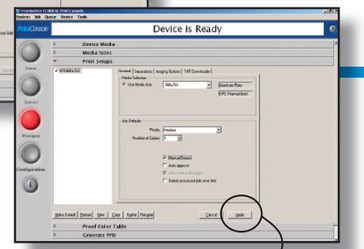

3 **Aprire lo sportello di bypass manuale.**




4 **Tirare verso di sé i meccanismi di rilascio.**

5 **Chiudere lo sportello dell'alloggiamento.**




6 **In Print Console:**

a. Fare clic su Open (Apri) per inviare il file.

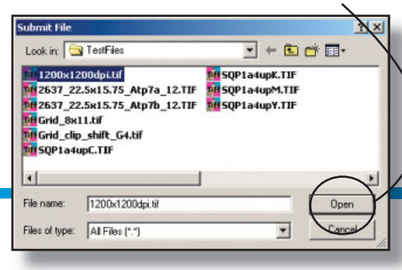

b. Accertarsi di caricare lastre corrette.

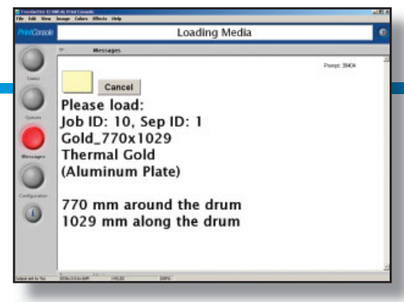


7 **Rimuovere l'interfoglio.**

8 **Posizionare la lastra contro lo sportello dell'alloggiamento.**




9 **Abbassare la lastra sui perni di registro.**

10 **Allineare la lastra con l'etichetta di allineamento del supporto.**

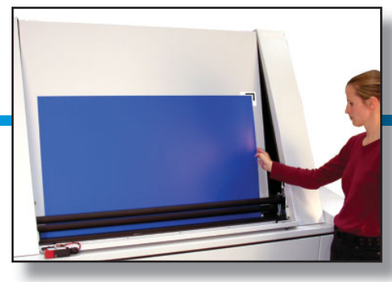

11 **Premere il pulsante Start.**



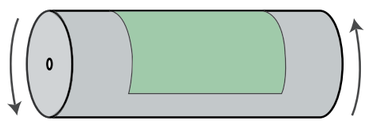

Esposizione delle lastre

12 **Ripetere i punti da 1 a 11 per esporre un'altra lastra.**

Manutenzione e interventi		Operazione da eseguire	Frequenza	Data di completamento operazione
Superfici esterne		Pulizia	Ogni settimana	
Tavolo di caricamento	1	Pulizia		
Sportello dell'alloggiamento	2	Pulizia		
Rullo della lastra	12	Pulizia	Ogni mese	
Striscia di rilevazione del bordo	11	Pulizia	Ogni tre mesi	
Filtri dell'aria compressa:			Ogni sei mesi o secondo necessità	
Filtro da 5 micron	5	Sostituzione		
Filtro da 0,01 micron	6	Sostituzione		
Filtro di aspirazione	8	Sostituzione		
Nastro mylar	9	Sostituzione		
Rimozione residui	7	Sostituzione	Quando necessario	N/D
Accensione del dispositivo di uscita	3	Accensione		
Spegnimento del dispositivo di uscita	4	Spegnimento		
Reimpostazione del dispositivo di uscita	10	Reimpostazione		

* La guida di riferimento rapida visiva include le procedure relative a questi elementi.
Nota: il presente documento non deve essere utilizzato in sostituzione al Manuale dell'operatore di Trendsetter AL (versione TSM). Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'operatore.
Tutte le immagini relative al software fanno riferimento a Print Console versione 3.5.


















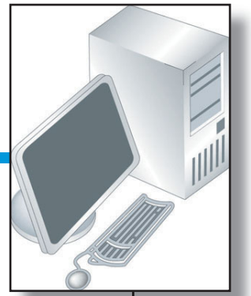

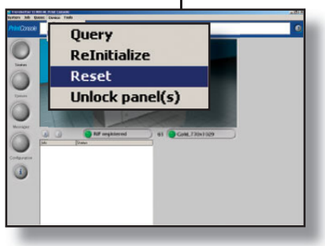



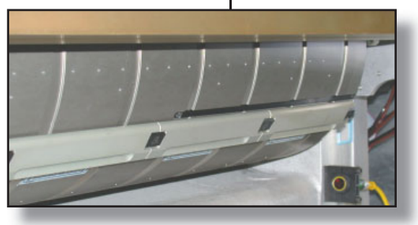

Copyright © 2004 Creo Inc. Tutti i diritti riservati.






Filtro da 5 micron

Filtro da 0,01 micron

Kit del filtro dell'aria
Numero di serie 332-00003

Sostituzione del filtro da 5 micron


2 Ruotare la coppa del filtro tirando la linguetta verso il basso e girando la coppa verso sinistra.

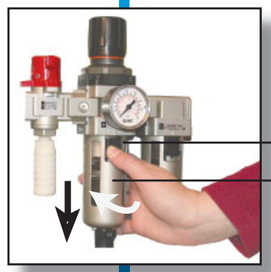



Filtro da 5 micron


3 Installare il filtro nuovo.

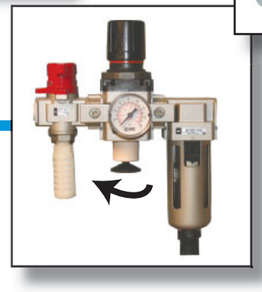

4 Pulire l'interno della coppa.

5 Se necessario, sostituire la guarnizione.

6 Reinstallare la coppa spingendola verso l'alto e ruotandola verso destra fino ad udire uno scatto.

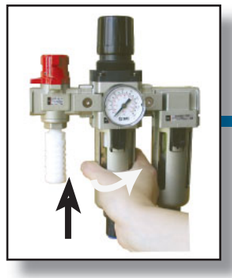

7 Attivare l'aria compressa.





90 psi

Sostituzione del filtro da 0,01 micron

1 Disattivare l'aria compressa.








0 psi


2 Ruotare la coppa del filtro tirando la linguetta verso il basso e girando la coppa verso sinistra.

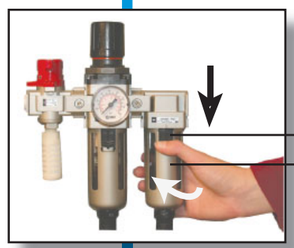



Filtro da 0,01 micron


3 Installare il filtro nuovo.

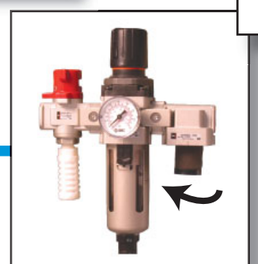

4 Pulire l'interno della coppa.

5 Se necessario, sostituire la guarnizione.


6 Reinstallare la coppa spingendola verso l'alto e ruotandola verso destra fino ad udire uno scatto.

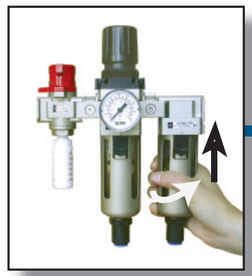


Pulizia della striscia di rilevamento del bordo

1 **Per aprire il pannello anteriore:**


a. In Print Console, sbloccare il pannello anteriore.

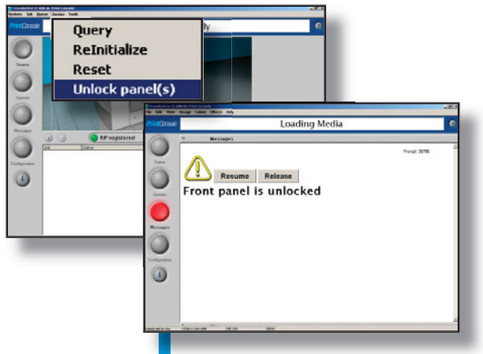

b. Ruotare i due fermi e sollevare il pannello anteriore.

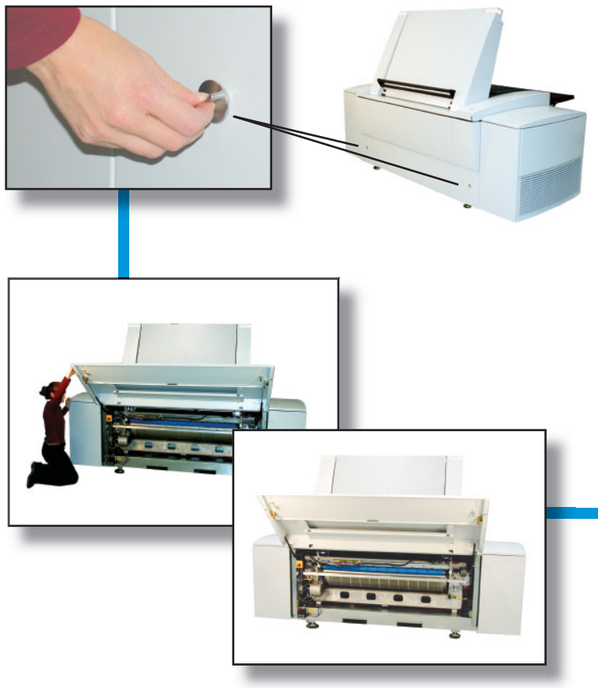

2 **Ruotare il tamburo fino a rendere visibile la striscia di rilevamento del bordo.**

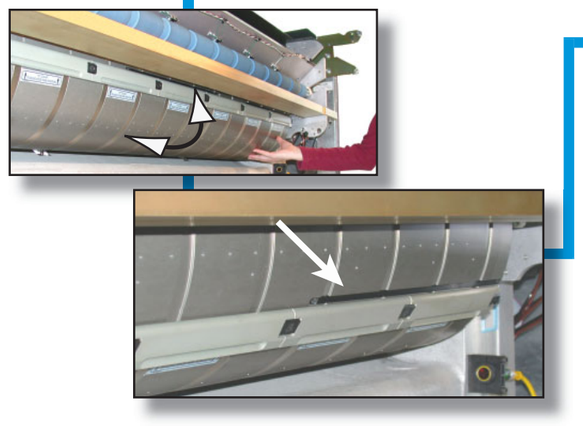

3 **Per pulire la striscia di rilevamento del bordo, utilizzare un panno inumidito con isopropanolo.**



4 **Per chiudere il pannello anteriore:**

a. Abbassare il pannello anteriore.



b. Ruotare i fermi di blocco.



Pulizia del rullo della lastra

2 **Individuare il rullo delle lastre di colore blu.**



3 **Per pulire il rullo delle lastre, utilizzare un panno inumidito con acqua e privo di sfilacciature.**





Filtro di aspirazione
Numero di serie 55-0700

Pannello della scatola della ventola

1 Rimuovere il pannello della scatola della ventola:

a. Spingere gli angoli superiori del pannello della scatola della ventola finché entrambi i fermi non scattano.





b. Sollevare verso l'alto ed esternamente il pannello della scatola della ventola.

2 Rimuovere il vecchio filtro di aspirazione dalla parte interna del pannello della scatola della ventola.



3 Pulire l'interno della cornice del filtro dell'aria.



4 Installare il nuovo filtro di aspirazione.





Frecce rivolte verso l'interno.

5 Rimontare il pannello della scatola della ventola:

a. Sollevare il pannello della scatola della ventola, quindi abbassarlo posizionandolo sui perni.





Perno



b. Spingere gli angoli superiori del pannello della scatola della ventola finché entrambi i fermi non scattano.



Sportello dell'alloggiamento

Nastro mylar
Numero di serie 57-6640

1 Tenere premuto per sei secondi il pulsante Start.



Il dispositivo di uscita entra nella modalità Maintenance (Manutenzione).

2 Aprire lo sportello dell'alloggiamento.



È possibile accedere al nastro mylar mentre è attivata la modalità Maintenance (Manutenzione) (dispositivo di prelievo delle lastre rivolto verso l'alto).

3 Rimuovere il vecchio nastro mylar tirando ciascuna estremità.



4 Applicare il nastro mylar nuovo:


a. Se il nastro mylar è dotato di un rivestimento protettivo, rimuoverlo.





b. Allineare il nastro mylar sulle teste delle vite.

5 Accertarsi che il nastro mylar sia allineato con i fori delle ventose.

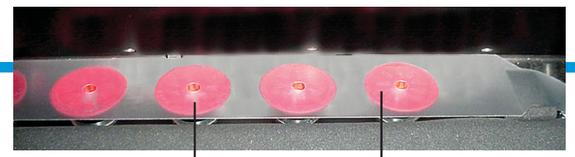


Foro

Ventosa

6 Chiudere lo sportello dell'alloggiamento.




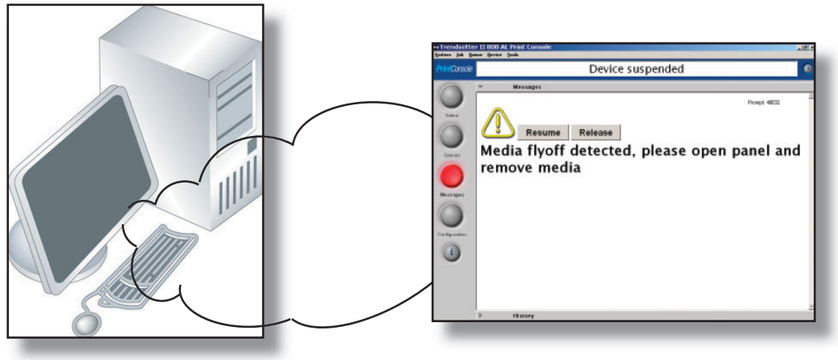


Per aprire il pannello anteriore:

1

a. In Print Console, sbloccare il pannello anteriore.

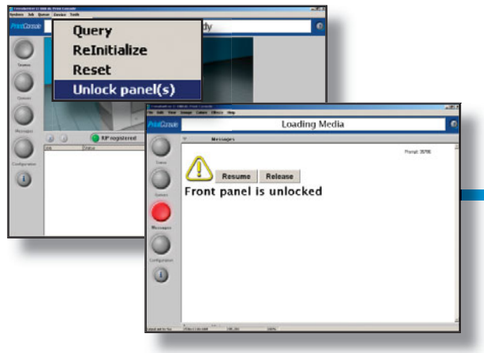


b. Ruotare i due fermi e sollevare il pannello anteriore.

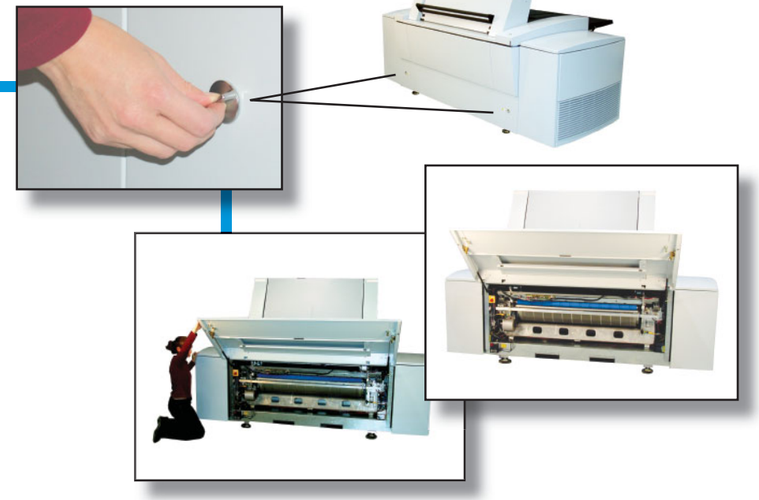

2 Ruotare il tamburo fino a rendere visibili i ganci del bordo posteriore.



3 Fare scorrere i ganci del bordo posteriore per estrarre la lastra.

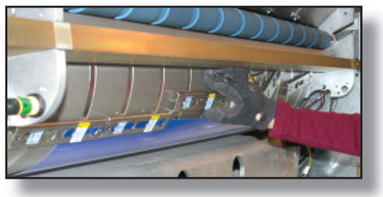

4 Ripiegare gli angoli della lastra.



5 Premere i ganci del bordo anteriore per liberare la lastra.



6 Rimuovere eventuali residui.




In Print Console, fare clic su Resume (Riprendi).

7



Riposizionare i ganci del bordo posteriore:

8

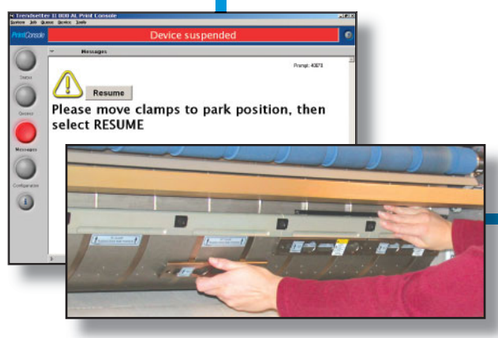

a. Allineare i ganci del bordo posteriore.


b. Fare scorrere in posizione i ganci del bordo posteriore.



9 Chiudere il pannello anteriore.



10 In Print Console, fare clic su Resume (Riprendi).

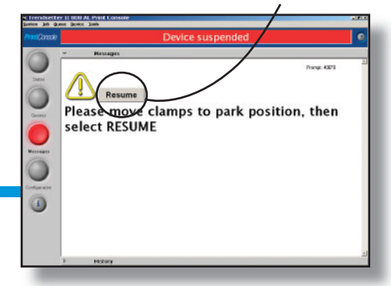

www.creo.com