
Kurzübersicht
Deutsch

Trendsetter ContinuousLoad


653-00825A-DE-A

Intern 732-00023A-DE-A

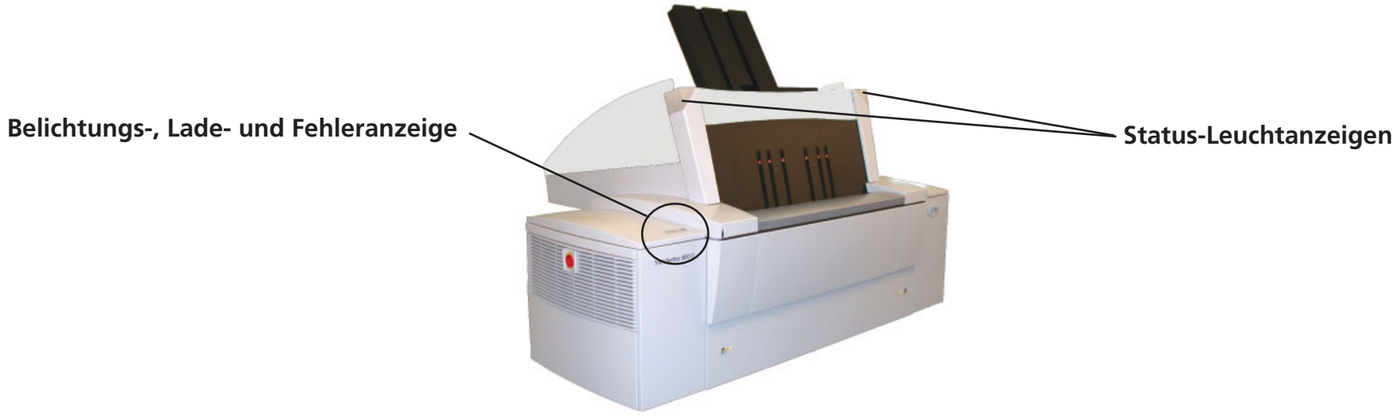



Belichtungsanzeige	Ladeanzeige	Fehleranzeige	Status-Leuchtanzeigen	Bedienereingriff
			Aus	Das Gerät ist im Leerlauf. Sie können nun einen Auftrag über Print Console senden.
	Konstant grün		Konstant blau	Legen Sie eine Platte im Vorstufenbereich ab.
	Konstant grün		Konstant grün	Warten – die Platte wird geladen.
Blinkt grün	Konstant grün			Warten – die Platte wird belichtet.
	Konstant grün		Blinkt grün	Warten – die Platte wird entladen.
			Blinkt blau	Nur manuelle Umgehung – entfernen Sie die Platte von der manuellen Umgehungsplatte.
		Blinkt gelb	Blinkt gelb	Ein Fehler ist aufgetreten, und der Auftrag wird unterbrochen. Drücken Sie auf die Schaltfläche ‘Media Removed’ (Medien wurden entfernt) oder ‘Resume’ (Fortfahren).

Prinergy

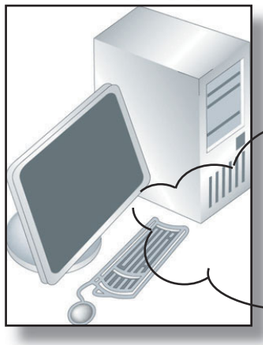


1 **Klicken Sie in Prinergy auf ‘OK’, um die Datei zu senden.**

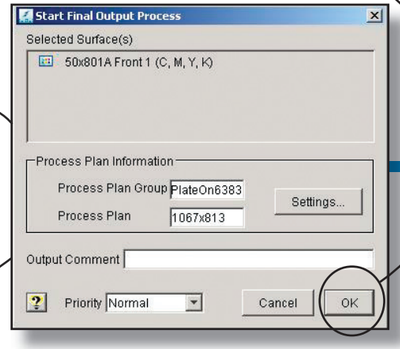


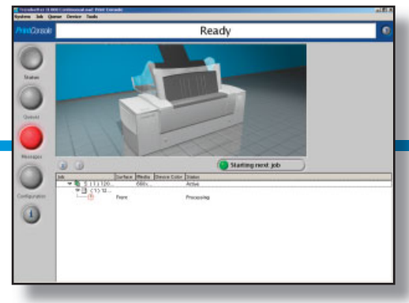


Das Ausgabegerät empfängt den Auftrag in Print Console.




Brisque

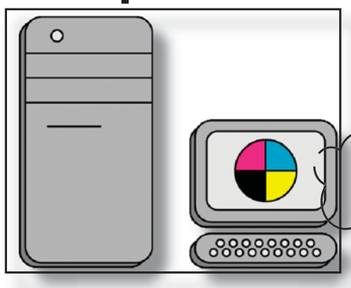


1 **Klicken Sie in Brisque auf ‘Submit’ (Senden), um die Datei zu senden.**

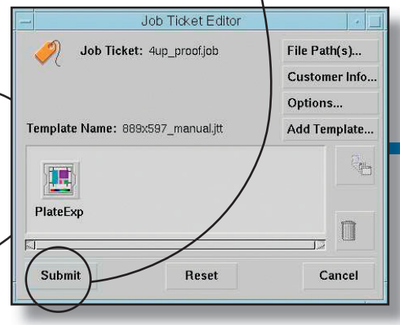


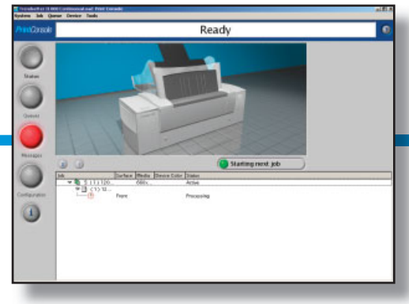


Das Ausgabegerät empfängt den Auftrag in Print Console.




TIFF Workflow

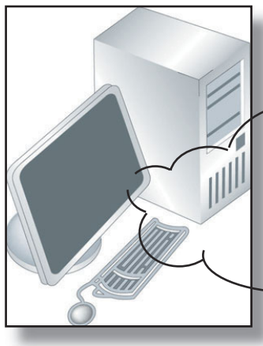


1 **Klicken Sie in Print Console auf ‘Open’ (Öffnen), um die Datei zu senden.**

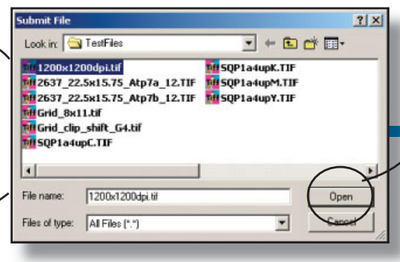


2 **Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Auftrag, und wählen Sie ‘Approve’ (Genehmigen) aus.**

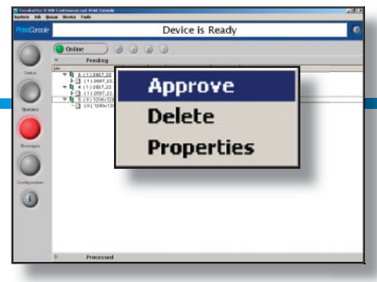

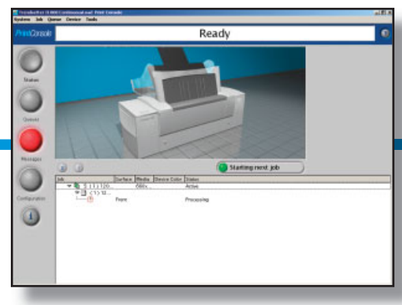


Das Ausgabegerät empfängt den Auftrag.

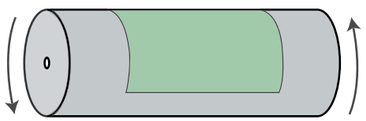


Automatisches Belichten einer Platte

Trendsetter ContinuousLoad

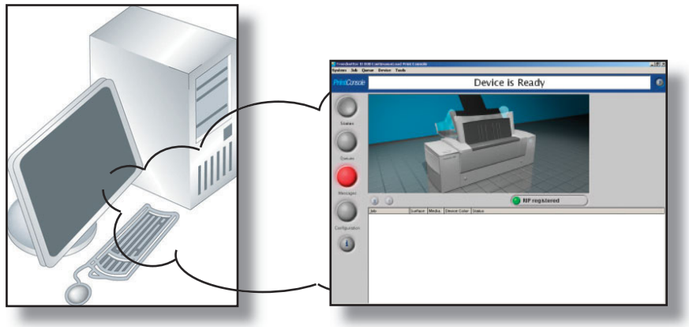


1 **In Print Console:**

a. Klicken Sie auf ‘Open’ (Öffnen), um die Datei zu senden.

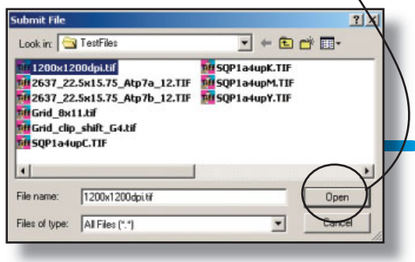

Die Status-Leuchtanzeige leuchtet konstant blau.

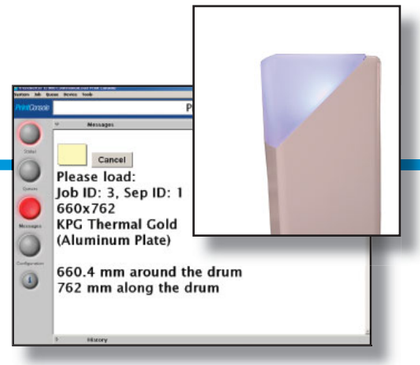

b. Halten Sie die korrekte Platte zum Laden bereit.

2 **Entfernen Sie den Einschießbogen.**




3 **Positionieren Sie die Platte auf der Laderampe.**



Die Platte befindet sich auf der Plattenklappe.

4 **Richten Sie die Platte an der Laderampe aus.**

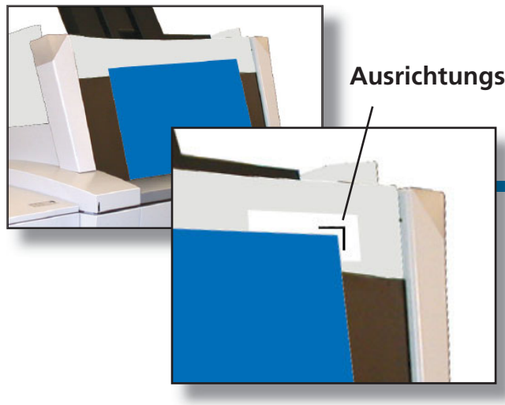



Ausrichtungsmarkierung

5 **Drücken Sie die Starttaste.**



Die Status-Leuchtanzeige leuchtet konstant grün.

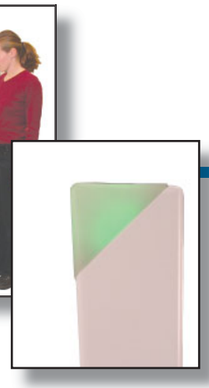



Belichtung der Platte

Die Status-Leuchtanzeige blinkt blau.



Belichten Sie die nächste Platte.

6 **Entfernen Sie den Einschießbogen.**




7 **Positionieren Sie die nächste Platte auf der Laderampe.**



Die Platte befindet sich auf der Plattenklappe.


8 **Richten Sie die Platte an der Laderampe aus.**

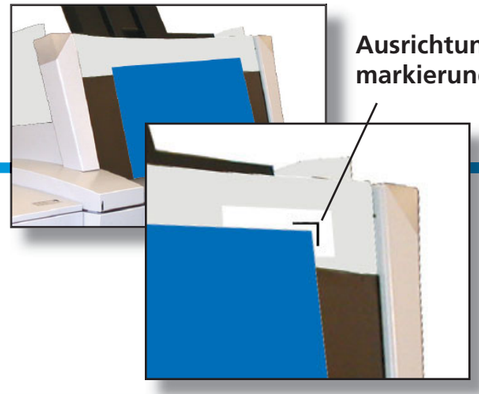


Ausrichtungs-markierung

9 **Drücken Sie die Starttaste.**



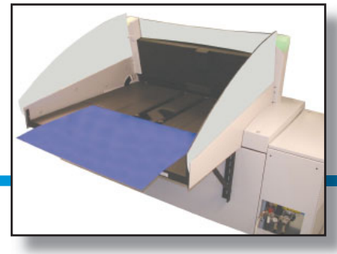

Wenn die erste Platte hinten entladen wird, erfolgt zum Belichten der nächsten Platte der Ladevorgang auf die Trommel.




Belichtung der Platte

Fahren Sie mit den Schritten 6 bis 9 fort, um mit dem Belichten von Platten fortzufahren.


Manuelles Belichten einer Platte

Trendsetter ContinuousLoad

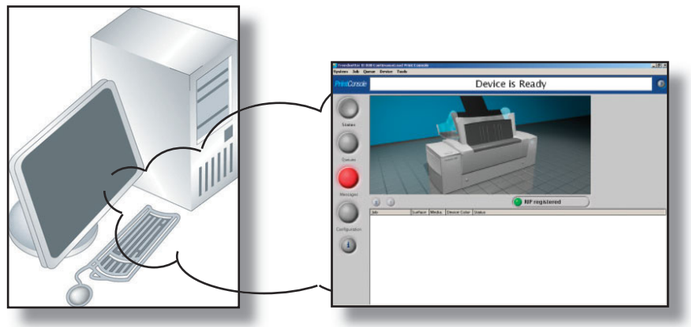

1 **In Print Console:**

a. Klicken Sie auf ‘Configuration’ (Konfiguration) und anschließend auf ‘Print Setups’ (Druckeinstellungen).

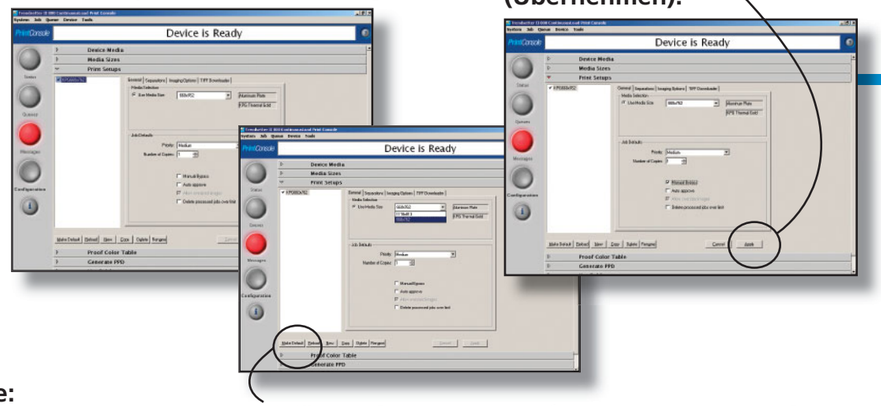


c. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ‘Manual Bypass’ (Manuelle Umgehung), und klicken Sie auf ‘Apply’ (Übernehmen).

b. Wählen Sie das Plattenformat, und klicken Sie auf ‘Make Default’ (Als Standard verwenden).

2 **In Print Console:**

a. Klicken Sie auf ‘Open’ (Öffnen), um die Datei zu senden.

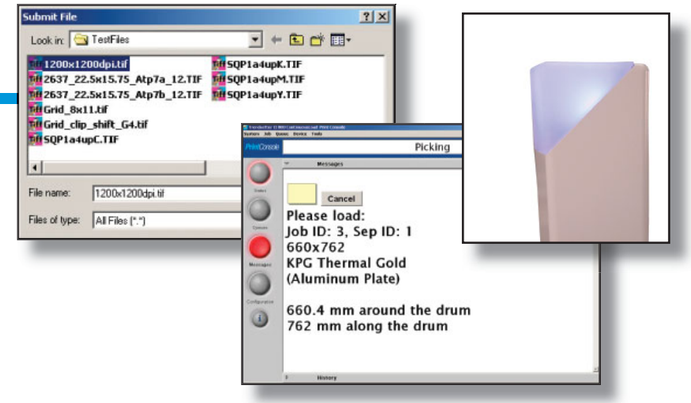

Die Status-Leuchtanzeige leuchtet konstant blau.

b. Halten Sie die korrekte Platte zum Laden bereit.

3 **Entfernen Sie den Einschießbogen.**



4 **Positionieren der Platte:**


a. Positionieren Sie die Platte auf der Laderampe.





b. Senken Sie die Platte vorsichtig ab, bis sie die Registrierungsstifte berührt.

5 **Richten Sie die Platte an der Laderampe aus.**

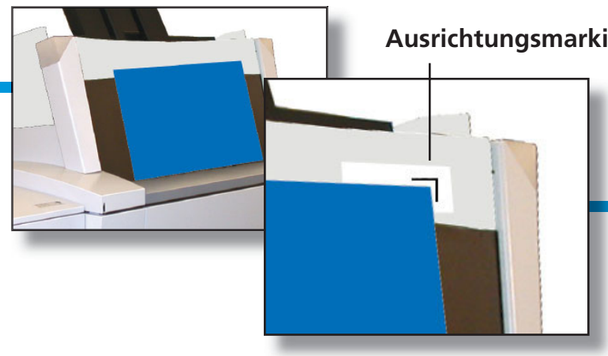

6 **Geben Sie die Platte frei.**




7 **Drücken Sie die Starttaste.**




Die Status-Leuchtanzeige leuchtet konstant grün.



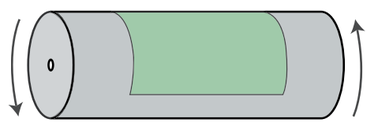

Belichtung der Platte

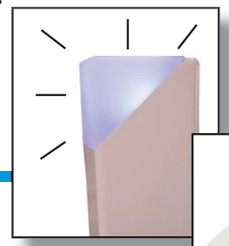

Die Status-Leuchtanzeige blinkt blau.

8 **Entladen Sie die belichtete Platte.**



9 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 8, um mit dem manuellen Belichten von Platten fortzufahren.

10 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen ‘Manual Bypass’ (Manuelle Umgehung) in Schritt 1, um den manuellen Modus zu verlassen und in den ContinuousLoad-Modus zurückzukehren.

Wartung und Bedienung		Durchzuführender Vorgang	Häufigkeit	Arbeiten abgeschlossen am
Außenflächen		Reinigen	Wöchentlich	
Laderampe	1	Reinigen		
Plattenwalze *	9	Reinigen	Monatlich	
Kantenerkennungsstreifen *	10	Reinigen	Alle drei Monate	
Druckluftfilter:			Alle sechs Monate oder wie erforderlich	
5-µm-Filter *	4	Ersetzen		
0,01-µm-Filter *	5	Ersetzen		
Lufteinlassfilter *	7	Ersetzen		
Saugnäpfe *	11	Ersetzen		
Partikelentfernungsfilter	6	Ersetzen	Wie erforderlich	
Schalten Sie das Ausgabegerät ein.	3	Einschalten		Nicht zutreffend
Schalten Sie das Ausgabegerät ab.	2	Ausschalten		
Setzen Sie das Ausgabegerät zurück.	8	Zurücksetzen		


* Maßnahmen für diese Objekte sind in diesem Kurzübersichtshandbuch enthalten.
Anmerkung: Dieses Dokument ist nicht als Ersatz für das Bedienerhandbuch für Trendsetter ContinuousLoad (TSM-Version) gedacht. Im Bedienerhandbuch finden Sie ausführlichere Erläuterungen.
Alle Softwareabbildungen beziehen sich auf Print Console, Version 3.7.



Copyright © 2004 Creo Inc. Alle Rechte vorbehalten.







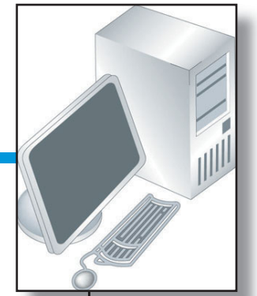

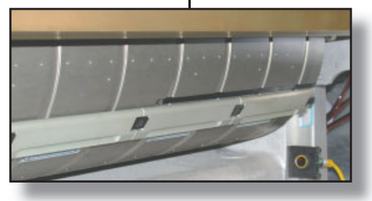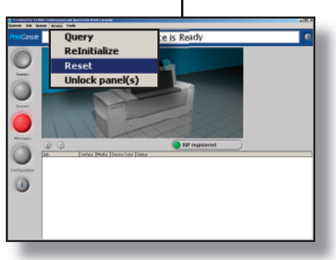


5-µm-Filter 0,01-µm-Filter

Lüftungsfiltersatz
Teilenummer 332-00003

Auswechseln des 5-Mikrometerfilters

Schrauben Sie das Filtergehäuse ab, indem Sie den Riegel nach unten ziehen und das Gehäuse nach links drehen.


2

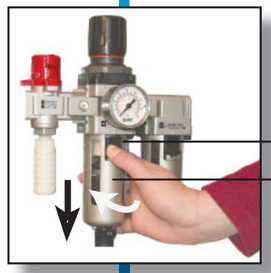



5-µm-Filter

3 Installieren Sie den neuen Filter.

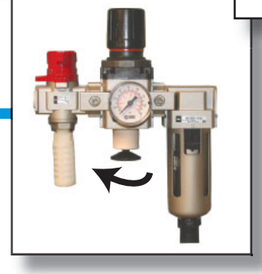


4 Reinigen Sie das Innere des Gehäuses.

5 Bringen Sie die Gummidichtung ggf. wieder an.

6 Bringen Sie das Gehäuse wieder an, indem Sie es nach oben drücken und nach rechts drehen, bis es mit einem hörbaren Klick einrastet.



7 Öffnen Sie die Druckluftzufuhr.

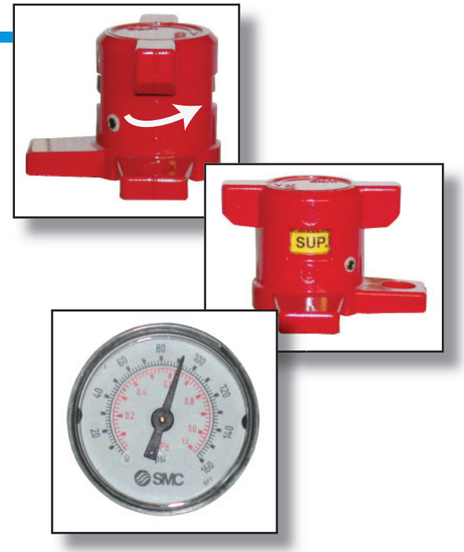


90 psi

Auswechseln des 0,01-Mikrometerfilters

Schrauben Sie das Filtergehäuse ab, indem Sie den Riegel nach unten ziehen und das Gehäuse nach links drehen.


2

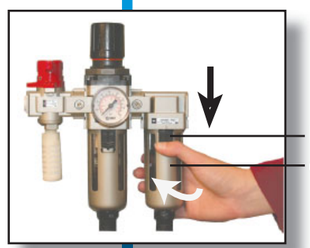



0,01-µm-Filter

3 Installieren Sie den neuen Filter.

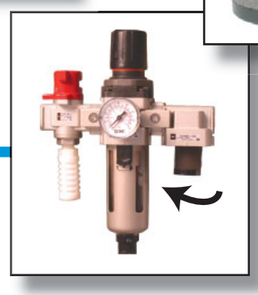

4 Reinigen Sie das Innere des Gehäuses.

5 Bringen Sie die Gummidichtung ggf. wieder an.

6 Bringen Sie das Gehäuse wieder an, indem Sie es nach oben drücken und nach rechts drehen, bis es mit einem hörbaren Klick einrastet.



1 Schalten Sie die Druckluftzufuhr ab.




0 psi

Reinigen des Kantenerkennungsstreifens


1 So öffnen Sie die vordere Abdeckung:

a. Entsperren Sie in der Software Print Console die Abdeckung an der Vorderseite.

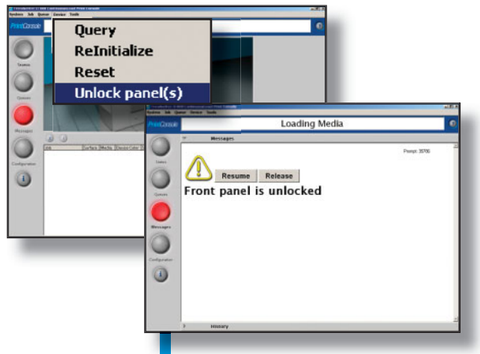

b. Drehen Sie die beiden Verriegelungen, und ziehen Sie die vordere Abdeckung nach oben.




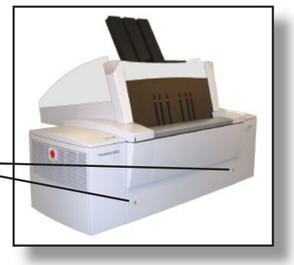





2 Drehen Sie die Belichtungstrommel, um den Kantenerkennungsstreifen zu erreichen.

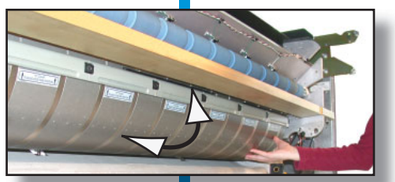



3 Befeuchten Sie ein Tuch mit Isopropanol, und wischen Sie damit am Kantenerkennungsstreifen entlang.





4 So schließen Sie die vordere Abdeckung:

a. Ziehen Sie die vordere Abdeckung nach unten.





b. Drehen Sie die Verriegelungen.

Reinigen der Plattenwalze

2 Hier befindet sich die blaue Plattenwalze.



3 Befeuchten Sie ein flusenfreies Tuch mit Wasser, und wischen Sie damit über die Plattenwalze.





Lüftergehäuse

Lufteinlassfilter
Teilenummer 55-0700

1 Entfernen des Lüftergehäuses:

a. Drücken Sie an den oberen Ecken des Lüftergehäuses, bis Sie das Klicken beider Verriegelungen hören.





b. Ziehen Sie die Lüftergehäuseabdeckung nach oben und heraus.

2 Entfernen Sie den gebrauchten Lufteinlassfilter im Inneren des Lüftergehäuses.



3 Reinigen Sie den Rahmen des Lufteinlassfilters.



4 Installieren Sie den neuen Lufteinlassfilter.





Der Pfeil für die Luftstromrichtung zeigt nach innen.

5 Einsetzen der Lüftergehäuseabdeckung:

a. Heben Sie die Lüftergehäuseabdeckung an, und senken Sie sie auf den Fixierstiften ab.




Fixierstift





b. Drücken Sie an den oberen Ecken des Lüftergehäuses, bis Sie das Klicken beider Verriegelungen hören.

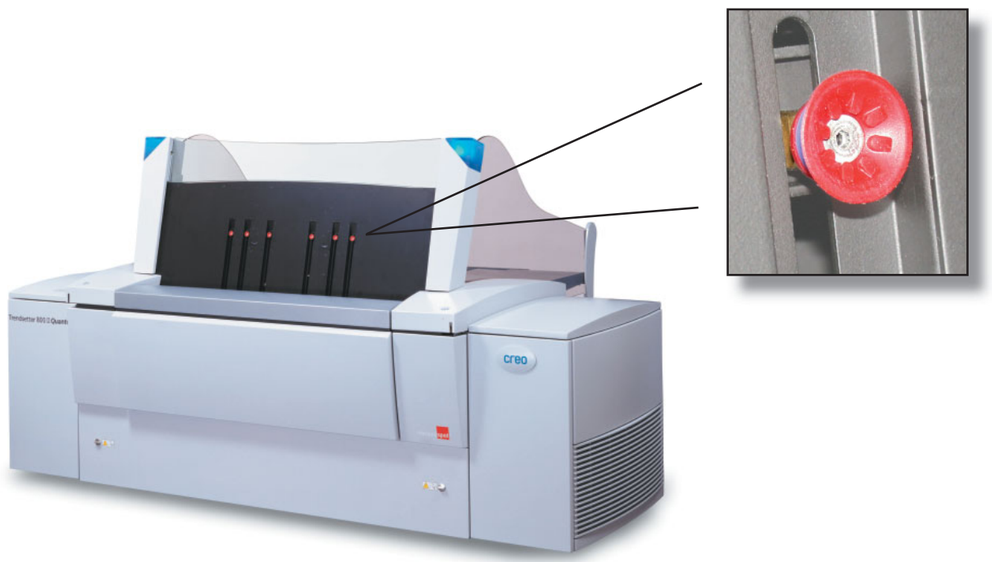

Saugnäpfe (Sechserpack)
Teilenummer 340-00004

1 **Ziehen Sie den abgenutzten Saugnapf ab.**






2 **Ersetzen durch einen neuen Saugnapf:**

a. Setzen Sie den neuen Saugnapf auf den Montagestift.




b. Drehen Sie den Saugnapf um 360 Grad.

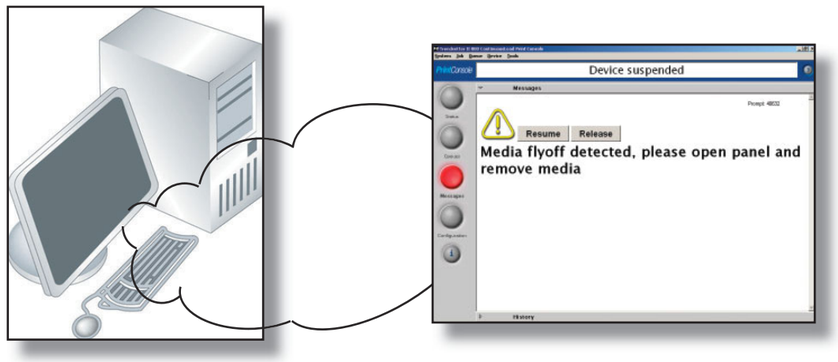


1 **So öffnen Sie die vordere Abdeckung:**

a. Entsperren Sie in der Software Print Console die Abdeckung an der Vorderseite.

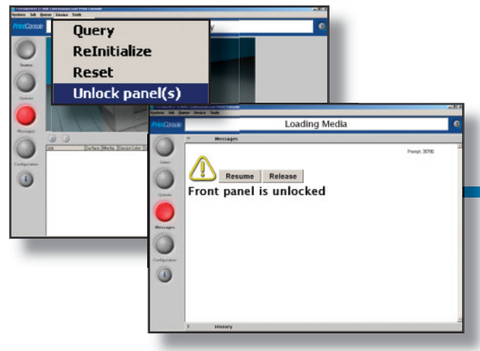

b. Drehen Sie die beiden Verriegelungen, und ziehen Sie die vordere Abdeckung nach oben.

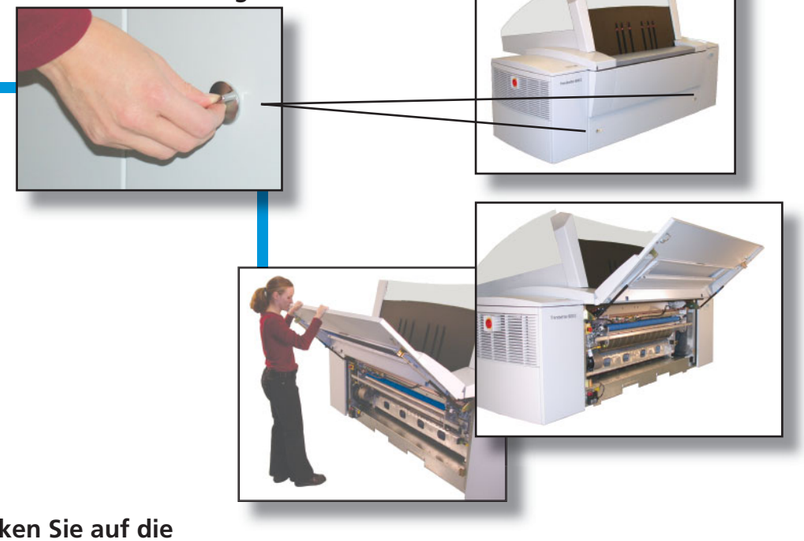

2 **Drehen Sie die Belichtungstrommel, um die Hinterkantenklemmen zu erreichen.**



3 **Schieben Sie die Hinterkantenklemmen von der Platte.**



4 **Klappen Sie die Ecken der Platte vor.**



5 **Drücken Sie auf die Vorderkantenklemmen, um die Platte aus den Klemmen zu lösen.**




6 **Entfernen Sie sämtliche Rückstände.**



7 **Klicken Sie in Print Console auf ‘Resume’ (Fortsetzen).**



8 **Neu positionieren der Hinterkantenklemmen:**

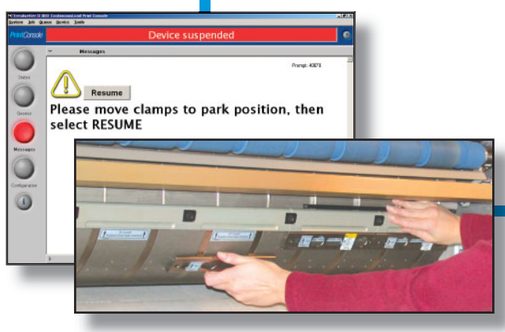

a. Richten Sie die Hinterkantenklemmen aus.


b. Schieben Sie die Hinterkantenklemmen in Position.



9 **Schließen Sie die vordere Abdeckung.**



10 **Klicken Sie in Print Console auf ‘Resume’ (Fortsetzen).**

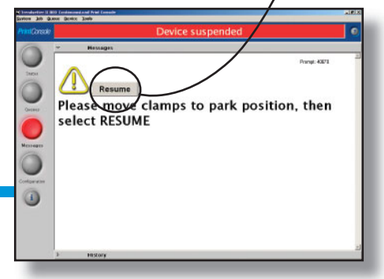

www.creo.com