Referencia visual rápida
Español

Trendsetter ContinuousLoad


653-00825A-ES-A

Interno 732-00023A-ES-A

www.creo.com

Indicadores luminosos de funcionamiento y su significado

Trendsetter ContinuousLoad

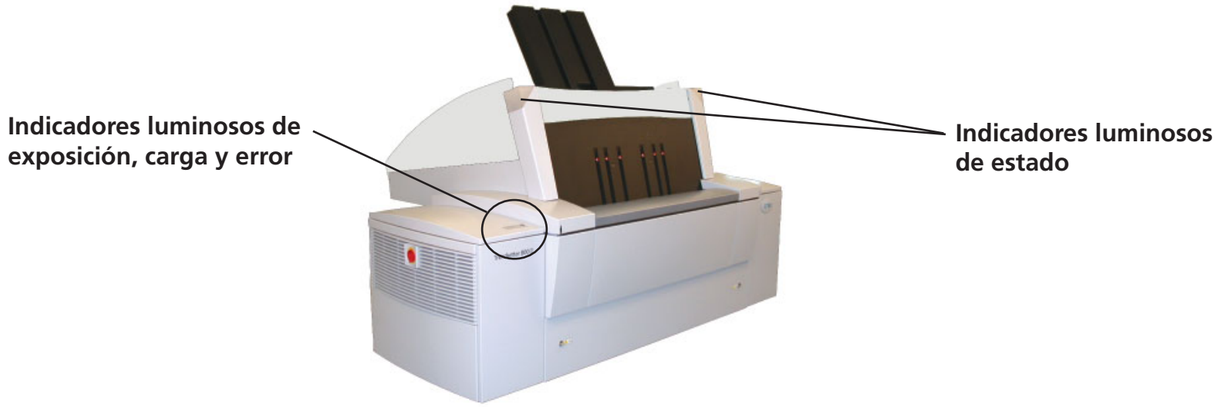


Indicador luminoso de exposición	Indicador luminoso de carga	Indicador luminoso de error	Indicadores luminosos de estado	Solución
			Desactivado	El dispositivo está inactivo. Cuando esté listo, envíe un trabajo a través de Print Console.
	Verde fijo		Azul fijo	Coloque una plancha en el área de preparación.
	Verde fijo		Verde fijo	Espere: el dispositivo está cargando la plancha.
Verde intermitente	Verde fijo			Espere: el dispositivo está exponiendo la plancha.
	Verde fijo		Verde intermitente	Espere: el dispositivo está descargando la plancha.
			Azul intermitente	Sólo carga manual: retire la plancha de la puerta de carga manual.
		Amarillo intermitente	Amarillo intermitente	Se ha producido un error y se interrumpe el trabajo. Pulse los botones Media Removed (Material retirado) o Resume (Reanudar).


Planchas de exposición con distintos flujos de trabajo


Trendsetter ContinuousLoad


Prinergy

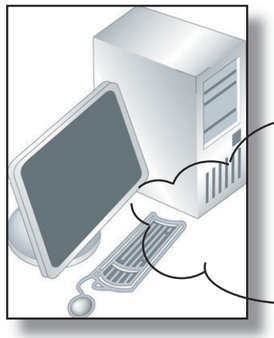

1 En Prinergy, haga clic en Aceptar para enviar el archivo.

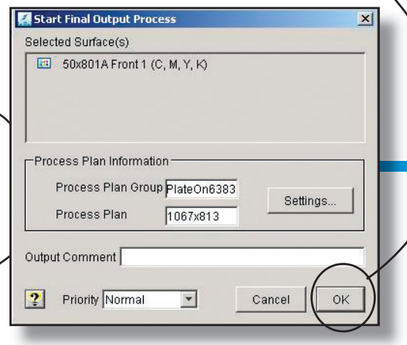


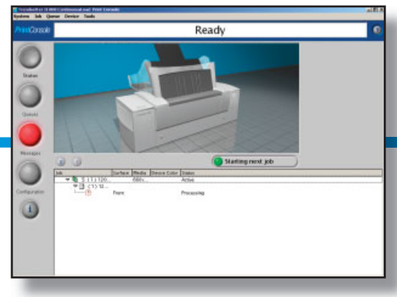





El dispositivo de salida recibe el trabajo en Print Console.


Brisque

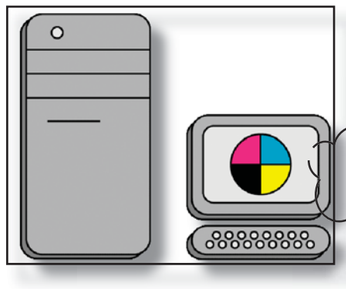

1 En Brisque, haga clic en Submit (Enviar) para enviar el archivo.

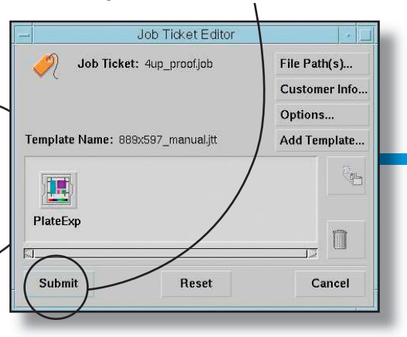


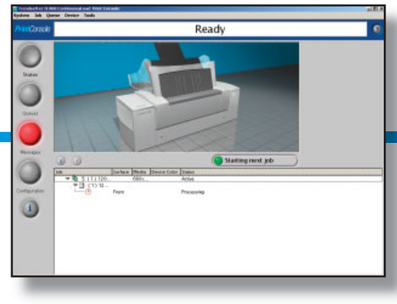




El dispositivo de salida recibe el trabajo en Print Console.


Flujo de trabajo con TIFF

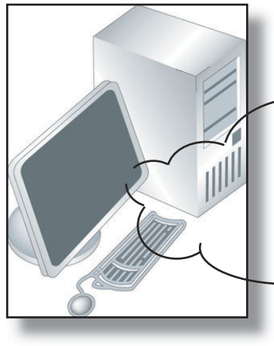



1 En Print Console, haga clic en Open (Abrir) para enviar el archivo.

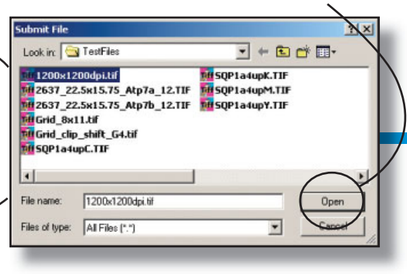

2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el trabajo y seleccione Approve (Aprobar).

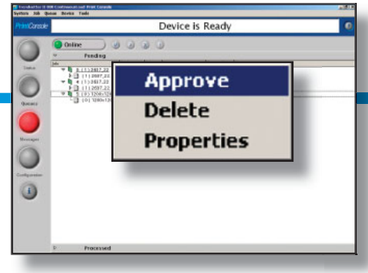

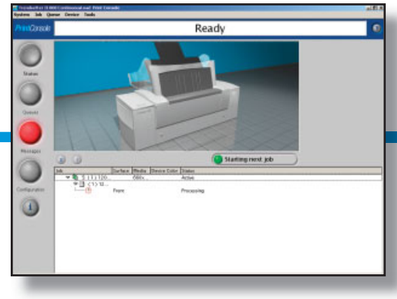


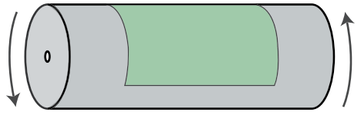

El dispositivo de salida recibe el trabajo.


Exposición automática de una plancha

Trendsetter ContinuousLoad

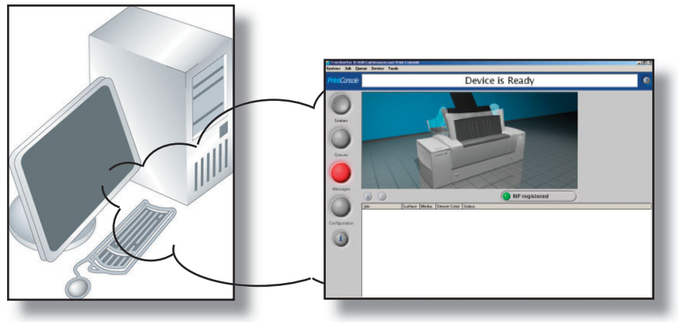


1 **En Print Console:**

a. Haga clic en Open (Abrir) para enviar el archivo.

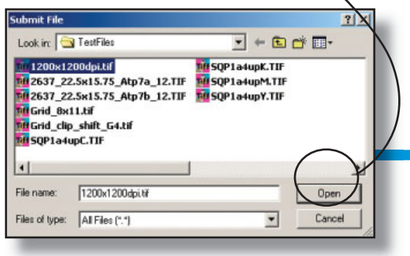

El indicador luminoso de estado emite una luz azul fija.

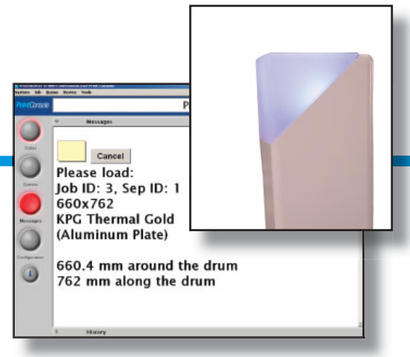

b. Asegúrese de que la plancha correcta está disponible para la carga.

2 **Retire la hoja protectora.**




3 **Coloque la plancha en la rampa de carga.**



La plancha se sitúa en la puerta de plancha.

4 **Alinee la plancha en la rampa de carga.**

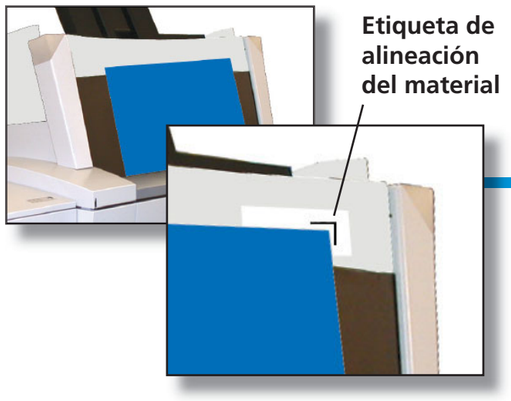


Etiqueta de alineación del material

5 **Pulse el botón de inicio.**




El indicador luminoso de estado emite una luz verde fija.





Exposición de planchas

La luz azul del indicador de estado parpadea.

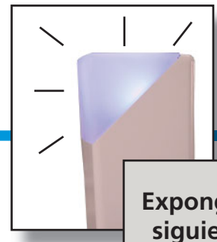

Exponga la siguiente plancha.

6 **Retire la hoja protectora.**




7 **Coloque la siguiente plancha en la rampa de carga.**



La plancha se sitúa en la puerta de plancha.


8 **Alinee la plancha en la rampa de carga.**

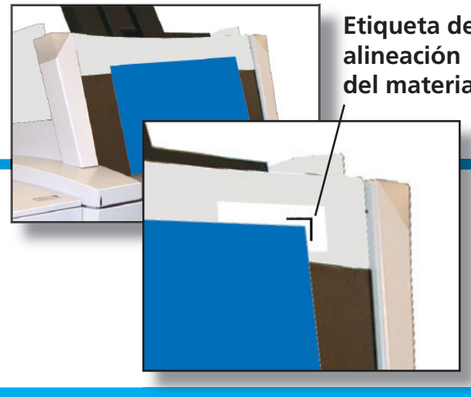


Etiqueta de alineación del material

9 **Pulse el botón de inicio.**



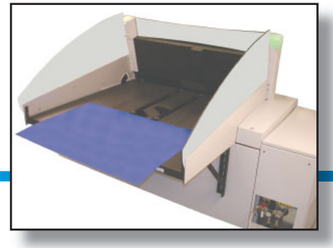

Cuando la primera plancha se haya descargado en la parte trasera, la siguiente plancha se cargará en el tambor para la exposición.

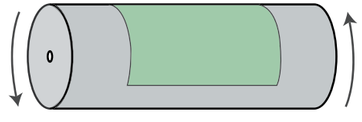


Exposición de planchas

Para continuar con la exposición de planchas, repita los pasos 6–9.


Exposición manual de una plancha

Trendsetter ContinuousLoad

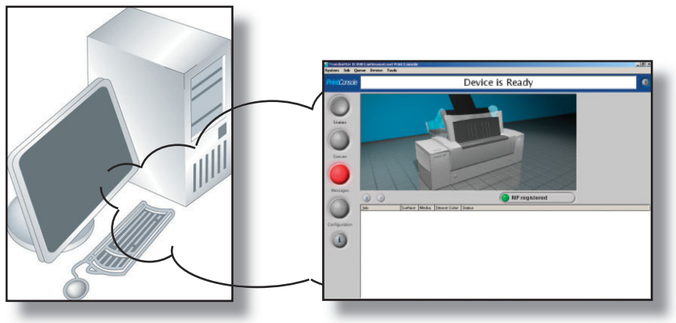


1 **En Print Console:**

a. Haga clic en Configuration (Configuración) y, a continuación, en Print Setups (Configuraciones de impresión).

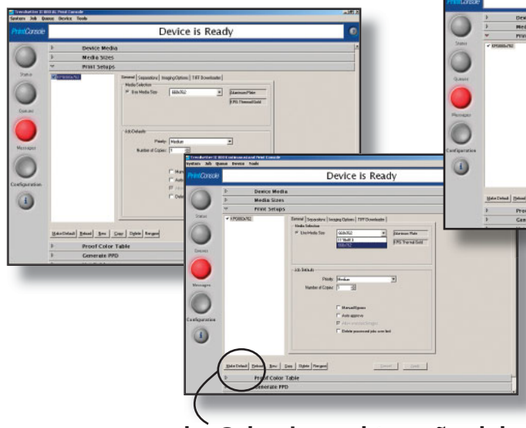


b. Seleccione el tamaño del material y, a continuación, haga clic en Make Default (Establecer como predeterminado).

c. Seleccione Manual Bypass (Carga manual) y, a continuación, haga clic en Apply (Aplicar).

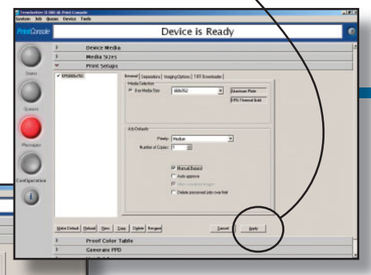



2 **En Print Console:**

a. Haga clic en Open (Abrir) para enviar el archivo.

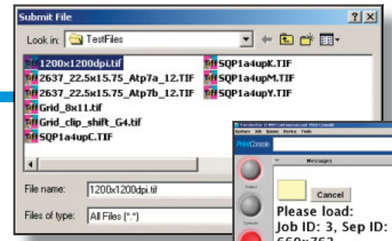

El indicador luminoso de estado emite una luz azul fija.

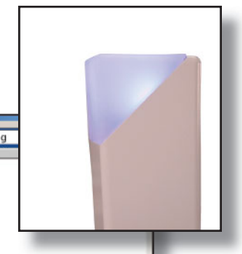

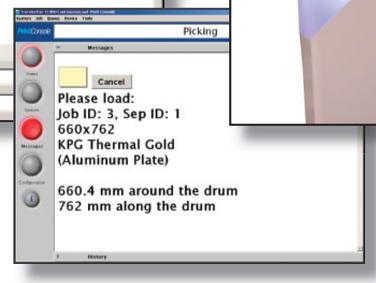

b. Asegúrese de que la plancha correcta está disponible para la carga.

3 **Retire la hoja protectora.**



4 **Colocación de la plancha:**


a. Coloque la plancha en la rampa de carga.






b. Baje con cuidado la plancha hasta que toque las agujas de registro.

5 **Alinee la plancha en la rampa de carga.**

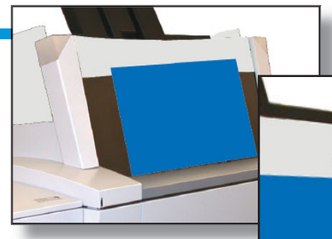

Etiqueta de alineación del material

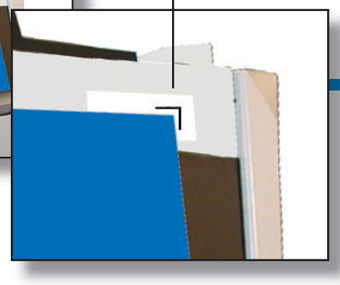

6 **Libere la plancha.**




7 **Pulse el botón de inicio.**




El indicador luminoso de estado emite una luz verde fija.



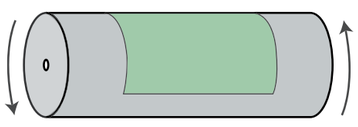

Exposición de planchas

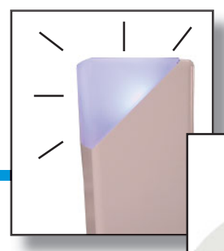

La luz azul del indicador de estado parpadea.

8 **Descargue la plancha expuesta.**



9 Para continuar con la exposición manual de planchas, repita los pasos 2–8.

10 Para salir del modo manual, desactive la opción Manual Bypass (Carga manual) del paso 1 para reiniciar en el modo ContinuousLoad.

Mantenimiento y operaciones		Tareas	Frecuencia	Fecha de finalización del trabajo
Superficies exteriores		Limpieza	Semanal	
Rampa de carga	1	Limpieza		
Rodillo de planchas *	9	Limpieza	Mensual	
Banda de detección de bordes *	10	Limpieza	Cada tres meses	
Filtros de suministro de aire comprimido:			Semestral-mente o cuando sea necesario	
Filtro de 5 micras *	4	Sustitución		
Filtro de 0,01 micras *	5	Sustitución		
Filtro de entrada de aire *	7	Sustitución		
Ventosas *	11	Sustitución		
Filtro de extracción de residuos	6	Sustitución	Según sea necesario	
Encendido del dispositivo de salida	3	Encendido		N/A
Apagado del dispositivo de salida	2	Apagado		
Reinicio del dispositivo de salida	8	Reset (Reiniciar)		

* Los procedimientos relacionados con estos elementos se encuentran en esta guía de consulta rápida visual.
Nota: Este documento no sustituye al Manual del operador de Trendsetter ContinuousLoad (versión TSM). Consulte el Manual del operador si desea obtener más información.
Todas las imágenes de software se refieren a Print Console versión 3.7.


Copyright © 2004 Creo Inc. Reservados todos los derechos.



Sustitución de los filtros de suministro de aire

Trendsetter ContinuousLoad



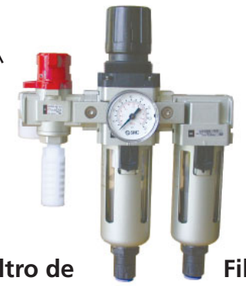

Filtro de 5 micras

Filtro de 0,01 micras

Kit de filtros de suministro de aire
Número de referencia 332-00003

Sustitución del filtro de 5 micras

1. Cierre el suministro de aire comprimido.









0 psi

2. Gire la cazoleta del filtro tirando de la ficha hacia abajo y girándola a la izquierda.

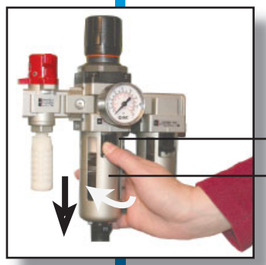

3. Instale el filtro

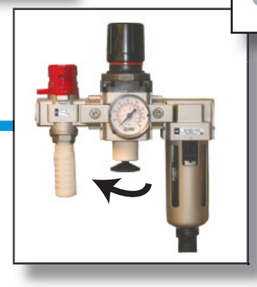




Filtro de 5 micras

4. Limpie el interior de la cazoleta.
5. Sustituya la arandela tórica, si fuera necesario.
6. Vuelva a introducir la cazoleta tirando de ella hacia arriba y girándola a la derecha hasta que haga ‘clic’.



7. Abra el suministro de aire comprimido.

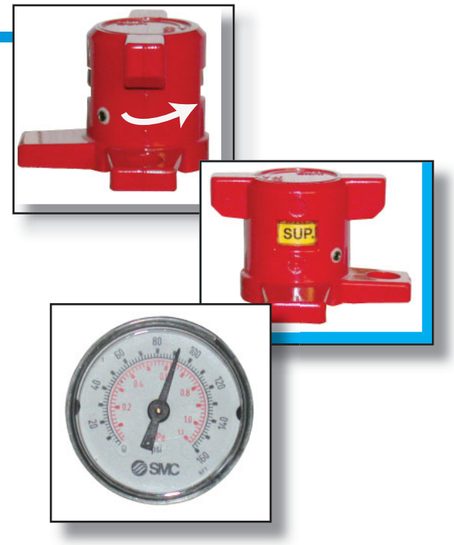


90 psi

Sustitución del filtro de 0,01 micras


1. Cierre el suministro de aire comprimido.

0 psi

2. Gire la cazoleta del filtro tirando de la ficha hacia abajo y girándola a la izquierda.

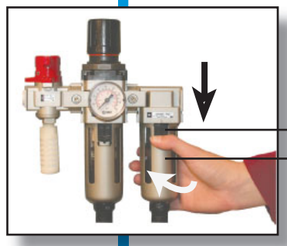


3. Instale el filtro nuevo.

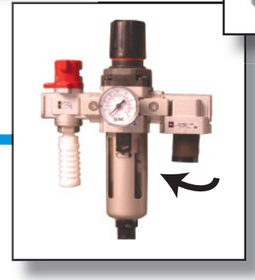



Filtro de 0,01 micras


4. Limpie el interior de la cazoleta.
5. Sustituya la arandela tórica, si fuera necesario.
6. Vuelva a introducir la cazoleta tirando de ella hacia arriba y girándola a la derecha hasta que haga ‘clic’.

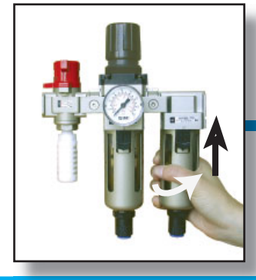


Limpieza de la banda de detección de bordes

1 Para abrir el panel frontal:

a. En el software de Print Console, desbloquee el panel frontal.

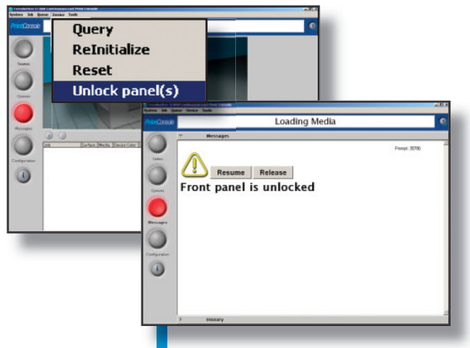


b. Gire los dos cierres y levante el panel frontal.

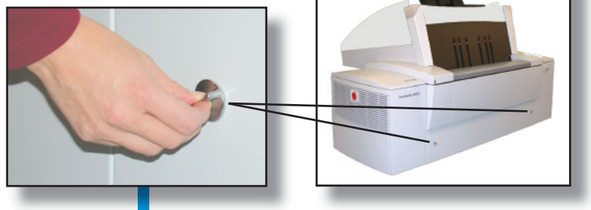



2 Gire el tambor de forma que la banda de detección de bordes quede expuesta.

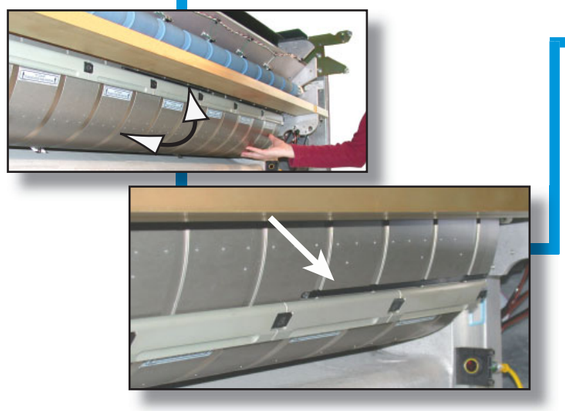

3 Humedezca un paño con isopropanol y páselo por la banda de detección de bordes.



4 Para cerrar el panel frontal:

a. Tire del panel frontal hacia abajo.





b. Gire los cierres bloqueados.

Limpieza del rodillo de planchas

2 Coloque el rodillo de planchas azul.



3 Humedezca un paño que no suelte pelusa con agua y páselo por el rodillo de planchas.



Sustitución del filtro de entrada de aire



Panel de la caja del ventilador

Filtro de entrada de aire
Número de referencia 55-0700

Retirada del panel de la caja del ventilador:

1

a. Empuje las esquinas superiores del panel de la caja del ventilador hasta que los dos cierres hagan ‘clic’.





b. Tire hacia arriba y hacia afuera del panel de la caja del ventilador.

2

Retire el antiguo filtro de entrada de aire del interior del panel de la caja del ventilador.



3

Limpie la estructura del filtro de entrada de aire.



4

Instale el nuevo filtro de entrada de aire.






La flecha de flujo de aire señala hacia el interior.

5

Colocación del panel de la caja del ventilador:

a. Levante el panel de la caja del ventilador y bájela hasta las patillas de fijación.



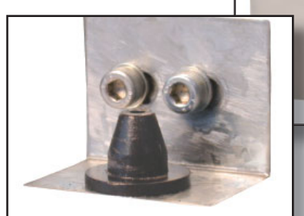


Patilla de fijación



b. Empuje las esquinas superiores del panel de la caja del ventilador hasta que los dos cierres hagan ‘clic’.


Sustitución de las ventosas

Trendsetter ContinuousLoad

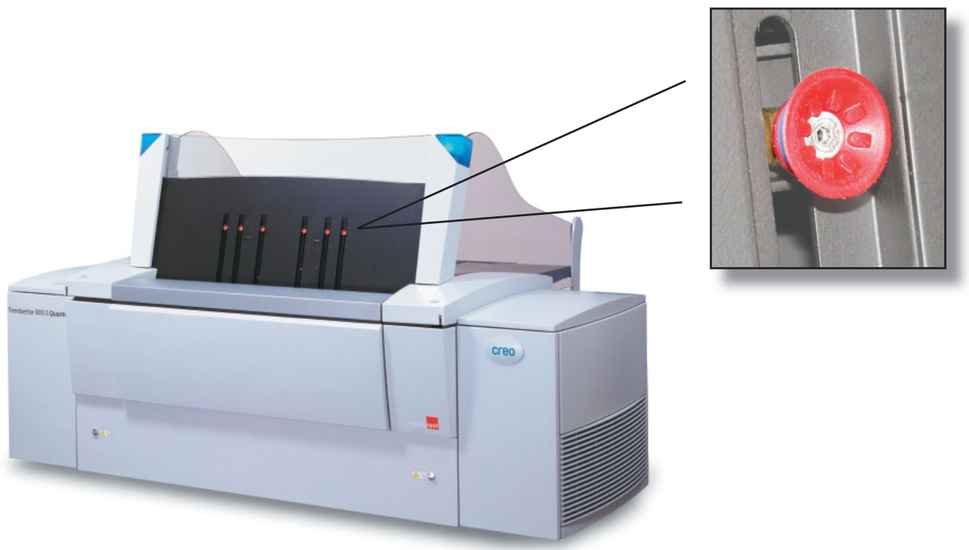

Ventosas (lote de seis)
Número de referencia 340-00004

1 **Retire la ventosa gastada.**

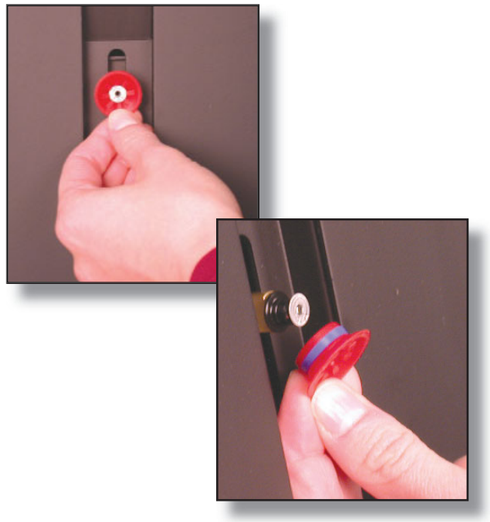

2 **Sustitúyala por una ventosa nueva:**


a. Introduzca la nueva ventosa en la guía.



b. Gire la ventosa 360 grados.

Eliminación de desplazamiento


Trendsetter ContinuousLoad

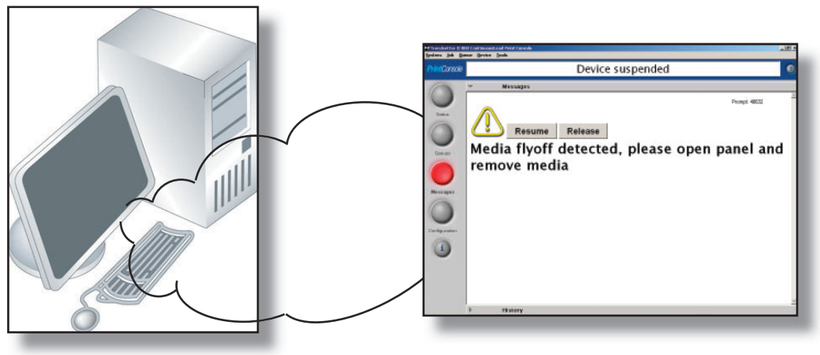


Para abrir el panel frontal:

1

a. En el software de Print Console, desbloquee el panel frontal.

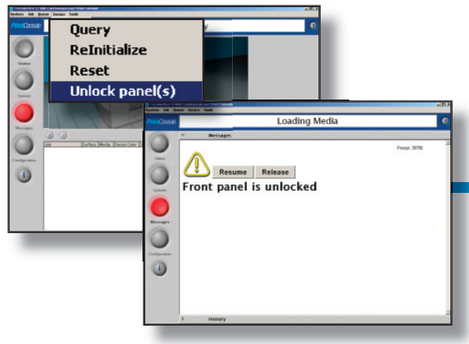

b. Gire los dos cierres y levante el panel frontal.

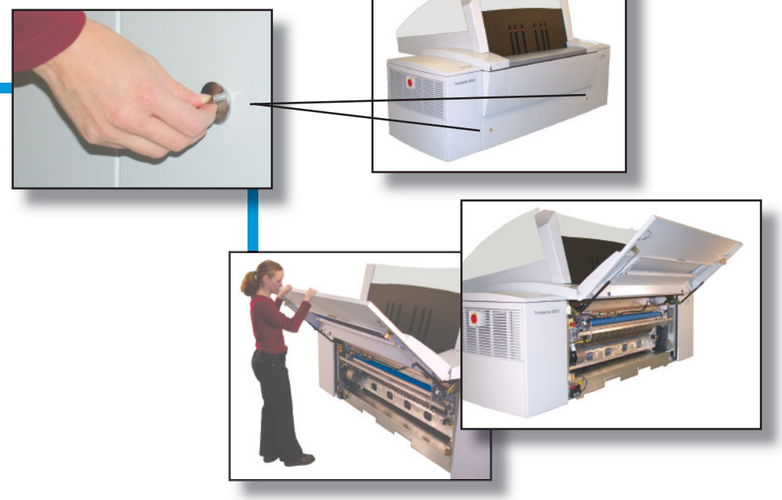

Gire el tambor de forma que queden expuestos los dispositivos de sujeción del borde de salida.

2



Desplace los dispositivos de sujeción del borde de salida hasta sacarlos de la plancha.

3



Doble las esquinas de la plancha.

4



Presione los dispositivos de sujeción del borde entrada para liberar la plancha.

5



Limpie cualquier resto de residuos.

6




En Print Console, pulse el botón Resume (Reanudar).

7



Coloque en su sitio los dispositivos de sujeción del borde de salida:

8

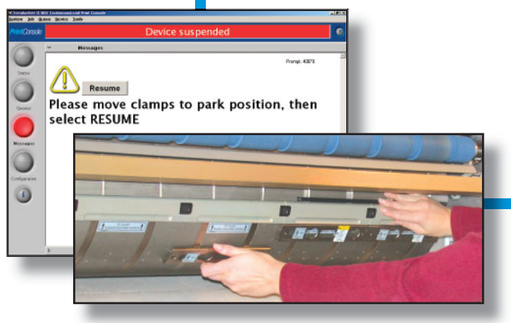

a. Alinee en su sitio los dispositivos de sujeción del borde de salida.


b. Deslice los dispositivos de sujeción del borde de salida hasta su posición.



9 Cierre el panel frontal.



10 En Print Console, pulse el botón Resume (Reanudar).

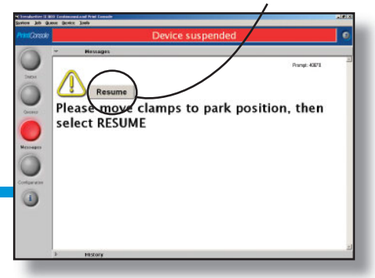

www.creo.com