
Guida di riferimento rapida visiva
Italiano

Trendsetter ContinuousLoad


653-00825A-IT-A
Interno 732-00023A-IT-A

www.creo.com

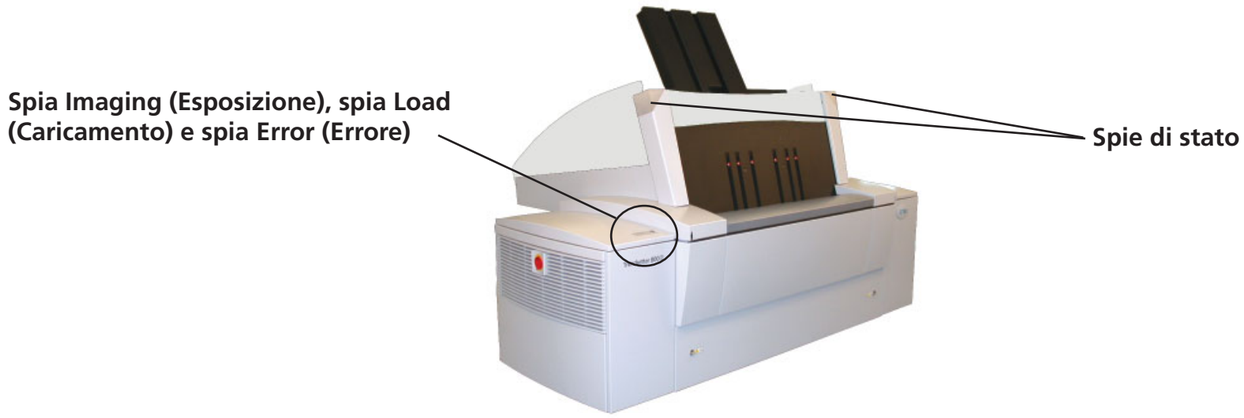



Spia Imaging	Spia Load	Spia Error	Spie di stato	Azione dell'operatore
			Disattivata	Il dispositivo è inattivo. Una volta pronti per l'operazione, inviare un processo tramite Print Console.
	Verde fisso		Blu fisso	Posizionare una lastra nell'area di preparazione.
	Verde fisso		Verde fisso	Attendere. Il dispositivo sta caricando la lastra.
Verde lampeggiante	Verde fisso			Attendere. Il dispositivo sta generando l'immagine sulla lastra.
	Verde fisso		Verde lampeggiante	Attendere. Il dispositivo sta scaricando la lastra.
			Blu lampeggiante	Solo bypass manuale. Rimuovere la lastra dallo sportello di bypass manuale.
		Giallo lampeggiante	Giallo lampeggiante	Si è verificato un errore, il processo è stato sospeso. Fare clic sul pulsante Media Removed (Supporto rimosso) o su Release (Rilascia).


Prinergy

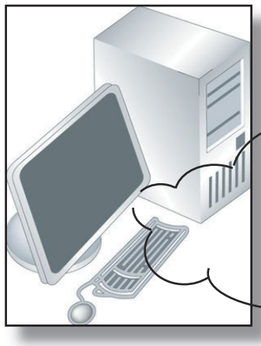

1 In Prinergy, fare clic su OK per inviare il file.

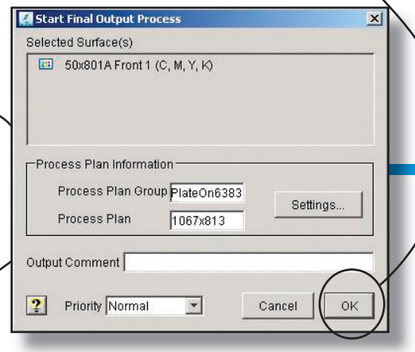


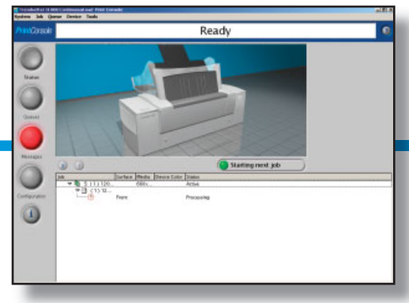





Il dispositivo di uscita riceve il processo in Print Console.


Brisque

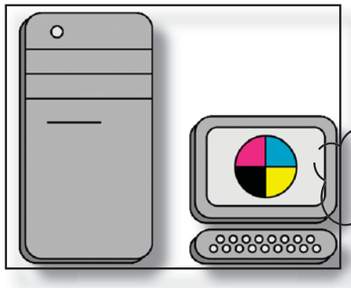

1 In Brisque, fare clic su Submit (Invia) per inviare il file.

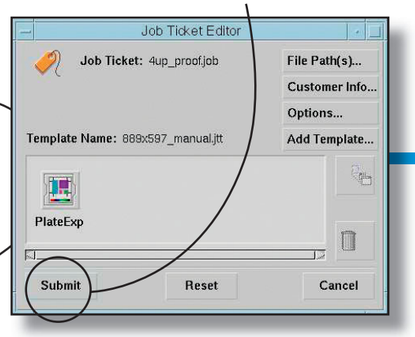


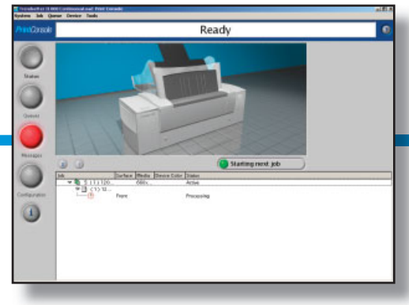




Il dispositivo di uscita riceve il processo in Print Console.


Flusso di lavoro TIFF

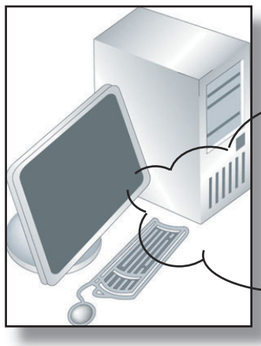



1 In Print Console, fare clic su Open (Apri) per inviare il file.

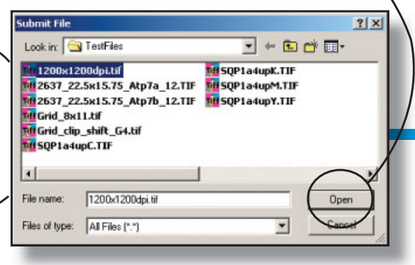

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul processo e selezionare Approve (Approva).

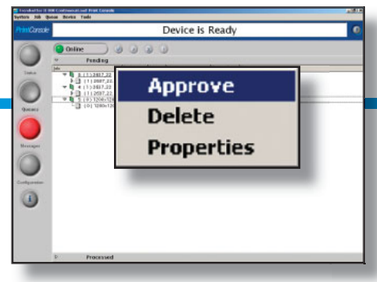

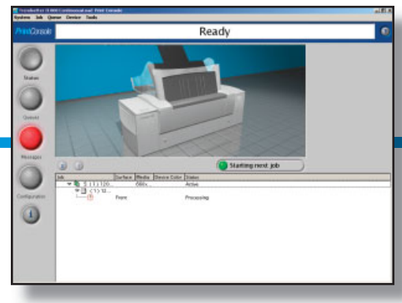




Il dispositivo di uscita riceve il processo.


Esposizione automatica di una lastra

Trendsetter ContinuousLoad

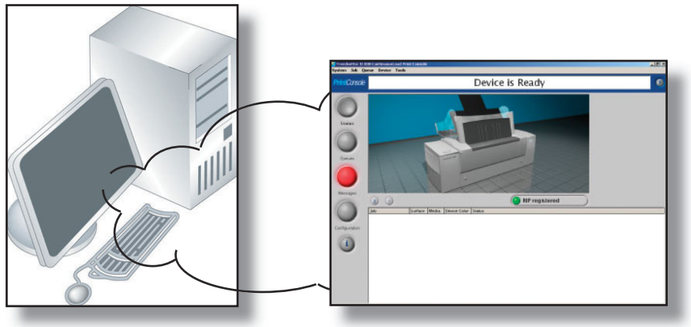


1 **In Print Console:**

a. Fare clic su Open (Apri) per inviare il file.

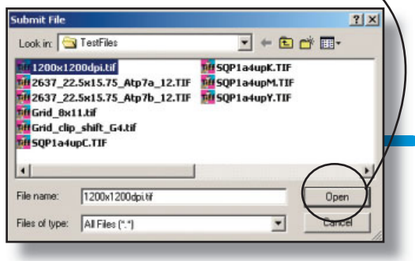

La spia di stato si illumina in blu fisso.

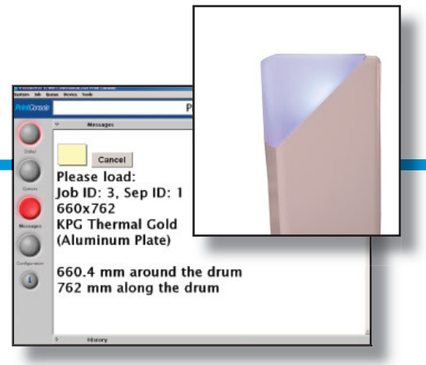

b. Accertarsi di caricare lastre corrette.

2 **Rimuovere l'interfoglio.**




3 **Posizionare la lastra sulla rampa di carico.**



La lastra si posiziona sul relativo sportello.

4 **Allineare la lastra sulla rampa di carico.**

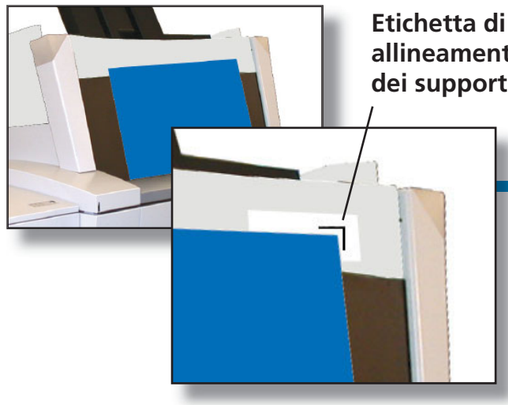



Etichetta di allineamento dei supporti

5 **Premere il pulsante Start.**




La spia di stato si illumina in verde fisso.

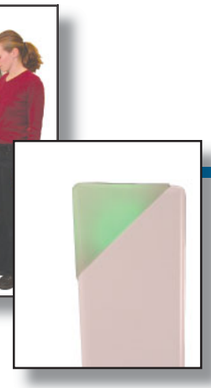



Esposizione delle lastre

La spia di stato lampeggia in blu.

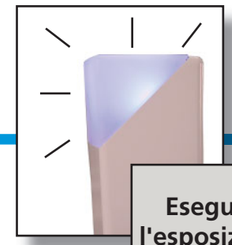

Eseguire l'esposizione della lastra successiva.

6 **Rimuovere l'interfoglio.**




7 **Posizionare la lastra successiva sulla rampa di carico.**



La lastra si posiziona sul relativo sportello.


8 **Allineare la lastra sulla rampa di carico.**

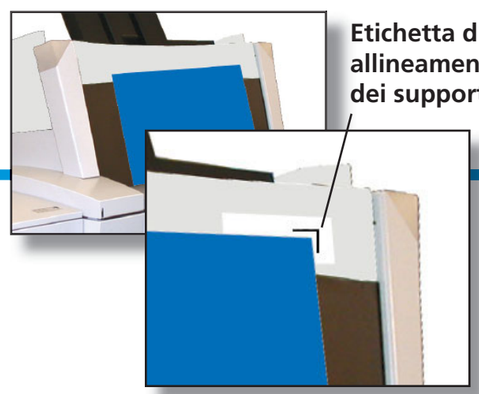


Etichetta di allineamento dei supporti

9 **Premere il pulsante Start.**



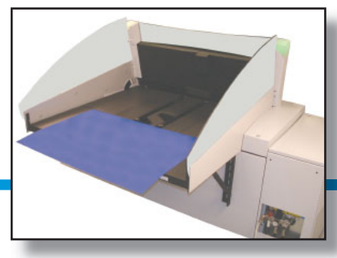

Quando la prima lastra viene scaricata nella parte posteriore, la lastra successiva viene caricata sul tamburo per l'esposizione.

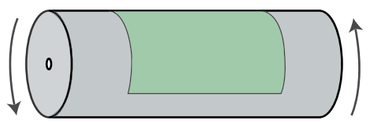


Esposizione delle lastre

Per procedere con l'esposizione delle lastre, ripetere i punti da 6 a 9.


Esposizione manuale di una lastra

Trendsetter ContinuousLoad

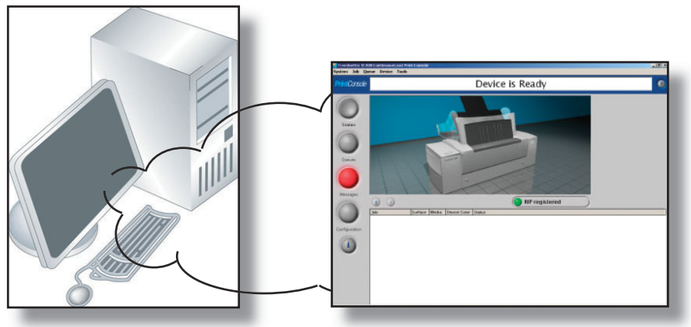


1 **In Print Console:**

a. Fare clic su Configuration (Configurazione), quindi su Print Setups (Impostazioni stampa).

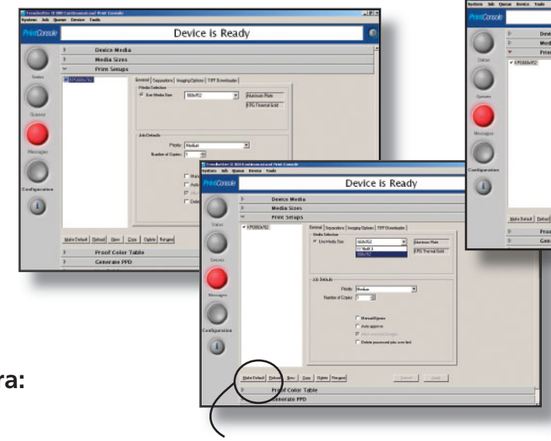


c. Selezionare Manual Bypass (Bypass manuale), quindi fare clic su Apply (Applica).

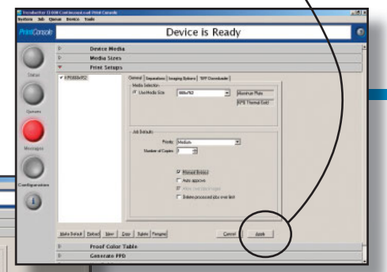

b. Selezionare le dimensioni dei supporti, quindi fare clic su Make Default (Imposta predefinito).

2 **In Print Console:**

a. Fare clic su Open (Apri) per inviare il file.

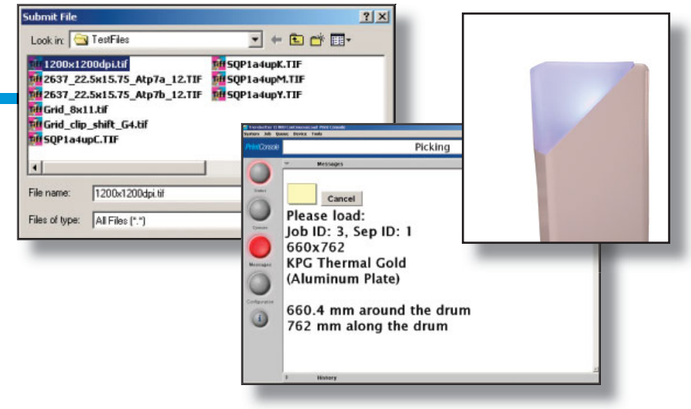

La spia di stato si illumina in blu fisso.

b. Accertarsi di caricare lastre corrette.

3 **Rimuovere l'interfoglio.**



4 **Posizionamento della lastra:**


a. Posizionare la lastra sulla rampa di carico.





b. Abbassare la lastra prestando attenzione finché non entra in contatto con i perni di registro.

5 **Allineare la lastra sulla rampa di carico.**

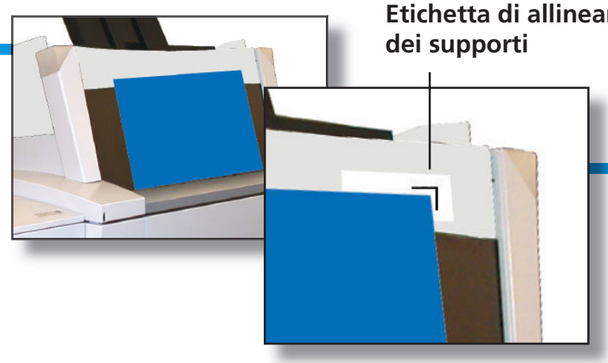

Etichetta di allineamento dei supporti

6 **Rilasciare la lastra.**




7 **Premere il pulsante Start.**




La spia di stato si illumina in verde fisso.



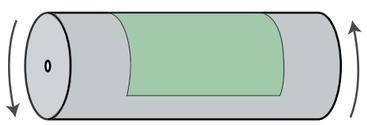

Esposizione delle lastre

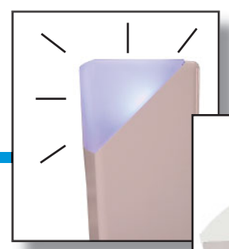

La spia di stato lampeggia in blu.

8 **Scaricare la lastra.**




9 Per procedere manualmente con l'esposizione delle lastre, ripetere i punti da 2 a 8.

10 Per uscire dalla modalità manuale, al punto 1 deselezionare Manual Bypass (Bypass manuale) per tornare alla modalità ContinuousLoad (Caricamento continuo).

Manutenzione e interventi		Operazione da eseguire	Frequenza	Data di completamento operazione
Superfici esterne		Pulizia	Ogni settimana	
Rampa di carico	1	Pulizia		
Rullo lastra *	9	Pulizia	Ogni mese	
Striscia di rilevamento del bordo *	10	Pulizia	Ogni tre mesi	
Filtri dell'aria compressa:			Ogni sei mesi o secondo necessità	
Filtro da 5 micron*	4	Sostituzione		
Filtro da 0,01 micron*	5	Sostituzione		
Filtro di aspirazione*	7	Sostituzione		
Ventose*	11	Sostituzione		
Filtro rimozione residui	6	Sostituzione	Quando necessario	
Accensione del dispositivo di uscita	3	Accensione		N/D
Spegnimento del dispositivo di uscita	2	Spegnimento		
Reimpostazione del dispositivo di uscita	8	Reimpostazione		

* La guida di riferimento rapida visiva include le procedure relative a questi elementi.
Nota: il presente documento non deve essere utilizzato in sostituzione al Manuale dell'operatore di Trendsetter ContinuousLoad (versione TSM).
Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'operatore.
Tutte le immagini relative al software fanno riferimento a Print Console versione 3.7.

Copyright © 2004 Creo Inc. Tutti i diritti riservati.

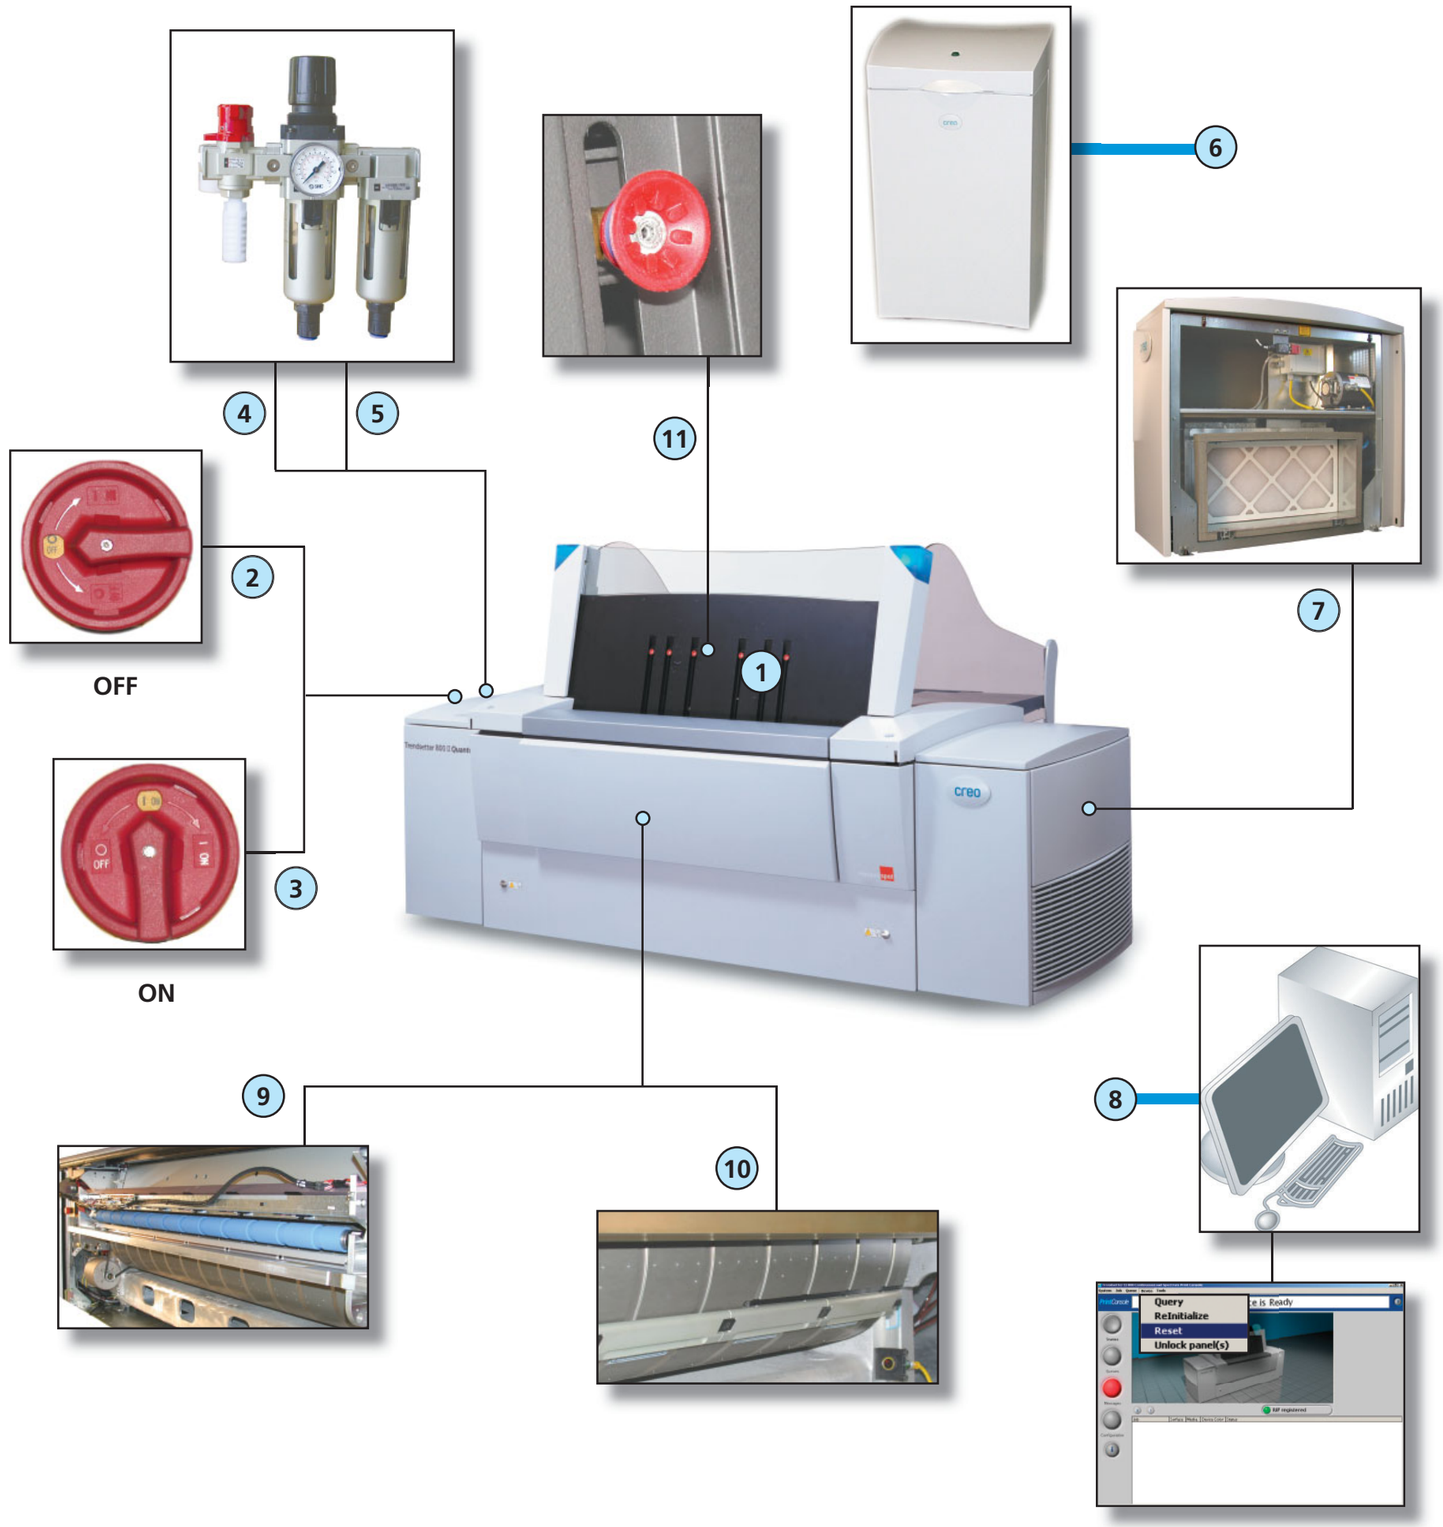






Filtro da 5 micron

Filtro da 0,01 micron

Kit del filtro dell'aria
Numero di serie 332-00003

Sostituzione del filtro da 5 micron


Ruotare la coppa del filtro tirando la linguetta verso il basso e girando la coppa verso sinistra.

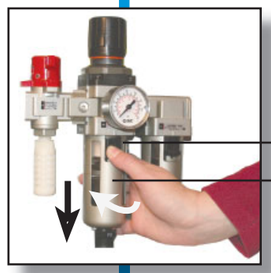

Linguetta
Coppa



Filtro da 5 micron

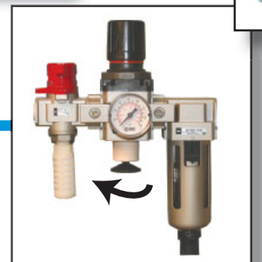

Installare il filtro nuovo.



4 Pulire l'interno della coppa.

5 Se necessario, sostituire la guarnizione.

6 Reinstallare la coppa spingendola verso l'alto e ruotandola verso destra fino ad udire uno scatto.

Attivare l'aria compressa.





90 psi

Sostituzione del filtro da 0,01 micron

1 Disattivare l'aria compressa.








0 psi


Ruotare la coppa del filtro tirando la linguetta verso il basso e girando la coppa verso sinistra.

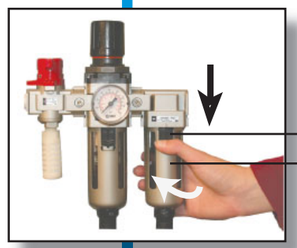

Linguetta
Coppa



Filtro da 0,01 micron

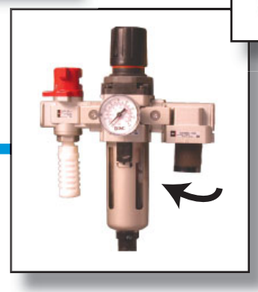

Installare il filtro nuovo.



4 Pulire l'interno della coppa.


5 Se necessario, sostituire la guarnizione.

6 Reinstallare la coppa spingendola verso l'alto e ruotandola verso destra fino ad udire uno scatto.

Pulizia della striscia di rilevamento del bordo


1 **Per aprire il pannello anteriore:**

a. In Print Console, sbloccare il pannello anteriore.

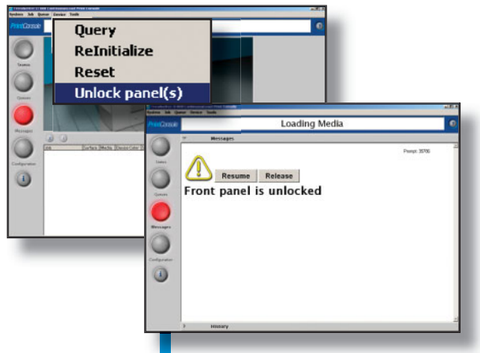

b. Ruotare i due fermi e sollevare il pannello anteriore.




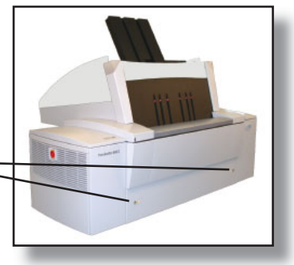





2 **Ruotare il tamburo fino a rendere visibile la striscia di rilevamento del bordo.**

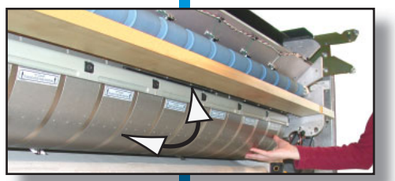



3 **Per pulire la striscia di rilevamento del bordo, utilizzare un panno inumidito con isopropanolo.**





4 **Per chiudere il pannello anteriore:**

a. Abbassare il pannello anteriore.





b. Ruotare i fermi di blocco.

Pulizia del rullo della lastra

2 **Individuare il rullo delle lastre di colore blu.**



3 **Per pulire il rullo delle lastre, utilizzare un panno inumidito con acqua e privo di sfilacciature.**





Filtro di aspirazione
Numero di serie 55-0700

Pannello della scatola della ventola

1 Rimuovere il pannello della scatola della ventola:

a. Spingere gli angoli superiori del pannello della scatola della ventola finché entrambi i fermi non scattano.





b. Sollevare verso l'alto ed esternamente il pannello della scatola della ventola.

2 Rimuovere il vecchio filtro di aspirazione dalla parte interna del pannello della scatola della ventola.



3 Pulire l'interno della cornice del filtro dell'aria.



4 Installare il nuovo filtro di aspirazione.





Frecce rivolte verso l'interno.

5 Rimontare il pannello della scatola della ventola:

a. Sollevare il pannello della scatola della ventola, quindi abbassarlo posizionandolo sui perni.




Perno





b. Spingere gli angoli superiori del pannello della scatola della ventola finché entrambi i fermi non scattano.

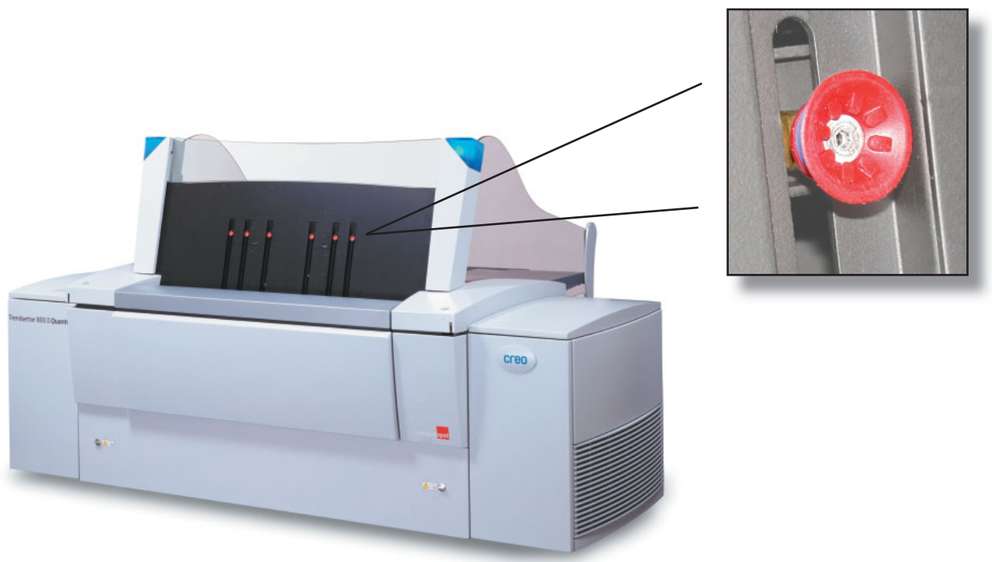

Ventose (set da sei)
Numero di serie 340-00004

1 **Rimuovere la ventosa usurata.**






2 **Sostituire con una ventosa nuova:**

a. Inserire una nuova ventosa nell'apposito perno di montaggio.




b. Ruotare la ventosa di 360 gradi.

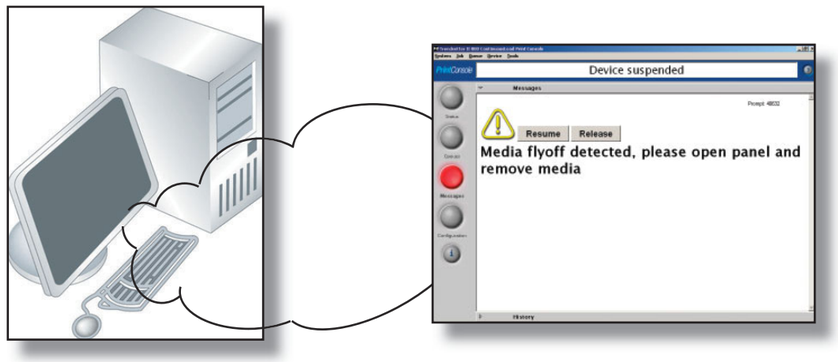


Per aprire il pannello anteriore:

1

a. In Print Console, sbloccare il pannello anteriore.

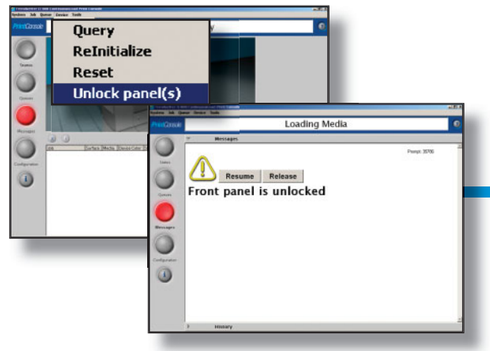

b. Ruotare i due fermi e sollevare il pannello anteriore.

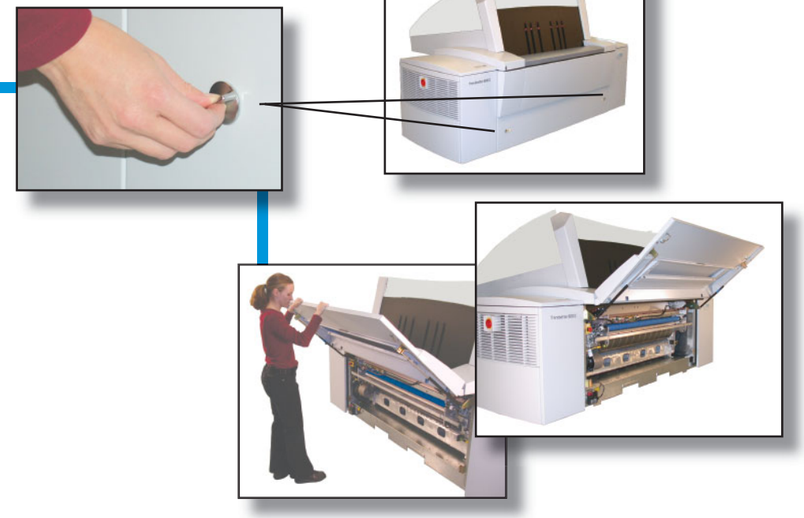

2 **Ruotare il tamburo fino a rendere visibili i ganci del bordo posteriore.**



3 **Fare scorrere i ganci del bordo posteriore per estrarre la lastra.**



4 **Ripiegare gli angoli della lastra.**



5 **Premere i ganci del bordo anteriore per liberare la lastra.**




6 **Rimuovere eventuali residui.**



7 **In Print Console, fare clic su Resume (Riprendi).**



8 **Riposizionare i ganci del bordo posteriore:**

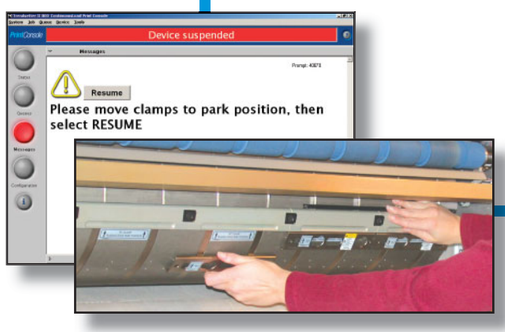

a. Allineare i ganci del bordo posteriore.


b. Fare scorrere in posizione i ganci del bordo posteriore.



9 **Chiudere il pannello anteriore.**



10 **In Print Console, fare clic su Resume (Riprendi).**

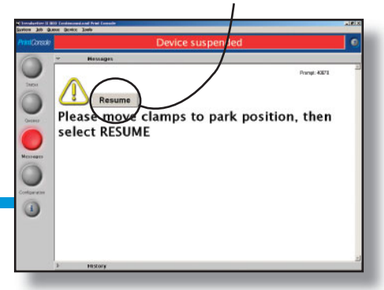

www.creo.com