
ビジュアル クイック リファレンス
日本語

Trendsetter ContinuousLoad


653-00825A-JA-A
ドキュメント番号 732-00023A-JA-A

www.creo.com

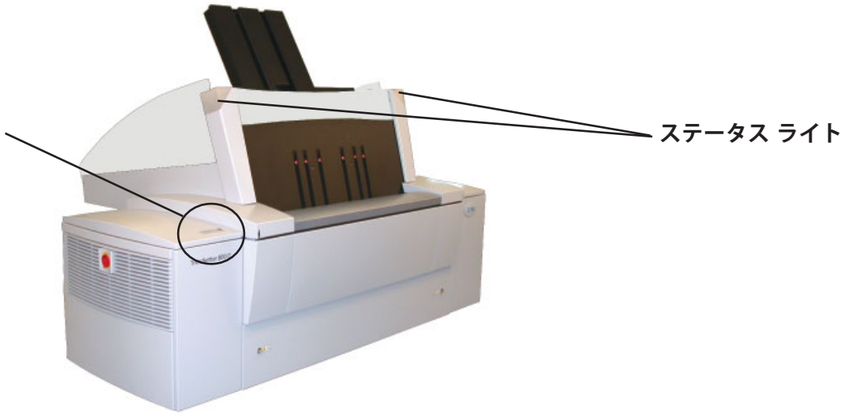



イメージング ライト	ロード ライト	エラー ライト	ステータス ライト	オペレーターの操作
			オフ	デバイスは待機状態です。 準備ができたら Print Console からジョブを送信します。
	緑のライトが点灯		青のライトが点灯	ロード ポジションにプレートを置いてください。
	緑のライトが点灯		緑のライトが点灯	お待ちください。デバイスがプレートをロードしています。
緑のライトが点滅	緑のライトが点灯			お待ちください。デバイスがプレートをイメージングしています。
	緑のライトが点灯		緑のライトが点滅	お待ちください。デバイスがプレートをアンロードしています。
			青のライトが点滅	マニュアル モードの場合―ロード ポジションのプレートを 取り除きます。
		黄色のライトが点滅	黄色のライトが点滅	エラーが発生したため、ジョブが中断されます。Print Console で［Media Removed（メディアの取り外しが完了しました）］をクリックし、［Resume（続行）］をクリックします。

Prinergy

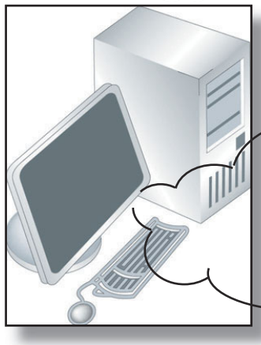


1 Prinergy で［OK］をクリックして、ファイルを送信します。

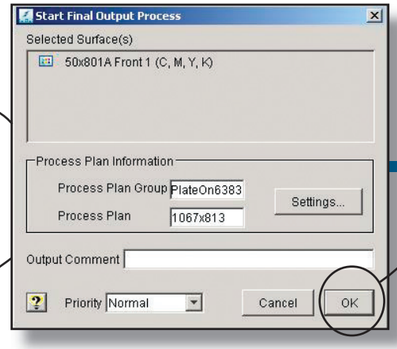


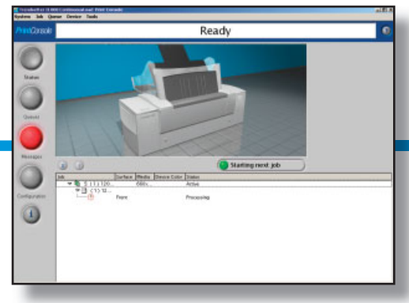


出力デバイスがジョブを受け取ります。




Brisque

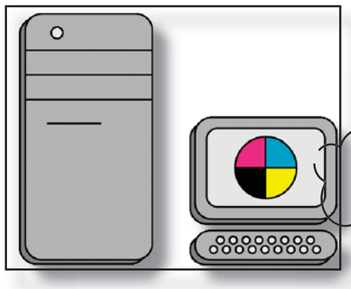


1 Brisque で［Submit（送信）］をクリックして、ファイルを送信します。

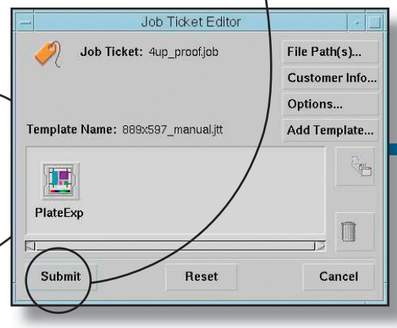


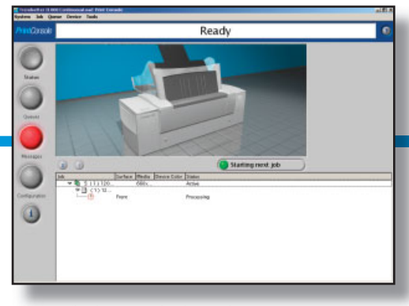


出力デバイスがジョブを受け取ります。




TIFF ワークフロー

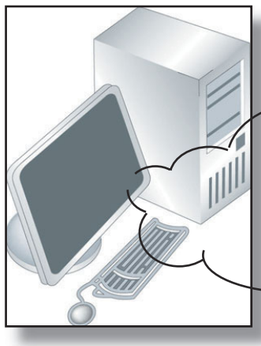


1 Print Console で、［Open（開く）］をクリックしてファイルを送信します。

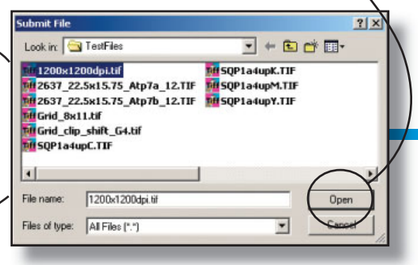


2 ジョブを右クリックして、［Approve（承認）］を選択します。

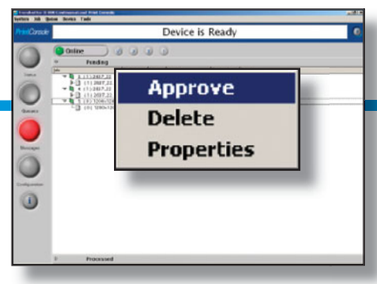

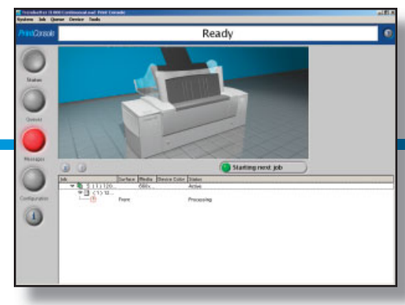


出力デバイスがジョブを受け取ります。

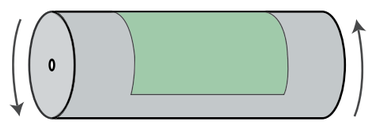


プレートの自動イメージング

Trendsetter ContinuousLoad

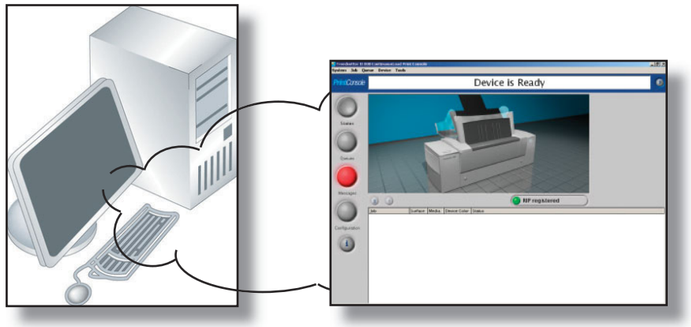


1 Print Console で以下の操作を行います。

a. [Open(開く)] をクリックしてファイルを送信します。

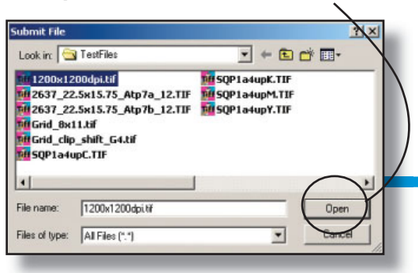

ステータス ライトが青で点灯します。

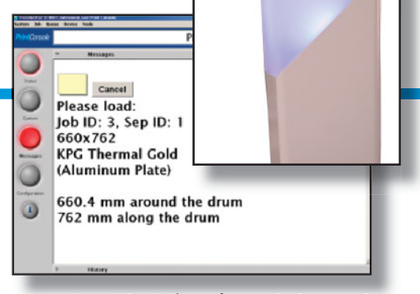

b. 正しいサイズのプレートをロードしていることを確認します。

2 合紙を取り除きます。




3 ロード ポジションにプレートを配置します。



プレートがプレート ドアに置かれます。

4 プレート位置合わせラベルにプレートを合わせます。

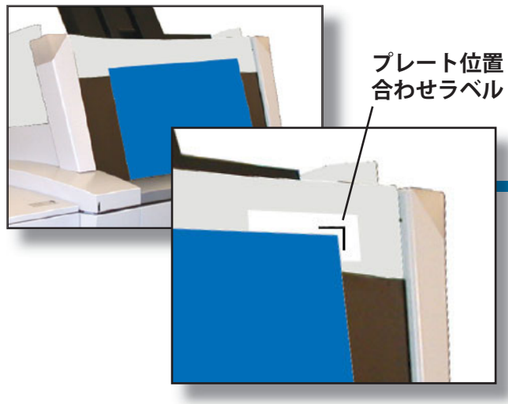


5 スタート ボタンを押します。




ステータス ライトが緑で点灯します。





プレートのイメージング

ステータス ライトが青で点滅します。

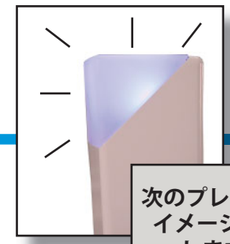

次のプレートをイメージングします。

6 合紙を取り除きます。




7 ロード ポジションに次のプレートを配置します。




プレートがプレート ドアに置かれます。

8 プレート位置合わせラベルにプレートを合わせます。

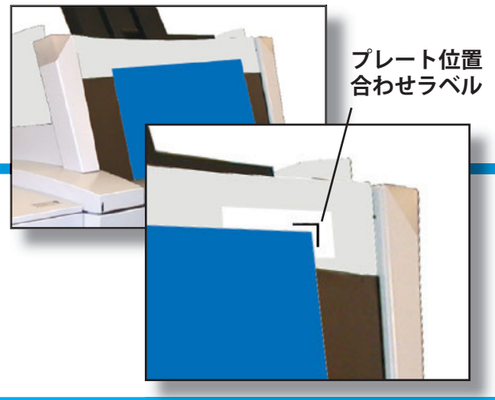


9 スタート ボタンを押します。



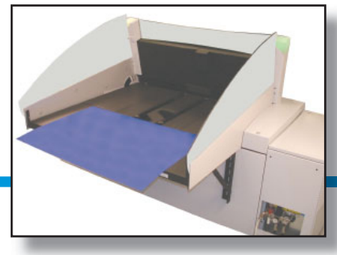

最初のプレートが背面にアンロードされたら、次のプレートがドラムの上にロードされ、イメージングされます。




プレートのイメージング

プレートのイメージングを続けるには、手順 6 ～ 9 を繰り返します。


マニュアル モードでのプレート イメージング

Trendsetter ContinuousLoad

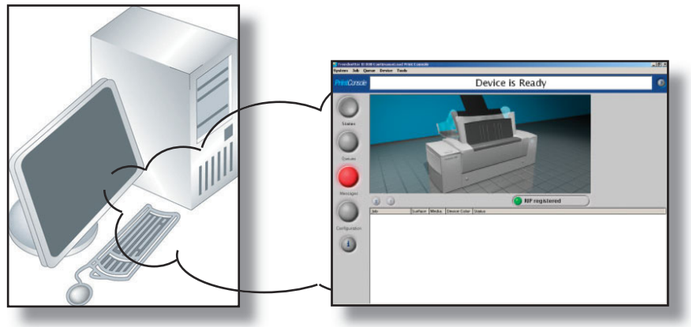

1 Print Console で以下の操作を行います。

a. [Configuration（設定）]をクリックし、[Print Setups（印刷設定）]をクリックします。

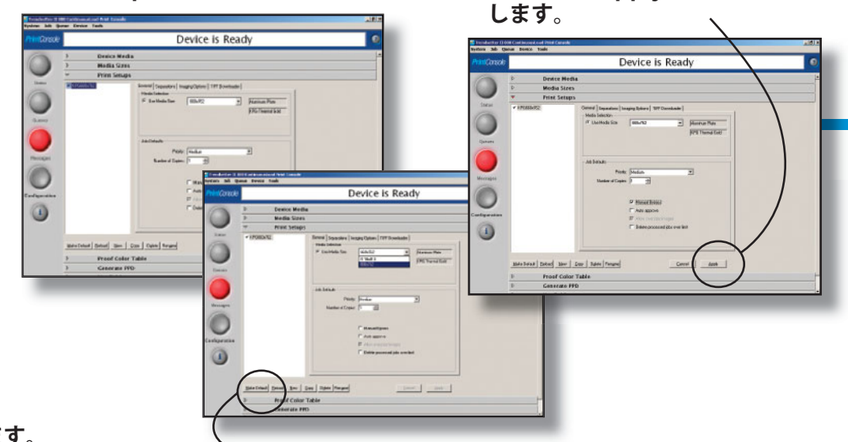


c. [Manual Bypass（手動バイパス）]を選択し、[Apply（適用）]をクリックします。

b. プレートのサイズを選択し、[Make Default（デフォルトに設定）]をクリックします。

2 Print Console で以下の操作を行います。

a. [Open（開く）]をクリックしてファイルを送信します。

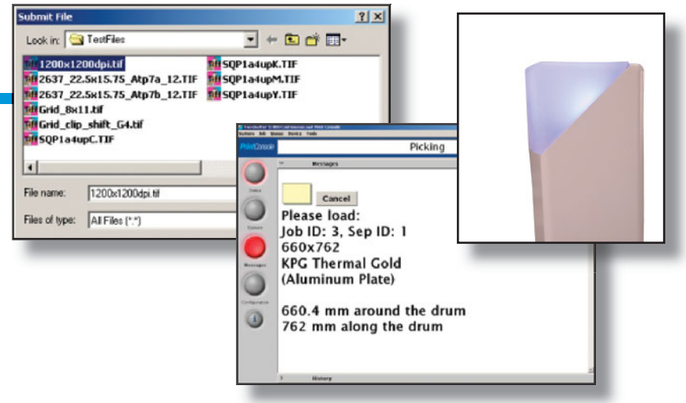

ステータス ライトが青で点灯します。

b. 正しいサイズのプレートをロードしていることを確認します。

3 合紙を取り除きます。



4 次の手順でプレートを配置します。


a. ロード ポジションにプレートを配置します。



b. プレートを静かに下ろし、レジストレーション ピンに合わせます。



5 プレート位置合わせラベルにプレートを合わせます。

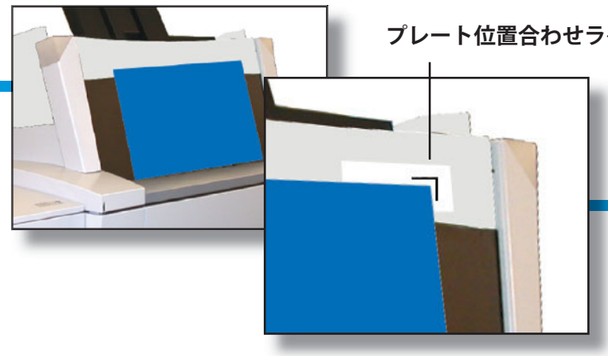

6 プレートを放します。




7 スタート ボタンを押します。




ステータス ライトが緑で点灯します。



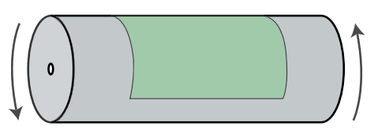

プレートのイメージング

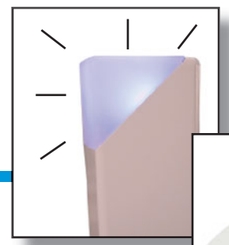

ステータス ライトが青で点滅します。

8 イメージングされたプレートをアンロードします。




9 マニュアル モードでのプレート イメージングを続けるには、手順 2 ～ 8 を繰り返します。

10 マニュアル モードを終了するには、手順 1 で［Manual Bypass（手動バイパス）］チェックボックスをオフにして、ContinuousLoad モードにリセットします。

メンテナンスと操作		実行する操作	頻度	作業完了日
外面		清掃	毎週	
ロード ポジション	1	清掃		
プレート ローラー *	9	清掃	毎月	
エッジ検出ストリップ *	10	清掃	3 ヶ月ごと	
エア フィルタ：			6 ヶ月ごと、または必要に応じて	
5 ミクロン フィルタ *	4	交換		
0.01 ミクロン フィルタ *	5	交換		
吸気フィルタ *	7	交換		
サクション カップ *	11	交換		
デブリス フィルタ	6	交換	必要に応じて	
出力デバイスをオンに	3	電源をオンに		適用なし
出力デバイスをオフに	2	電源をオフに		
出力デバイスをリセット	8	リセット		

* これらの項目の手順は、このビジュアル クイック リファレンス ガイドに記載されています。
注意：このガイドは、『Trendsetter ContinuousLoad（TSM バージョン）オペレーター ガイド』のごく一部を簡単に記載したものです。詳細については『オペレーター ガイド』を参照してください。
すべてのソフトウェア画面は Print Console 3.7 のスクリーン ショットです。

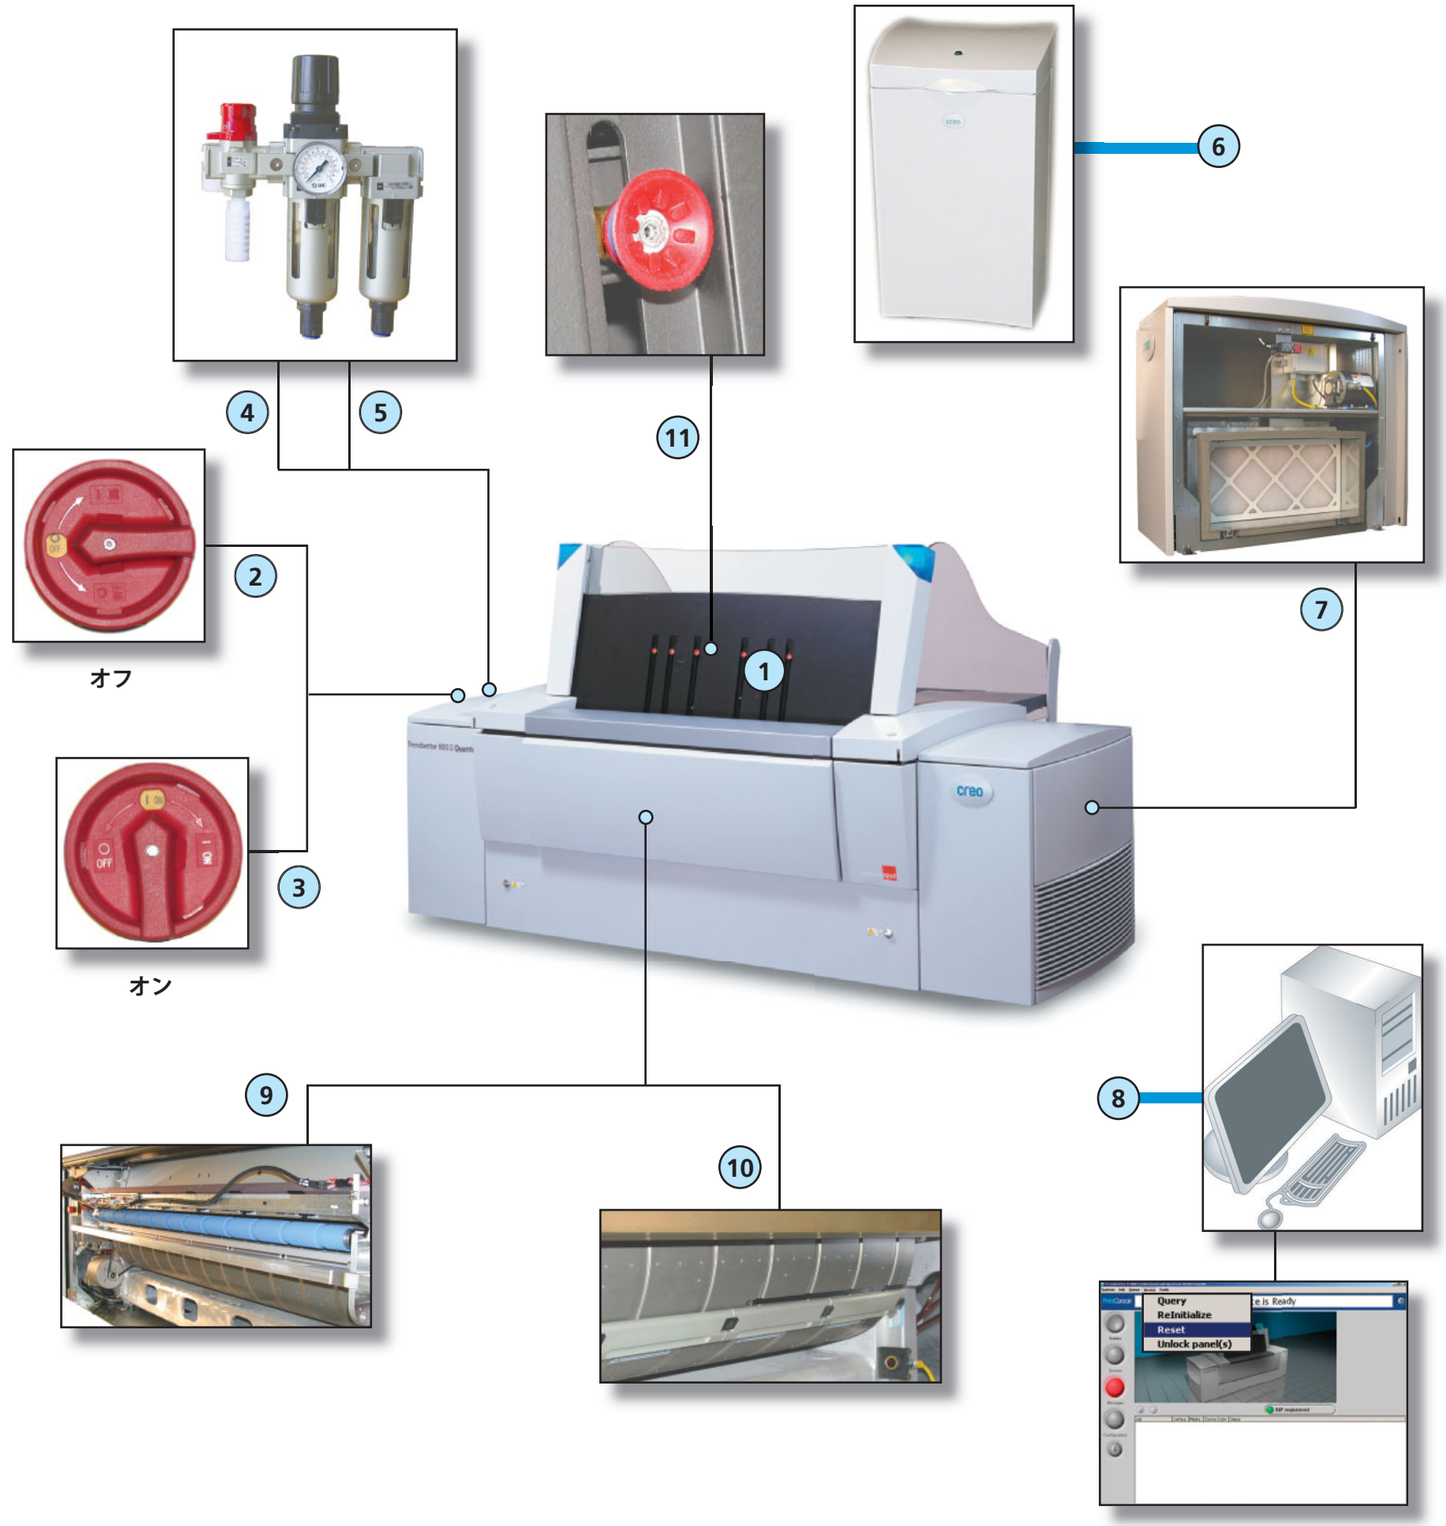

Copyright © 2004 Creo Inc. All rights reserved.






5 ミクロン
フィルタ

0.01 ミクロン
フィルタ

エア フィルタ キット
部品番号 332-00003

5 ミクロン フィルタの交換


2 つまみを引き下げ、フィルタ ボールを
左に回してボールを回転させます。

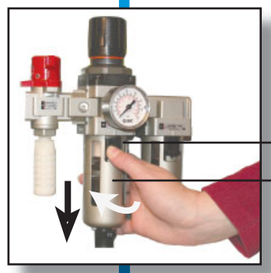



5 ミクロン
フィルタ


3 新しいフィルタ
を取り付けます。

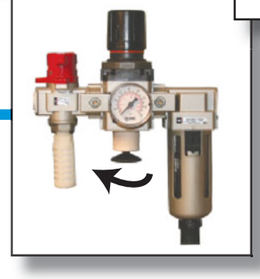


4 ボールの内部を清掃します。

5 必要に応じて O- リング
を交換します。

6 ボールを押し上げ、カチッと音
がするまで右に回してボールを
取り付けます。

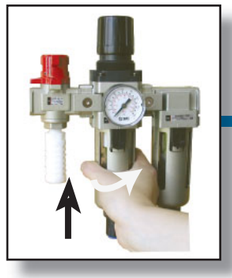

7 メイン エア バルブ
をオンにします。

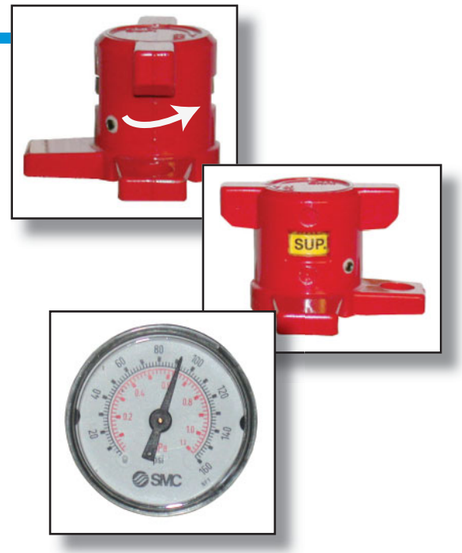

90 psi


0.01 ミクロン フィルタの交換

1 メイン エア バルブをオフにします。



0 psi


2 つまみを引き下げ、フィルタ ボールを
左に回してボールを回転させます。

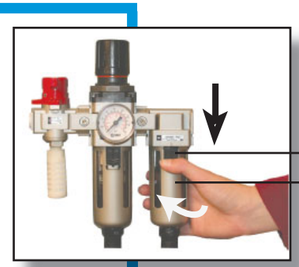



0.01 ミクロン
フィルタ

3 新しいフィルタ
を取り付けます。

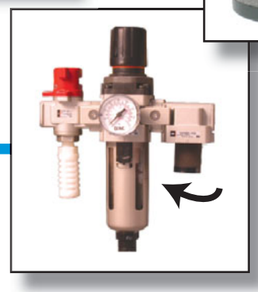

4 ボールの内部を清掃します。

5 必要に応じて O- リング
を交換します。


6 ボールを押し上げ、カチッと音
がするまで右に回してボールを
取り付けます。




エッジ検出ストリップの清掃


1. 以下の操作で、前面パネルを開きます。

a. Print Console ソフトウェアで
前面パネルのロックを解除します。

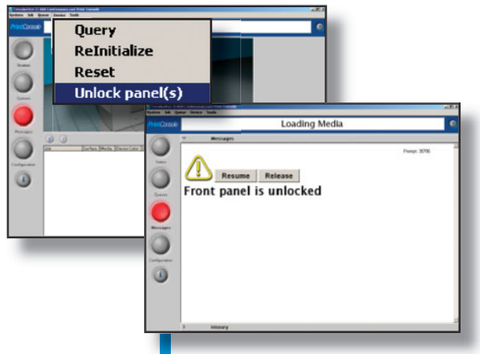


b. 2 つのラッチを回して、
前面パネルを持ち上げます。

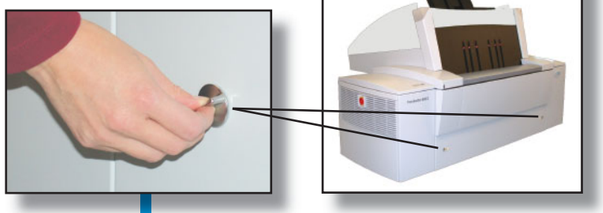

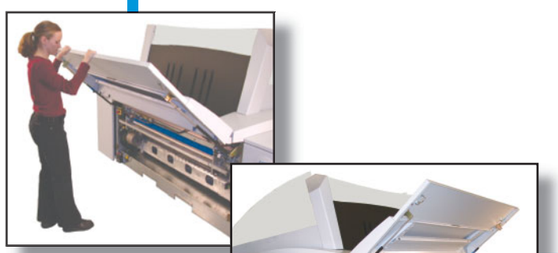



2. ドラムを回転させ、エッジ検出
ストリップが見えるようにします。

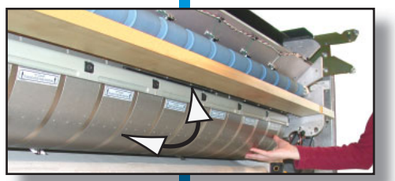



3. 布にイソプロパノールを付けて、
エッジ検出ストリップに沿って拭きます。





4. 以下の操作で、前面パネルを閉じます。

a. 前面パネルを引き下げます。



b. ラッチを回します。



プレート ローラーの清掃

2. 青いプレート ローラーがあることを確認します。



3. 乾いた布（シリンダー クロスなどリントフリー性のもの）または水に浸した布を硬く絞って、プレート ローラーを拭きます。





ファン ボックス パネル

吸気フィルタ
部品番号 55-0700

1 以下の操作で、ファン ボックス パネルを取り外します。

a. 左右のラッチがカチッと音がするまで、
ファン ボックス パネル上部の角を押します。





b. ファン ボックス パネルを
持ち上げて外します。

2 ファン ボックス パネルの内部から
使用済みの吸気フィルタを取り外します。



3 吸気フィルタのフレームを清掃します。



4 新しい吸気フィルタを取り付けます。





空気の流れを示す矢印が
内側に向くようにします。

5 以下の操作で、ファン ボックス パネルを取り付けます。

a. ファン ボックス パネルを位置合わせ
ピンの上に乗せて押し込みます。






位置合わせピン



b. 左右のラッチがカチッと音がする
まで、ファン ボックス パネル上
部の角を押します。

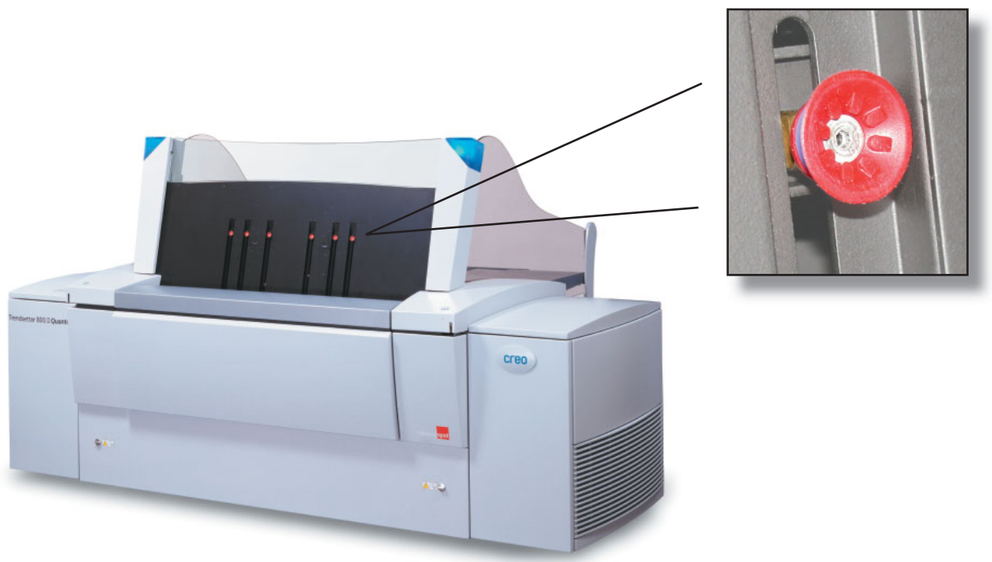

サクション カップ（6 個セット）
部品番号 340-00004

1 磨耗したサクション カップをはがします。






2 以下の操作で、新しいサクション カップと交換します。

a. 新しいサクション カップを
取り付け軸にセットします。




b. サクション カップを
360 度回転させます。

フライオフの除去

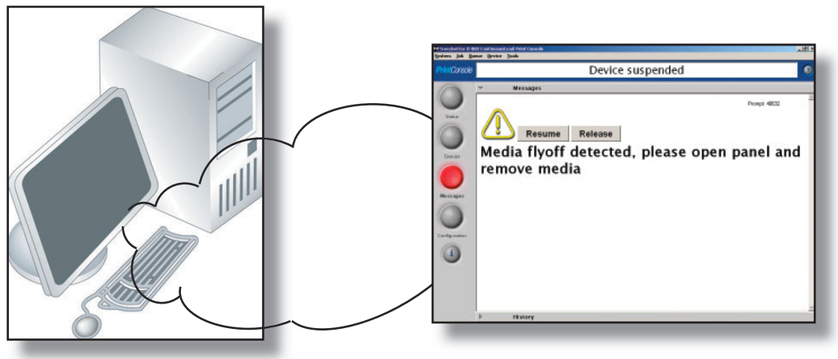

ドラムを回転させ、トレーリング エッジ クランプが見えるようにします。

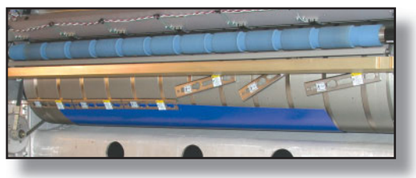


2

Print Console で［Resume（続行）］をクリックします。




7

トレーリング エッジ クランプをスライドさせてプレートをクランプから外します。

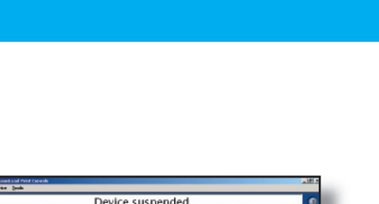

3


以下の操作で、トレーリング エッジ クランプを元の位置に戻します。

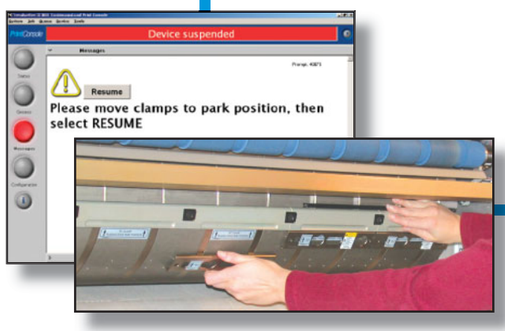

8

a. トレーリング エッジ クランプの位置を合わせます。

プレートの端を巻き上げます。

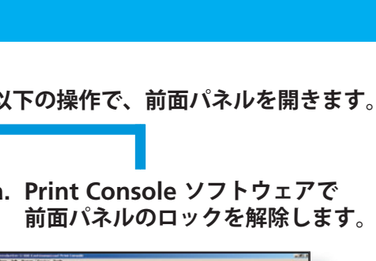

4


b. トレーリング エッジ クランプを定位置までスライドさせます。



以下の操作で、前面パネルを開きます。

1

a. Print Console ソフトウェアで前面パネルのロックを解除します。

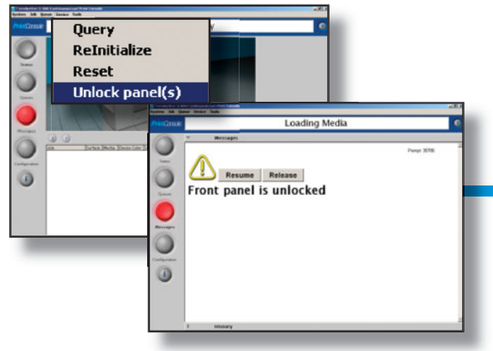

b. 2 つのラッチを回して、前面パネルを持ち上げます。





リーディング エッジ クランプを押してプレートをクランプから外します。



5



9 前面パネルを閉じます。




残っているゴミ等を清掃します。



6



10 Print Console で［Resume（続行）］をクリックします。

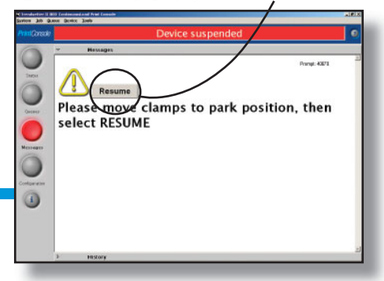

www.creo.com