ビジュアル クィック リファレンス

日本語

Trendsetter VLF Autoloader

731-00086A-JA-A

オペレータ メンテナンスおよび操作スケジュール

Trendsetter VLF Autoloader


	メンテナンスまたは操作手順		作業スケジュール	作業完了日
毎週	ロード テーブル	1	清掃	
	外部面		清掃	
	吸気フィルタ *	2	検査	
毎月	エッジ検出ストリップ *	4	清掃	
	吸気フィルタ *	2	交換	
３ヶ月	エア サプライ フィルタ:			
	吸気フィルタ *	5	交換	
	合体フィルタ *	6	交換	
	吸収フィルタ *	7	交換	
必要に応じて	塵除去フィルタ	13	交換	
	プレート ローラー *	3	清掃	
	スリップ シート ビン *	8	スリップ シートの除去	非適用
	MCU のロード *	9	プレートのロード	非適用
	SCU のロード *	10	プレートのロード	非適用
	手動モード操作 *	11	プレートのイメージング	非適用
	バイパス モード操作 *	12	プレートのイメージング	非適用
	マシンのリセット	14	リセット	非適用

* この手順はビジュアル クィック リファレンス カードに記載され添付されます。
この文書は、Trendsetter VLF Autoloader オペレーター マニュアルに置き換えられるものではありません。詳細については、マニュアルを参照してください。
すべてのソフトウェア イメージは、Print Console バージョン 2.2 を参照にしています。

Copyright © 2002 Creo Inc. All rights reserved


653-00583A-JA-A
731-00086A-JA-A

注記: すべての手順は、マシンが自動モードで始まることを前提としています。

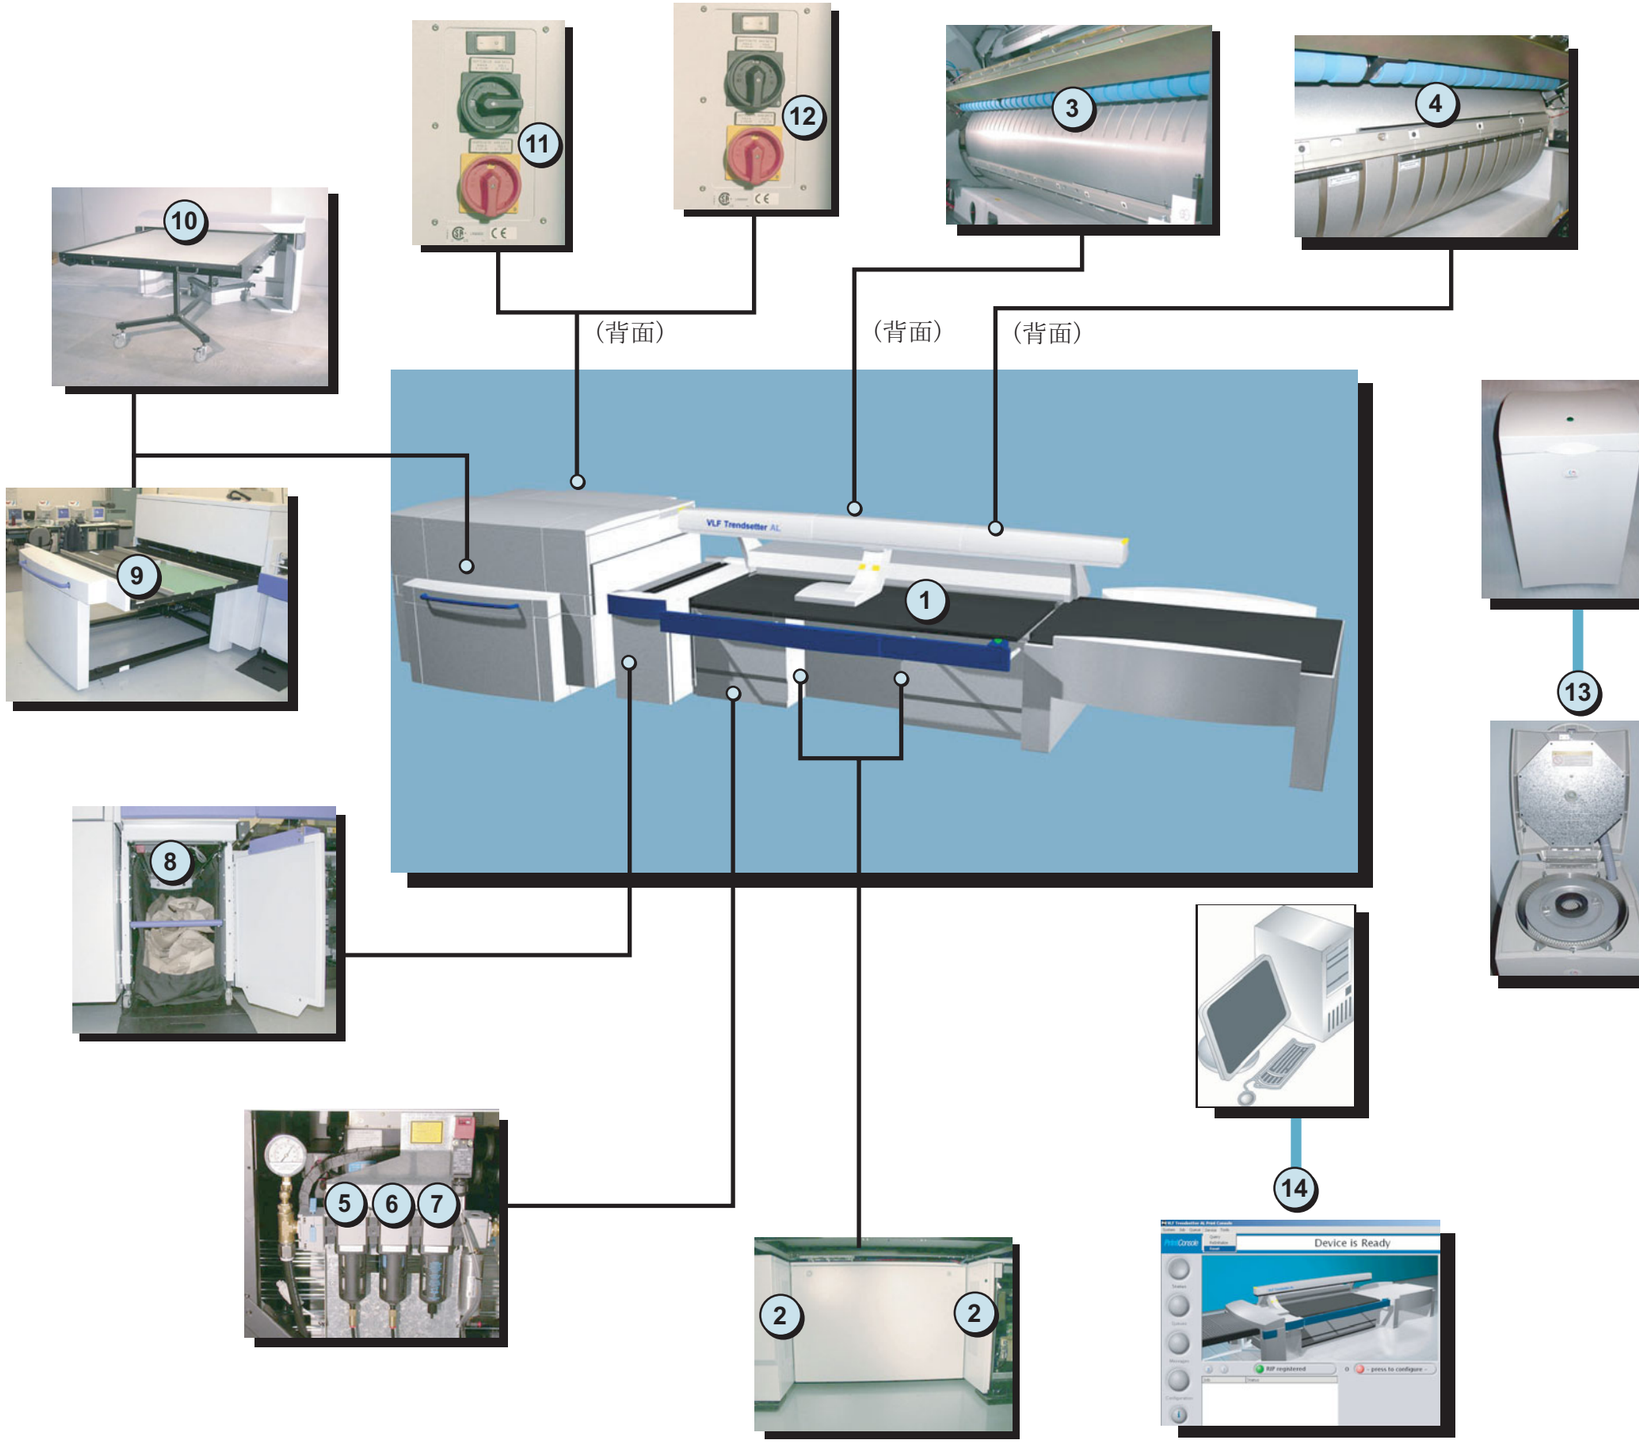

エッジ検出ストリップの清掃


Trendsetter VLF Autoloader

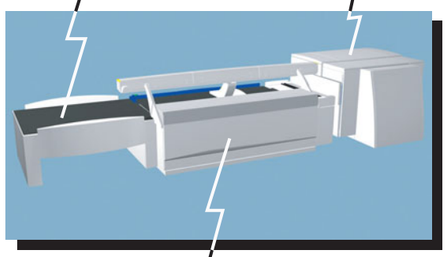

背面から見た図


1 背面アクセス パネルを開きます




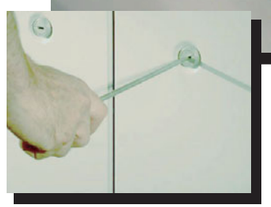

ねじ回しを回します

2 ドラムを回転し、エッジ検出ストリップを露出させます

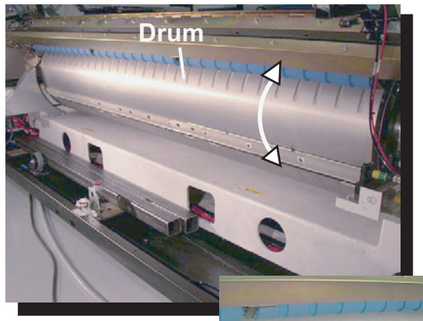

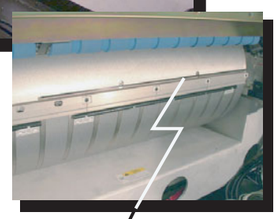

エッジ検出ストリップ

3 ワイプをストリップに沿ってスライドさせます







ワイプをイソプロパノールで浸します




イソプロパノール

4 背面アクセス パネルを閉じます

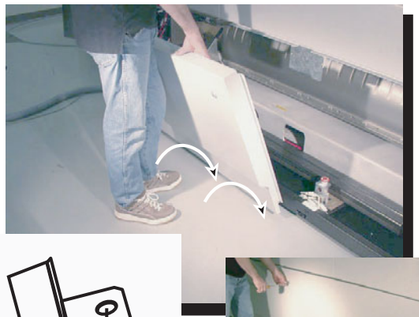


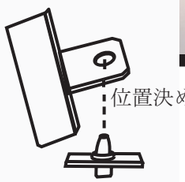

位置決めピン

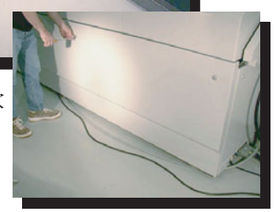


プレート ローラーの清掃

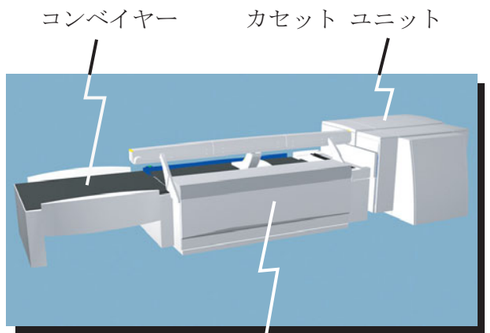


背面から見た図

1 背面アクセス パネルを開きます



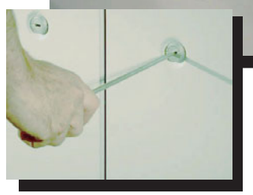


2 濡らした布をプレートローラーに沿ってスライドさせます

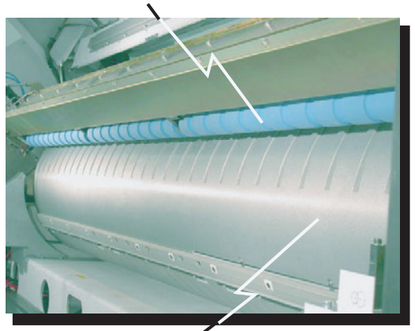







3 背面アクセス パネルを閉じます

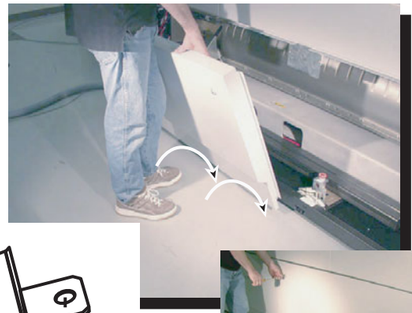

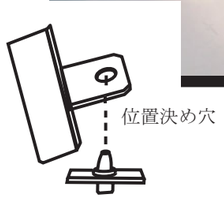


位置決めピン

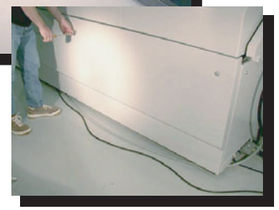

スリップ シート ビンを空にする

Trendsetter VLF Autoloader

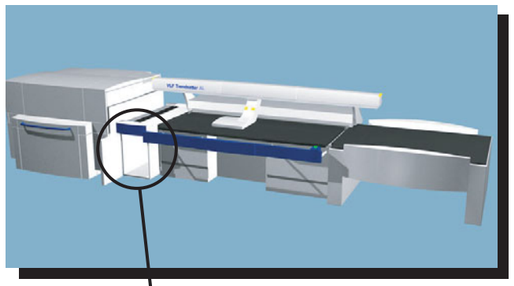



スリップ シートがアイドル中です



1 スリップ シート ビン ドアを開きます

3 外側に途中まで引きます

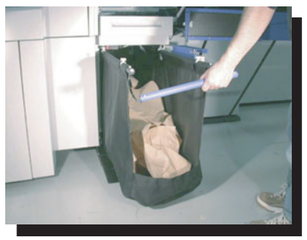

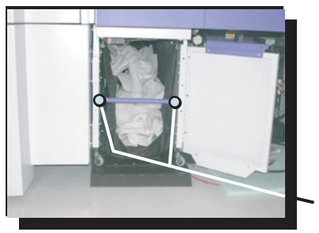

ハンドル

2 ビン ハンドルをつかみます

4 中間点でつかみ、破棄します



5 スリップ シート ビンを空にします



6 ビンをトラックの挿入します





7 完全に押し込みます



8 ドアを閉じます

吸気フィルタの交換

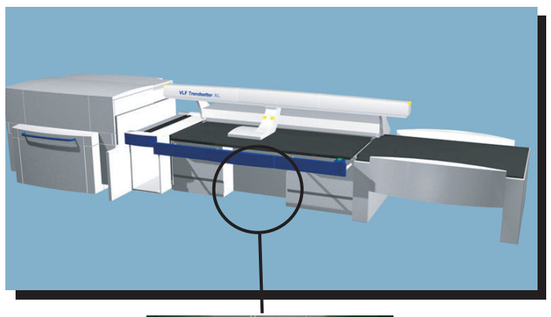


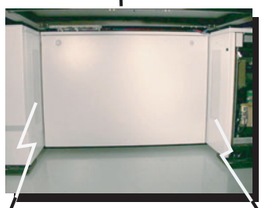

左パネル　左右の吸気フィルタ　右パネル
P/N 55-0346

1 パネル ノブを緩めます



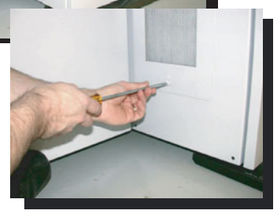

スロットねじ回しを使用します

2 パネルをはずします



3 古いフィルタを取り外し、新しいフィルタを差し込みます



メッシュ面を上に向けます

4 パネルを交換し、パネル ノブを締めます



5 他の吸気フィルタを交換します





圧縮エア サプライ フィルタの交換


Trendsetter VLF Autoloader

1 アクセス パネルを開きます



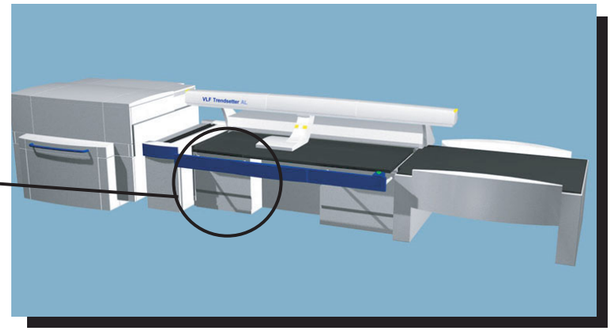

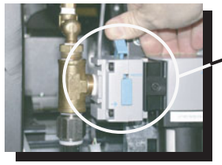

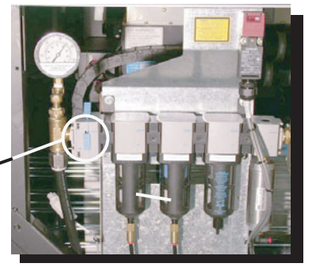


2 圧縮エアを遮断します

3 フィルタを交換します


粒子フィルタ 合体フィルタ 吸収フィルタ

ボール

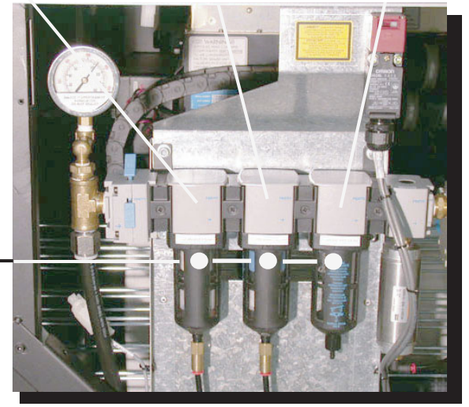

手順:

- ボールを上に押し上げ、左に回して緩めます
- 新しいフィルタを取り付けます
- 必要に応じてボール ガスケットを交換しあす
- ボールの内部を清掃します
- カチッと音がするまで右に回してボールを取り付け直します

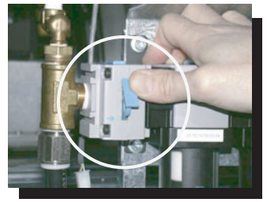

4 圧縮空気をオンにします




エアゲージは常に 100 から 120 psi






5 アクセス パネルを閉じます

合体フィルタ P/N 55-0324 の交換

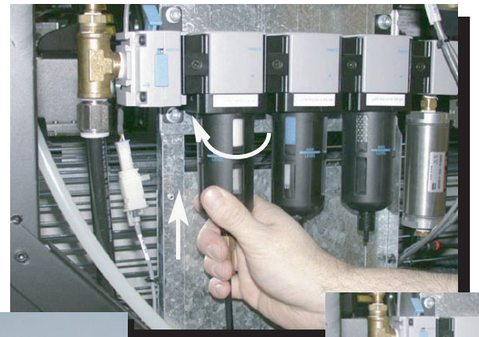




粒子フィルタ

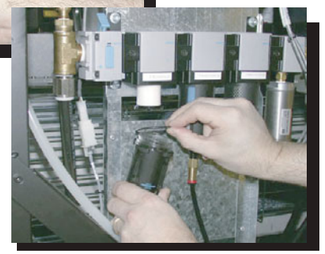

ガスケットの交換

合体フィルタ P/N 55-0324 の交換

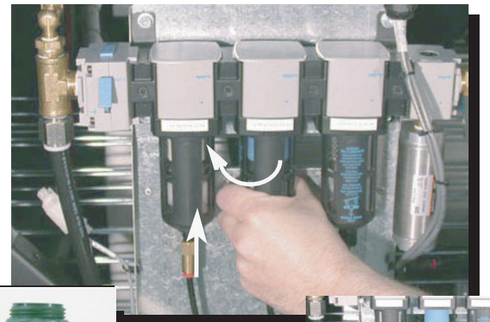




合体フィルタ



ガスケットの交換

吸収フィルタ P/N 55-0326 の交換

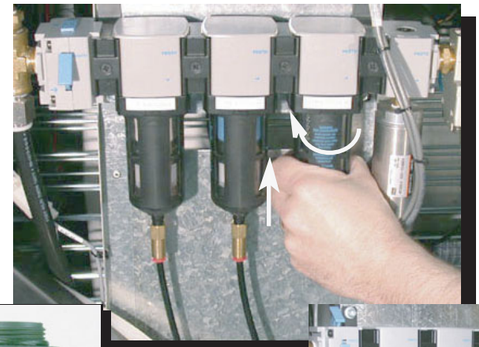



吸収フィルタ




ガスケットの交換

マルチ カセット ユニットのロード

Trendsetter VLF Autoloader

マルチ カセット ユニット（MCU）

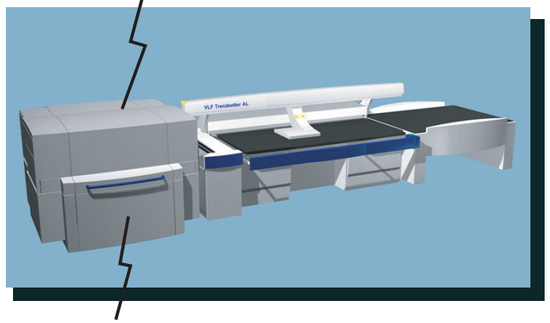



シャリオット（引き出し）

ワークステーション：

1

クリックします 次のメッセージが表示されます

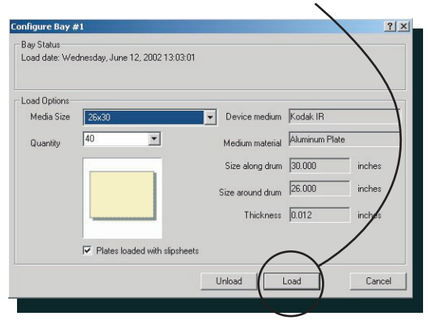


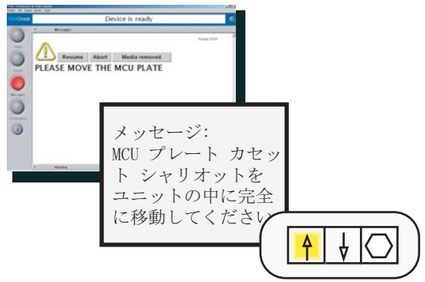

⬆ライトをオンにします

2

引き出しのハンドルをつかみます

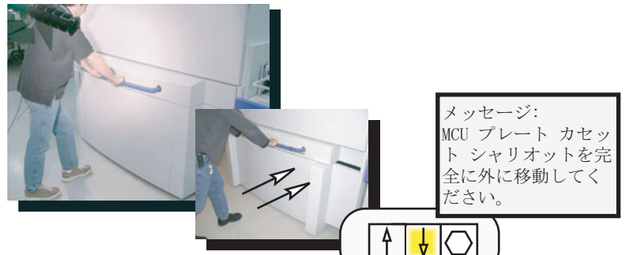

カチッと音がするまで引き出しを押し込みます

⬇ライトをオンにします


3



カチッと音がするまで完全に引き出しを引き出します

ライトをオンにします

上面右から見た図

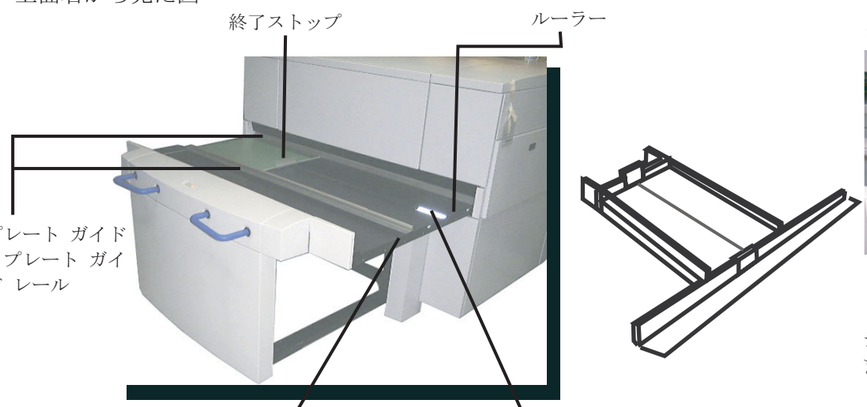

4

カセットの端にプレートを載せます




トップ スリップシートを取り除きます


プレートの中心をルーラーの中心に合わせます

5


プレートの端にエンド ストップを装着します

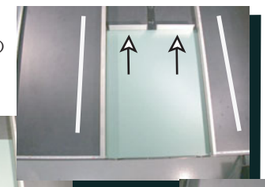

プレートのいずれか一方の端にプレート ガイドを合わせます

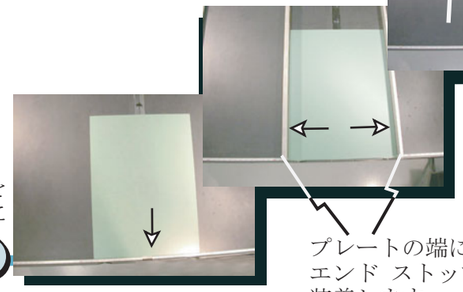


ガイド レールをプレートガイドの上に置きます

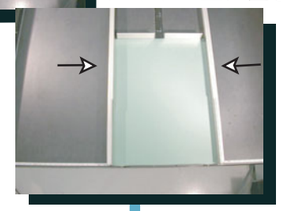

プレートの端にエンド ストップを装着します

6

カチッと音がするまで完全に引き出しを押し込みます

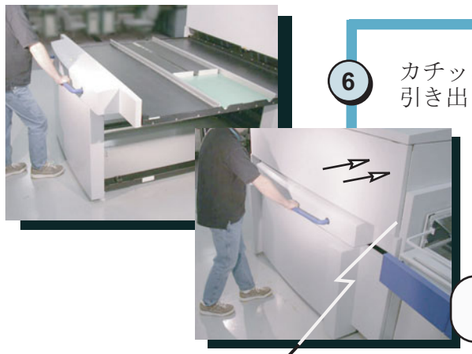

⬇ライトをオンにします

引き出しを押し込みます（フラッシュしないように）



引き出しをゆっくりと引き出します（フラッシュ ポジションまで）…

7


⬡ライトがオンになり、カセットのロック音が聴こえるまで引き出します

8


ほかのカセットについてもロードを繰り返します（必要に応じて）

シングル カセット ユニットのロード


Trendsetter VLF Autoloader

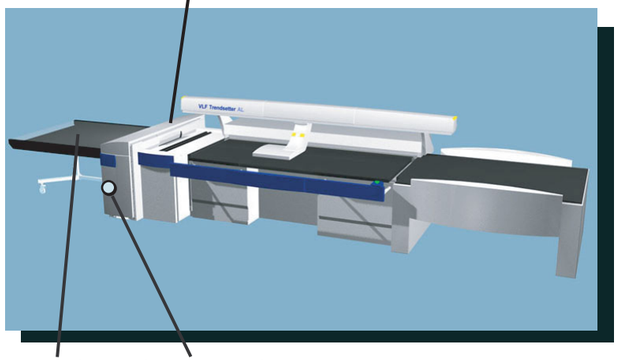

1 クリックします

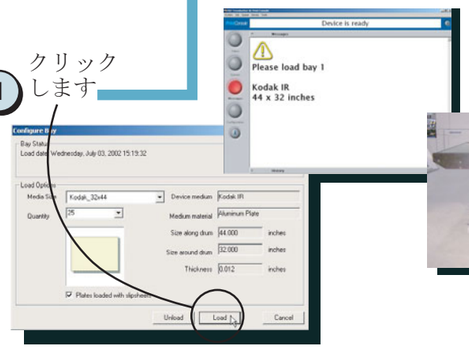


カートおよびガレージ ロック

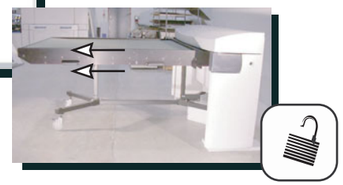


2 ガレージからカートをロールアウトします（ドッキング解除）



3 プリーツ カバーを完全に開きます

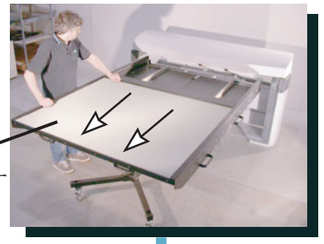

4 カセットの端にプレートを載せます

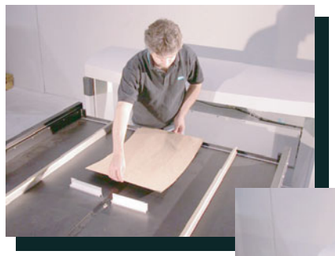





トップ スリップシートを取り除きます


5

プレートの端にエンド ストップを装着します

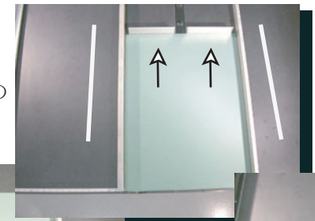


プレートのいずれか一方の端にプレート ガイドを合わせます

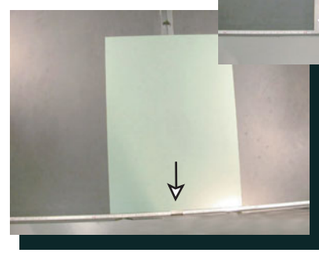

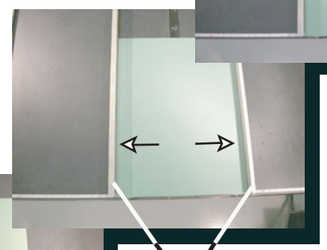


1 ～ 2 mm の隙間（合計）


ガイド レールをプレート ガイドの上に置きます

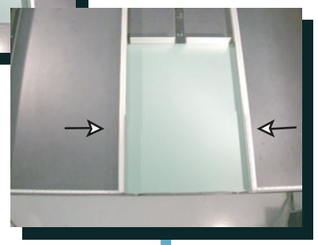


プレートの中心をルーラーの中心に合わせます

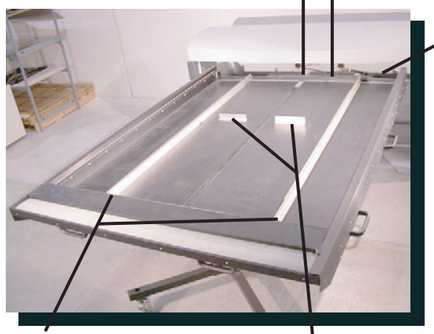

上から見た図

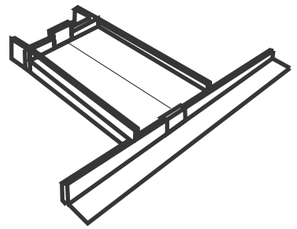

6 プリーツ カバーを完全に閉じます

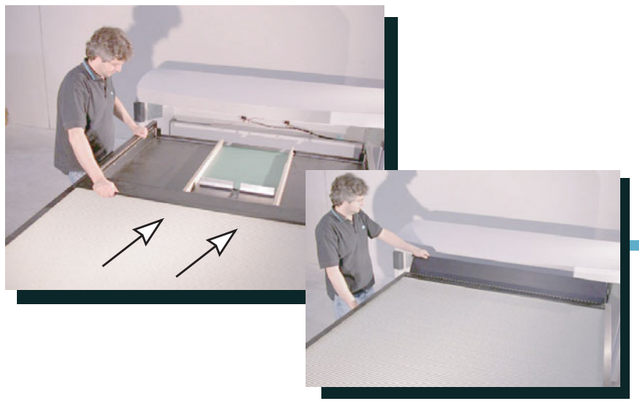

7

ロックされるまでガレージにカートをロールインします





ドッキングのポジションを修正します


8




カートおよびガレージ ロック

手動モードでのプレートのイメージング


Trendsetter VLF Autoloader

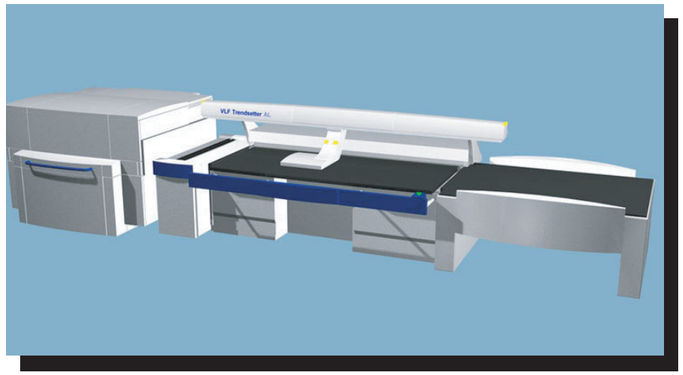


1 手動モードに切り替えます

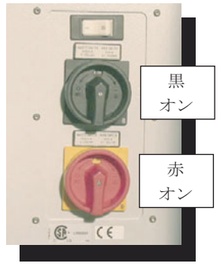

自動モード

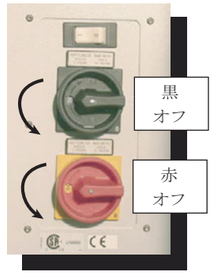


すべての電源を
オフにします

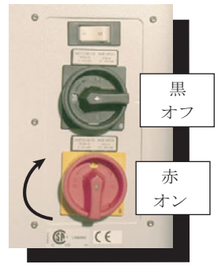

手動モード

2

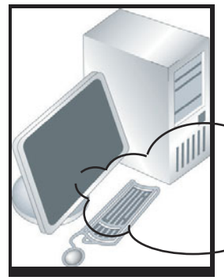


ワークステーション

Print Console 手動
モードにリブートします



正しいプレート サイズを
使用するようにします

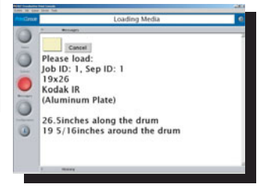

3

4 ガード レールを引きながら開きます



5 ロード テーブルにプレートを置きます



テーブル ドロップ リーフ


小さなプレートを
ロードする場合、テーブル
ドロップ リーフを下げます






ロック スイッチを
押してテーブル
ドロップ リーフを
下げます


6 メディア整列ラベルとプレートを整列させます

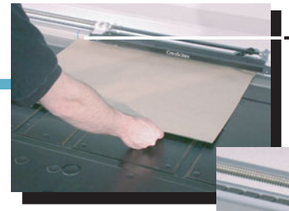

メディア整列ラベル

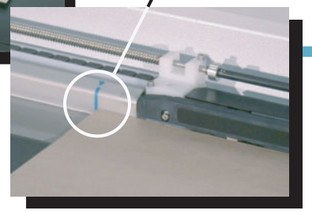

7 スリップ シートを除去します

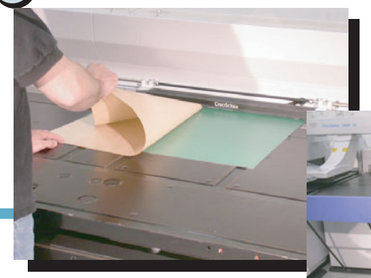





テーブル ドロップ リーフを
持ち上げます

8 スタート ボタンを押します




9 ロード テーブルを持ち上げます

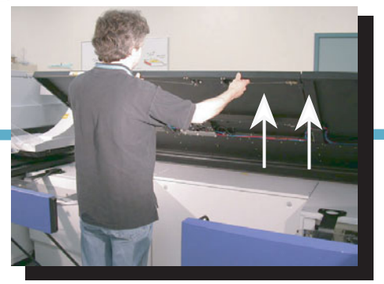

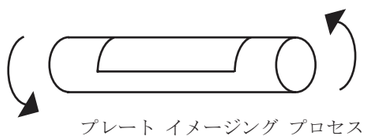

プレート イメージング プロセス

10 ロード テーブルを下げます

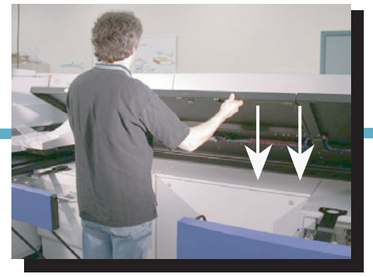

11 プレートを取り除きます





12

別のプレートをイメージングする場合は、ステップ 3 から 11を繰り返してください


バイパス モードでのプレートのイメージング

Trendsetter VLF Autoloader

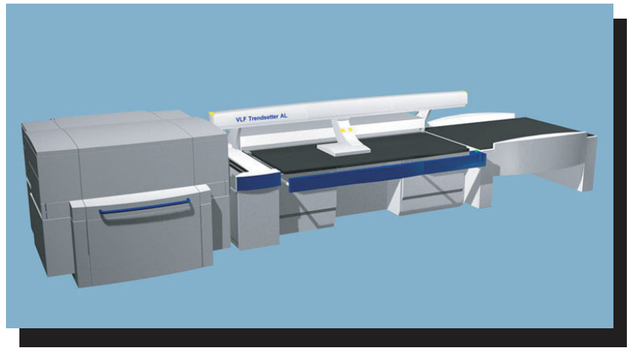


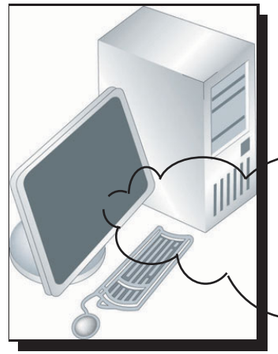

1 手動バイパスをクリックします

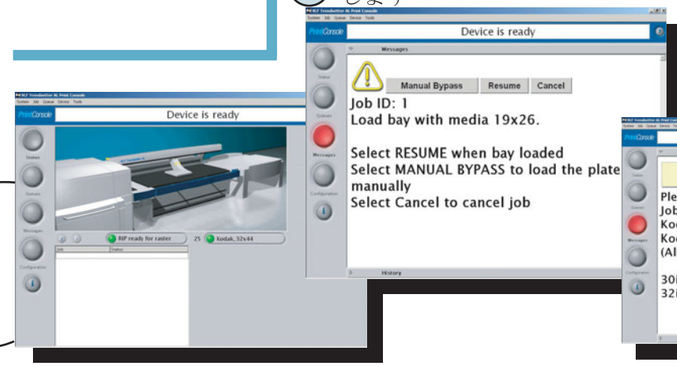

Print Console が自動モードになったままです

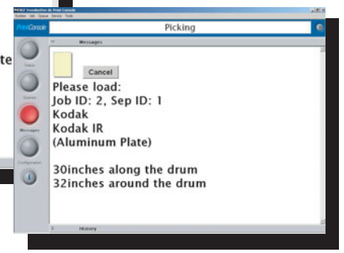

正しいプレート サイズをロードすることを確認します

2 ガード レールを引きながら開きます



3 ロード テーブルにプレートを置きます






小さなプレートをロードする場合、テーブル ドロップ リーフを下げます




ロック スイッチをつかみます

ロック スイッチを押してテーブル ドロップ リーフを下げます


4 メディア整列ラベルとプレートを整列させます

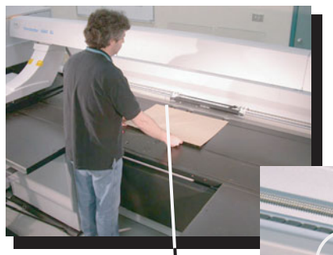

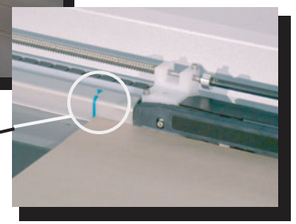

メディア整列ラベル


5 スリップ シートを除去します

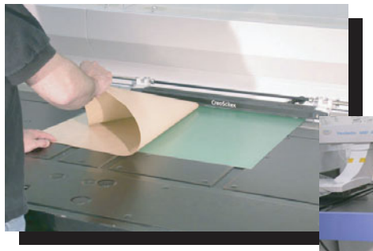




テーブル ドロップ リーフを持ち上げます

6 ガード レールを閉じます

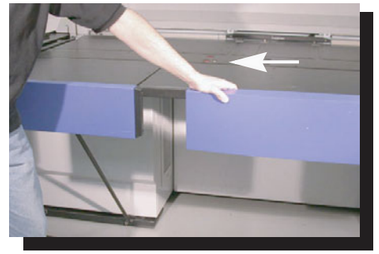


7 スタート ボタンを押します



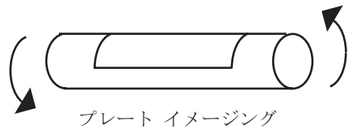

プレート イメージング

イメージング完了

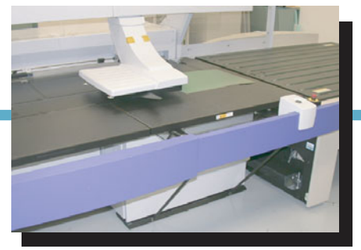

8 別のプレートをイメージングする場合は、ステップ 1 から 7 を繰り返してください