Snabbreferens
Svenska

Trendsetter VLF Autoloader

653-00583B-SV-A (delnummer) 731-00086A-SV-B (internt)

www.creo.com

Underhåll och driftsschema

Trendsetter VLF Autoloader


	Underhåll eller driftsprocedur		Arbete som ska utföras	Datum för avslutat arbete
Varje vecka	Laddningsbord	1	Rengör	
	Ytor		Rengör	
	Luftinsugningsfilter *	2	Inspektera	
Varje månad	Kantavkänningsremsa *	4	Rengör	
	Luftinsugningsfilter *	2	Byt ut	
Var tredje månad	Luftfilter:			
	Partikelfilter *	5	Byt ut	
	Coalescensfilter *	6	Byt ut	
	Absorptionsfilter *	7	Byt ut	
Vid behov	Dammborttagningsfilter	13	Byt ut	
	Plåtrulle *	3	Rengör	
	Glidarksbehållare *	8	Ta bort glidark	Saknas
	Ladda multikassett *	9	Ladda plåtar	Saknas
	Ladda enkelkassett *	10	Ladda plåtar	Saknas
	Manuellt läge *	11	Trycka på en plåt	Saknas
	Fortsättningsläge *	12	Trycka på en plåt	Saknas
	Återställa maskinen	14	Återställ	Saknas

* Denna procedur beskrivs på ett snabbreferenskort.
Detta dokument ersätter inte bruksanvisningen för Trendsetter VLF Autoloader.
En mer utförlig förklaring finns i användarhandboken.
Alla programbilder hänvisar till Print Console Version 2.2

Copyright © 2002 Creo Inc. Med ensamrätt.


653-00583A-SV-A
731-00086A-SV-A

Obs! Alla procedurer utgår från att maskinen är i automatiskt läge.

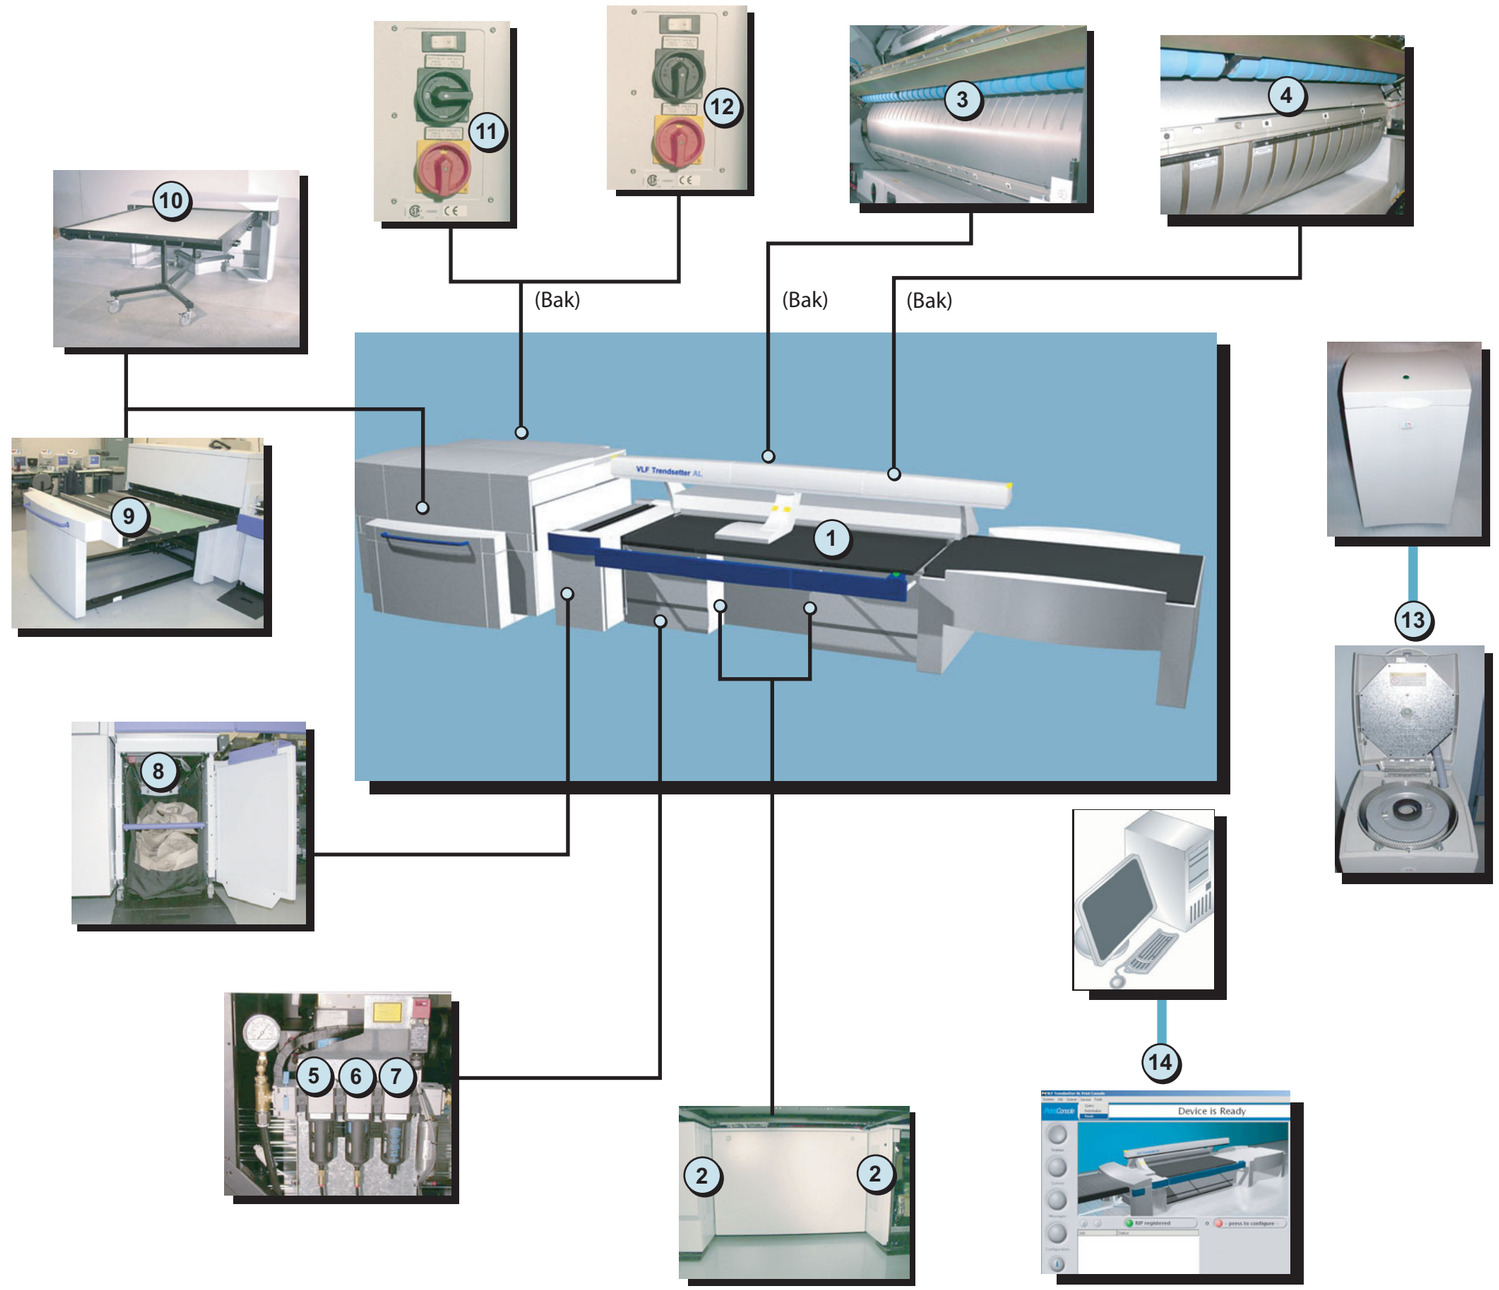


Rengöring av kantavkänningsremsan

Trendsetter VLF Autoloader

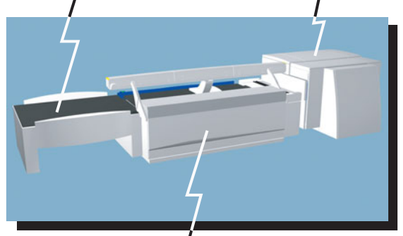


Sett från baksidan


1 Öppna de bakre panelerna

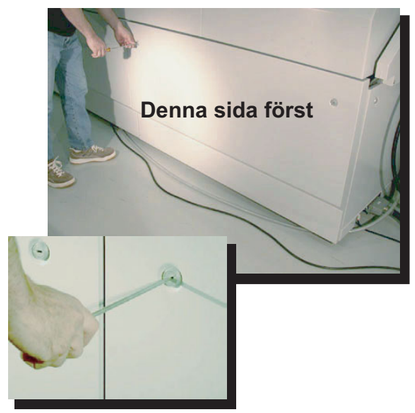

Vrid skruvmejseln

2 Rotera trumman så att kantavkänningsremsan visas

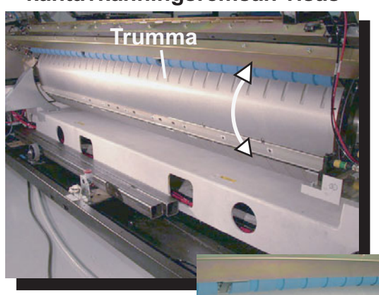

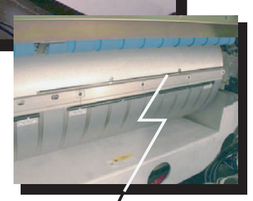

Kantavkänningsremsa

3 För trasan längs remsan






Fukta trasan i isopropanol



Isopropanol


4 Stäng de bakre panelerna



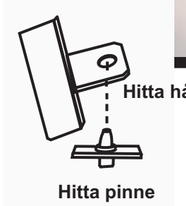





Rengöring av plåtrullen

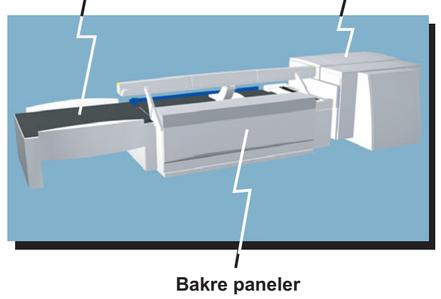


Sett från baksidan

1 Öppna de bakre panelerna

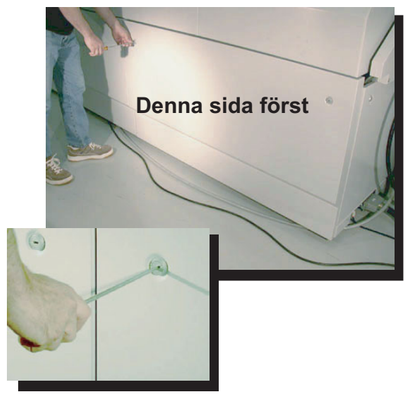

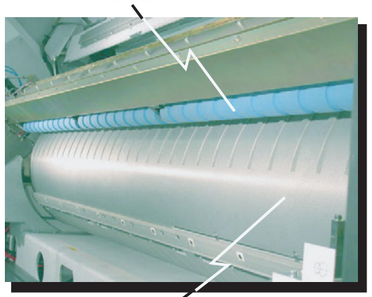



2 För den fuktiga trasan längs plåtrullen

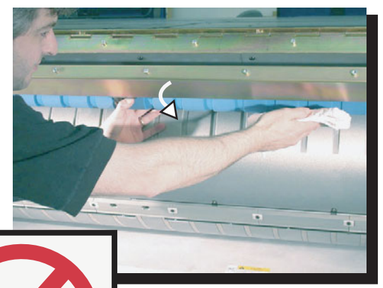



3 Stäng de bakre panelerna

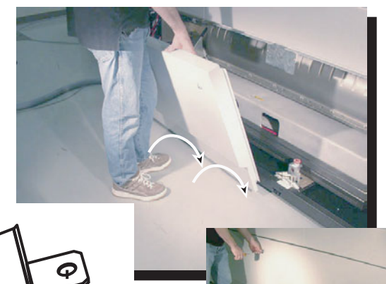


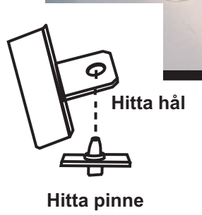



Tömma glidarksbehållaren

Trendsetter VLF Autoloader

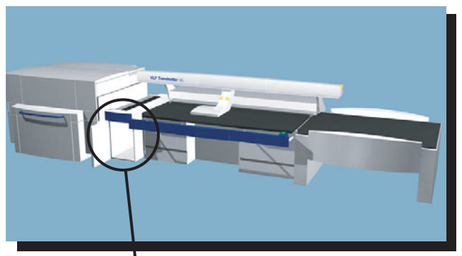


Glidarket är inte igång




1 Öppna luckan till glidarksbehållaren

2 Ta tag i handtagen på behållaren

3 Dra ut halvvägs

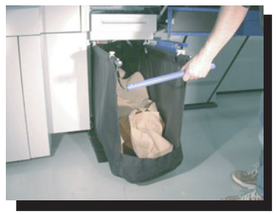

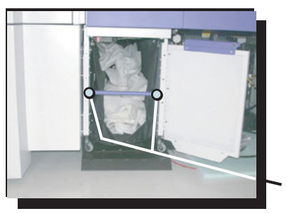

Handtag

4 Håll fast på mitten och bär till avfallshantering




5 Töm glidarksbehållaren



6 Sätt behållaren i spåren




7 Tryck in ordentligt

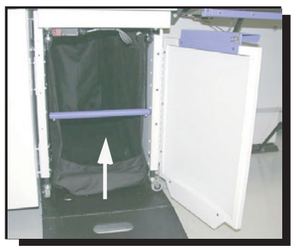

8 Stäng dörren



Byta ut luftinsugningsfiltret

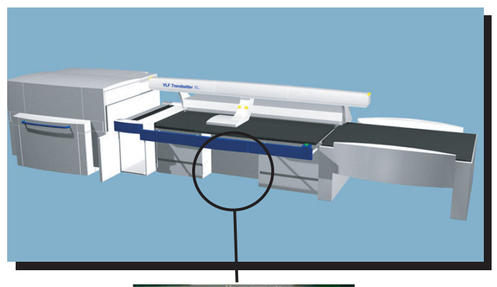




Vänster panel

Vänster och höger luftfilter P/N 55-0346

Höger panel

1 Skruva loss panelknappen



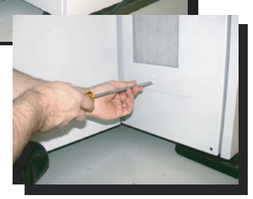

Använd en slitsad skruvmejsel

2 Ta bort panelen




3 Ta bort det gamla filtret och sätt i ett nytt



Rastersidan ska vara uppåt

4 Sätt fast panelen igen och skruva fast panelknappen

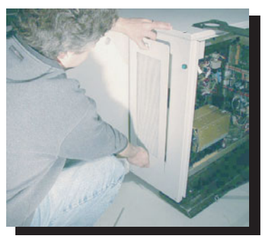

5 Byt ut det andra luftfiltret





Byta ut luftfilter


Trendsetter VLF Autoloader

1 Öppna åtkomstpanelen



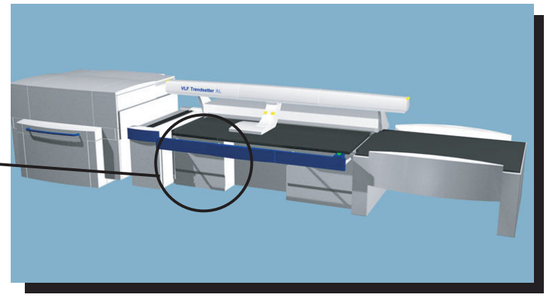


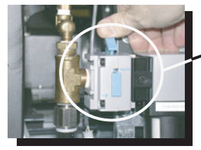

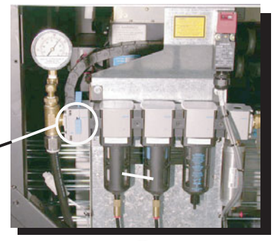

2 Stäng av tillförseln av komprimerad luft

Partikelfilter Coalescensfilter Absorptionsfilter

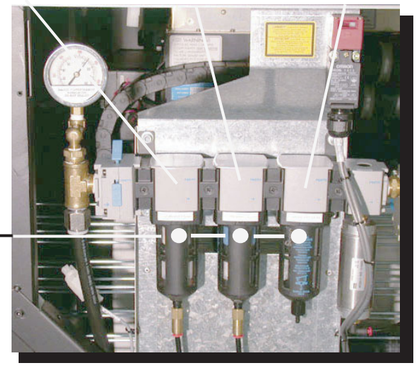

Kåpa

5 Stäng åtkomstpanelen




Procedur:

3 Byt ut filtren

- Skruva av kåpan genom att trycka uppåt och vrida den åt vänster
- Sätt i ett nytt filter
- Byt vid behov ut kåpans tätning
- Rengör kåpans insida
- Sätt tillbaka kåpan genom att vrida den åt höger tills det hörs ett klick


4 Sätt på tillförseln av komprimerad luft

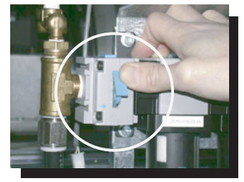



Manometer alltid = 100 till 120 psi

Byta ut partikelfilter P/N 55-0324

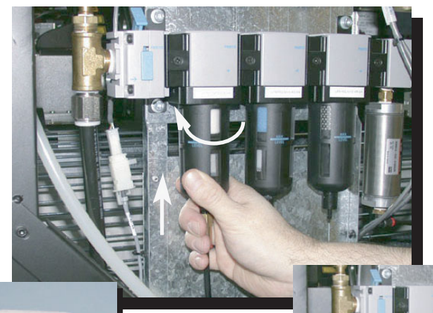




Partikelfilter



Byta ut tätning

Byta ut coalescensfilter P/N 55-0325

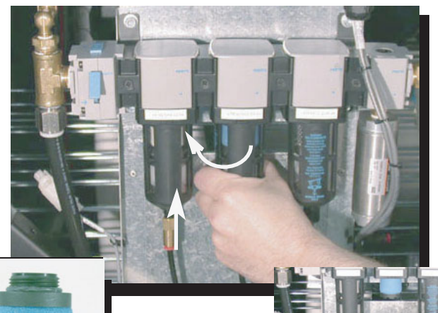




Coalescensfilter



Byta ut tätning

Byta ut absorptionsfilter P/N 55-0326

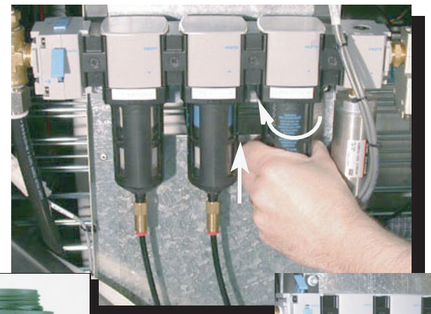



Absorptionsfilter




Byta ut tätning

Ladda multikassetten


Trendsetter VLF Autoloader

Multikassett (MCU)

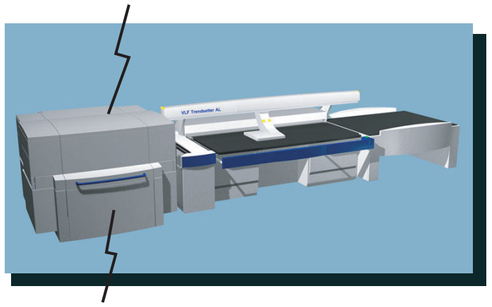

Vagn (låda)

På terminalen: 1 **Klicka**

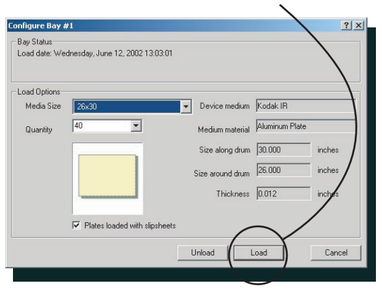

Följande meddelanden visas



Meddelande: Placera kassettvagnen helt inuti enheten.

Sätter på ⬆ belysningen

2 **Ta tag i lådhandtaget**




Skjut in lådan tills det hörs ett klick

Meddelande: Dra ut kassettvagnen helt och hållet.

Sätter på ⬇ belysningen


3

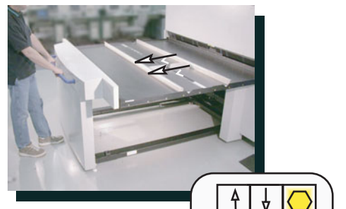

Dra ut lådan helt tills det hörs ett klick

Sätter på ⬡ belysningen

Översida - sedd från höger

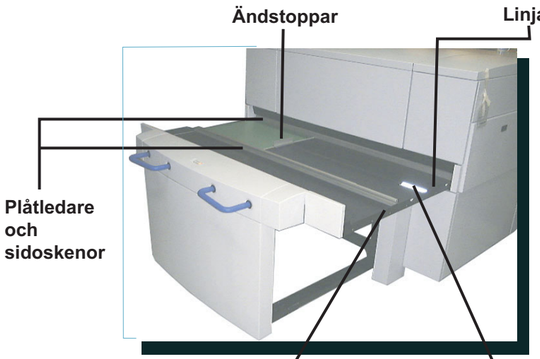


4 **Placera plåtarna vid änden av kassetten**




Ta bort det översta glidarket



Placera ändstopp vid änden av plåtarna

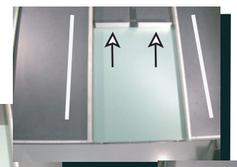


Placera skenorna på vardera sida av plåtarna

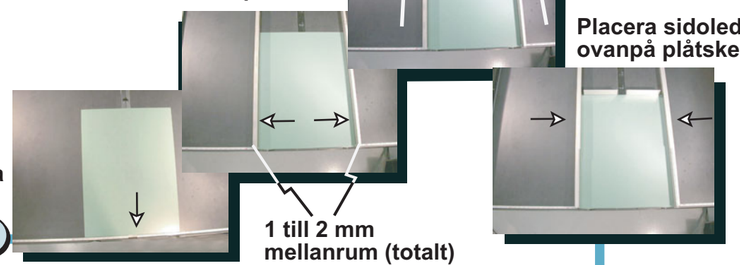

Placera sidoledare ovanpå plåtskenorna

Centrera plåtarna till mitten på linjalen

5 **1 till 2 mm mellanrum (totalt)**

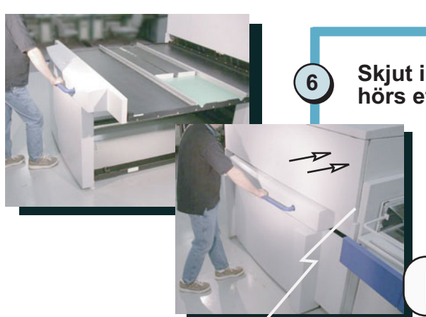

6 **Skjut in lådan tills det hörs ett klick**

Låda inskjuten (ska vara - inte spolning)

Sätter på ⬇ belysningen




Dra sakta lådan bakåt (till spolningsläge)...

7 **...tills ⬡ belysningen tänds och kassetten låses på plats**


8 **Ladda andra kassetter (efter behov)**

Ladda enkelkassetten


Trendsetter VLF Autoloader

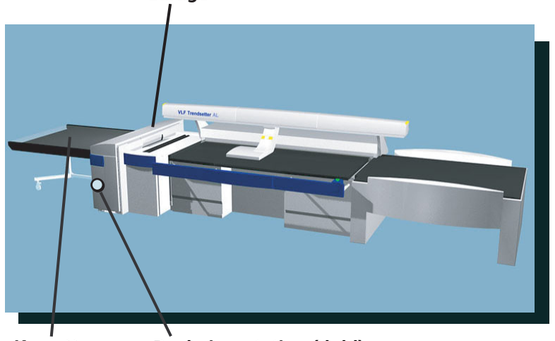

1 Klicka

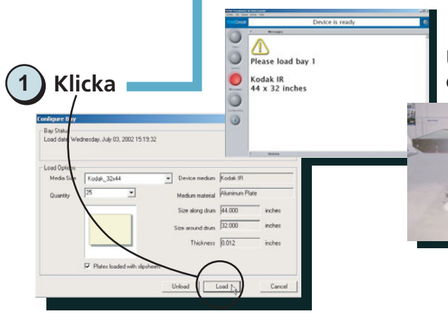

Upplåsning av vagn och garage

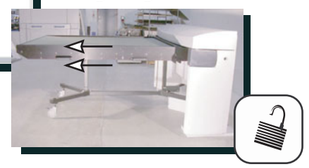

2 Rulla ut vagnen från garaget (koppla från)




3 Öppna locket helt och hållet



4

Placera plåtarna vid änden av kassetten

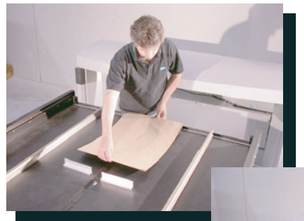



Ta bort det översta glidarket

Placera ändstopp vid änden av plåten

Placera sidoledarna på vardera sida av plåtarna


Placera sidoledare ovanpå plåtskenorna




5


Centrera plåtarna till mitten på linjalen

Sett ovanifrån

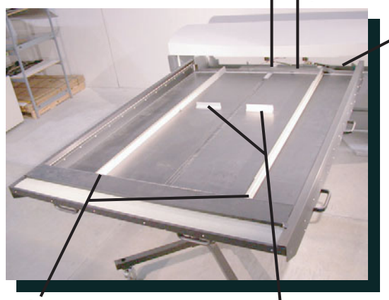

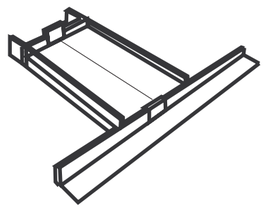

6 Stäng luckan helt och hållet

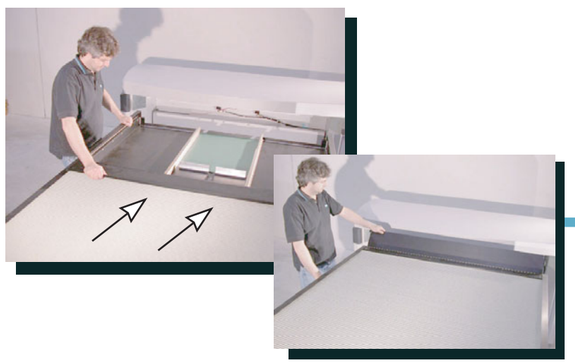

7

Rulla in vagnen i garaget tills den låses på plats





Korrekt låsningsläge


8




Låsning av vagn och garage

Trycka en plåt i manuellt läge


Trendsetter VLF Autoloader

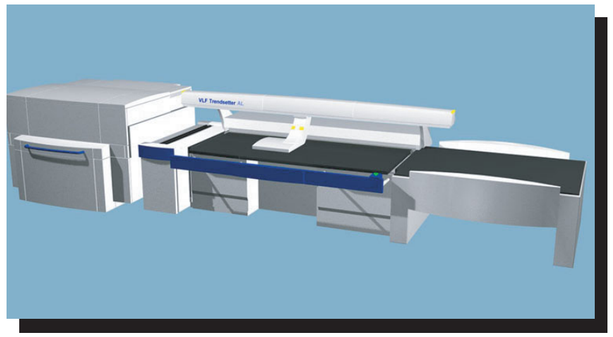


1 Växla till manuellt läge

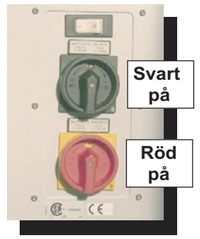

Automatiskt läge

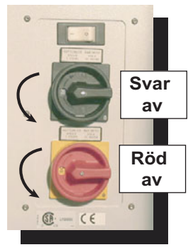


All ström av

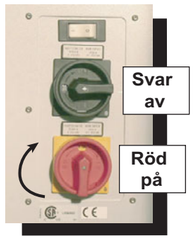

Manuellt läge


2 Starta om till manuellt läge för Print Console

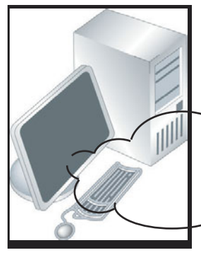


Arbetsstation



3 Ha korrekt plåtstorlek redo för laddning

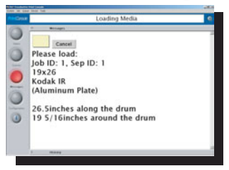

4 Öppna skyddsräcket

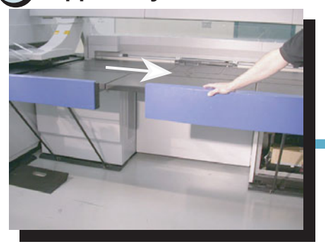


5 Placera plåten på laddningsbordet




Bordsklaff


Om du laddar en liten plåt kan du fälla nerbordsklaffen

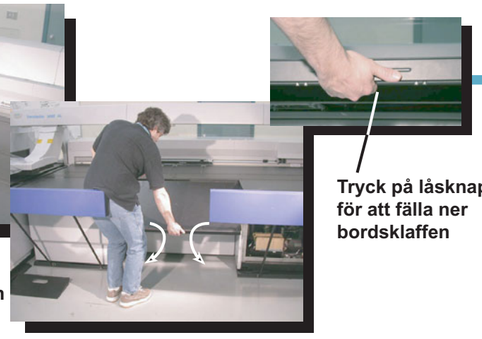

Tryck på låsknappen för att fälla ner bordsklaffen


6 Placera plåten i linje med mediejusteringsetiketten

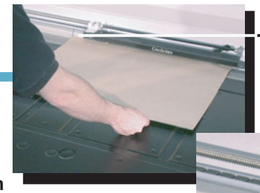

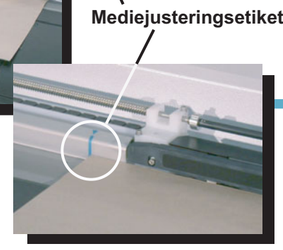

Mediejusteringsetikett

7 Ta bort glidark

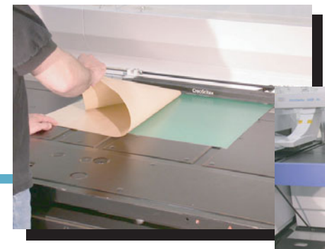





Fäll upp bordsklaffen

8 Tryck på startknappen




9 Fäll upp laddningsbordet

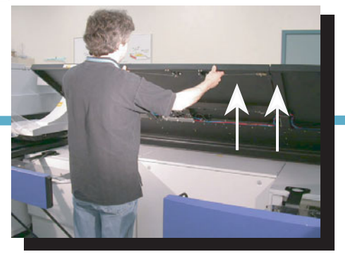

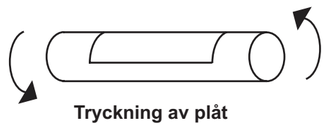

Tryckning av plåt

10 Fäll ner laddningsbord

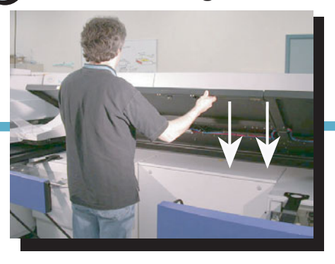


11 Ta bort plåt




12 Om du vill trycka en annan plåt upprepar du steg 3 till 11


Trycka en plåt i fortsättningsläge

Trendsetter VLF Autoloader

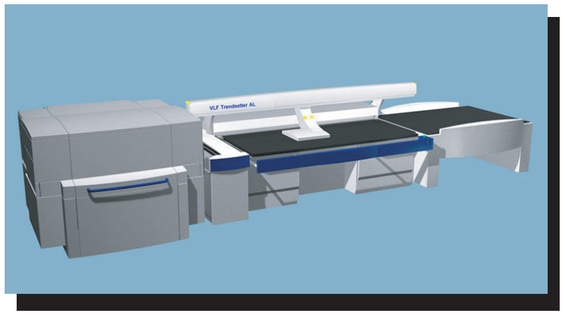


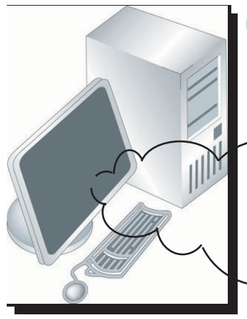

1 Klicka på manuell fortsättning

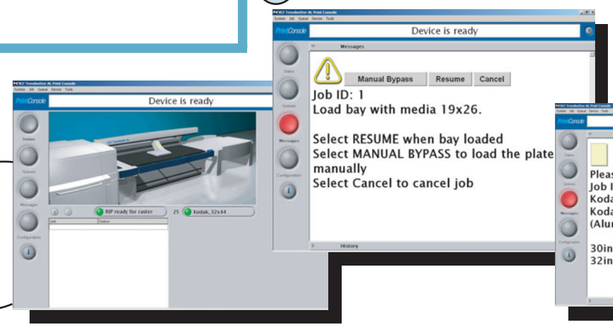

Print Console är fortfarande i automatiskt läge

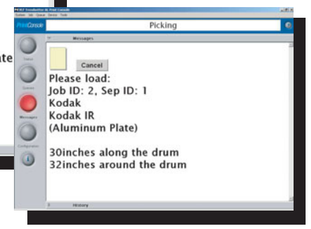

Ha korrekt plåtstorlek redo för laddning

2 Öppna skyddsräcket



3 Placera plåten på laddningsbordet



Om du laddar en liten plåt kan du fälla ner bordsklaffen



Ta tag i låsknappen




Tryck på låsknappen för att fälla ner bordsklaffen

4 Placera plåten i linje med mediejusteringsetiketten



Mediejusteringsetikett

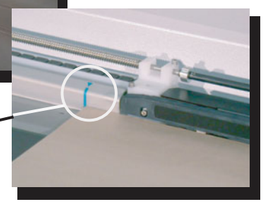


5 Ta bort glidarket







Fäll upp bordsklaffen

6 Stäng skyddsräcket

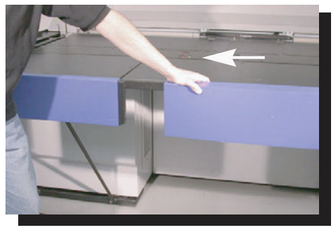

7 Tryck på startknappen

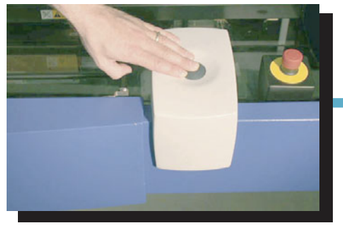

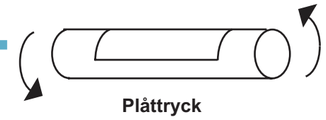

Plåttryck

Tryckning klar



8

Om du vill trycka en annan plåt upprepar du steg 1 till 7