Aktualisierungs-
verfahren

Deutsch

Software-aktualisierung für Brisque von Version 5.0 auf Version 5.1

731-00641A-DE

www.creo.com

Copyright

Copyright © 2005 Creo Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Das Kopieren, die Verteilung, die Veröffentlichung, die Modifizierung oder die Eingliederung dieses Dokuments, im Ganzen oder in Teilen, ist ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Creo nicht gestattet. Im Falle einer Erlaubnis für das Kopieren, die Verteilung, die Veröffentlichung, die Modifizierung oder die Eingliederung dieses Dokuments dürfen keine Änderungen oder Streichungen in der Autorenzuschreibung, in der Markenlegende oder im Copyright-Hinweis vorgenommen werden.

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die schriftliche Einwilligung von Creo Inc. in irgendeiner Form durch irgendwelche Mittel, sei es elektronischer oder mechanischer Art, sei es durch Fotokopie, Aufzeichnung oder auf andere Weise, reproduziert, in einem Datenabfragesystem gespeichert, publiziert, zur kommerziellen Nutzung verwendet oder übertragen werden.

Dieses Dokument wird auch im Format PDF (Portable Document Format) von Adobe Systems Incorporated vertrieben. Die Reproduktion dieses Dokuments auf Basis der PDF-Datei für den internen Gebrauch ist gestattet. Kopien, die von der PDF-Datei hergestellt wurden, müssen als Ganzes reproduziert werden.

Warenzeichen

Der Schriftzug „Creo“, das Logo von Creo sowie die Namen der Produkte und Serviceleistungen von Creo in diesem Dokument sind Marken von Creo Inc.

Adobe, Acrobat, das Acrobat-Logo und PDF sind eingetragene Marken von Adobe Systems Inc., die im U.S. Patent and Trademark Office und möglicherweise auch in anderen Ländern eingetragen sind.

Apple, AppleTalk, AppleShare, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh und LaserWriter sind Marken von Apple Computer Inc.

Microsoft, Windows, Windows 2000 und Windows NT sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corp.

Xerox ist eine eingetragene Marke der Xerox Corp.

Andere Marken- oder Produktnamen sind die Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

Erfüllung der FCC-Vorschriften

Die Creo-Geräte, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, erfüllen die Anforderungen in Teil 15 der FCC-Richtlinien für Rechengeräte der Klasse A. Die Inbetriebnahme der Creo Geräte in einer Wohngegend kann zu unerwünschten Störungen beim Radio- und Fernsehempfang führen. Der Betreiber ist angehalten, alle notwendigen Schritte zur Beseitigung dieser Störungen zu unternehmen.

Haftungsbeschränkung

Das Produkt, die Software oder die Serviceleistungen werden auf „Wie es ist“- und „Wenn verfügbar“-Basis angeboten. Außer es wurde extra in Ihrem Vertrag festgelegt, lehnt Creo Inc. ausdrücklich alle Garantien jeglicher Art, sei es explizit oder implizit, ab; eingeschlossen, aber nicht darauf beschränkt, sind alle impliziten Garantien auf die Markttauglichkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck und Vertragsverletzungsfreiheit.

Sie verstehen und sind damit einverstanden, dass Creo Inc. nicht haftbar für alle direkten, indirekten, zufälligen und besonderen Schäden, für Folgeschäden oder Bußzahlungen sein wird; eingeschlossen, aber nicht darauf beschränkt, sind Schäden aufgrund Gewinn-, Goodwill, Nutzungs- und Datenverlust oder andere nicht greifbare Schäden (selbst wenn Creo von der Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurde), die sich ergeben aus:

(i) der Nutzung oder Nichtnutzbarkeit des Produkts oder der Software; (ii) den Beschaffungskosten für Ersatzgüter oder Ersatzdienstleistungen, die sich aus dem Erwerb jeglicher Produkte, Güter, Daten, Software, Informationen oder Dienstleistungen ergeben; (iii) nicht autorisiertem Zugriff auf oder nicht autorisierter Änderung Ihrer Produkte, Software oder Daten; (iv) Verlautbarungen oder Verhalten einer dritten Partei; (v) jeder anderen das Produkt, die Software oder die Dienste betreffende Angelegenheit.

Der Text und die Zeichnungen im Dokument dienen nur Illustrations- und Referenzzwecken. Die ihnen zugrundeliegenden Spezifikationen können geändert werden. Creo Inc. kann zu jeder Zeit und ohne Vorankündigung an diesem Dokument Änderungen vornehmen. Creo Inc. sowie ihre Tochtergesellschaften haften nicht für in diesem Handbuch enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen und nicht für versehentlich entstandene, indirekte, spezielle oder Folgeschäden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Nutzungsverlust, Verlust oder Änderung von Daten, Verzögerungen, entgangene Gewinne oder Rücklagen, die sich aus dem Gebrauch dieses Handbuchs ergeben.

Patente

Dieses Produkt ist durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente geschützt:

RE37,376	5,325,217	5,532,728	5,742,743	5,996,499	6,158,345	6,353,216
4,558,302	5,339,176	5,561,691	5,764,374	5,998,067	6,159,659	6,366,339
4,743,091	5,343,059	5,568,595	5,764,381	6,003,442	6,164,637	6,371,026
4,992,864	5,355,446	5,576,754	5,771,794	6,014,471	6,180,325	6,377,739
5,049,901	5,359,451	5,579,115	5,785,309	6,016,752	6,181,362	6,387,597
5,079,721	5,359,458	5,592,309	5,813,346	6,031,932	6,181,439	6,396,422
5,103,407	5,367,360	5,594,556	5,818,498	6,043,865	6,186,068	6,396,618
5,111,308	5,384,648	5,600,448	5,854,883	6,060,208	6,189,452	6,407,849
5,113,249	5,384,899	5,608,822	5,861,904	6,063,528	6,191,882	6,414,755
5,122,871	5,412,491	5,615,282	5,861,992	6,063,546	6,204,874	6,422,801
5,124,547	5,412,737	5,625,766	5,875,288	6,072,518	6,208,369	6,435,091
5,132,723	5,420,702	5,636,330	5,894,342	6,090,529	6,214,276	6,441,914
5,150,225	5,420,722	5,649,220	5,900,981	6,096,461	6,217,965	6,450,092
5,153,769	5,459,505	5,650,076	5,934,196	6,098,544	6,260,482	6,456,396
5,155,782	5,473,733	5,652,804	5,942,137	6,107,011	6,266,080	6,476,931
5,157,516	5,481,379	5,680,129	5,946,426	6,112,663	6,266,134	6,477,955
5,208,818	5,488,906	5,691,823	5,947,028	6,115,056	6,267,054	6,509,903
5,208,888	5,497,252	5,691,828	5,958,647	6,121,996	6,268,948	6,541,181
5,247,174	5,508,828	5,696,393	5,966,504	6,130,702	6,283,589	6,545,772
5,249,067	5,509,561	5,699,174	5,969,872	6,134,393	6,295,076	6,564,018
5,283,140	5,517,359	5,699,740	5,973,801	6,136,509	6,299,572	
5,291,273	5,519,852	5,708,736	5,986,819	6,137,580	6,318,266	
5,323,248	5,526,143	5,713,287	5,995,475	6,147,789	6,352,816	

Creo Inc.
3700 Gilmore Way
Burnaby, B.C., Kanada
V5G 4M1
Tel: +1.604.451.2700
Fax: +1.604.437.9891

http://www.creo.com

Intern 731-00641A-DE Rev A

Überarbeitet im November 2005

Softwareaktualisierung für Brisque von Version 5.0 auf Version 5.1

Bitte zuerst lesen.....2
Vorbereiten der Aktualisierung von Brisque Version 5.0 auf Version 5.1.... 2
Aktualisieren von Brisque Version 5.0 auf Version 5.1.....4

Bitte zuerst lesen

In diesem Dokument wird das Verfahren für die Aktualisierung von Brisque® Version 5.0.x auf Brisque Version 5.1 beschrieben.



Wichtig: Das im folgenden Abschnitt erläuterte Verfahren zur Vorbereitung der Aktualisierung muss vor Beginn des Aktualisierungsverfahrens ausgeführt werden. Da für die Zustellung der neuen Lizenzen eine gewisse Zeit eingeplant werden muss, sollte das vorbereitende Verfahren unbedingt einige Tage vor der Softwareaktualisierung durchgeführt werden.

Vorbereiten der Aktualisierung von Brisque Version 5.0 auf Version 5.1

Zur Vorbereitung auf die Softwareaktualisierung für Brisque muss eine neue Lizenz für Brisque angefordert werden. Aus diesem Grund sollten Sie die Vorbereitung einige Tage vor der Aktualisierung ausführen, da für die Zustellung der neuen Lizenz eine gewisse Zeit eingeplant werden muss. Führen Sie hierzu das nachfolgend beschriebene Verfahren aus.

Anfordern der neuen Lizenz für Brisque

Für die Aktualisierung von Brisque Version 5.0.x auf Brisque Version 5.1 ist eine neue Lizenz erforderlich. Mithilfe des Programms **v51ready** können Sie die für die neue Lizenz benötigten Informationen abrufen. Das Programm erstellt einen v51ready-Bericht: **v51ready.fax** oder **v51ready.doc** (je nach Region). Der Bericht wird auf dem ersten dataVolume erstellt.

Senden Sie den fertigen Bericht umgehend an Creo. Innerhalb kurzer Zeit erhalten Sie die neue Lizenz für Brisque. Nachfolgend wird das Verfahren zum Vorbereiten des v51ready-Berichts beschrieben.

Vorbereiten des v51ready-Berichts mithilfe des Programms v51ready:

1. Legen Sie die **Brisque v5.1 Vorinstallations-CD (#1)** in das CD-ROM-Laufwerk ein.
2. Öffnen Sie in Brisque ein Terminal:
   a. Wenn Sie sich im Modus „Black Box“ befinden, klicken Sie auf **Terminal**.
   b. Wenn Sie sich im Anwendungsmodus von Brisque befinden, klicken Sie auf die Registerkarte **Service**, und klicken Sie dann auf **Terminal**.

   Daraufhin wird ein Terminalfenster mit der Eingabeaufforderung **>** geöffnet.

3. Geben Sie `su` und als root-Kennwort `ripro` ein.
4. Geben Sie an der Eingabeaufforderung die Zeichenfolge `/scitex/version/utils/admin/mount_cdrom` ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
5. Geben Sie die Zeichenfolge `/mnt/v51ready` ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm des Programms v51ready.
7. Wenn Sie die Option **A** (Amerika) auswählen, wird die Datei **v51ready.doc** erstellt. Wenn Sie die Option **E** oder **O** (Europa oder Andere Regionen) auswählen, wird die Datei **v51ready.fax** erstellt.
8. Senden Sie den v51ready-Bericht gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm an Creo. Sie erhalten in Kürze die neue Lizenz für Brisque Version 5.1.



Wichtig: Setzen Sie den Aktualisierungsvorgang erst fort, nachdem Sie die neue Lizenz für Brisque Version 5.1 erhalten haben.

Aktualisieren von Brisque Version 5.0 auf Version 5.1



Wichtig: Führen Sie den Aktualisierungsvorgang erst aus, nachdem Sie die neue Lizenz für Brisque Version 5.1 erhalten haben.

1. Legen Sie die **Brisque v5.1 Vorinstallations-CD (#1)** in das CD-ROM-Laufwerk ein.
2. Öffnen Sie in Brisque ein Terminal:
   a. Wenn Sie sich im Modus „Black Box“ befinden, klicken Sie auf **Terminal**.
   b. Wenn Sie sich im Anwendungsmodus von Brisque befinden, klicken Sie auf die Registerkarte **Service**, und klicken Sie dann auf **Terminal**.

   Daraufhin wird ein Terminalfenster mit der Eingabeaufforderung **>** geöffnet.
3. Geben Sie `su` und als root-Kennwort `ripro` ein.
4. Geben Sie an der Eingabeaufforderung die Zeichenfolge `/scitex/version/utils/admin/mount_cdrom` ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
5. Geben Sie die Zeichenfolge `/mnt/v51ready` ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm des Programms v51ready. Zum gegebenen Zeitpunkt erhalten Sie die Aufforderung zum Einlegen der **Brisque v5.1 Produkt-CD (1 von 2) (#5)**.
7. Setzen Sie den Installationsvorgang fort, und befolgen Sie in Verbindung mit diesem Dokument die Anweisungen auf dem Bildschirm.
8. Geben Sie zum Neustarten **Y** ein, und die Installation wird gestartet.



Hinweis: Dieser Vorgang nimmt ca. 25 Minuten in Anspruch. Beachten Sie, dass die CD automatisch ausgeworfen wird.

Nach Beendigung des Vorgangs wird die folgende Meldung auf dem Bildschirm angezeigt:

```
**************************************************
Please insert Brisque Product 2 CD and press Enter to
continue...
**************************************************
```


9. Entnehmen Sie die **Brisque v5.1 Produkt-CD (1 von 2) (#5)** aus dem Laufwerk, und legen Sie die **Brisque v5.1 Produkt-CD (2 von 2) (#6)** ein. Drücken Sie anschließend die EINGABETASTE.



Hinweis: Dieser Vorgang nimmt ca. 15 Minuten in Anspruch.

10. Nach Abschluss des Vorgangs wird das System neu gestartet. Entnehmen Sie die **Brisque v5.1 Produkt-CD (2 von 2) (#5)** aus dem Laufwerk.


11. Melden Sie sich mit `cdesci` an, und drücken Sie zweimal die EINGABETASTE. Das Dialogfeld **License** wird angezeigt.

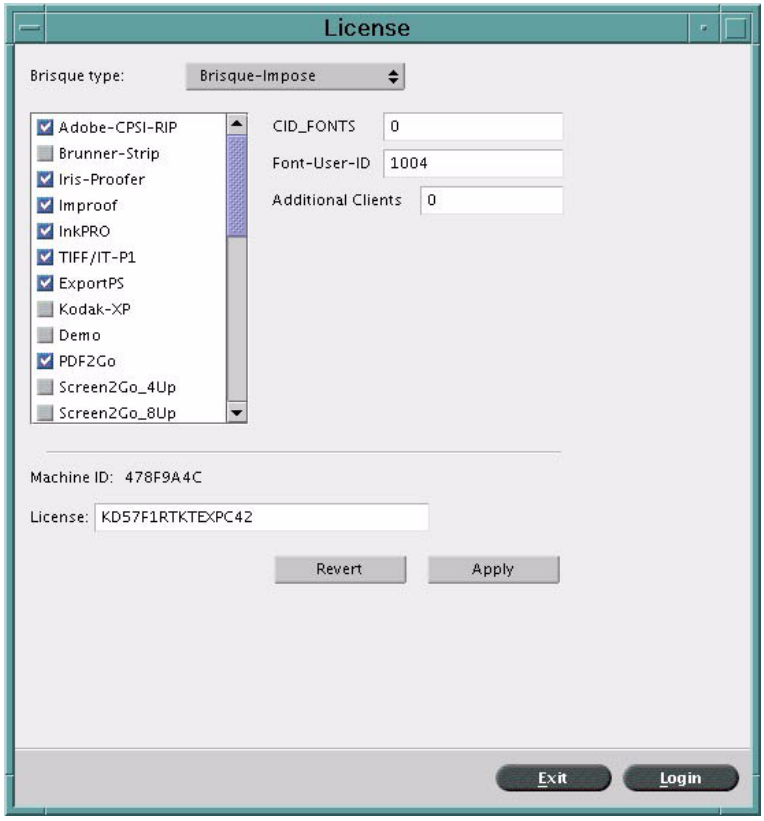

12. Wählen Sie die Brisque-Lizenzparameter im Dialogfeld **License** aus und/oder geben Sie diese ein. Wählen Sie z. B. den Brisque-Typ aus, und geben Sie dann die Werte für CID_FONTS, Font-User-ID, Additional Clients, Machine ID und License ein.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Apply**. Die License Status-Meldung wird angezeigt.



13. Drücken Sie **OK**, um zum Dialogfeld **License** zurückzukehren.
14. Drücken Sie im Dialogfeld **License** auf **Exit**, um zur Eingabeaufforderung Console Login zurückzukehren.
15. Melden Sie sich erneut mit `cdesci` an, und drücken Sie zweimal die EINGABETASTE. Das Dialogfeld **Brisque Service** wird angezeigt.

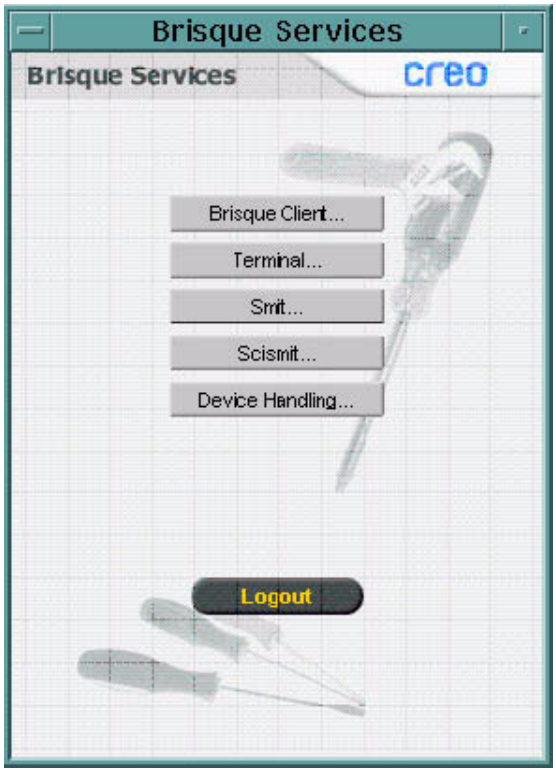

Brisque ist nun betriebsbereit, und Sie können sich durch Auswählen der Option **Brisque Client** als lokaler Client anmelden.

Wichtig: Wenn das Brisque 5.1 Support Kit eine CD mit zusätzlichen Aktualisierungen für Brisque v5.1 (633-00175D) enthält, müssen Sie nun das Verfahren zum *Laden zusätzlicher Aktualisierungen* ausführen (siehe Seite 7). Diese Aktualisierungen finden Sie auf der CD **„Brisque v5.1 – Zusätzliche Aktualisierungen"**.

Laden zusätzlicher Aktualisierungen



Hinweis: Dieses Verfahren muss ausgeführt werden, wenn das Brisque 5.1 Support Kit eine CD mit zusätzlichen Aktualisierungen für Brisque v5.1 (633-00175D) enthält.

So laden Sie die zusätzlichen Aktualisierungen:

1. Legen Sie die CD **„Brisque v5.1 – Zusätzliche Aktualisierungen"** in das CD-ROM-Laufwerk ein.
2. Öffnen Sie über die Menüleiste das Menü **Services**, und wählen Sie **Update Installation**. Die Anwendung „LoadUpdate" wird gestartet.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Install**.
4. Wählen Sie die Schaltfläche **CD**. Die Aktualisierung wird in der Liste **Updates** angezeigt.
5. Wählen Sie die Aktualisierung **Upd_Brisque5xxx** aus, und klicken Sie auf **Install**.
6. Klicken Sie auf **OK**, um neu zu starten.
   Brisque startet erneut, bevor und nachdem die Aktualisierung geladen ist.
7. Entnehmen Sie die CD **„Brisque v5.1 – Zusätzliche Aktualisierungen"** aus dem CD-ROM-Laufwerk.
8. Melden Sie sich nach dem Neustart mit `cdesci` an, und überprüfen Sie unter **Tools > System Tools**, ob der Installationsvorgang erfolgreich ausgeführt wurde.