Procédure de mise à niveau

Français

Mise à niveau du logiciel Brisque v5.0 vers v5.1

731-00641A-FR

www.creo.com

Copyright

Copyright © 2005 Creo Inc. Tous droits réservés.

Toute copie, diffusion, publication, modification ou incorporation, en tout ou partie, du présent document est interdite sans l'autorisation écrite expresse de Creo. Pour toute copie, diffusion, publication, modification ou incorporation autorisée du présent document, aucun changement ou suppression n'est permis dans la mention des droits d'auteurs et des marques ou l'avis de copyright.

Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, stockée dans un système d'archivage, publiée, exploitée à des fins commerciales ou transmise de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sous forme de photocopies, d'enregistrements ou autre, sans l'autorisation expresse écrite de Creo Inc.

Ce document est également distribué sous forme de fichier PDF (Portable Document Format) d'Adobe Systems Incorporated. Vous pouvez reproduire ce document à partir du fichier PDF pour une utilisation interne. Les copies réalisées à partir du fichier PDF doivent être reproduites dans leur intégralité.

Marques

La marque Creo, le logo Creo et les noms des produits et des services Creo mentionnés dans ce document sont des marques de Creo Inc.

Adobe, Acrobat et le logo Acrobat sont des marques d'Adobe Systems Incorporated, déposées auprès du bureau américain des brevets et des marques (US Patents and Tradmark Office) et peuvent aussi être enregistrées dans d'autres juridictions.

Apple, AppleTalk, AppleShare, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh et LaserWriter sont des marques d'Apple Computer, Inc.

Microsoft, Windows, Windows 2000 et Windows NT sont soit des marques soit des marques déposées de Microsoft Corp.

Xerox est une marque déposée de Xerox Corp.

Les autres noms de marques ou de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Conformité FCC

L'équipement Creo dont il est question dans le présent document est conforme aux exigences de la partie 15 du règlement FCC relatif à un équipement informatique de classe A. L'exploitation de cet équipement Creo dans une zone résidentielle est susceptible de générer des interférences inacceptables à la réception d'émissions de radio et de télévision, exigeant de l'opérateur la prise de mesures nécessaires pour y remédier.

Limite de responsabilité

Les produits, logiciels ou services sont fournis « en l'état » et dans la mesure de leur disponibilité. Sans préjudice des dispositions spécifiques de votre contrat, Creo Inc. rejette expressément toute garantie de toute nature, expresse ou tacite, y compris, mais sans limite, les garanties implicites quant à la qualité marchande, l'adéquation à un usage particulier et la non-contrefaçon.

Vous déclarez comprendre et accepter que Creo Inc. ne saurait être tenue pour responsable de tous dommages directs, indirects, consécutifs, exceptionnels, fortuits, y compris, mais sans limite, le manque à gagner, la dégradation du survaloir, la perte d'exploitation, la perte de données et d'autres immatériels (et ce quand bien même Creo aurait été avisée de la possibilité de tels dommages), résultant de : (i) l'utilisation ou l'impossibilité

d'utiliser le produit ou le logiciel ; (ii) le coût d'acquisition de biens et services de substitution résultant de tous produits, biens, données, logiciels, informations ou services achetés ; (iii) l'accès non autorisé à, ou l'altération de, vos produits, logiciels ou données ; (iv) les déclarations ou la conduite de tiers quels qu'ils soient ; (v) toute autre matière en rapport avec les produits, logiciels ou services.

Le texte et les dessins ne sont proposés qu'à titre d'illustration et de référence. Les spécifications sur lesquelles ils s'appuient sont susceptibles de modifications. Creo Inc. se réserve le droit d'apporter des changements au présent document à tout moment et sans préavis. Creo Inc., agissant pour elle-même et au nom de ses filiales, ne saurait être tenue pour responsable des erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles que pourrait comporter le présent document, et décline toute responsabilité quant aux préjudices fortuits, induits, indirects ou exceptionnels, y compris mais sans limite, la perte ou l'altération de données, les retards de production, les manques à gagner et les pertes de bénéfices ou d'économies découlant de l'utilisation de ce document.

Brevets

Ce produit est couvert par un ou plusieurs des brevets américains suivants :

RE37,376	5,325,217	5,532,728	5,742,743	5,996,499	6,158,345	6,353,216
4,558,302	5,339,176	5,561,691	5,764,374	5,998,067	6,159,659	6,366,339
4,743,091	5,343,059	5,568,595	5,764,381	6,003,442	6,164,637	6,371,026
4,992,864	5,355,446	5,576,754	5,771,794	6,014,471	6,180,325	6,377,739
5,049,901	5,359,451	5,579,115	5,785,309	6,016,752	6,181,362	6,387,597
5,079,721	5,359,458	5,592,309	5,813,346	6,031,932	6,181,439	6,396,422
5,103,407	5,367,360	5,594,556	5,818,498	6,043,865	6,186,068	6,396,618
5,111,308	5,384,648	5,600,448	5,854,883	6,060,208	6,189,452	6,407,849
5,113,249	5,384,899	5,608,822	5,861,904	6,063,528	6,191,882	6,414,755
5,122,871	5,412,491	5,615,282	5,861,992	6,063,546	6,204,874	6,422,801
5,124,547	5,412,737	5,625,766	5,875,288	6,072,518	6,208,369	6,435,091
5,132,723	5,420,702	5,636,330	5,894,342	6,090,529	6,214,276	6,441,914
5,150,225	5,420,722	5,649,220	5,900,981	6,096,461	6,217,965	6,450,092
5,153,769	5,459,505	5,650,076	5,934,196	6,098,544	6,260,482	6,456,396
5,155,782	5,473,733	5,652,804	5,942,137	6,107,011	6,266,080	6,476,931
5,157,516	5,481,379	5,680,129	5,946,426	6,112,663	6,266,134	6,477,955
5,208,818	5,488,906	5,691,823	5,947,028	6,115,056	6,267,054	6,509,903
5,208,888	5,497,252	5,691,828	5,958,647	6,121,996	6,268,948	6,541,181
5,247,174	5,508,828	5,696,393	5,966,504	6,130,702	6,283,589	6,545,772
5,249,067	5,509,561	5,699,174	5,969,872	6,134,393	6,295,076	6,564,018
5,283,140	5,517,359	5,699,740	5,973,801	6,136,509	6,299,572	
5,291,273	5,519,852	5,708,736	5,986,819	6,137,580	6,318,266	
5,323,248	5,526,143	5,713,287	5,995,475	6,147,789	6,352,816	

Creo Inc.
3700 Gilmore Way
Burnaby, B.C., Canada
V5G 4M1
Tél. : +1.604.451.2700
Fax : +1.604.437.9891

http://www.creo.com

Interne 731-00641A-FR Rév. A

Révisé nov. 2005

Mise à niveau du logiciel Brisque v5.0 vers v5.1

Read Me First (Lisez-moi d'abord).....2
Préparation de la mise à niveau de Brisque v5.0 vers v5.1.....2
Mise à niveau de la version 5.0 vers la version 5.1 de Brisque.....4

Read Me First (Lisez-moi d'abord)

Ce document décrit la mise à niveau de Brisque® 5.O.x vers la version 5.1.



Important : La procédure de préparation de la mise à niveau décrite dans la section suivante doit être réalisée avant le lancement de la procédure de mise à niveau proprement dite. Notez que vous devez réaliser la préparation quelques jours avant la mise à niveau du logiciel afin de permettre la livraison de la nouvelle licence.

Préparation de la mise à niveau de Brisque v5.0 vers v5.1

La préparation de la mise à niveau du logiciel Brisque inclut l'obtention d'une nouvelle licence Brisque. C'est pourquoi vous devez réaliser la préparation quelques jours avant la mise à niveau afin de permettre la livraison de la nouvelle licence. Effectuez la procédure décrite ci-dessous.

Obtention de la nouvelle licence Brisque

La mise à niveau de Brisque v5.0.x vers la version v5.1 requiert une nouvelle licence Brisque. À l'aide du programme **v51ready**, vous pouvez obtenir les informations nécessaires pour la nouvelle licence. Le programme crée un rapport v51ready, **v51ready.fax** ou **v51ready.doc** (selon votre zone géographique). Le rapport est créé dans votre premier dataVolume.

Une fois prêt, envoyez le rapport à Creo. Une nouvelle licence Brisque vous sera envoyée peu de temps après. La procédure suivante décrit la préparation du rapport v51ready.

Préparation du rapport v51ready à l'aide du programme v51ready :

1. Insérez le CD **Brisque v5.1 Pre-Installation CD (#1)** dans le lecteur de CD-ROM.
2. Ouvrez un terminal depuis Brisque :
   a. Si vous êtes en mode « Boîte noire », cliquez sur **Terminal**.
   b. Si vous êtes en mode Application Brisque, cliquez sur l'onglet **Service**, puis sur **Terminal**.

   Un panneau de terminal s'ouvre avec l'invite **>**.
3. Tapez `su`, puis `ripro` pour le mot de passe racine.

4. À l'invite, tapez : `/scitex/version/utils/admin/mount_cdrom`, puis appuyez sur ENTRÉE.
5. Tapez : `/mnt/v51ready`, puis appuyez sur ENTRÉE.
6. Suivez les instructions affichées à l'écran du programme v51ready.
7. Si vous sélectionnez **A** (Amérique), un fichier **v51ready.doc** est créé. Si vous sélectionnez **E** ou **O** (Europe ou autres régions), un fichier **v51ready.fax** est créé.
8. Envoyez le rapport v51ready à Creo, comme indiqué à l'écran. Vous recevrez peu de temps après votre nouvelle licence Brisque v5.1.



Important : Ne commencez pas la procédure de mise à niveau tant que vous n'avez pas reçu la nouvelle licence Brisque v5.1.

Mise à niveau de la version 5.0 vers la version 5.1 de Brisque



Important : Ne commencez pas la procédure de mise à niveau tant que vous n'avez pas reçu la nouvelle licence Brisque v5.1.

1. Insérez le CD **Brisque v5.1 Pre-Installation CD (#1)** dans le lecteur de CD-ROM.
2. Ouvrez un terminal depuis Brisque :
   a. Si vous êtes en mode « Boîte noire », cliquez sur **Terminal**.
   b. Si vous êtes en mode Application Brisque, cliquez sur l'onglet **Service**, puis sur **Terminal**.

   Un panneau de terminal s'ouvre avec l'invite **>**.
3. Tapez `su`, puis `ripro` pour le mot de passe racine.
4. À l'invite, tapez : `/scitex/version/utils/admin/mount_cdrom`, puis appuyez sur ENTRÉE.
5. Tapez : `/mnt/v51ready`, puis appuyez sur ENTRÉE.
6. Suivez les instructions du programme v51ready, à l'écran. Lorsque tout est prêt, vous êtes invité à insérer le CD **Brisque v5.1 Product CD (1 of 2) (#5)**.
7. Passez à l'installation en suivant les instructions indiquées à l'écran et dans ce document.
8. Tapez **Y** pour redémarrer et lancer l'installation.



Remarque : Ce processus prend 25 minutes.
N'oubliez pas de conserver le volet ouvert car le CD sera automatiquement éjecté.

Lorsque tout est prêt, le message suivant apparaît à l'écran :

```
**************************************************
Please insert Brisque Product 2 CD and press Enter to
continue...
**************************************************
```


9. Enlevez le CD **Brisque v5.1 Product CD (1 of 2) (#5)** du lecteur et insérez le CD **Brisque v5.1 Product CD (2 of 2) (#6)**. Appuyez sur ENTRÉE.



Remarque : Ce processus prend environ 15 minutes.

10. Une fois terminé, le système redémarre. Retirez le CD **Brisque v5.0 Product CD (2 of 2) (#6)**.


11. Connectez-vous sous le nom `cdesci`, puis appuyez deux fois sur ENTRÉE. Le panneau License s'affiche.

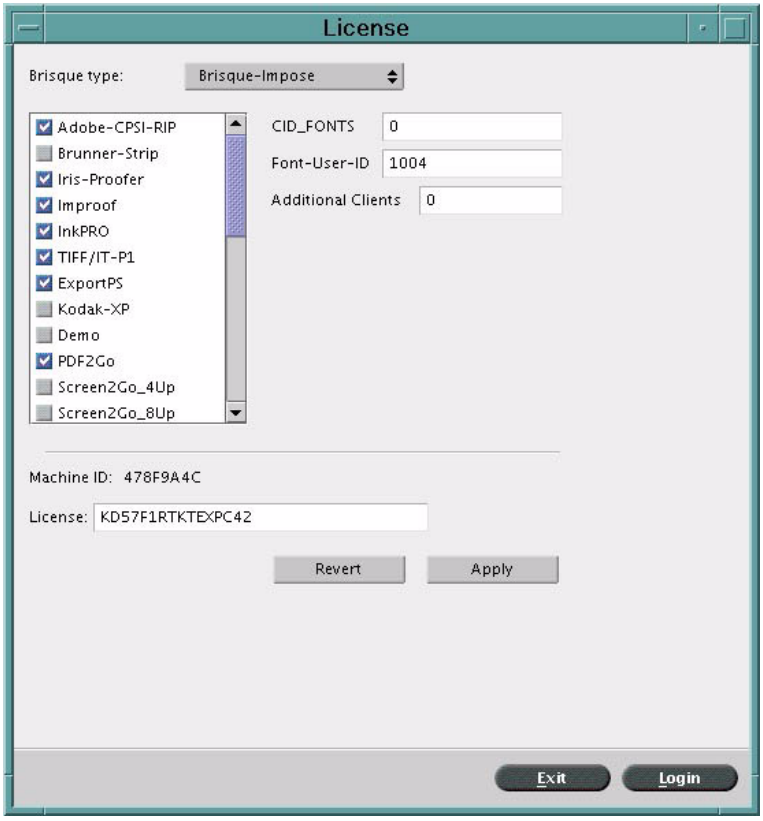

12. Sélectionnez et tapez les paramètres de licence Brisque dans le panneau License. Par exemple, sélectionnez le type Brisque puis entrez une valeur dans les champs CID_FONTS, Font-User-ID, Additional Clients, Machine ID et License.
Pour terminer, cliquez sur **Apply**. Le message License Status apparaît.



13. Cliquez sur **OK** pour revenir au panneau License.
14. Cliquez sur **Exit** dans le panneau License pour revenir à l'invite de commandes Console Login.
15. Connectez-vous à nouveau sous le nom `cdesci`, puis appuyez deux fois sur ENTRÉE. Le panneau Brisque Services s'affiche.

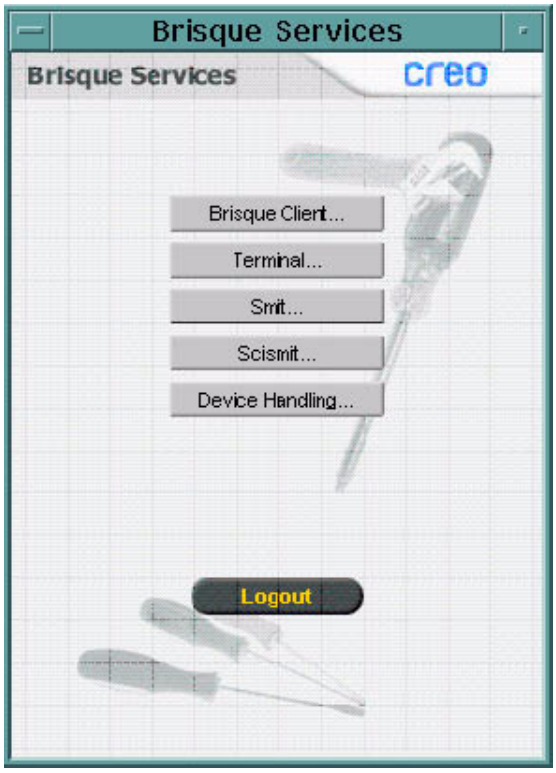

Brisque est maintenant prêt à fonctionner. Vous pouvez vous connecter en tant que client local en sélectionnant **Brisque Client**.

Important : Si le kit Brisque 5.1 contient un CD intitulé Brisque v5.1 Additional Updates CD (633-00175D), vous devez à présent effectuer la procédure de *chargement des mises à jour supplémentaires* (décrite page 7). Les mises à jour sont disponibles sur le CD intitulé Brisque v5.1 Additional Updates.

Chargement des mises à jour supplémentaires



Remarque : Cette procédure doit être réalisée si le kit Brisque 5.1 contient un CD intitulé Brisque v5.1 Additional Updates CD (633-00175D).

Pour charger les mises à jour supplémentaires :

1. Insérez le CD intitulé **Brisque v5.1 Additional Updates CD** dans le lecteur de CD-ROM.
2. Dans la barre de menus, ouvrez le menu **Services** et sélectionnez **Update Installation**. L'application LoadUpdate démarre.
3. Sélectionnez l'onglet **Install**.
4. Sélectionnez le bouton **CD**. La mise à jour s'affiche dans la liste **Updates**.
5. Sélectionnez la mise à jour **Upd_Brisque5xxx** , puis cliquez sur **Install**.
6. Cliquez sur **OK** (pour redémarrer).
   Brisque redémarre avant et après le chargement de la mise à jour.
7. Retirez le CD intitulé **Brisque v5.1 Additional Updates CD** du lecteur de CD-ROM.
8. Après le redémarrage, connectez-vous sous le nom `cdesci`, puis sélectionnez **Tools > System Tools** afin de confirmer l'installation.