Novedades

Español

Novedades de Brisque

versión **5.1**

731-00448A-ES Rev A

www.creo.com

Copyright

Copyright © 2005 Creo, Inc. Reservados todos los derechos. Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

731-00448A-ES Rev A

Creo y el logotipo de Creo son marcas comerciales o marcas registradas de Creo, Inc. Los productos de Creo que se mencionan en este documento son marcas comerciales o marcas de servicio de Creo, Inc. y pueden estar registradas en ciertas jurisdicciones. Apple, AppleShare, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter, LocalTalk y Macintosh son marcas comerciales de Apple Computer, Inc. registradas en EE.UU. y en otros países. Adobe y PostScript son marcas comerciales de Adobe Systems, Inc. que están registradas en la oficina de marcas y patentes de los EE.UU. y pueden estar también registradas en otras jurisdicciones. Acrobat, el logotipo de Acrobat y Adobe Illustrator son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated que pueden estar registradas en algunas jurisdicciones. Microsoft, Windows y Windows NT son marcas registradas o comerciales de Microsoft Corporation en los EE.UU. y en otros países. AIX, PowerPC y RS/6000 son marcas comerciales de International Business Machines Corporation. PANTONE es propiedad de Pantone, Inc. Xerox es una marca comercial de Xerox Corporation en los EE.UU. y en otros países. Otros nombres de empresas, marcas, productos y servicios se utilizan exclusivamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales o registradas de sus propietarios respectivos.

No se permite la copia, distribución, publicación, modificación ni incorporación del presente documento, ya sea total o parcial, sin el consentimiento previo por escrito de Creo, Inc. En el caso de que se permita cualquier tipo de copia, distribución, publicación, modificación o incorporación de este documento, no se harán cambios ni se borrarán derechos de autor, leyendas de marca comercial ni avisos de copyright. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, publicada, utilizada para su explotación comercial ni transmitida, de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin la expresa autorización previa y por escrito de Creo, Inc. Este documento se distribuye en el formato PDF (Portable Document Format) de Adobe Systems Incorporated. Puede reproducir el documento del archivo PDF para uso interno. Las copias realizadas del archivo PDF deben reproducirse en su totalidad.

Creo, Inc.
3.700 Gilmore Way
Burnaby, B.C., Canadá
V5G 4M1
Tel.: +1.604.451.2700
Fax: +1.604.437.9891

http://www.creo.com

Revisado en octubre de 2005

Índice de contenidos

Introducción 1

Información de la versión 1

Nuevas funciones 2

Embalaje 2
- Flujo de trabajo BrisquePack step-and-repeat 4
- Flujo de trabajo BrisquePack LRS 5
- Flujo de trabajo BrisquePack PCF 5

Flexo 6
Cut2Go 7
Queue Manager 8
74Karat 9
Resource Center 11
- Normalización de la configuración del trabajo 11
- Curvas de reproducción de tonos 11

Curvas de exposición 12
Preferencias generales: Expose y Plate Expose 12
Enrollado 12
Transformación 12

Mejoras 13

Organizar 13
- Plantilla Scatter Drop (Dispersión) y opción Multi-Separation (Separación múltiple) 13
- Opción Predefined Layout (Diseño predefinido) para la salida en la filmadora de planchas ThermoFlex Narrow 13

Color2Disk 14
ExportPS 14
Explorador de archivos 14
- Favoritos por usuario 14
- Plantillas en el menú de accesos directos 14
- Creación de miniaturas 14

Impo2Go 15
Improof 15
Lotem Quantum Spectrum 15
Combinación de separaciones en las operaciones de salida 16
Sistema de ayuda en línea 16
Plug-in de solapamientos de PDF 16
Preferencias 17
- Preferencias personales: editores de archivos 17
- Preferencias generales: mensajes 17
- Preferencias generales: cola 17
- Preferencias generales: pruebas 18
- Preferencias generales: base de datos de colores 18

PreFlight (PDF) ... 18
Creo Certified Check (Verificación de Creo Certified) ... 18
Ficha Security (Seguridad) ... 19
Flujo de trabajo Spotless4 ... 19
Previsualización ... 20
Impresión ... 22
Pruebas ... 23
Uso del nuevo tipo de dispositivo de pruebas en red para la configuración ... 23
Archivos PPD para las filmadoras de planchas Magnus 400 y Magnus 800 ... 27
RIP ... 27
Conservación de todos los datos CT ... 27
Detección automática de archivos EPS compuestos de EscoScan ... 28
Gestión mejorada de forma predeterminada ... 28
Creación de miniaturas durante el proceso del RIP ... 28
Creación de un solo trabajo por página ... 29
Nuevas hot folders predeterminadas para procesar por el RIP los archivos PDF ... 29
Resource Center ... 29
Marcas ... 29
Base de datos de colores planos ... 30
Perfiles PreFlight ... 30
Eliminación de varias plantillas ... 30
Creación de versiones ... 31
Screen2Go ... 31
Spire ... 31
Configuración del servidor de colores Spire ... 31
Parámetros de impresión ... 32
Escala al tamaño del papel ... 32
Doble plana de impresora ... 33
Spectrum y Kodak ... 33
Asignación de cualquier separación a cualquier donante ... 33
Cambio del ángulo de trama de las separaciones de colores planos ... 34
Aplicación de una curva de reproducción de tonos a los donantes ... 35
Servicio ... 35
Nueva desconexión automática en el script cust_maint.sh ... 35
Cambio de la velocidad de las interfaces de red ... 36
Creación de un registro de asistencia de Brisque ... 36
Visualización de la configuración SCSI actual ... 36
Eliminación de usuarios de Ethershare inactivos ... 36
Compatibilidad con la tarjeta TSP300 ... 36

Ubicación de las opciones 37

Improof ... 37
Spectrum ... 37

Introducción

Información de la versión

Le presentamos Brisque versión 5.1. En esta versión encontrará nuevas funciones, mejoras y correcciones.

Brisque 5.1 se basa en Brisque 5.0 y contiene funciones adicionales como la nueva operación Flexo y compatibilidad con los distintos flujos de trabajo de embalaje de BrisquePack.

Nuevas funciones

Embalaje

Brisque 5.1 ofrece varias herramientas diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades del mercado del embalaje. Brisque 5.1 ofrece tres flujos de trabajo de embalaje:


- Flujo de trabajo BrisquePack step-and-repeat
- Flujo de trabajo BrisquePack LRS
- Flujo de trabajo BrisquePack PCF

La ventaja principal de trabajar con uno de los flujos de trabajo de Brisque es que los mismos datos CT/LW se usan para todas las repeticiones del elemento único. Esto mejora significativamente la capacidad de predicción y repetición del flujo de trabajo, aumenta la eficacia de la gestión de archivos y permite un ciclo de corrección rápido y flexible.

Todas las soluciones de flujo de trabajo de embalaje de BrisquePack incorporan Brisque Packaging (PKG) Job.

Brisque Packaging Job contiene una página de máscara que describe el diseño y un vínculo a los datos de alta resolución. Brisque Packaging Job puede probarse en pantalla (previsualización) y enviarse a cualquier dispositivo de salida compatible con Brisque, incluyendo sistemas de pruebas en colores, de imposición, fotocomponedoras, filmadoras de planchas para offset o flexo y filmadoras.

Brisque 5.1 es compatible con todos los flujos de trabajo de embalaje de Brisque mediante la operación Pack RIP (División de embalaje).

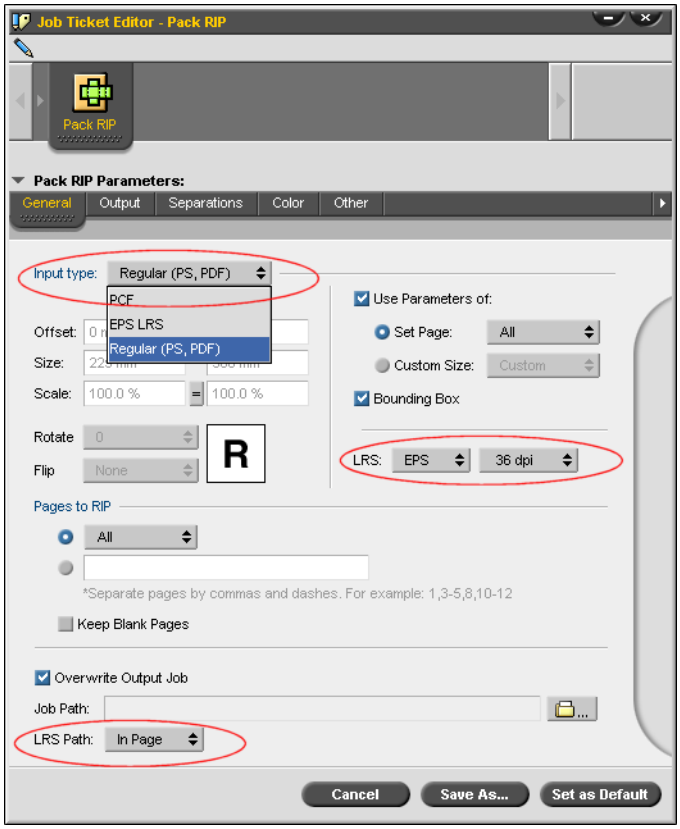

Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con la operación Pack RIP, consulte la ayuda en línea de Brisque 5.1.

Flujo de trabajo BrisquePack step-and-repeat

Si precisa imprimir rótulos, etiquetas y bolsas flexibles con paso y repetición encontrará todas las herramientas necesarias en el espacio de trabajo Preview de BrisquePack. En Preview (Previsualización), puede colocar elementos únicos divididos (páginas de Brisque que contienen archivos CT y LW y que representan un paquete individual) en un diseño. Los elementos colocados pueden entonces repetirse de acuerdo con los requisitos de la impresora o del convertidor. El diseño de paso y repetición se guarda como Brisque Packaging (PKG) Job cuando los elementos se superponen o como Brisque Imposition Job cuando no existe superposición de elementos.



Sugerencia: utilice Preview (Previsualización) cuando el diseño de embalaje no se base en un archivo CAD, cuando contenga elementos rectangulares, trabajos simples anidados y no requiera un ajuste de sangrado complejo.

Puede crear diseños de paso y repetición en Brisque y también modificar Packaging Jobs completos de Brisque creados originariamente en otras aplicaciones de paso y repetición.

Puede utilizar el espacio de trabajo Preview (Previsualización) para crear diseños seleccionando los elementos y las marcas que compondrán la hoja impresa y colocándolos en el diseño en la ventana de visualización. Los tamaños y las posiciones relativas de los diferentes elementos se visualizan de forma gráfica. Los diseños resultantes pueden guardarse y exponerse después a película, plancha, prueba e imposición.

Puede crear un diseño con paso y repetición de un elemento (alta resolución) y situando instrucciones para todas las repeticiones.

También puede agregar marcas de plancha y conjuntos de marcas a un Packaging Job de Brisque, sustituir un elemento o reorganizar los elementos del trabajo. Estas opciones pueden aplicarse al Packaging Job de Brisque creado al principio con la aplicación Preview.



Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con el flujo de trabajo BrisquePack step-and-repeat, consulte la ayuda en línea de Brisque 5.1.

Flujo de trabajo BrisquePack LRS

En el flujo de trabajo Low Resolution Stepping (LRS), cree un archivo EPS de baja resolución (o un archivo PDF) cuando utilice la operación Pack RIP (División de embalaje) para dividir el elemento único. El archivo EPS se crea junto a los archivos CT y LW divididos de alta resolución y se encuentra en la ubicación definida. Puede hacer paso y repetición manuales con el archivo EPS de baja resolución en cualquier aplicación de autoedición o de paso y repetición, ajustar los sangrados de cada paquete y agregar la línea de troquel, las marcas de plegado y las marcas de plancha al diseño de embalaje.

Al imprimirse el diseño, la aplicación de DTP genera un archivo PostScript® fino. Brisque divide entonces el diseño de embalaje, reemplaza los archivos EPS por enlaces a los archivos CT y LW de alta resolución divididos previamente y crea un Packaging Job de Brisque.



Sugerencia: utilice Low Resolution Stepping (LRS) cuando desee utilizar aplicaciones de DTP habituales para el proceso de paso y repetición.



Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con el flujo de trabajo BisquePack LRS, consulte la ayuda en línea de Brisque 5.1.

Flujo de trabajo BrisquePack PCF

PCF (Packaging Control File, archivo de control de embalaje) es un formato de archivo de Creo reconocido por la operación Pack RIP de Brisque. El formato PCF proporciona una manera eficaz de transferir instrucciones para el diseño de embalajes a Brisque. El archivo PCF puede contener datos PostScript que describen el elemento único o un vínculo a los datos divididos de alta resolución de la estación Brisque. Además, incluye instrucciones para posicionar los elementos repetidos y otros datos PostScript que describen las marcas de plancha y otros componentes del diseño de embalaje, como el plan de la línea de troquel y las marcas de plegado.

Diversas aplicaciones de paso y repetición dedicadas al embalaje, como StepOne de Creo y PowerStepper de ArtWork Systems, pueden crear un PCF, formato admitido por la estación BrisquePack.


Cuando se imprime un PCF con Brisque, la operación Pack RIP divide el PCF y crea un Packaging (PKG) Job.



Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con el flujo de trabajo BisquePack PCF, consulte la ayuda en línea de Brisque 5.1.

Flexo

Brisque 5.1 admite filmadoras de planchas ThermoFlex Narrow y ThermoFlex Mid a través de la nueva operación Flexo. La operación Flexo permite exponer planchas flexográficas en las filmadoras de planchas ThermoFlex Narrow y ThermoFlex Mid.

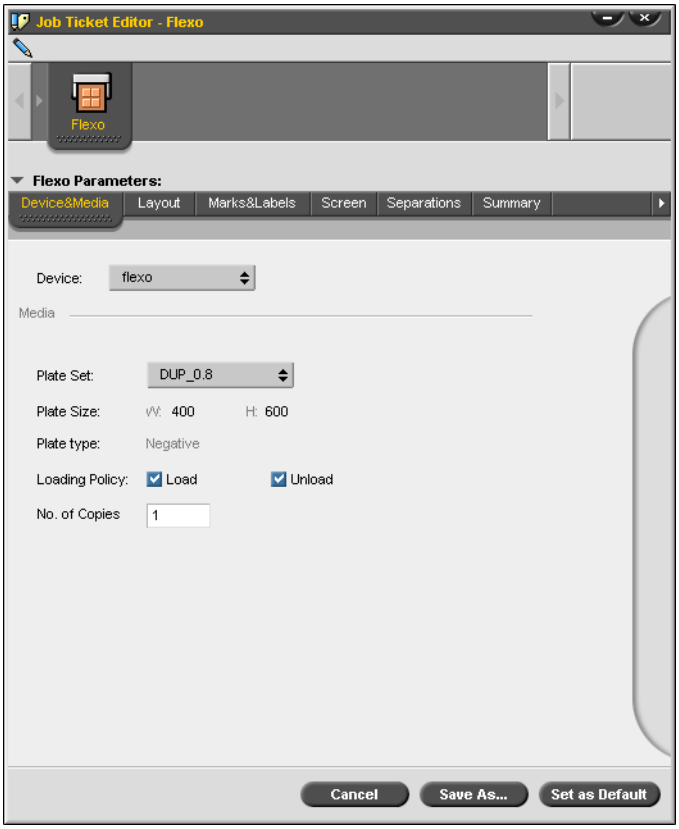


Las filmadoras de planchas ThermoFlex satisfacen todas sus necesidades flexográficas para la impresión de embalajes. Las filmadoras de planchas ThermoFlex utilizan la tecnología de imágenes térmicas Creo, que contiene un cabezal de exposición térmica multihaz de resolución variable.

Una característica importante exclusiva de las filmadoras de planchas ThermoFlex es el equilibrado dinámico del tambor. Esta función garantiza la estabilidad en el giro del tambor externo durante la exposición de la imagen en una plancha de cualquier tamaño que se encuentre dentro del margen de dimensiones especificado.

La velocidad de giro del tambor está programada para variar de acuerdo con la resolución de salida en las exposiciones de imágenes de resolución variable. Esta característica es exclusiva de las filmadoras de planchas ThermoFlex y garantiza las máximas velocidades de exposición de imágenes de acuerdo con los parámetros de salida.

Cut2Go

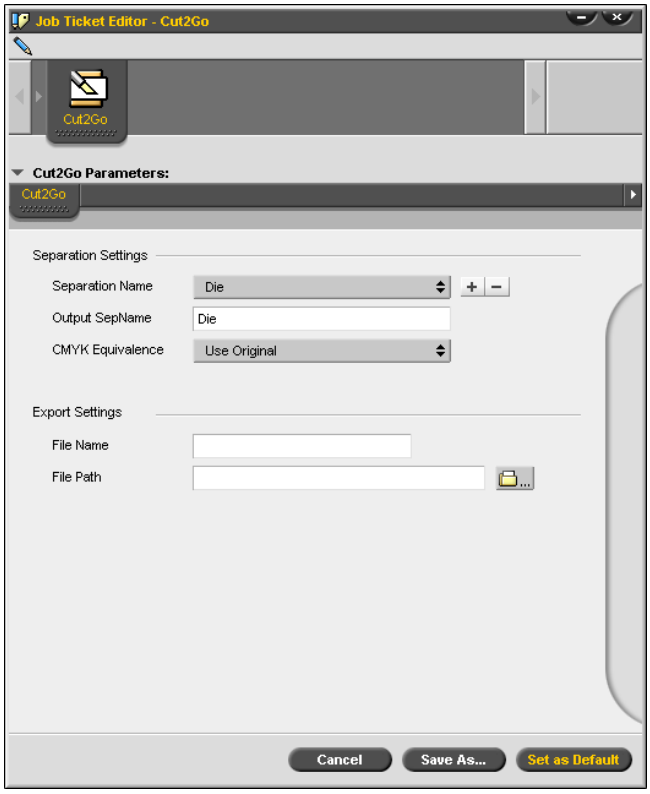

Esta nueva operación permite crear un archivo EPS basado en datos vectoriales a partir de la separación de línea de troquel de una página Brisque, de un Brisque Job, de un Brisque Imposition Job o de un Brisque Packaging Job, y archivos LW y TIFF de 1 bit. Es posible abrir el archivo EPS de la separación de línea de troquel en una aplicación de DTP para modificarlo y también enviarlo a la troqueladora para preparar el patrón de corte de troquel.

La operación Cut2Go permite cambiar el nombre de la separación de salida de línea de troquel, cambiar sus valores de equivalencia CMYK, cambiar la ruta de destino y el nombre del archivo EPS de salida y decidir si se utilizará el archivo EPS de salida en la operación siguiente en una plantilla.


Una separación de línea de troquel es una separación de un solo color que contiene un esquema básico con la forma del corte y que muestra a la troqueladora cómo preparar el patrón de corte.

Nota: la operación Cut2Go está protegida con contraseña y requiere una licencia que puede obtenerse del representante local de ventas.

Queue Manager

Nota: esta sección se refiere a la nueva filmadora de planchas Magnus 800, que aún no se ha lanzado al mercado.

Si trabaja con una filmadora de planchas Magnus 800, Queue Manager muestra una lista de las separaciones de página de los Brisque Jobs y una lista de las separaciones de diseño de los Brisque Imposition Jobs que se han enviado para su exposición con dicha filmadora de planchas.

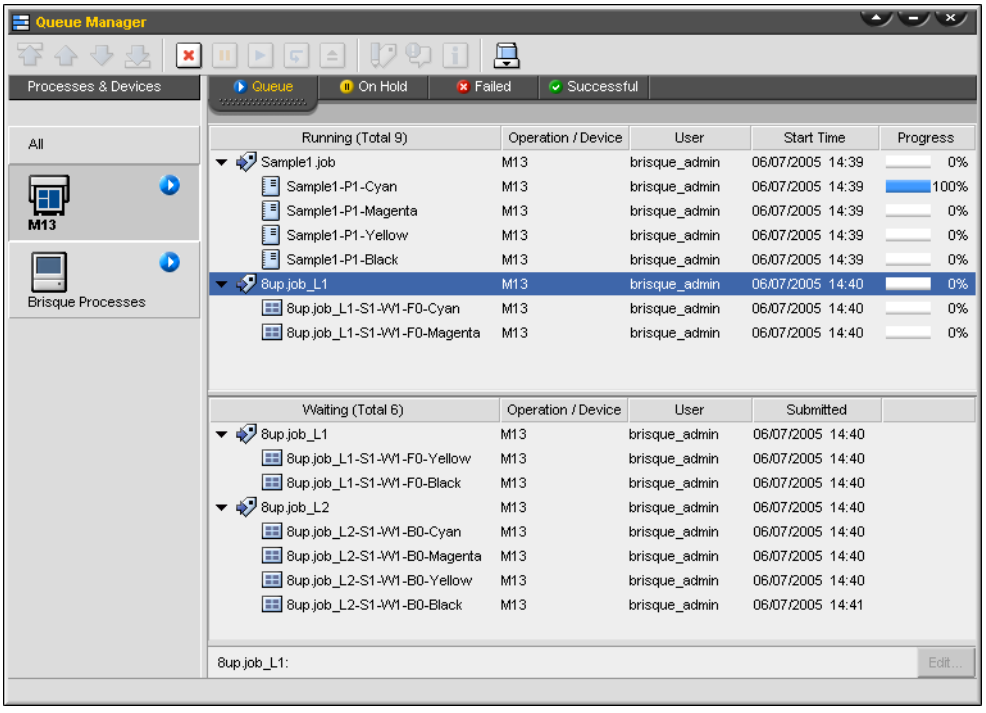

En esta ilustración del Queue Manager de Brisque, la lista **Running** (Ejecutándose) de Queue Manager muestra las separaciones CMYK de un Brisque Job compuesto de una página (**Sample1.job**) y dos de las separaciones de diseño CMYK del primer diseño de un Brisque Imposition Job (**8up.job**) que se han enviado para su exposición con la filmadora de planchas Magnus 800.

La filmadora de planchas Magnus 800 expone seis diseños cada vez. Por tanto, el resto de separaciones de diseño de Brisque del Brisque Imposition Job **8up.job** aparece en la lista **Waiting** (En espera).

74Karat



Brisque 5.1 admite el flujo de trabajo Brisque-to-74 Karat, que prepara los Brisque Jobs y los Brisque Imposition Jobs para su exposición e impresión con la prensa digital offset 74 Karat.

Al enviar un trabajo a la operación 74Karat, se llevan a cabo los siguientes procesos:

- Rotación, en caso necesario
- El proceso Combinar, que crea un archivo CT
- El proceso Almacenar, que reúne todos los datos relevantes en una carpeta Store (**nombredelarchivo.Store**). Dicha carpeta contiene todos los datos necesarios para previsualizar, exponer e imprimir el archivo en la estación de trabajo 74 Karat. El nombre de la carpeta es el nombre del archivo de entrada y el host local, como **Ejemplo1_lotq1.Store**.




Nota: el flujo de trabajo Brisque-to-74 Karat (la operación 74Karat en la paleta Workflow [Flujo de trabajo]) está protegido con contraseña y requiere una licencia que puede obtenerse del representante local de ventas.

Resource Center

Normalización de la configuración del trabajo

Es posible importar las opciones de trabajo admitidas (de Adobe® Acrobat® Distiller® 5.0) o la configuración de PDF de Adobe (de Acrobat Distiller 6.0) al Resource Center. Entonces es posible seleccionar la configuración de trabajo importada en la operación Normalize desde la lista **Set** (Establecer).

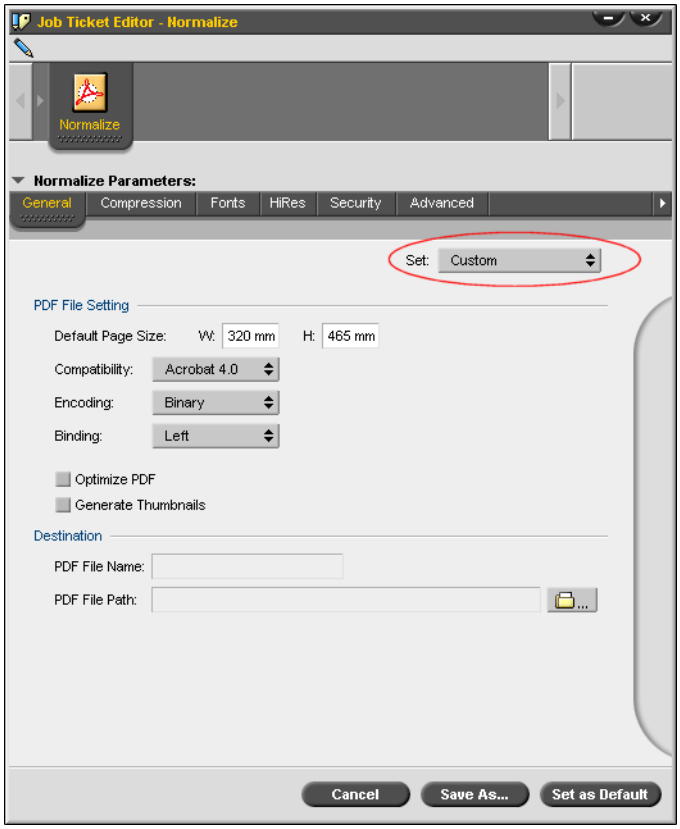

Nota: la operación Normalize no admite algunos ajustes de las opciones de trabajo y de la configuración de PDF de Adobe. Los ajustes de configuración admitidos están disponibles en la operación Normalize.

Curvas de reproducción de tonos

Ahora es posible crear y gestionar curvas de reproducción de tonos en el Resource Center.

Curvas de exposición

Ahora puede crear y gestionar curvas de exposición mediante la paleta Monitor. Seleccione la ficha **Processes & Devices** (Procesos y dispositivos), haga clic con el botón secunario en un dispositivo y seleccione **Excurve** (Curva de exposición).

Preferencias generales: Expose y Plate Expose

Al seleccionar la nueva opción **Adjust File Resolution to Resolution of Output Device** (Ajustar la resolución del archivo a la resolución del dispositivo de salida), se lleva a cabo un ajuste automático de la resolución LW del archivo de entrada a la resolución del dispositivo de salida seleccionado. Sea cual sea la resolución LW que se haya establecido en el archivo de entrada, el trabajo se expone con la resolución del dispositivo de salida seleccionado. Para la configuración del ajuste, puede seleccionar **Standard** (Estándar) (la opción predeterminada) o **Smooth** (Uniforme).

Esta opción la admiten las operaciones Expose, Plate Expose, Screen2Go y Lotem Spectrum.



Nota: los archivos de entrada TIFF de 1 bit se exponen con la resolución del archivo de entrada.

Enrollado

Esta nueva opción es importante si se utiliza un cilindro de huecograbado. Al contrario que un plancha o una película, un cilindro es un medio continuo. Seleccione esta opción para enrollar la malla de trama alrededor del cilindro en un efecto continuo para imprimir los datos de forma uniforme.

La opción **Wrap** (Enrollar) está disponible en la ficha **Screen** (Trama) de las operaciones Expose y Screen2Go.

Transformación

La operación Transform es una nueva operación que modifica la escala de los archivos TIFF de 1 bit. Es posible escalar los archivos con valores absolutos (pulgadas o milímetros) o valores relativos (porcentaje). En la operación Transform es posible definir valores de escalado diferentes para cada separación y añadir la operación Transform a una plantilla para generar un flujo de trabajo automático.



Nota: la operación Transform está protegida con contraseña y requiere una licencia que puede obtenerse del representante local de ventas.

Mejoras

Organizar

Plantilla Scatter Drop (Dispersión) y opción Multi-Separation (Separación múltiple)

La plantilla Scatter Drop (Dispersión) ahora trabaja con la opción **Multi-Separation** (Separación múltiple) en la operación Arrange así como en la opción **Flat** (Montaje).



Nota: las opciones **Multi-Separation** (Separación múltiple) y **Flat** (Montaje) se encuentran en la sección **Auto Arrange** (Organización automática) de la ficha **Arrange** (Organizar).

Opción Predefined Layout (Diseño predefinido) para la salida en la filmadora de planchas ThermoFlex Narrow

Brisque 5.1 introduce el modo **Predefined Layout** (Diseño predefinido) en la operación Arrange. La opción **Predefined Layout** (Diseño predefinido) permite utilizar diseños predefinidos como plantillas para la salida en la filmadora de planchas ThermoFlex Narrow con tambor magnético.

Se pueden montar varias planchas a la vez en el tambor magnético de la filmadora de planchas. Cada plancha puede contener una única separación de una página.

En el espacio de trabajo Preview (Previsualización) de Brisque (en el modo Edit [Editar]) puede crear plantillas de diseño para diferentes tamaños y grosores de plancha. El tamaño del diseño es el total de los tamaños de las plantillas más el espacio entre las planchas.

Al utilizar la operación Arrange con la opción **Predefined Layout** (Diseño predefinido) y la plantilla de diseño que creó con anterioridad, las separaciones que se añaden al diseño se colocan de forma automática en función de la plantilla de diseño que se seleccione.

El resultado es un Brisque Imposition Job que contiene uno o varios diseños con separación múltiple. El proceso Arrange crea más de un diseño si no hay espacio en el primer diseño para incluir todas las separaciones.

Color2Disk

La nueva casilla de verificación **Use Output File in Next Operation** (Utilizar archivo de salida en la próxima operación) en la operación Color2Disk permite decidir si se quiere que Brisque utilice el archivo de salida en la siguiente operación en la plantilla. Si no se selecciona dicha casilla de verificación, se utiliza el archivo original de Brisque.

ExportPS

Ahora es posible desactivar la opción de compresión CT y generar archivos PostScript con datos CT sin comprimir. Para ello, en la operación ExportPS, en la ficha **Compression** (Compresión), en la sección **CT Data** (Datos CT), desactive la casilla de verificación **Compress** (Comprimir).

Explorador de archivos

Favoritos por usuario

File Browser (Explorador de archivos) ahora permite definir una lista **Favorites** (Favoritos) para cada usuario definido. Es posible añadir cualquier carpeta (incluidas hot folders, carpetas remotas, Brisque Jobs, páginas Brisque, Brisque Imposition Jobs y diseños Brisque) a la lista **Favorites** (Favoritos).

Plantillas en el menú de accesos directos

Al hacer doble clic en un archivo en el File Browser (Explorador de archivos), puede seleccionar una plantilla para utilizarla junto con el archivo. La lista sólo contiene las plantillas relevantes para el tipo de archivo que ha seleccionado.

Creación de miniaturas

La opción **Create Thumbnail** (Crear miniatura) del menú contextual ahora admite tanto Brisque Jobs como páginas Brisque. Al seleccionar esta opción para un Brisque Job, se crean miniaturas de todas las páginas del trabajo.

Impo2Go

Se ha añadido una nueva opción de resolución a la operación Impo2Go. Dicha opción permite seleccionar la resolución necesaria (de 2 a 6 ppm) para el archivo PDF que va a crear.

Improof

- Ahora se puede generar la prueba de cualquier combinación de separaciones que tenga el trabajo. Por ejemplo, puede generarse la prueba de todas las separaciones, sólo de las separaciones CMYK, sólo de las separaciones de colores planos o sólo de las separaciones de barniz.
- La operación Improof ahora admite la impresora de gran formato HP Designjet 4000.

Lotem Quantum Spectrum

Brisque 5.1 admite la filmadora de planchas Lotem® Quantum Spectrum. La filmadora de planchas Lotem Quantum Spectrum combina la generación digital de pruebas de semitono y la filmación de planchas en un mismo dispositivo. Debido a que tanto para pruebas como para planchas se utilizan los mismos datos rasterizados, el mismo proceso de tramado y la misma cabeza de tratamiento de imágenes, se garantiza la correspondencia total entre los dos materiales. Además, la combinación de pruebas digitales de semitono y de filmación de planchas en el mismo dispositivo es económica y ahorra un tiempo muy valioso en los centros de producción. Ya que Lotem Quantum Spectrum utiliza un casete de carga doble o una unidad multicasete para cargar el material de pruebas, puede cambiarse fácilmente entre producción de planchas y producción de pruebas.

Combinación de separaciones en las operaciones de salida

Brisque 5.1 permite combinar separaciones para reducir el número total de separaciones que se van a exponer. Por ejemplo, si un archivo de entrada contiene dos colores planos iguales pero con nombres diferentes, es posible combinarlos; sólo se generará una separación.

Al seleccionar dos o más colores para combinar, uno será el principal y los demás los secundarios. La separación se crea de acuerdo a los parámetros definidos del color principal.

Es posible combinar colores planos con otros colores planos o de proceso. El nombre de la separación combinada es el nombre de la separación principal.

Esta opción está disponible para las operaciones Expose, Plate Expose, Lotem Spectrum, Flexo y Screen2Go.

Sistema de ayuda en línea

El sistema de ayuda en línea de Brisque 5.1 es contextual; al pulsar F1 mientras se utiliza Brisque, se muestra un tema con información acerca de la ventana o el cuadro de diálogo que esté activo en ese momento en el software Brisque.

Plug-in de solapamientos de PDF

Brisque 5.1 admite el plug-in PDF Trapper de Creo para Adobe Acrobat. Dicho plug-in, tanto para Windows como para Macintosh, es un complemento de solapamiento basado en datos vectoriales que permite comprobar, modificar o eliminar los solapamientos individuales que se hayan creado en un archivo PDF mediante la operación PDF Trap de Brisque. También permite solapar páginas enteras u objetos seleccionados en Adobe Acrobat.

Para utilizar el plug-in PDF Trapper de Creo es necesario tener una estación Brisque 5.1 con una licencia válida de PDF Trapper de Creo. Sin licencia, únicamente es posible comprobar los solapamientos existentes que se hayan creado mediante la operación PDF Trap de Brisque.



Nota: si ya cuenta con la licencia ADVANCED_ PDF_ TRAP para la operación PDF Trap de Brisque, puede utilizarla para seleccionar las opciones avanzadas del plug-in PDF Trapper de Creo en lugar de adquirir la licencia CREO PDF Trapper.

Preferencias

Preferencias personales: editores de archivos

La sección **File Editors** (Editores de archivos) permite definir qué aplicaciones se utilizarán para abrir los distintos tipos de archivo.

Además de en archivos PDF, ahora puede definirse que al hacer doble clic en un archivo LW o en un archivo rasterizado se abra una aplicación del equipo local (como Press Touch™ para los archivos LW o Adobe Photoshop® para las imágenes rasterizadas).

Preferencias generales: mensajes

Si selecciona la nueva casilla de verificación **Prompt When Moving Files or Folders** (Pedir confirmación al mover archivos o carpetas), aparecerá un mensaje cada vez que mueva archivos o carpetas. El mensaje incluirá la ruta de origen, la ruta de de destino y, antes de mover los archivos o carpetas, una petición de confirmación del usuario.

Preferencias generales: cola

Esta opción es importante para las filmadoras de planchas con unidad multicasete.

Al seleccionar la casilla de verificación **Sort Plates Queue by Size** (Ordenar la cola de planchas por tamaño), los trabajos de la cola Waiting (En espera) del Queue Manager se envían para su exposición en función del tamaño de plancha que necesiten. Esta opción reduce el número de veces que debe reemplazarse el casete entre trabajos y, por lo tanto, reduce el tiempo total de procesamiento.

Los primeros trabajos de la cola son aquellos que requieren el mismo tamaño de plancha que el trabajo que esté ejecutándose. Por ejemplo, si la primera plancha en la cola es de tamaño A, la segunda de tamaño B y la tercera de tamaño A, las dos planchas de tamaño A se expondrán de forma consecutiva y la de tamaño B se expondrá la última, a pesar de su posición original en la cola.



Importante: a pesar de que los trabajos en la cola se ordenen de acuerdo con su tamaño de plancha y de que se procesarán en consecuencia, el orden de los trabajos listados en la cola Waiting (En espera) del Queue Manager no sufre cambio alguno.

Preferencias generales: pruebas

La configuración de la anterior sección **Fallback Spot Library** (Biblioteca de colores planos de respaldo) (en **Global Preferences: Proofing** [Preferencias generales: Pruebas]) ahora está en la sección **Global Preferences: Color Database** (Preferencias generales: Base de datos de colores), en la ficha **Color Recipe** (Receta de color), y se encuentra en una sección llamada **Fallback Recipe Color Library** (Biblioteca de recetas de color de respaldo).

La opción **Missing Spot** (Falta color plano) de la sección **Policy Settings** (Configuración de directiva) (antes en **Global Preferences**: **Proofing** [Preferencias generales: Pruebas]) ahora está en la sección **Global Preferences**: **Color Database** (Preferencias generales: Base de datos de colores), en la ficha **Color Recipe** (Receta de color) y se llama **Missing Recipe Color Policy** (Directiva de falta de receta de color).

Preferencias generales: base de datos de colores

Brisque 5.1 presenta un nuevo procedimiento de copia de seguridad para la base de datos de colores.

Si la base de datos de colores se encuentra en la estación local, es posible actualizarla con el contenido de una base de datos de otra ubicación sustituyendo todas las bibliotecas o añadiendo otras bibliotecas.

Si la base de datos de colores se encuentra en una estación remota, es posible programar la copia de seguridad automática en la estación local a una fecha y hora determinadas.

PreFlight (PDF)

Creo Certified Check (Verificación de Creo Certified)

Al seleccionar la opción **Creo Certified Check** (Verificación de Creo Certified), se añade información al archivo PDF que indica que la operación PreFlight se ha realizado con éxito con el perfil PreFlight seleccionado.

Ficha Security (Seguridad)

Si lleva a cabo la comprobación de un archivo PDF que tenga una contraseña asignada, es necesario introducir dicha contraseña para continuar con la operación PreFlight.

En el modo de plantilla, se puede crear un flujo de trabajo automático para los archivos PDF que compartan una misma contraseña.

Puede definir el modo en que la operación PreFlight actúe cuando la contraseña introducida no coincida con la contraseña asignada en el archivo PDF.

Flujo de trabajo Spotless4

La nueva ficha **Spot Separations** (Separaciones de colores planos) permite trabajar con el flujo de trabajo "spotless" y gestionar la conversión de colores planos en los archivos PDF. Las opciones que seleccione en esta ficha sobrescribirán los parámetros del perfil PreFlight seleccionado.

Es posible seleccionar una de las opciones siguientes para cada color plano del archivo:

- **File Equivalence** (Equivalencia de archivo): convierte el color plano mediante los valores de equivalencia que se especifiquen en el archivo de entrada (tomados del software de DTP con el que se creó el archivo de entrada).
- Nombre de la biblioteca: escoja un nombre de biblioteca de la lista para utilizar los valores de conversión de cualquiera de las bibliotecas de colores planos disponibles. La lista contiene las bibliotecas disponibles en la sección **Spot Database** (Base de datos de colores planos) del Resource Center.

  Si se selecciona el nombre de una biblioteca de colores planos, es necesario especificar el tipo de valores de equivalencia que se quiere utilizar. Seleccione **Lab** (Lab) o **Ink Set** (Juego de tintas).
- **None** (Ninguno): mantiene el color plano tal y como es, sin ninguna conversión.

En el modo de plantilla, se selecciona una biblioteca general de colores planos y el tipo de valores de equivalencia para todos los colores planos del archivo.



Nota: la opción Color Management (Gestión de colores) ya no requiere una licencia para las operaciones RIP y PreFlight.

Previsualización

- Los menús **File** (Archivo), **Edit** (Editar) y **Modify** (Modificar) ahora cuentan con atajos de teclado para algunas opciones.
- La herramienta **Crop** (Recortar) del modo **Edit** (Editar) ahora está disponible para los Brisque Jobs y para los archivos PostScript y PDF. Cuando previsualice un Brisque Job en el modo **Edit** (Editar), haga clic en la herramienta **Crop** (Recortar) y, en la ventana de visualización, arrastre el puntero hasta obtener el área que quiera conservar. Puede cambiar las dimensiones del área de recorte (el área que quiere conservar) moviendo cualquiera de las flechas que hay en medio de los bordes del rectángulo de recorte o cambiando los valores del cuadro **Crop Size** (Tamaño de recorte). Puede cambiar la ubicación del área de recorte arrastrándola o cambiando los valores de los cuadros **Offset** (Desplazamiento). En la paleta Element Properties, haga clic en **Apply** (Aplicar).

  El recorte que realice en el Brisque Job se aplica a todas las páginas Brisque del trabajo.
- En el espacio de trabajo Preview, el número de la lista de ejecución ahora aparece en la ventana de visualización de la vista **Page Frame** (Marco de página) (menú **View** > **Page Frame** [Vista > Marco de página]) y en la lista Page (Página) (ficha **Pages** [Páginas]) de la paleta Inventory.

- En plantillas con una operación Preview que preceda a otra operación en una plantilla, puede decidir si continuar o no cuando acabe la previsualización del trabajo en el espacio de trabajo Preview. Para continuar con la plantilla, haga clic en **Continue** (Continuar). Si no, haga clic en **Abort** (Cancelar) o **Hold** (Esperar).



- Al arrastrar un Brisque Job de varias páginas a la ubicación de una página en el diseño de la ventana de visualización del espacio de trabajo Preview (Previsualización), las páginas del diseño se sustituyen con las páginas del Brisque Job según el orden de la lista de ejecución.

  Por ejemplo, en la ventana de visualización, si arrastra un Brisque Job de ocho páginas a la ubicación en el diseño de la primera página de la lista de ejecución, las ocho páginas del trabajo sustituirán las primeras ocho páginas de la lista de ejecución.

- Cuando previsualiza un Brisque Imposition Job, puede importar las páginas de otro Brisque Imposition Job en función de la lista de ejecución de dicho Brisque Imposition Job. Para ello, en el ménu **Modify** (Modificar), seleccione la opción **Import Run List** (Importar lista de ejecución) y busque el Brisque Imposition Job cuyas páginas quiere importar. El Brisque Imposition Job cuyas páginas importe debe tener la misma cantidad de páginas que el Brisque Imposition Job al cual las importa.

- Puede importar el plan de imposición de un Brisque Imposition Job existente a un nuevo Brisque Imposition Job o puede sustituir uno existente. Para ello, en el menú **Modify** (Modificar), seleccione la opción **Import Imposition Plan** (Importar plan de imposición) y busque el Brisque Imposition Job cuyo plan quiere importar.
- Brisque 5.1 es compatible con la opción **Offset from Center** (Desplazamiento desde el centro) del software Preps®.
- Al añadir páginas a un trabajo Preps con el software Preps, puede elegir una de las siguientes opciones de posicionamiento: **Center** (Centro) (centra la página en el marco), **Offset from Center** (Desplazamiento desde el centro) o **Offset from Top Left** (Desplazamiento desde el ángulo superior izquierdo).

  Al trabajar con un Brisque Imposition Job creado mediante el software Preps, los parámetros **Relative To** (Con relación a) y **Offset** (Desplazamiento) de la ficha **Parameters** (Parámetros) de la paleta Element Properties se derivan de la configuración de posicionamiento de página (**Center** [Centro], **Offset from Center** [Desplazamiento desde el centro] o **Offset from Top Left** [Desplazamiento desde el ángulo superior izquierdo]) que se haya seleccionado en el software Preps.

  Antes, el parámetro **Relative To** (Con relación a) siempre estaba establecido como **Top Left** (Ángulo superior izquierdo) y el parámetro **Offset** (Desplazamiento) estaba ajustado para coincidir con la posición de página que se hubiese configurado en el software Preps.

Impresión

Al utilizar la operación Print, puede seleccionar la resolución (entre 1 y 60 ppm) y el nivel de calidad (**Standard** [Estándar], **High** [Alta] o **Best** [Superior]) con que se imprimirá el archivo.

El parámetro **Quality** (Calidad) se basa en un algoritmo que analiza los bordes dentados de elementos LW y CT y los suaviza, lo que le confiere una salida de calidad alta. El algoritmo se aplica al Brisque Job durante la operación Print y no modifica de forma permanente el contenido del archivo de entrada.

Las opciones de calidad **Standard** (Estándar) y **High** (Alta) se aplican únicamente a los archivos LW (los archivos CT no se modifican). Normalmente, la calidad **Standard** (Estándar) genera resultados con una precisión adecuada. Para obtener resultados más precisos, seleccione **High** (Alta) para aplicar un algoritmo más preciso a los elementos LW.

Cuando se selecciona **Best** (Superior), el algoritmo de uniformidad que se utiliza al seleccionar **High** (Alta) se aplica tanto a los elementos LW como a los CT.

Pruebas


- El nuevo menú **Layout** (Plantillas de hoja) de la operación Proof (ficha **Device&Media** [Dispositivo y medios]) permite seleccionar una organización de diseño que se haya creado con el sistema de pruebas Veris.

Nota: esta opción sólo está disponible cuando se ha configurado el sistema de pruebas Veris y cuando éste se ha seleccionado en el menú **Device** (Dispositivo) de la ficha **Device&Media** (Dispositivo y medios) de la operación Proof.

- La operación Proof ahora admite la nueva solución Kodak Matchprint Inkjet.

Uso del nuevo tipo de dispositivo de pruebas en red para la configuración

Los sistemas de pruebas configurados Veris, Integris o Kodak Matchprint Inkjet en el futuro, ahora se listan bajo **Network Proofer** (Sistema de pruebas en red) en la ventana Output Device Handling.

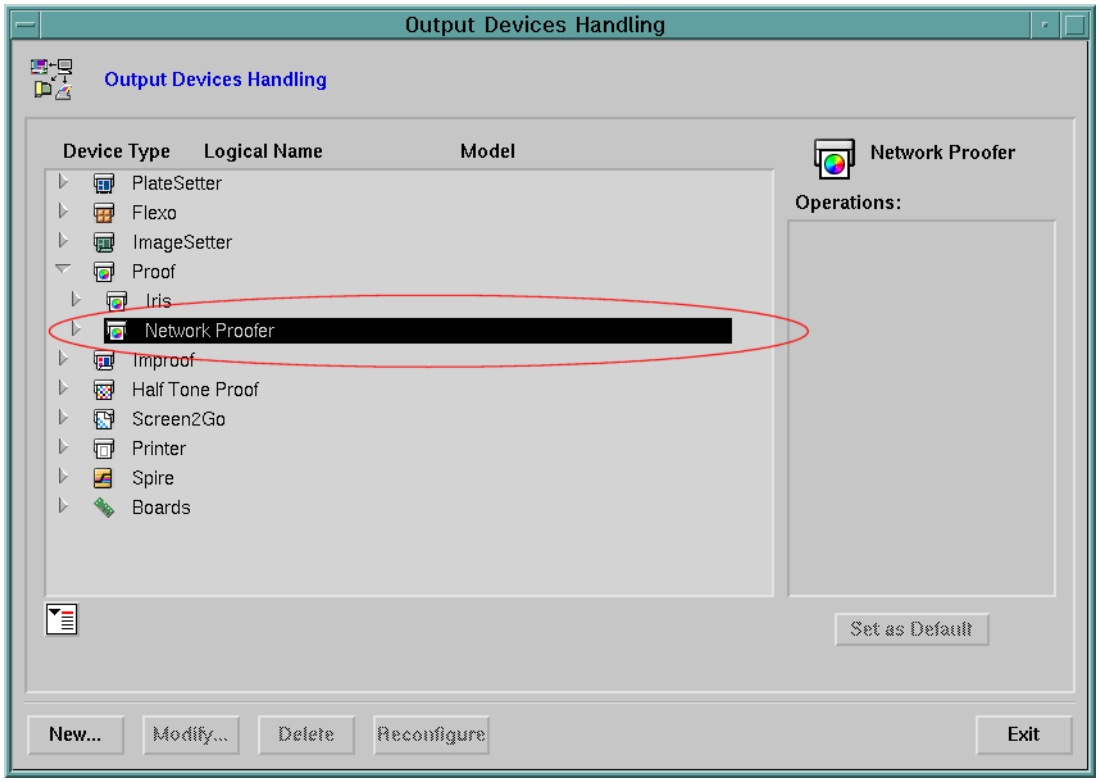


Al configurar uno de esos sistemas de pruebas, puede elegir entre buscar de forma automática los controladores de pruebas disponibles o buscar un controlador determinado a través de su dirección TCP/IP.

En consecuencia, el procedimiento de configuración de dichos sistemas de pruebas ha cambiado.


Instrucciones para configurar dichos sistemas de pruebas:

1. En el servidor Brisque, seleccione **Device Handling** (Gestión de dispositivos) en el menú **Service** (Servicio).
2. En la ventana Output Devices Handling, haga clic en **New** (Nuevo).
3. En la lista **Device Group** (Grupo del dispositivo), seleccione **Proof** (Prueba).
4. En la lista **Device Family** (Familia del dispositivo), seleccione **Network Proofer** (Sistema de pruebas en red).
5. En la sección **Parameters** (Parámetros), seleccione una de las opciones siguientes:

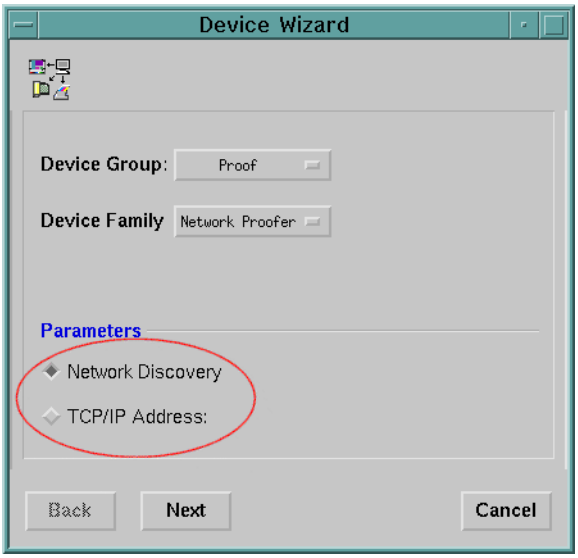


- **Network Discovery** (Búsqueda en la red): para buscar los controladores de pruebas disponibles de forma automática.

Se mostrará una lista con los sistemas de pruebas y sus correspondientes controladores.

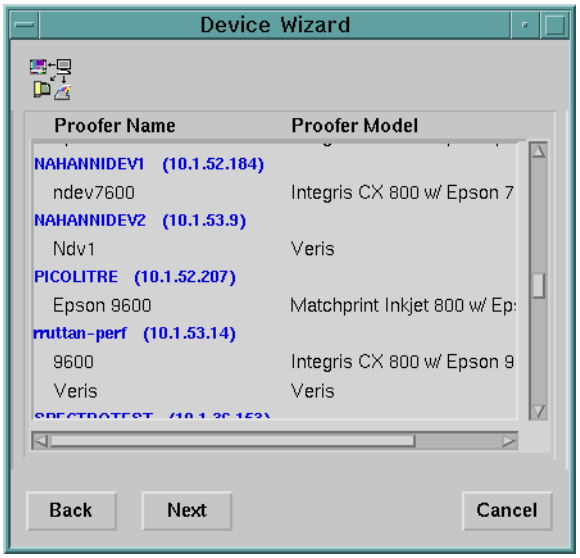


a. Seleccione el sistema de pruebas que quiera configurar y haga clic en **Next** (Siguiente).

❒ **TCP/IP Address** (Dirección TCP/IP): para especificar un determinado controlador de pruebas introduciendo su dirección IP.

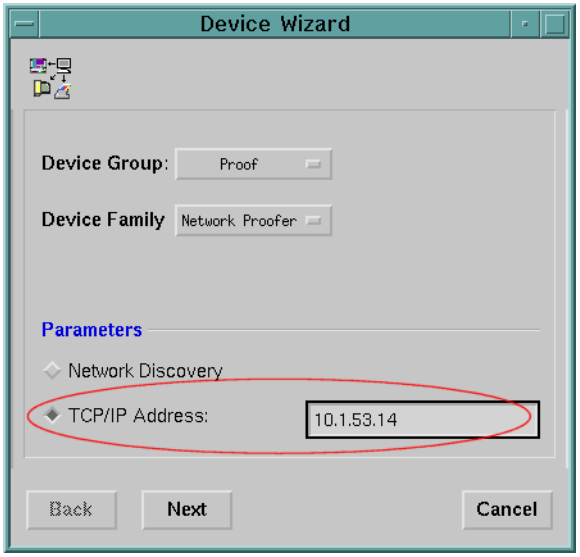

a. Esriba la dirección IP y haga clic en **Next** (Siguiente). Se mostrará el controlador de pruebas con una lista de los sistemas de pruebas que controla.

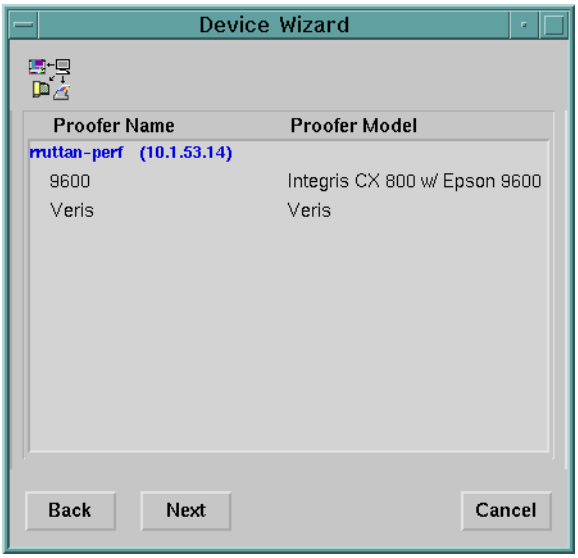

b. Seleccione el sistema de pruebas que quiera configurar y haga clic en **Next** (Siguiente).

6. En el cuadro **Logical Name** (Nombre lógico), escriba un nombre y haga clic en **Next** (Siguiente).



Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.



7. Haga clic en **Save** (Guardar).

Archivos PPD para las filmadoras de planchas Magnus 400 y Magnus 800

Para los usuarios de Preps y una filmadora de planchas Magnus 400 o Magnus 800, el archivo **BrisqueDevices.ppd** ahora incluye las definiciones de las áreas de exposición de las filmadoras de planchas Magnus 400 (664 mm × 750 mm) y Magnus 800 (938 mm × 1162 mm).

RIP

Conservación de todos los datos CT

La nueva casilla de verificación **Preserve All CT Data** (Conservar todos los datos CT), en la sección **CT Handling** (Gestión de CT) de la ficha **Other** (Otros) de la operación RIP, permite conservar todos los datos CT del archivo, incluidos los datos CT de fuera del área de recorte.

Detección automática de archivos EPS compuestos de EscoScan

Esta opción es importante para aquellos clientes que utilicen el formato de archivo EPS compuesto de una versión de escáner Monoscan™ 8 o posterior. El resto de clientes debe dejar esta opción sin activar.

Cuando esta nueva casilla de verificación está seleccionada (en la sección **CT Handling** [Gestión de CT], en la ficha **Other** [Otros] de la operación RIP), todas las imágenes EPS compuestas se convierten al formato LW.

Gestión mejorada de forma predeterminada

Ahora la casilla de verificación **Use Enhanced Handling** (Utilizar gestión mejorada) está seleccionada de forma predeterminada (en la sección **Enhanced Handling** [Gestión mejorada], en la sección **PDF** [PDF] de la ficha **Other** [Otros] de la operación RIP). Esto es, al procesar por el RIP un archivo PDF, se convierte a colores planos de forma automática mediante las funciones del CPSI 3016 que identifican las capas y la compresión JBIG.

Creación de miniaturas durante el proceso del RIP

La nueva opción **Create Thumbnail** (Crear miniatura) de la operación RIP permite elegir si activar o desactivar la creación automática de un archivo JPEG de baja resolución durante el proceso del RIP. Dicho archivo JPEG de baja resolución se utiliza al seleccionar la opción **Quick View** (Vista rápida) en el File Browser y al seleccionar el modo **JPEG Preview** (Previsualización JPEG) en el espacio de trabajo Preview. Si no utiliza esas opciones y quiere que el proceso por el RIP sea más rápido, desactive la opción.



Nota: puede utilizar la opción **Quick View** (Vista rápida) incluso si desactiva esta opción. Cuando hace clic en **Quick View** (Vista rápida), Brisque genera el archivo JPEG para esa previsualización pero no lo guarda para el futuro.



Sugerencia: si deja esta opción desactivada (y no crea el archivo JPEG de forma automática), debería seleccionar **HiRes** (Resolución alta) en la opción **Imposition Default Preview Mode** (Modo de previsualización de la imposición predeterminado) (Preview Preferences [Preferencias de previsualización]).

Creación de un solo trabajo por página

Al procesar por el RIP un archivo PDF o PostScript de varias páginas y seleccionar esta opción, el proceso del RIP genera un Brisque Job separado a partir de cada página del archivo de entrada.

Nuevas hot folders predeterminadas para procesar por el RIP los archivos PDF

Ahora están disponibles las siguientes hot folders predeterminadas:

- **PDF15_PFC_RIP**: incluye la operación PreFlight con el perfil PreFlight predeterminado de Brisque y la operación RIP con conversión de colores planos sólo para PDF 1.5.
- **PDF_PFC_RIP**: incluye la operación PreFlight con el perfil PreFlight predeterminado de Brisque y la operación RIP con conversión de colores planos para todos los archivos PDF.
- **PDFX3_PFC**: incluye la operación PreFlight sólo para PDF/X-3.

Resource Center

Marcas

- La biblioteca de marcas del Resource Center ahora es compatible con marcas de PDF.
- Es posible definir qué separaciones de las que se van a exponer incluirán cada una de las marcas del Resource Center. En Brisque 5.1 dicha posibilidad incluye también las marcas predeterminadas.
- Si quiere que una marca determinada sea el dato más alto y quiere eliminar cualquier dato por encima o por debajo, añada los caracteres `TOPMOST` (o `topmost`) al nombre de la marca. Por ejemplo, si la marca se llama **marca**, cambie el nombre por **marcaTOPMOST**.

  Las operaciones Plate Expose, Improof y Translate (ICF) y el espacio de trabajo Preview admiten esta opción.
  Los caracteres `topmost` pueden escribirse tanto en mayúscula como en minúscula. Los caracteres `topmost` pueden añadirse en cualquier lugar del nombre de la marca (principio, medio o final) siempre y cuando el nombre de la marca quede como una palabra.

Base de datos de colores planos

Exportación de bibliotecas de colores planos

Brisque 5.1 permite importar y exportar bibliotecas de colores planos en la lista **Spot Database** (Base de datos de colores planos) del Resource Center.

Duplicación y cambio de nombre de los colores planos

Brisque 5.1 permite duplicar y cambiar el nombre de los colores planos de la biblioteca de colores planos.

Cálculo de los valores de los colores planos

- Cuando se calculan los valores CMYK equivalentes a partir de los valores L*a*b* de un color plano, una nueva columna **DeltaE** (DeltaE) indica la diferencia entre los valores originales y los calculados.

  Para calcular la diferencia, puede elegir entre la fórmula **DeltaE (ab)** (DeltaE [ab]) o la fórmula **DeltaE (94)** (DeltaE [94]).

- Cuando se selecciona el método de conversión ICC estándar (opción **Standard ICC** [Estándar ICC]), puede seleccionarse la casilla de verificación **Preserve Black** (Conservar negro) para conservar los valores originales de negro.



Nota: la casilla de verificación **Preserve Black** (Conservar negro) es una opción del nuevo motor de gestión de colores y afecta a todas las aplicaciones de salida que utilicen dicho nuevo motor para la conversión ICC. Si quiere utilizar el motor de gestión de colores anterior, póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

Perfiles PreFlight

Un nuevo perfil PreFlight predeterminado, **Hexachrome.prf**, permite convertir los colores planos de un archivo en el proceso de seis colores Hexachrome (CMYKOG).

Eliminación de varias plantillas

Ahora es posible eliminar varias plantillas de forma simultánea.


Para ello, seleccione las plantillas que quiera eliminar en la ficha **Templates** (Plantillas) del flujo de trabajo Workflow (seleccione la primera plantilla y luego pulse CTRL mientras hace clic en cada plantilla que quiera eliminar). Luego, haga clic con el botón derecho en las plantillas seleccionadas y seleccione **Delete** (Eliminar).

Creación de versiones

La operación Screen2Go ahora admite trabajos Brisque de creación de versiones.

Screen2Go

Se ha añadido una nueva opción, **32-bit Data Alignment** (Alineación de datos de 32 bits), a la configuración del dispositivo Screen2Go. Esta opción permite crear un archivo de salida con una longitud de línea (en píxeles) que sea múltiplo de 32. Dichos archivos de salida TIFF Screen2Go pueden recibirse con el ECRM® CtServer.

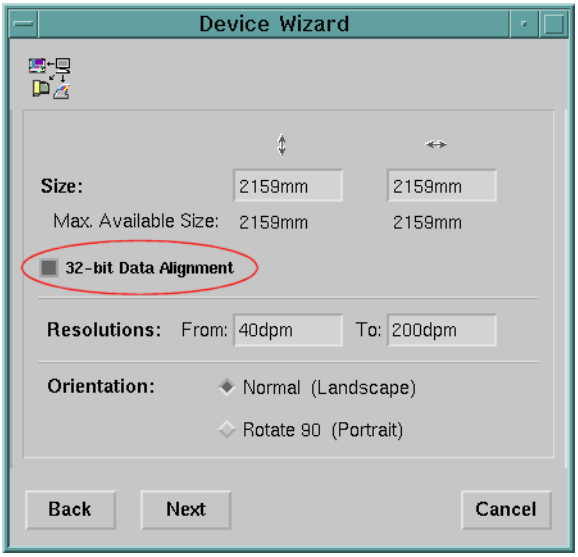

Spire

Configuración del servidor de colores Spire

Al configurar el servidor de colores Spire, es necesario escoger un archivo PPD de entre todos los archivos PPD disponibles. Es posible utilizar el archivo **GenericSpire.ppd** que se suministra con el software Brisque o cualquier otro archivo PPD que utilice con el servidor de colores Spire.

Parámetros de impresión

- Cuando seleccione un servidor de colores spire de la lista **Logical Name** (Nombre lógico), la dirección IP y el tipo de servidor de colores Spire seleccionado aparecerán en los cuadros **Spire IP Address** (Dirección IP de Spire) **Spire Type** (Tipo de Spire). Estos parámetros son de sólo lectura.
- Los servidores de colores Spire cuentan con las tres impresoras virtuales predeterminadas (hot folders) siguientes:
  - **HF_ProcessPrint**: si selecciona esta hot folder, el archivo se procesará mediante la operación RIP en el servidor de colores Spire antes de ir a la cola de impresión.
  - **HF_ProcessStore**: si selecciona esta hot folder, el archivo se procesará mediante la operación RIP en el servidor de colores Spire y después se guardará.
  - **HF_SpoolStore:** si selecciona esta hot folder, el archivo pasará a la ventana Storage (Almacenamiento) del servidor de colores Spire en espera de nuevas instrucciones.

  La lista **Virtual Printer Name** (Nombre de la impresora virtual) permite seleccionar una de las tres impresoras virtuales predeterminadas cuando utilice un servidor de colores Spire que no admita el formato de definición de trabajo (JDF). Si quiere utilizar una impresora virtual definida por el usuario, escriba el nombre de ésta en el cuadro **Virtual Printer Name** (Nombre de la impresora virtual).

  Cuando utilice un servidor de colores Spire que admita el formato de definición de trabajo (JDF), puede seleccionar cualquiera de las tres impresoras virtuales predeterminadas así como cualquier otra impresora virtual definida por el usuario que se encuentre en la lista.

Escala al tamaño del papel

En la operación Spire, la opción **Scale to Paper Size** (Escalar al tamaño del papel) permite ajustar el diseño de un Brisque Imposition Job al tamaño del papel seleccionado. Esta opción no es importante si se utiliza cualquiera de las opciones de la ficha **Layout** (Diseño) de la operación Spire.



Nota: esta opción únicamente se admite si el servidor de colores Spire que se está utilizando se ha configurado con un archivo PPD adecuado que admita esta función.

Doble plana de impresora


En la operación Spire, hay una nueva opción **Printer Spread** (Doble plana de impresora) disponible con la opción **Arrange Imposition Job As** (Organizar trabajo de imposición como), además de las opciones anteriores **Run List** (Lista de ejecución) y **Reader Spread** (Doble plana de lectura). Ahora es posible organizar e imprimir las dobles planas de impresora de los Brisque Imposition Jobs.

Spectrum y Kodak

Asignación de cualquier separación a cualquier donante

Brisque 5.1 permite asignar cualquier separación, incluidas las separaciones de color de proceso, a cualquier donante.


No es posible asignar más de una separación de color de proceso a un único donante de color de proceso.

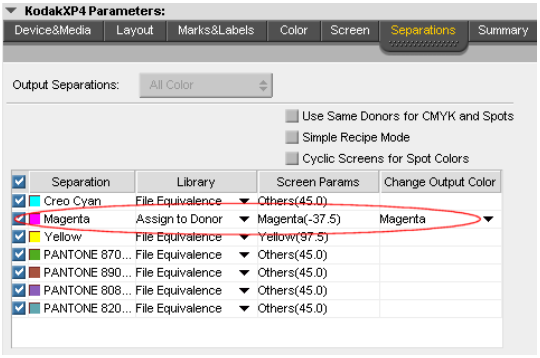

Cambio del ángulo de trama de las separaciones de colores planos

La tabla de separaciones de la ficha **Separations** (Separaciones) ahora contiene una columna **Screen Params** (Parámetros de trama). Dicha columna muestra el ángulo de trama de la separación seleccionada.


Cuando se selecciona **Assign to Donor** (Asignar al donante) o una separación de color plano en la columna **Library** (Biblioteca) y, a continuación, un nombre de donante en la columna **Change Output Color** (Cambiar color de salida), es posible cambiar el ángulo de trama en la columna **Screen Params** (Parámetros de trama).

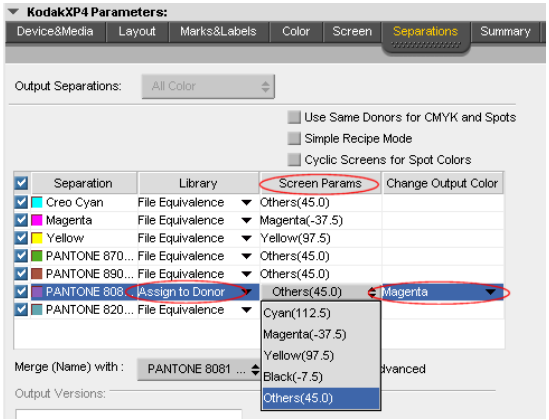

Aplicación de una curva de reproducción de tonos a los donantes

La información siguiente se aplica a la opción **Apply Color Curve to Donors** (Aplicar curva de color a los donantes) de la ficha **Color** (Color) y a las columnas **Library** (Biblioteca) y **Change Output Color** (Cambiar color de salida), en la tabla de separaciones de la ficha **Separations** (Separaciones).

Cuando se selecciona **Assign to Donor** (Asignar a un donante) para una separación de color plano que esté incluida en un trabajo de la columna **Library** (Biblioteca) y luego se marca la casilla de verificación **Apply Color Curve to Donors** (Aplicar curva de color a los donantes) de la ficha **Color** (Color), los valores de la curva de reproducción de tonos seleccionada se aplican en función de los nombres de donante seleccionados en la columna **Change Output Color** (Cambiar color de salida) de la tabla de separaciones y no en función de los nombres de las separaciones de colores planos.

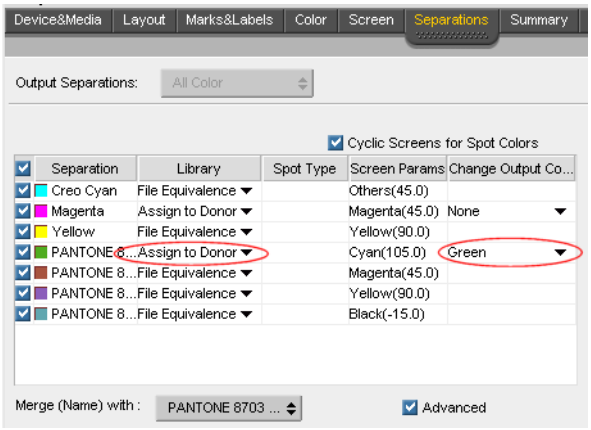

Servicio

Nueva desconexión automática en el script cust_maint.sh

El script **cust_maint.sh** lleva a cabo la desconexión automática del servidor Brisque con el indicador “defragfs” (**scismit** > **Problem Determination** > **Customer Maintenance** [scismit > Determinación de problemas > Mantenimiento por parte del cliente]).

Cambio de la velocidad de las interfaces de red

La nueva opción **Change Network Interface Speed** (Cambiar la velocidad de la interfaz de red) (**scismit** > **Problem Determination** > **Change Network interface speed** [scismit > Determinación de problemas > Cambiar la velocidad de la interfaz de red]) permite cambiar la velocidad de la interfaz de red que elija sin necesidad de reiniciar el equipo. Al seleccionar esta opción se muestra una lista con las interfaces de red existentes, sus velocidades actuales y sus parámetros de IP. Cuando se selecciona cualquiera de las interfaces, es posible definir la velocidad que debe alcanzar.

Creación de un registro de asistencia de Brisque

Esta nueva opción permite crear un archivo de registro de Brisque que facilite las labores de asistencia técnica. Dicho archivo de registro puede crearse en el cliente Brisque a través del menú **Tools** (Herramientas) (**System Tools** > **Service** [Herramientas del sistema > Servicio]) o a través de SciSMIT (**scismit** > **Problem Determination** > **Create Brisque Support Log** [scismit > Determinación de problemas > Crear archivo de asistencia de Brisque]).

Visualización de la configuración SCSI actual

Esta nueva opción (**scismit** > **Problem Determination** > **Display Current SCSI Configuration** [scismit > Determinación de problemas > Mostrar configuración SCSI actual]) permite ver la configuración SCSI actual, incluida la jerarquía de dispositivos SCSI e IDE al completo.

Eliminación de usuarios de Ethershare inactivos

Esta nueva opción (**scismit** > **Problem Determination** > **Remove Inactive Ethershare Users** [scismit > Determinación de problemas > Eliminar usuarios de Ethershare inactivos]) permite eliminar del sistema aquellos usuarios de Ethershare que estén inactivos.

Compatibilidad con la tarjeta TSP300

Brisque 5.1 es compatible con la nueva tarjeta TSP300. La tarjeta TSP300 es una tarjeta procesadora de tramado con un flujo de datos de 300 megapíxeles/sec.

La tarjeta TSP300 incorpora todas las funciones de la tarjeta TSP75 para dispositivos CTP (la tarjeta que se suministra ahora) y su rendimiento es mayor. Por el momento la tarjeta TSP300 sólo es apta para trabajar con las filmadoras de planchas Magnus VLF V.

Ubicación de las opciones

En esta sección se indican los cambios incluídos en la versión 5.1 de Brisque con respecto a la versión 4.1. Si desea obtener más información, consulte la ayuda en línea de Brisque versión 5.1. Para consultar la ayuda en línea, pulse la tecla F1 en la estación de trabajo cliente Brisque.

Improof

La opción **Signature** (Pliego) ahora se llama **Double Sided Output** (Salida a doble cara) (ficha **Improof** > **Layout** [Improof > Diseño]). La casilla de verificación **Double Sided Output** (Salida a doble cara) sólo está disponible para los Brisque Imposition Jobs que tengan dos o más diseños (anverso y reverso).

Spectrum

La casilla de verificación **Narrow Mode** (Modo estrecho) (ficha **Device&Media** [Dispositivo y medios]) no está disponible actualmente.