Novità

Italiano

Nuove funzioni di Brisque

versione **5.1**

731-00448A-IT Rev. A

Copyright

Copyright © 2005 Creo Inc. Tutti i diritti riservati. Dati soggetti a modifica senza preavviso.

731-00448A-IT Rev. A

Creo e il logo Creo sono marchi o marchi registrati di Creo Inc. I prodotti Creo citati in questo documento sono marchi o marchi di servizio di Creo Inc. e possono essere registrati in determinate giurisdizioni. Apple, AppleShare, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter, LocalTalk e Macintosh sono marchi di Apple Computer, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Adobe e PostScript sono marchi di Adobe Systems, Inc. registrati presso l'ufficio dei marchi e dei brevetti statunitense che possono essere registrati anche in altre giurisdizioni. Acrobat, il logo Acrobat e Adobe Illustrator sono marchi di Adobe Systems Incorporated, che possono essere registrati in determinate giurisdizioni. Microsoft, Windows e Windows NT sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. AIX, PowerPC e RS/6000 sono marchi registrati di International Business Machines Corporation. PANTONE è di proprietà di Pantone, Inc. Xerox è un marchio di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri nomi di società, di prodotti e di servizi sono citati unicamente a scopo identificativo e possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

È vietata qualsiasi copia, distribuzione, pubblicazione, modifica o integrazione del presente documento, parziale o totale, senza l'esplicito consenso scritto di Creo Inc. In caso di copia, distribuzione, pubblicazione, modifica o integrazione autorizzata del presente documento, non dovranno essere apportate modifiche o cancellazioni ai riconoscimenti degli autori, alle note sui marchi o alle informazioni sui copyright. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di ricerca di informazioni, pubblicata, utilizzata a scopi commerciali o trasmessa in qualsiasi forma e attraverso qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, di fotocopia, registrazione o qualsiasi altro, senza la previa autorizzazione scritta di Creo Inc. Questo documento è distribuito nel formato PDF (Portable Document Format) di Adobe Systems Incorporated. È consentita la riproduzione del documento dal file PDF per uso interno. Le copie prodotte dal file PDF devono essere riprodotte interamente.

Creo Inc.
3700 Gilmore Way
Burnaby, B.C., Canada
V5G 4M1
Tel: +1.604.451.2700
Fax: +1.604.437.9891

http://www.creo.com

Revisione ottobre 2005

Sommario

Introduzione 1

Informazioni sulla nuova versione 1

Nuove funzioni 2

Imballaggi 2
- Flusso di lavoro step-and-repeat BrisquePack 4
- Flusso di lavoro LRS BrisquePack 5
- Flusso di lavoro PCF BrisquePack 5

Flexo 6
Cut2Go 7
Queue Manager 8
74Karat 9
Resource Center 10
- Impostazioni del processo di normalizzazione 10
- Curve di riproduzione tonale 10

Excurve 11
Global Preferences (Preferenze generali): Expose e Plate Expose 11
Wrap 11
Transform 11

Miglioramenti 12

Arrange 12
- Modello Scatter Drop e opzione Multi-Separation (Multiselezione) 12
- Opzione Predefined Layout (Layout predefinito) per l'output su platesetter ThermoFlex Narrow 12

Color2Disk 13
ExportPS 13
Browser file 13
- Favorites (Preferiti) per utente 13
- Modelli nel menu di scelta rapida 13
- Creazione di miniature 14

Impo2Go 14
Improof 14
Lotem Quantum Spectrum 14
Unione delle selezioni nelle operazioni di output 15
Guida in linea 15
Plug-in PDF Trapper 15
Preferenze 16
- My Preferences (Preferenze utente): File Editors (Editor di file) 16
- Global Preferences (Preferenze generali): Messages (Messaggi) 16
- Global Preferences (Preferenze generali): Queue (Coda) 16
- Global Preferences (Preferenze generali): Proofing (Stampa di prove) 17
- Global Preferences (Preferenze generali): Color Database (Database colori) 17

PreFlight (PDF) ... 17
Creo Certified Check (Controllo certificato Creo) ... 17
Scheda Security (Protezione) ... 18
Spotless4 Workflow ... 18
Preview ... 19
Print ... 21
Proof ... 22
Uso della nuova stampante di prove di rete per la configurazione ... 22
File PPD per platesetter Magnus 400 e Magnus 800 ... 26
RIP ... 26
Preserve All CT Data (Conserva tutti i dati CT) ... 26
Auto-Detect EscoScan EPS Composite Files (Rileva automaticamente file compositi EPS EscoScan) ... 27
Enhanced Handling (Gestione avanzata) come impostazione predefinita ... 27
Creazione di una miniatura durante il processo RIP ... 27
Creazione di un processo singolo per pagina ... 28
Nuove hot folder predefinite per la rasterizzazione di file PDF ... 28
Resource Center ... 28
Segni ... 28
Spot Database (Database tinte piatte) ... 29
Profili PreFlight ... 29
Eliminazione di più modelli ... 29
Versioning ... 30
Screen2Go ... 30
Spire ... 30
Configurazione del server a colori Spire ... 30
Parametri di stampa ... 31
Scale to Paper Size (Adatta a formato carta) ... 31
Printer Spread (Spread stampante) ... 31
Spectrum e Kodak ... 32
Assegnazione delle selezioni ai donatori ... 32
Modifica dell'angolo di retino di una selezione di tinte piatte ... 32
Applicazione di una curva di riproduzione tonale ai donatori ... 33
Assistenza ... 33
Nuova funzione di disconnessione automatica nello script cust_maint.sh ... 33
Modifica della velocità di un'interfaccia di rete ... 34
Creazione di un registro assistenza Brisque ... 34
Visualizzazione della configurazione SCSI corrente ... 34
Rimozione di utenti Ethershare inattivi ... 34
Supporto per la scheda TSP300 ... 34

Opzioni modificate 35

Improof ... 35
Spectrum ... 35

Introduzione

Informazioni sulla nuova versione

Siamo lieti di annunciare il lancio della nuova versione di Brisque 5.1. Questa versione include nuove funzioni, miglioramenti e correzioni.

Brisque 5.1 è basato su Brisque 5.0 e contiene funzioni aggiuntive, quali la nuova operazione Flexo e il supporto di vari flussi di lavoro del pacchetto BrisquePack.

Nuove funzioni

Imballaggi

Brisque 5.1 fornisce vari strumenti appositamente progettati per rispondere alle esigenze del mercato degli imballaggi. Brisque 5.1 offre tre flussi di lavoro di imballaggio:


- Flusso di lavoro step-and-repeat BrisquePack
- Flusso di lavoro LRS BrisquePack
- Flusso di lavoro PCF BrisquePack

Il vantaggio principale dell'uso di uno dei flussi di lavoro Brisque consiste nel fatto che gli stessi dati CT/LW vengono utilizzati per tutte le iterazioni dei singoli elementi. In tal modo, la prevedibilità e la ripetibilità del flusso di lavoro aumentano notevolmente, l'efficienza della gestione dei file viene potenziata e il ciclo di correzione diventa più rapido e flessibile.

Tutte le soluzioni dei flussi di lavoro di imballaggio BrisquePack integrano il processo di imballaggio Brisque (PKG).

Il processo di imballaggio Brisque contiene una pagina di mascheratura che descrive il layout e un collegamento ai dati ad alta risoluzione. È possibile eseguire il soft proofing (Preview) sul processo di imballaggio Brisque e inviare quest'ultimo a qualunque dispositivo di uscita supportato da Brisque, incluse stampanti di prove a colori, stampanti di prove di imposizione, platesetter per offset o flexo e imagesetter.

Brisque 5.1 supporta tutti i flussi di lavoro di imballaggio Brisque tramite l'operazione Pack RIP.

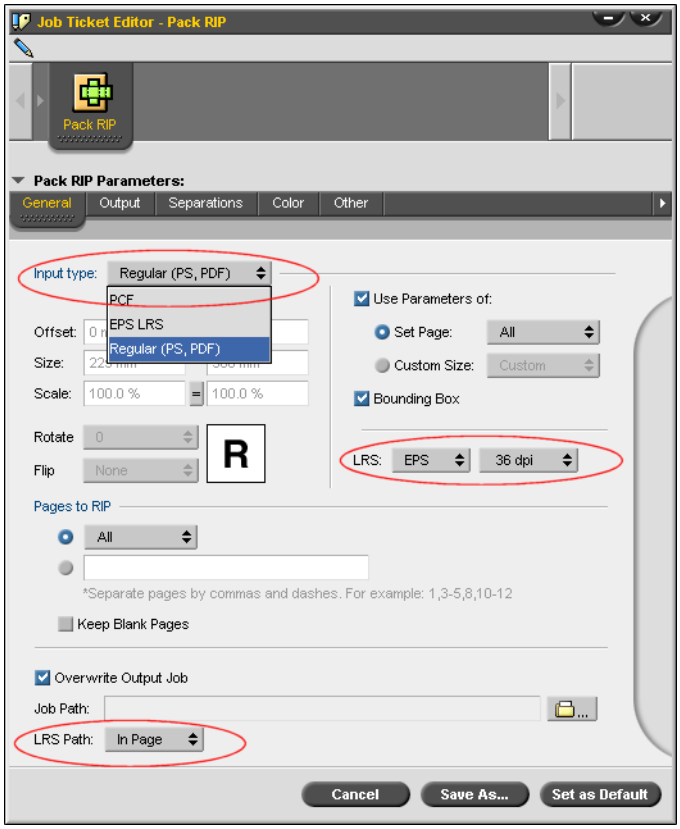

Per ulteriori informazioni sull'uso dell'operazione Pack RIP, consultare la Guida in linea di Brisque 5.1.

Flusso di lavoro step-and-repeat BrisquePack

Tutti gli strumenti necessari per stampare etichette, cartellini e buste flessibili con step-and-repeat sono disponibili nello spazio di lavoro BrisquePack Preview. Preview consente di posizionare singoli elementi rasterizzati (le pagine Brisque contengono file CT e LW che rappresentano un imballaggio singolo) su un layout. Gli elementi posizionati possono essere ripetuti a seconda delle esigenze della stampante o del convertitore. Il layout step-and-repeat viene salvato come processo di imballaggio Brisque (PKG) quando gli elementi si sovrappongono o come processo di imposizione Brisque quando gli elementi non si sovrappongono.



Suggerimento: utilizzare Preview se il layout di imballaggio non è basato su un file CAD, se contiene elementi rettangolari e semplici processi nidificati e se non richiede operazioni complesse di regolazione dei margini al vivo.

È possibile creare layout step-and-repeat in Brisque e modificare i processi di imballaggio Brisque completi originariamente creati in altre applicazioni step-and-repeat.

È possibile utilizzare lo spazio di lavoro Preview per creare i layout selezionando gli elementi e i crocini che andranno a costituire il foglio stampato e posizionandoli sul layout nella finestra del display. Le dimensioni e posizioni relative dei diversi elementi sono visualizzate graficamente. È possibile salvare i layout risultanti, quindi esporli su pellicola, lastra, prova e prova di imposizione.

È possibile creare un layout step-and-repeat con un elemento (alta risoluzione) e istruzioni per il posizionamento per tutte le ripetizioni.

È inoltre possibile aggiungere crocini di lastra e set di crocini per un processo di imballaggio Brisque, nonché sostituire un elemento o modificare l'ordine degli elementi nel processo. Tali opzioni possono essere applicate a un processo di imballaggio Brisque originariamente creato mediante l'applicazione Preview.



Per ulteriori informazioni sull'uso del flusso di lavoro step-and-repeat BrisquePack, consultare la Guida in linea di Brisque 5.1.

Flusso di lavoro LRS BrisquePack

Il flusso di lavoro LRS (Low Resolution Stepping) consente di creare un file EPS (o un file PDF) a bassa risoluzione nel caso in cui l'operazione Pack RIP venga utilizzata per rasterizzare i singoli elementi. In aggiunta ai file CT ad alta risoluzione e ai file LW rasterizzati, viene creato un file EPS situato nella posizione definita dall'utente. È possibile eseguire manualmente l'operazione di step-and-repeat del file EPS a bassa risoluzione in qualsiasi applicazione di editing desktop o step-and-repeat, nonché regolare i margini al vivo per ogni imballaggio e aggiungere righe di taglio, crocini di piegatura e crocini di lastra per il layout di imballaggio.

Quando il layout viene stampato, l'applicazione DTP genera un file PostScript® di piccole dimensioni. Quindi, Brisque rasterizza il layout di imballaggio, sostituisce il/i file EPS con collegamenti a file CT ad alta risoluzione ed LW rasterizzati e infine crea un processo di imballaggio Brisque.



Suggerimento: utilizzare il flusso di lavoro LRS (Low Resolution Stepping) per lavorare con applicazioni DTP ordinarie per i processi step-and-repeat.



Per ulteriori informazioni sull'uso del flusso di lavoro LRS BrisquePack, consultare la Guida in linea di Brisque 5.1.

Flusso di lavoro PCF BrisquePack

PCF (Packaging Control File) è un formato di file Creo riconosciuto dall'operazione Pack RIP Brisque. Il formato PCF fornisce un metodo efficiente per trasferire su Brisque le istruzioni per i layout di imballaggio. PCF è in grado di contenere dati PostScript che descrivono i singoli elementi o un collegamento ai dati ad alta risoluzione rasterizzati sulla stazione Brisque. PCF include inoltre istruzioni per il posizionamento degli elementi ripetuti e dati PostScript aggiuntivi che descrivono i crocini di lastra e altri componenti del layout di imballaggio, quali righe di taglio e crocini di piegatura.

Diverse applicazioni step-and-repeat dedicate per l'imballaggio, quali Creo StepOne e ArtWork Systems PowerStepper, sono in grado di creare un PCF, supportato dalla stazione BrisquePack.


Quando un PCF viene stampato in Brisque, l'operazione Pack RIP esegue la rasterizzazione del PCF e crea un processo di imballaggio (PKG).



Per ulteriori informazioni sull'uso del flusso di lavoro PCF BrisquePack, consultare la Guida in linea di Brisque 5.1.

Flexo

Brisque 5.1 supporta i platesetter ThermoFlex Narrow e Mid mediante la nuova operazione Flexo. L'operazione Flexo consente di esporre lastre flessografiche sui platesetter ThermoFlex Narrow e Mid.

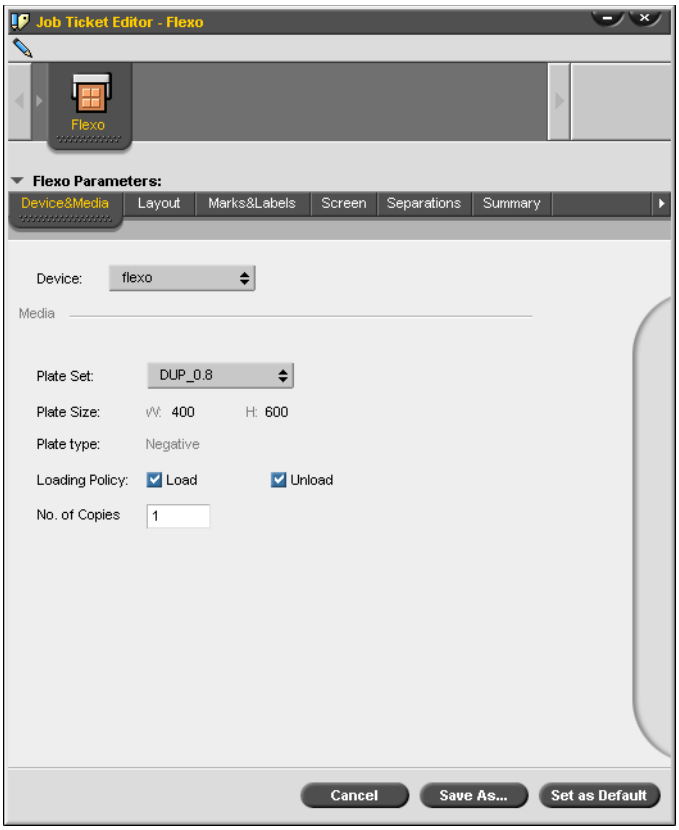


I platesetter ThermoFlex sono in grado di rispondere a tutti i requisiti in termini di flessografia per la stampa degli imballaggi. I platesetter ThermoFlex utilizzano la tecnologia di esposizione termica Creo, dotata di una testina di esposizione termica a raggio multiplo e risoluzione variabile.

Una caratteristica importante ed esclusiva dei platesetter ThermoFlex è il bilanciamento dinamico del tamburo. Questa funzione garantisce la stabilità di rotazione del tamburo esterno durante l'esposizione di lastre di qualsiasi dimensioni all'interno della gamma di dimensioni specificata.

Per consentire l'esposizione a risoluzione variabile, la velocità di rotazione del tamburo è programmata per variare proporzionalmente in funzione della risoluzione di output. Questa funzione particolare è esclusiva dei platesetter ThermoFlex e assicura velocità di esposizione ottimali in base ai parametri di output.

Cut2Go

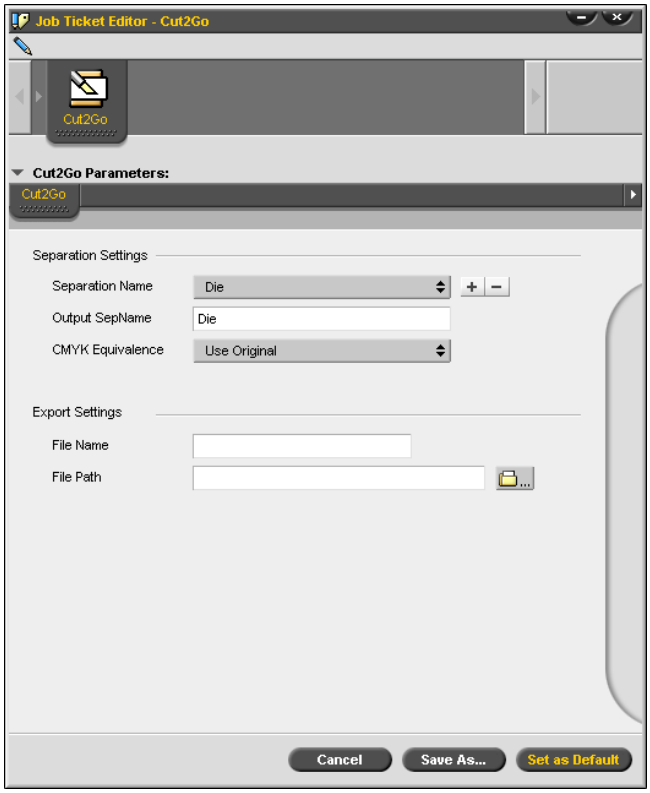

Questa nuova operazione consente di creare un file EPS di tipo vettoriale dalla selezione della riga di taglio di una pagina Brisque, un processo Brisque, un processo di imposizione Brisque e un processo di imballaggio Brisque, nonché file TIFF a 1 bit e LW. È possibile aprire il file EPS della selezione della riga di taglio in un'applicazione DTP per la modifica, quindi inviare il file al produttore di fustelle per la preparazione della sagoma di taglio.

L'operazione Cut2Go consente di rinominare la selezione di output della riga di taglio, di modificarne i valori di equivalenza CMYK, di cambiare il nome del file EPS di output e il percorso di destinazione, nonché di decidere se utilizzare o meno il file EPS di output nella successiva operazione in un modello.


Una selezione di riga di taglio è una selezione monocolore che contiene un profilo di base della forma di taglio e mostra al produttore di fustelle come preparare la sagoma di taglio.

Nota: l'operazione Cut2Go è protetta da password e richiede una licenza che è possibile ottenere dal rappresentante di assistenza locale.

Queue Manager

Nota: questa sezione si riferisce al nuovo platesetter Magnus 800, che non è ancora stato rilasciato.

Se viene utilizzato un platesetter Magnus 800, Queue Manager visualizza un elenco delle selezioni di pagina dei processi Brisque e un elenco delle selezioni di layout dei processi di imposizione Brisque inviate per l'esposizione sul platesetter in uso.

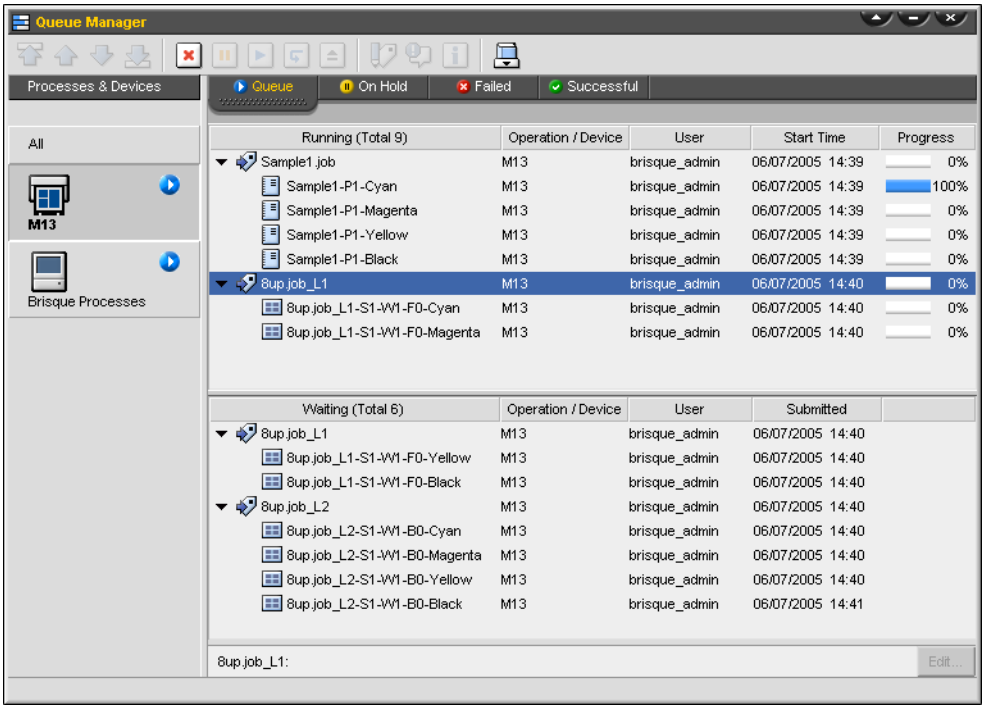

In questa figura di Queue Manager di Brisque, l'elenco **Running** (In esecuzione) di Queue Manager visualizza le selezioni CMYK di un processo Brisque a una sola pagina (**Sample1.job**) e due delle selezioni layout CMYK del primo layout di un processo di imposizione Brisque (**8up.job**) che sono state inviate per l'esposizione sul platesetter Magnus 800.

Il platesetter Magnus 800 esegue l'esposizione di sei layout alla volta. Pertanto, le altre selezioni di layout Brisque del processo di imposizione Brisque **8up.job** sono riportate nell'elenco **Waiting** (In attesa).

74Karat



Brisque 5.1 supporta il flusso di lavoro Brisque-to-74 Karat, che consente di preparare i processi e i processi di imposizione Brisque per l'esposizione e la stampa sulla macchina da stampa offset digitale 74 Karat.

Quando un processo viene inviato all'operazione 74Karat, vengono eseguite le seguenti procedure:


- Rotazione, se necessaria
- Il processo Combine (Unione), che crea un file CT
- Il processo Store (Archiviazione), che assembla tutti i dati pertinenti in un'apposita cartella, **filename.Store**. Questa cartella contiene tutti i dati necessari per l'anteprima, l'esposizione e la stampa del file sulla stazione di lavoro 74 Karat. Il nome della cartella è composto dal nome del file di input e dall'host locale, ad esempio **Sample1_lotq1.Store**

Nota: Il flusso di lavoro Brisque-to-74 Karat (l'operazione 74Karat sulla palette Workflow) è protetto da password e richiede una licenza che è possibile ottenere dal rappresentante di assistenza locale.

Resource Center

Impostazioni del processo di normalizzazione

È possibile importare nel Resource Center le opzioni di processo supportate (da Adobe® Acrobat® Distiller® 5.0) o le impostazioni di Adobe PDF (da Acrobat Distiller 6.0). È quindi possibile selezionare le impostazioni di processo importate nell'operazione Normalize dall'elenco **Set** (Imposta).

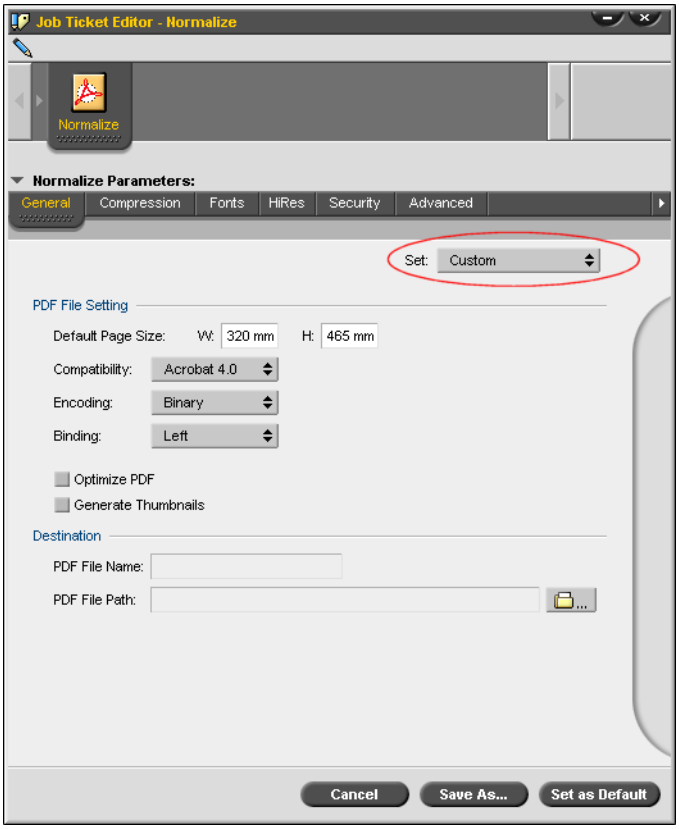

Nota: alcune delle impostazioni relative alle opzioni di processo e alle impostazioni di Adobe PDF non sono supportate dall'operazione Normalize. Le impostazioni supportate sono disponibili nell'operazione Normalize.

Curve di riproduzione tonale

È possibile creare e gestire curve di riproduzione tonale nel Resource Center.

Excurve

È possibile creare e gestire le Excurve mediante la palette Monitor. Selezionare la scheda **Processes & Devices** (Processi e dispositivi), fare clic col pulsante destro del mouse su un dispositivo, quindi selezionare **Excurve**.

Global Preferences (Preferenze generali): Expose e Plate Expose

Selezionando la nuova opzione **Adjust File Resolution to Resolution of Output Device** (Regola risoluzione file su risoluzione dispositivo di uscita), viene eseguita una regolazione automatica della risoluzione LW del file di input in base alla risoluzione del dispositivo di uscita selezionato. Indipendentemente dalla risoluzione LW impostata nel file di input, il processo viene esposto con la risoluzione del dispositivo di uscita selezionato. Per l'impostazione Adjustment (Regolazione), è possibile selezionare **Standard** (opzione predefinita) o **Smooth** (Uniforme).

Questa opzione è supportata dalle operazioni Expose, Plate Expose, Screen2Go e Lotem Spectrum.



Nota: i file di input TIFF a 1 bit vengono esposti con la risoluzione del file di input.

Wrap

Questa nuova opzione è valida se viene utilizzato un cilindro inciso. Un cilindro, diversamente da una lastra o da una pellicola, è un supporto di tipo continuo. Selezionare questa opzione per avvolgere il mesh di retinatura intorno al cilindro creando un effetto di continuità per la stampa senza interruzioni di dati.

L'opzione **Wrap** (Avvolgi) è disponibile nella scheda **Screen** (Retinatura) delle operazioni Expose e Screen2Go.

Transform

La nuova operazione Transform consente di eseguire l'adattamento dei file TIFF a 1 bit. È possibile eseguire l'adattamento dei file utilizzando valori assoluti (pollici o millimetri) o valori relativi (percentuale). L'operazione Transform consente di definire valori di adattamento differenti per ciascuna selezione e di aggiungere l'operazione stessa a un modello per un flusso di lavoro automatizzato.



Nota: l'operazione Transform è protetta da password e richiede una licenza che è possibile ottenere dal rappresentante di assistenza locale.

Miglioramenti

Arrange

Modello Scatter Drop e opzione Multi-Separation (Multiselezione)

Il modello Scatter Drop funziona con l'opzione **Multi-Separation** (Multiselezione) nell'operazione Arrange, analogamente all'opzione **Flat**.



Nota: le opzioni **Multi-Separation** (Multiselezione) e **Flat** si trovano nella sezione **Auto Arrange** (Disposizione automatica) della scheda **Arrange** (Disposizione).

Opzione Predefined Layout (Layout predefinito) per l'output su platesetter ThermoFlex Narrow

Brisque 5.1 introduce la modalità **Predefined Layout** (Layout predefinito) nell'operazione Arrange. L'opzione **Predefined Layout** (Layout predefinito) consente di utilizzare i layout predefiniti come modelli per l'output sul platesetter ThermoFlex Narrow con tamburo magnetico.

Sul tamburo magnetico del platesetter, è possibile montare più di una lastra. Ogni lastra può contenere solo una selezione singola di una pagina.

Nello spazio di lavoro Brisque Preview (in modalità Edit (Modifica)), è possibile creare modelli di layout per lastre di dimensioni e spessore differenti. Le dimensioni del layout rappresentano il totale delle dimensioni delle lastre più la distanza tra le lastre stesse.

Se l'operazione Arrange viene utilizzata con l'opzione **Predefined Layout** (Layout predefinito) e il modello di layout precedentemente creato, le selezioni aggiunte al layout vengono automaticamente posizionate in base al modello di layout selezionato.

Il risultato è costituito da un processo di imposizione Brisque che contiene uno o più layout multiselezione. Il processo Arrange crea più di un layout se nel primo layout non vi è spazio sufficiente per contenere tutte le selezioni.

Color2Disk

La nuova casella di controllo **Usa file di output in operazione successiva** nell'operazione Color2Disk consente di decidere se Brisque deve utilizzare o meno il file di output nell'operazione successiva nel modello. Se questa casella di controllo non viene selezionata, viene utilizzato il Brisque originale.

ExportPS

È possibile disattivare l'opzione di compressione CT e selezionare l'opzione per generare file PostScript con dati CT non compressi. A tale scopo, nell'operazione ExportPS, nella scheda **Compression** (Compressione) della sezione **CT Data** (Dati CT), deselezionare la casella di controllo **Compress** (Comprimi).

Browser file

Favorites (Preferiti) per utente

Browser file consente di definire un elenco **Favorites** (Preferiti) per ciascun utente specificato. È possibile aggiungere qualsiasi cartella (inclusi le hot folder, le cartelle remote, i processi Brisque, le pagine Brisque, i processi di imposizione Brisque e i layout Brisque) all'elenco **Favorites** (Preferiti).

Modelli nel menu di scelta rapida

Facendo clic col pulsante destro del mouse su un file in Browser file, è possibile selezionare un modello da utilizzare con il file. L'elenco contiene solo i modelli pertinenti per il tipo di file selezionato.

Creazione di miniature

L'opzione **Create Thumbnail** (Crea miniatura) nel menu visualizzato mediante il pulsante destro del mouse supporta i processi Brisque e le pagine Brisque. Selezionando questa opzione per un processo Brisque, le miniature vengono create per tutte le pagine del processo.

Impo2Go

All'operazione Impo2Go è stata aggiunta una nuova opzione per la risoluzione. Questa opzione consente di selezionare la risoluzione desiderata (2 - 6 dpm) per il file PDF in fase di creazione.

Improof

- È possibile eseguire una stampa di prova di qualsiasi combinazione di selezioni presenti in un processo. Ad esempio, è possibile selezionare di eseguire la stampa di prova solo delle selezioni CMYK, solo delle selezioni delle tinte piatte, di tutte le selezioni o solo delle selezioni di vernice.
- L'operazione Improof supporta la stampante per grandi formati HP Designjet 4000.

Lotem Quantum Spectrum

Brisque 5.1 supporta il platesetter Lotem® Quantum Spectrum. Il platesetter Lotem Quantum Spectrum combina in un unico dispositivo la creazione di lastre e la stampa di prove digitali in mezzetinte. Poiché gli stessi dati rasterizzati, processo di retinatura e testina di esposizione vengono utilizzati sia per le stampe di prova che per le lastre, viene garantita una piena conformità fra i due supporti. Inoltre, la combinazione in un unico dispositivo della creazione di lastre e la stampa di prove digitali in mezzetinte è conveniente dal punto di vista economico e consente di risparmiare spazio utile in un sistema di produzione. Dal momento che Lotem Quantum Spectrum utilizza una cassetto a doppio caricamento o un'unità multicassette per il caricamento del supporto per la stampa di prova, è possibile passare in modo semplice dalla creazione di lastre alla creazione di stampe di prova.

Unione delle selezioni nelle operazioni di output

Brisque 5.1 consente di unire le selezioni per ridurre il numero totale di selezioni da esporre. Ad esempio, se un file di input contiene due tinte piatte uguali ma con nomi diversi, è possibile unirle generando una sola selezione.

Selezionando due o più colori per l'unione, un colore diventa "parent" (principale) e gli altri diventano "offspring" (secondari). La selezione viene creata in base ai parametri specificati per il colore principale.

È possibile unire le tinte piatte con altre tinte piatte oppure unire le tinte piatte con i colori di stampa. Il nome della selezione risultante dall'unione è costituito dal nome della selezione principale.

Questa opzione è disponibile per le operazioni Expose, Plate Expose, Lotem Spectrum, Flexo e Screen2Go.

Guida in linea

La Guida in linea di Brisque 5.1 è sensibile al contesto. Pertanto, premendo F1 durante l'uso del software Brisque, l'argomento visualizzato fornisce informazioni sulla finestra/finestra di dialogo attualmente attiva nel software Brisque stesso.

Plug-in PDF Trapper

Brisque 5.1 supporta il plug-in Creo PDF Trapper per Adobe Acrobat. Questo plug-in, sia per Windows che per Macintosh, è un'applicazione di trapping vettoriale che consente di controllare, modificare o eliminare singoli trap esistenti creati nel file PDF con l'operazione PDF Trap Brisque. Esso consente inoltre di eseguire il trapping di intere pagine o di oggetti selezionati in Adobe Acrobat.

Per utilizzare il plug-in Creo PDF Trapper, è necessario disporre di una stazione Brisque 5.1 con una licenza valida per Creo PDF Trapper. Senza licenza, è possibile solo controllare i trap esistenti creati con l'operazione PDF Trap Brisque.



Nota: se si dispone già della licenza ADVANCED_ PDF_ TRAP per l'operazione PDF Trap in Brisque, è possibile utilizzarla per le opzioni avanzate del plug-in Creo PDF Trapper anziché richiedere la licenza per CREO PDF Trapper.

Preferenze

My Preferences (Preferenze utente): File Editors (Editor di file)

La sezione **File Editors** (Editor di file) consente di definire l'applicazione da utilizzare per aprire un file di un tipo specifico.

Oltre ai file PDF, è possibile impostare l'apertura di un'applicazione (ad esempio Press Touch™ per i file LW o Adobe Photoshop® per le immagini raster) che risiede nella stazione locale mediante doppio clic su un file LW o su un file raster.

Global Preferences (Preferenze generali): Messages (Messaggi)

Selezionando la nuova casella di controllo **Prompt When Moving Files or Folders** (Visualizza prompt per spostare file o cartelle) se vengono spostati file o cartelle, viene visualizzato un messaggio. Il messaggio include i percorsi di origine e di destinazione e richiede una conferma dell'utente prima di spostare i file o le cartelle.

Global Preferences (Preferenze generali): Queue (Coda)

Questa opzione è valida per platesetter con unità multicassette.

Selezionando la casella di controllo **Sort Plates Queue by Size** (Ordina coda lastre per dimensioni), i processi nella coda Waiting (In attesa) di Queue Manager vengono inviati per l'esposizione in base alle dimensioni delle lastre che ciascuno di essi richiede. Questa opzione riduce il numero di sostituzioni necessarie per la cassetta tra i processi e, di conseguenza, il tempo totale di elaborazione.

I primi processi nella coda sono processi che richiedono lastre delle stesse dimensioni rispetto a quelle del processo in fase di esecuzione. Ad esempio, se la prima lastra nella coda è una lastra di dimensioni A, la seconda è di dimensioni B e la terza di dimensioni A, le due lastre di dimensioni A verranno esposte in sequenza e quella di dimensioni B verrà esposta per ultima, nonostante la posizione iniziale nella coda.



Importante: sebbene i processi nella coda siano stati ordinati in base alle relative dimensioni delle lastre e vengano quindi elaborati di conseguenza, l'ordine dei processi nella coda Waiting (In attesa) di Queue Manager rimarrà invariato.

Global Preferences (Preferenze generali): Proofing (Stampa di prove)

Le impostazioni che prima si trovavano nella sezione **Fallback Spot Library** (Libreria fallback tinte piatte) (in **Global Preferences** (Preferenze generali): **Proofing** (Stampa di prove)) sono adesso disponibili nella sezione **Global Preferences** (Preferenze generali): **Color Database** (Database colori), nella scheda **Color Recipe** (Combinazione colori), all'interno di una sezione denominata **Fallback Recipe Color Library** (Libreria fallback combinazione colori).

L'opzione **Missing Spot** (Tinta piatta mancante) nella sezione **Policy Settings** (Impostazioni criteri) (precedentemente situata in **Global Preferences** (Preferenze generali): **Proofing** (Stampa di prove)) si trova adesso nella sezione **Global Preferences** (Preferenze generali): **Color Database** (Database colori), nella scheda **Color Recipe** (Combinazione colori), e si chiama **Missing Recipe Color Policy** (Criteri combinazione colori mancante).

Global Preferences (Preferenze generali): Color Database (Database colori)

Brisque 5.1 introduce una nuova procedura di backup per il database dei colori.

Se il database dei colori si trova nella stazione locale, è possibile aggiornarlo con i contenuti di un database da una posizione differente sostituendo tutte le librerie o aggiungendone altre.

Se il database dei colori si trova in una stazione remota, è inoltre possibile programmare un backup automatico sulla stazione locale da eseguire in una data e ad un'ora specificate.

PreFlight (PDF)

Creo Certified Check (Controllo certificato Creo)

Selezionando l'opzione **Creo Certified Check** (Controllo certificato Creo), al file PDF vengono aggiunte delle informazioni ad indicare che l'operazione PreFlight è stata eseguita correttamente con il profilo PreFlight selezionato.

Scheda Security (Protezione)

Quando si eseguono le operazioni di preparazione per un file PDF cui è stata assegnata una password, è necessario specificare la password per continuare l'operazione PreFlight.

Nella modalità relativa ai modelli, è possibile creare un flusso di lavoro automatizzato per i file PDF cui è stata assegnata la stessa password.

È inoltre possibile definire le modalità di gestione di eventuali differenze tra la password inserita e quella assegnata al file PDF da parte dell'operazione PreFlight.

Spotless4 Workflow

La nuova scheda **Spot Separations** (Selezioni tinte piatte) consente di utilizzare il flusso di lavoro Spotless e di gestire la conversione delle tinte piatte nei file PDF. Le opzioni selezionate in questa scheda consentono di sovrascrivere i parametri del profilo PreFlight selezionato.

Per ciascuna tinta piatta nel file, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:

- **File Equivalence** (Equivalenza file): consente di convertire la tinta piatta utilizzando i valori di equivalenza specificati nel file di input (recuperati dal software di DTP mediante il quale il file di input è stato creato).
- Nome libreria: selezionare un nome di libreria dall'elenco per utilizzare i valori di conversione nelle librerie di tinte piatte disponibili. L'elenco contiene le librerie che sono disponibili nella sezione **Spot Database** (Database tinte piatte) del Resource Center.

  Se viene selezionato il nome di una libreria di tinte piatte, è necessario specificare il tipo di valori di equivalenza che si desidera utilizzare. Selezionare **Lab** o **Ink Set** (Set inchiostri).
- **None (Nessuna):** consente di mantenere la tinta piatta invariata, senza conversione.

Nella modalità relativa ai modelli, è possibile selezionare una libreria di tinte piatte e un tipo di valore di equivalenza globali per tutte le tinte piatte nel file.



Nota: l'opzione Color Management (Gestione colori) non richiede più alcuna licenza per le operazioni RIP e PreFlight.

Preview

- I menu **File**, **Edit** (Modifica) e **Modify** (cambia) dispongono di tasti di scelta rapida per alcune opzioni.
- Lo strumento **Crop** (Ritaglia) nella modalità **Edit** (Modifica) è disponibile per i processi Brisque, nonché per i file PostScript e PDF. Durante la visualizzazione dell'anteprima di un processo Brisque nella modalità **Edit** (Modifica), fare clic sullo strumento **Crop** (Ritaglia), quindi, nella finestra del display, trascinare il puntatore attraverso l'area che si desidera conservare. È possibile modificare le dimensioni dell'area di ritaglio (l'area che si desidera conservare) spostando una delle frecce nella parte centrale dei bordi del rettangolo di ritaglio oppure modificando i valori nella casella **Crop Size** (Dimensioni ritaglio). È possibile modificare la posizione dell'area di ritaglio trascinandola o modificando i valori delle caselle **Offset**. Nella palette Element Properties, fare clic su **Apply** (Applica).

  Le opzioni di ritaglio selezionate per il processo Brisque viene applicato a tutte le pagine Brisque nel processo.
- Nello spazio di lavoro Preview, il numero dell'elenco esecuzioni viene visualizzato nella finestra del display nella vista **Page Frame** (Cornice pagina, menu **View** (Vista) > **Page Frame**(Cornice pagina)) e nell'elenco Page (Pagina, scheda **Pages** (Pagine)) nella palette Inventory.

- In un modello che contiene un'operazione Preview che precede un'altra operazione in un modello, al termine della visualizzazione dell'anteprima del processo nello spazio di lavoro Preview, è possibile decidere se continuare o meno. Per procedere con il modello, fare clic su **Continue** (Continua). Diversamente, fare clic su **Abort** (Annulla) o **Hold** (Interrompi).



- Quando un processo Brisque con più pagine viene trascinato in una posizione all'interno di una pagina di un layout nella finestra del display dello spazio di lavoro Preview, le pagine del layout vengono sostituite dalle pagine del processo Brisque in base all'ordine dell'elenco esecuzioni.

  Ad esempio, nella finestra del display, se si trascina un processo Brisque che contiene otto pagine nella posizione del layout della prima pagina riportata nell'elenco esecuzioni, le otto pagine del processo sostituiscono le prime otto pagine dell'elenco esecuzioni stesso.

- Quando viene visualizzata l'anteprima di un processo di imposizione Brisque, è possibile importare le pagine di un altro processo di imposizione Brisque in base all'elenco esecuzioni del primo processo Brisque. A tale scopo, dal menu **Modify** (Cambia), selezionare l'opzione **Import Run List** (Importa elenco esecuzioni) e individuare il processo di imposizione Brisque le cui pagine si desidera importare. Il processo di imposizione le cui pagine si desidera importare deve avere lo stesso numero di pagine del processo di imposizione Brisque verso il quale si desidera eseguire l'importazione.

- È possibile importare un piano di imposizione di un processo di imposizione Brisque esistente in un nuovo processo di imposizione Brisque oppure sostituire un processo esistente. A tale scopo, dal menu **Modify** (Cambia), selezionare l'opzione **Import Imposition Plan** (Importa piano imposizione) e individuare il processo di imposizione Brisque che si desidera importare.
- Brisque supporta l'opzione **Offset from Center** (Offset da centro) del software Preps®.
- Nel software Preps, quando si aggiungono pagine a un processo Preps, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni di posizionamento: **Center** (Centro, centro della pagina nella cornice), **Offset from Center** (Offset da centro) o **Offset from Top Left** (Offset da angolo superiore sinistro).

  Quando viene utilizzato un processo di imposizione Brisque con origine nel software Preps, i parametri **Relative To** (In relazione a) e **Offset** nella scheda **Parameters** (Parametri) della palette Element Properties vengono recuperati dall'impostazione relativa alla posizione della pagina (**Center** (Centro), **Offset from Center** (Offset da centro) o **Offset from Top Left** (Offset da angolo superiore sinistro)) selezionata nel software Preps.

  In precedenza, il parametro **Relative To** (In relazione a) era sempre impostato su **Top Left** (Angolo superiore sinistro) e il parametro **Offset** veniva regolato di conseguenza per corrispondere alla posizione della pagina impostata nel software Preps.

Print

Quando viene utilizzata l'operazione Print, è possibile selezionare la risoluzione (1 - 60 dpm) e il livello di qualità (**Standard**, **High** (Elevata) o **Best** (Ottima)) per la stampa di un file.

Il parametro **Quality** (Qualità) si basa su un algoritmo che analizza i bordi frastagliati degli elementi LW e CT e li rende uniformi per ottenere output di qualità elevata. L'algoritmo viene applicato al processo Brisque durante l'operazione Print e non modifica in modo permanente il contenuto del file di input.

Le opzioni di qualità **Standard** e **High** (Elevata) si applicano solo ai file LW (i file CT non vengono modificati). Generalmente, l'opzione **Standard** genera risultati adeguatamente accurati. Per risultati più precisi, selezionare **High** (Elevata) per applicare un logaritmo più preciso agli elementi LW.

Selezionando **Best** (Ottima), l'algoritmo di uniformazione utilizzato selezionando **High** (Elevata) viene applicato agli elementi LW e CT.

Proof


- Il nuovo menu **Layout** (Modelli foglio) dell'operazione Proof (scheda **Device&Media** (Dispositivo e supporto)) consente di selezionare un ordinamento di layout creato sulla stampante di prove Veris.

Nota: questa opzione è disponibile solo se si dispone di una stampante di prove Veris configurata e se tale stampante viene selezionata dal menu **Device** (Dispositivo) nella scheda **Device&Media** (Dispositivo e supporto) dell'operazione Proof.

- La nuova soluzione Matchprint Inkjet Kodak è supportata dall'operazione Proof.

Uso della nuova stampante di prove di rete per la configurazione

Le stampanti di prove Veris, Integris o Matchprint Inkjet Kodak, una volta configurate, compaiono nell'elenco di **Network Proofer** (Stampante di prove di rete) nella finestra Output Device Handling (Gestione dispositivi di uscita).

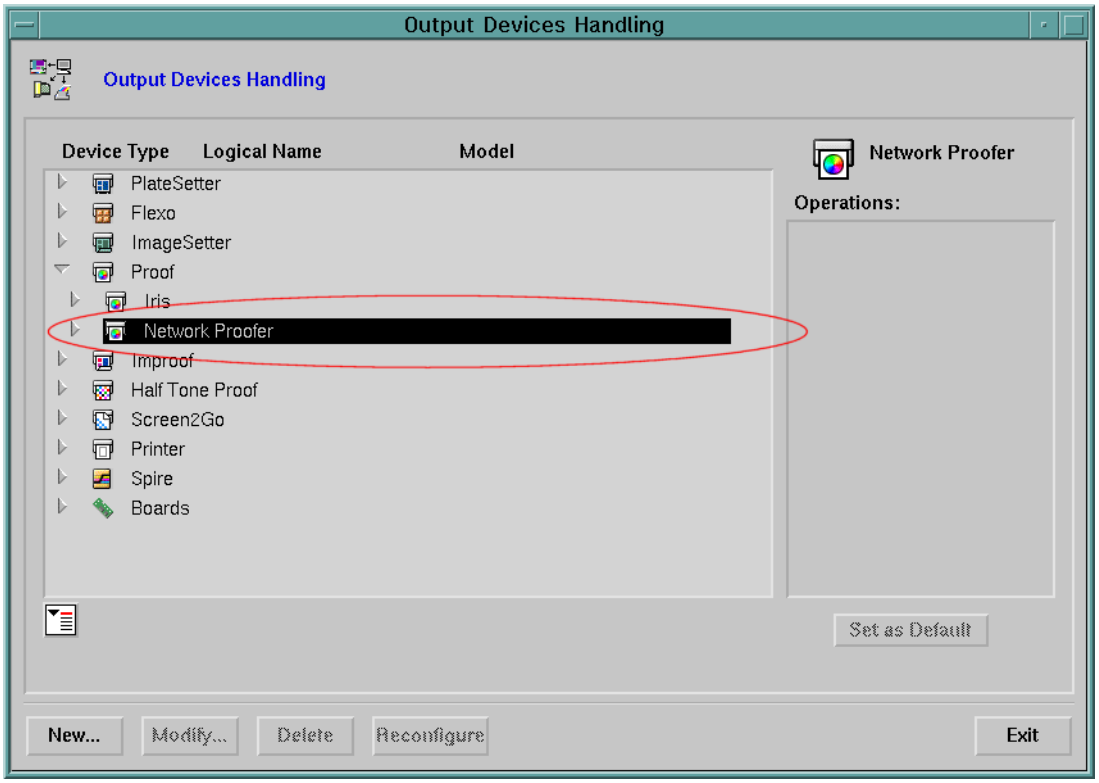


Per la configurazione di una di queste stampanti di prove, è possibile selezionare tra la ricerca automatica dei proofer controller disponibili e l'individuazione di un controller specifico tramite il relativo indirizzo TCP/IP.

La procedura di configurazione per tali stampanti di prove è stata modificata di conseguenza.


Per configurare una delle stampanti di prove:

1. Sul server Brisque, dal menu **Service** (Assistenza), selezionare **Device Handling** (Gestione dispositivo).
2. Nella finestra Output Devices Handling (Gestione dispositivi di uscita), fare clic su **New** (Nuovo).
3. Nell'elenco **Device Group** (Gruppo dispositivi), selezionare **Proof** (Stampa di prove).
4. Nell'elenco **Device Family** (Famiglia dispositivi), selezionare **Network Proofer** (Stampante di prove di rete).
5. Nella sezione **Parameters** (Parametri), selezionare una delle seguenti opzioni:

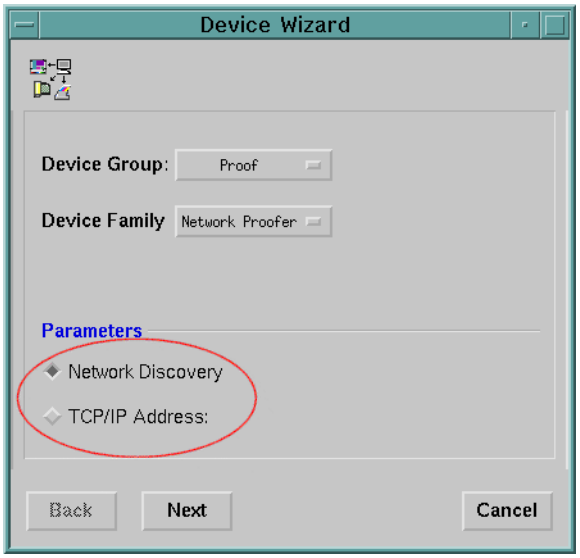


- **Network Discovery** (Ricerca in rete): per eseguire una ricerca automatica dei proofer controller disponibili.

Viene visualizzato un elenco dei proofer controller e delle stampanti di prove che essi controllano.

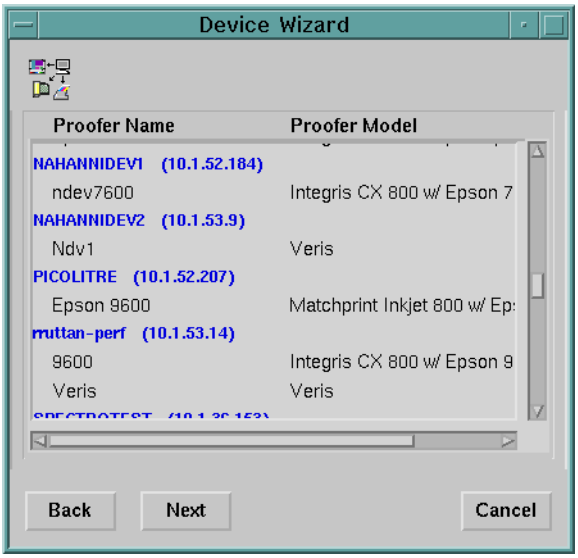


a. Selezionare la stampante di prove che si desidera configurare, quindi fare clic su **Next** (Avanti).

- **TCP/IP Address** (Indirizzo TCP/IP): per specificare un determinato proofer controller digitandone l'indirizzo IP.

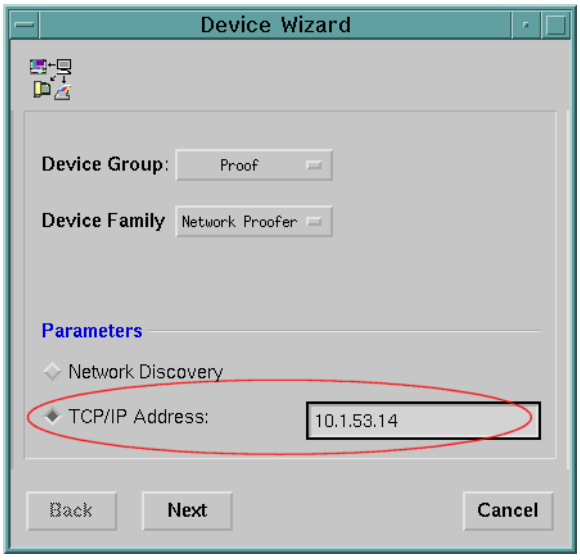


a. Digitare l'indirizzo IP, quindi fare clic su **Next** (Avanti). Il proofer controller viene visualizzato con un elenco delle stampanti di prove che esso controlla.

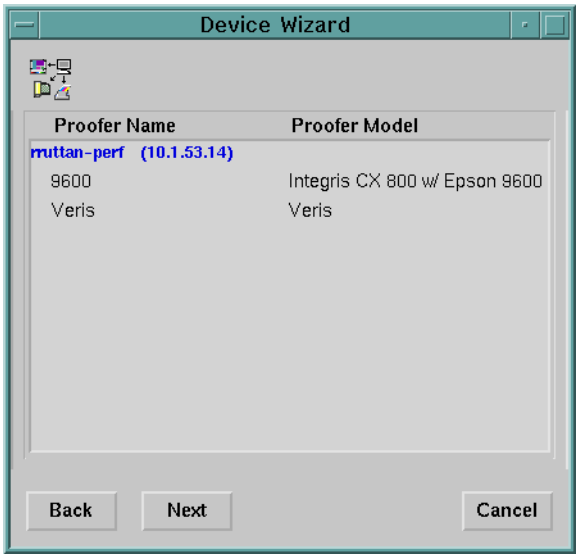

b. Selezionare la stampante di prove che si desidera configurare, quindi fare clic su **Next** (Avanti).

6. Nella casella **Logical Name** (Nome logico), digitare un nome, quindi fare clic su **Next** (Avanti).

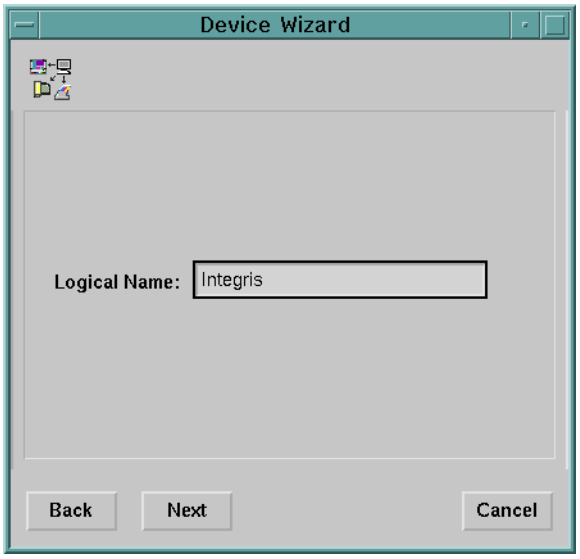

Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.



7. Fare clic su **Save** (Salva).

File PPD per platesetter Magnus 400 e Magnus 800

Per gli utenti di Preps e dei platesetter Magnus 400 o Magnus 800, il file **BrisqueDevices.ppd** include le definizioni per le aree di esposizione dei platesetter Magnus 400 (664 mm × 750 mm) e Magnus 800 (938 mm × 1.162 mm) stessi.

RIP

Preserve All CT Data (Conserva tutti i dati CT)

La nuova casella di controllo **Preserve All CT Data** (Conserva tutti i dati CT), nella sezione **CT Handling** (Gestione CT) della scheda **Other** (Altro) dell'operazione RIP, consente di conservare tutti i dati CT nel file, inclusi i dati CT al di fuori dell'area di ritaglio.

Auto-Detect EscoScan EPS Composite Files (Rileva automaticamente file compositi EPS EscoScan)

Questa opzione è valida per i clienti che utilizzano file compositi EPS per scanner Monoscan™ versione 8 o successiva. È necessario che gli altri clienti deselezionino questa opzione.

Selezionando questa nuova casella di controllo (sezione **CT Handling** (Gestione CT) della scheda **Other** (Altro) dell'operazione RIP), le immagini composite EPS vengono convertite nel formato LW.

Enhanced Handling (Gestione avanzata) come impostazione predefinita

La casella di controllo **Use Enhanced Handling** (Usa gestione avanzata, sezione **Enhanced Handling** (Gestione avanzata) della sezione **PDF** nella scheda **Other** (Altro) dell'operazione RIP) è selezionata per impostazione predefinita. Ossia, quando viene rasterizzato un file PDF, questo viene automaticamente convertito utilizzando funzioni CPSI 3016 che identificano strati e compressione JBIG.

Creazione di una miniatura durante il processo RIP

La nuova opzione **Create Thumbnail** (Crea miniatura) per l'operazione RIP consente di scegliere se abilitare o limitare la creazione automatica di file JPEG a bassa risoluzione durante il processo RIP. Questo file JPEG a bassa risoluzione viene utilizzato quando sono selezionate l'opzione **Quick View** (Vista rapida) in Browser file e la modalità **JPEG Preview** (Anteprima JPEG) nello spazio di lavoro Preview. Se non vengono utilizzate tali opzioni e si desidera un processo RIP più rapido, deselezionare questa opzione.



Nota: anche se questa opzione viene deselezionata, è ugualmente possibile utilizzare l'opzione **Quick View** (Vista rapida). Facendo clic su **Quick View** (Vista rapida), Brisque genera il file JPEG per tale anteprima, ma non lo salva per eventuali usi futuri.



Suggerimento: se si sceglie di deselezionare questa opzione (e di non creare automaticamente il file JPEG), si consiglia di selezionare **HiRes** (Alta risoluzione) nell'opzione **Imposition Default Preview Mode** (Modalità anteprima predefinita per imposizione; preferenze relative all'anteprima).

Creazione di un processo singolo per pagina

Se viene eseguita la rasterizzazione di un file PostScript o PDF con più pagine e selezionata questa opzione, il processo RIP genera un processo Brisque distinto per ciascuna pagina del file di input.

Nuove hot folder predefinite per la rasterizzazione di file PDF

Sono disponibili le seguenti hot folder predefinite:

- **PDF15_PFC_RIP**: include l'operazione PreFlight con il profilo PreFlight predefinito Brisque e l'operazione RIP con flattener solo per PDF 1.5
- **PDF_PFC_RIP**: include l'operazione PreFlight con il profilo PreFlight predefinito Brisque e l'operazione RIP con flattener per tutti i file PDF
- **PDFX3_PFC**: include l'operazione PreFlight solo per PDF/X-3

Resource Center

Segni

- La libreria dei segni del Resource Center supporta i segni per PDF.
- Per ciascun segno nel Resource Center, è possibile definire quali selezioni in fase di esposizione includeranno il segno. In Brisque 5.1, questa funzione include anche i segni predefiniti.
- Per impostare un determinato segno come dato in prima posizione e mascherare tutti i dati sotto o sopra di esso, aggiungere i caratteri `TOPMOST` (o `topmost`) al nome del segno. Se ad esempio il nome del segno è **mark** (segno), rinominarlo in **markTOPMOST** (segnoTOPMOST).

  Questa opzione è supportata dalle operazioni Plate Expose, Improof e (ICF) Translate e dallo spazio di lavoro Preview. È possibile digitare i caratteri `topmost` in lettere maiuscole o minuscole. È possibile aggiungere i caratteri `topmost` in qualsiasi punto del nome del segno (all'inizio, a metà o alla fine) a condizione che il nome del segno sia costituito da una sola parola.

Spot Database (Database tinte piatte)

Esportazione delle librerie di tinte piatte

Brisque 5.1 consente di esportare le librerie di tinte piatte nell'/dall'elenco **Spot Database** (Database tinte piatte) del Resource Center.

Duplicazione e ridenominazione delle tinte piatte

Brisque 5.1 consente di duplicare e rinominare una tinta piatta in un'apposita libreria.

Calcolo dei valori delle tinte piatte

- Durante il calcolo dei valori di equivalenza CMYK dai valori L*a*b* di una tinta piatta, una nuova colonna **DeltaE** indica la differenza tra i valori originali e i valori calcolati.

  È possibile selezionare la formula **DeltaE (ab)** o la formula **DeltaE (94)** per calcolare la differenza.

- Quando si seleziona il metodo di conversione ICC standard (opzione **Standard ICC**), è possibile selezionare la casella di controllo **Preserve Black** (Mantieni nero) per conservare i valori di nero originali.



Nota: la casella di controllo **Preserve Black** (Mantieni nero) è un'opzione della nuova soluzione di gestione dei colori e influisce su tutte le applicazioni di output che utilizzano tale soluzione per la conversione ICC. Se si desidera utilizzare la precedente soluzione di gestione dei colori, rivolgersi al rappresentante di assistenza locale.

Profili PreFlight

Un nuovo profilo PreFlight predefinito, **Hexachrome.prf**, consente di convertire le tinte piatte di un file nel processo esacromatico Hexachrome (CMYKOG).

Eliminazione di più modelli

È possibile eliminare più modelli contemporaneamente.


A tale scopo, nella scheda **Templates** (Modelli) della palette Workflow, selezionare i modelli che si desidera eliminare (selezionare il primo modello, quindi premere CTRL mentre si fa clic su ciascun modello da eliminare). Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse sui modelli selezionati e selezionare **Delete** (Elimina).

Versioning

L'operazione Screen2Go supporta i processi di versioning Brisque.

Screen2Go

Una nuova opzione **32-bit Data Alignment** (Allineamento dati 32 bit) è stata aggiunta alla configurazione del dispositivo Screen2Go. Questa opzione consente di creare un file di output con una lunghezza di riga (in pixel) costituita da un valore multiplo di 32. Tale file di output TIFF Screen2Go può essere ricevuto dal CtServer ECRM®.

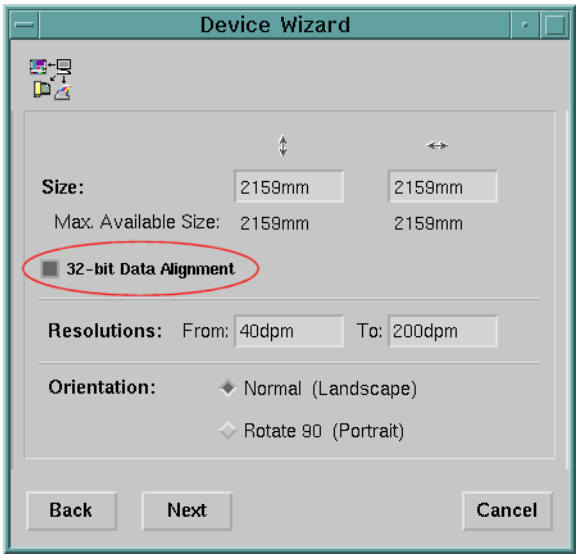

Spire

Configurazione del server a colori Spire

Per la configurazione del server a colori Spire, è necessario selezionare un file PPD dai file PPD disponibili. È possibile utilizzare il **GenericSpire.ppd** in dotazione con il software Brisque o qualsiasi altro file PPD che viene utilizzato con il server a colori Spire.

Parametri di stampa

- Quando viene selezionato un server a colori Spire dall'elenco **Logical Name** (Nome logico), l'indirizzo IP e il tipo del server a colori Spire selezionato compaiono nelle caselle **Spire IP Address** (Indirizzo IP Spire) e **Spire Type** (Tipo Spire). Questi parametri sono di sola lettura.
- I server a colori Spire dispongono di tre stampanti virtuali predefinite (hot folder):
  - **HF_ProcessPrint:** se si seleziona questa hot folder, il file verrà elaborato dall'operazione RIP sul server a colori Spire prima di passare alla coda di stampa.
  - **HF_ProcessStore:** se si seleziona questa hot folder, il file verrà elaborato dall'operazione RIP sul server a colori Spire, quindi archiviato.
  - **HF_SpoolStore:** se si seleziona questa hot folder, il file passerà alla finestra Storage (Archiviazione) sul server a colori Spire in attesa di ulteriori istruzioni.

  L'elenco **Virtual Printer Name** (Nome stampante virtuale) consente di selezionare una delle tre stampanti virtuali predefinite quando viene utilizzato un server a colori Spire che non supporta i file JDF (Job Definition Format). Se si desidera utilizzare una stampante virtuale definita dall'utente, è necessario digitare il relativo nome nella casella **Virtual Printer Name** (Nome stampante virtuale).

  Quando viene utilizzato un server a colori Spire che supporta i file JDF (Job Definition Format), è possibile selezionare una qualsiasi delle tre stampanti virtuali predefinite o delle stampanti virtuali definite dall'utente presenti nell'elenco.

Scale to Paper Size (Adatta a formato carta)

Nell'operazione Spire, l'opzione **Scale to Paper Size** (Adatta a formato carta) consente di adattare il layout di un processo di imposizione Brisque al formato carta selezionato. Questa opzione non è valida se viene utilizzata una qualsiasi delle opzioni della scheda **Layout** dell'operazione Spire.



Nota: questa opzione è supportata solo se il server a colori Spire in uso è configurato con il file PPD appropriato che supporta questa funzione.

Printer Spread (Spread stampante)


Nell'operazione Spire, una nuova opzione **Printer Spread** (Spread stampante) è disponibile con l'opzione **Arrange Imposition Job As** (Disponi processo di imposizione come), in aggiunta alle opzioni **Run List** (Elenco esecuzioni) e **Reader Spread** (Spread lettore) già esistenti. È quindi possibile organizzare e stampare gli spread stampante dei processi di imposizione Brisque.

Spectrum e Kodak

Assegnazione delle selezioni ai donatori

Brisque 5.1 consente di assegnare qualsiasi selezione, incluse le selezioni dei colori di stampa, a qualsiasi donatore.


Non è possibile assegnare più selezioni di colori di stampa a un singolo donatore di colori di stampa.

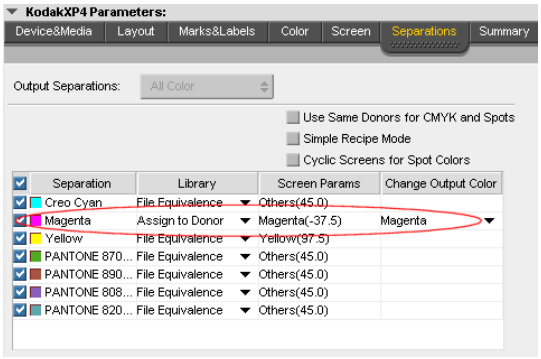

Modifica dell'angolo di retino di una selezione di tinte piatte

La tabella delle selezioni nella scheda **Separations** (Selezioni) contiene una colonna **Screen Params** (Parametri retino). In questa colonna viene riportato l'angolo di retino per l'operazione selezionata.


Selezionando **Assign to Donor** (Assegna a donatore) per una selezione di tinte piatte nella colonna **Library** (Libreria), quindi selezionando un nome di donatore nella colonna **Change Output Color** (Cambia colore output), è possibile modificare l'angolo di retino nella colonna **Screen Params** (Parametri retino).

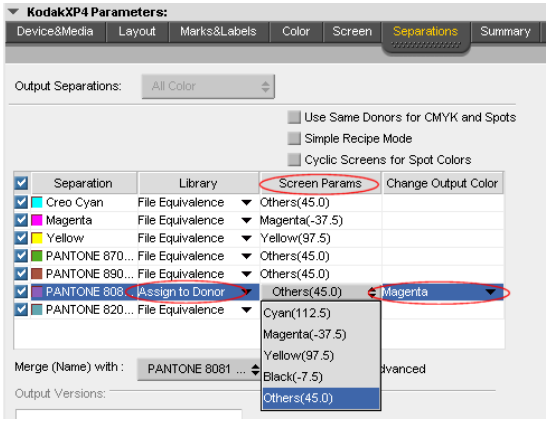

Applicazione di una curva di riproduzione tonale ai donatori

Le seguenti informazioni valgono per l'opzione **Apply Color Curve to Donors** (Applica curva di colore ai donatori) nella scheda **Color** (Colore) e per le colonne **Library** (Libreria) e **Change Output Color** (Cambia colore output) nella tabella delle selezioni della scheda **Separations** (Selezioni).

Selezionando **Assign to Donor** (Assegna a donatore) per una selezione di tinte piatte inclusa in un processo nella colonna **Library** (Libreria), quindi selezionando la casella di controllo **Apply Color Curve to Donors** (Applica curva di colore ai donatori, scheda **Color** Colore), i valori della curva di riproduzione tonale selezionata vengono applicati in base ai nomi dei donatori selezionati nella colonna **Change Output Color** (Cambia colore output) della tabella delle selezioni, anziché in base ai nomi delle selezioni delle tinte piatte.

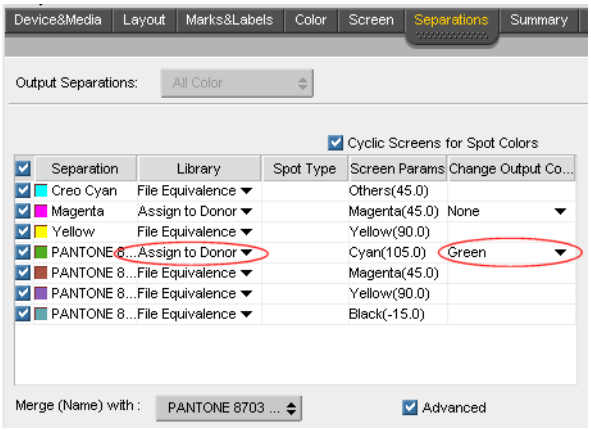

Assistenza

Nuova funzione di disconnessione automatica nello script cust_maint.sh

Lo script **cust_maint.sh** consente di eseguire una disconnessione automatica dal server Brisque con il flag "defragfs" (**scismit** > **Problem Determination** (Individuazione problemi) > **Customer Maintenance** (Manutenzione cliente)).

Modifica della velocità di un'interfaccia di rete

La nuova opzione **Change Network Interface Speed** (Modifica velocità interfaccia di rete, **scismit** > **Problem Determination** (Individuazione problemi) > **Change Network interface speed** (Modifica velocità interfaccia di rete)) consente di modificare la velocità di una determinata interfaccia di rete senza la necessità di un riavvio. Selezionando questa opzione, viene visualizzato un elenco delle interfacce di rete esistenti con i relativi valori di velocità e parametri IP. Selezionando una qualsiasi delle interfacce, è possibile definire la velocità richiesta.

Creazione di un registro assistenza Brisque

Questa nuova opzione consente di creare un file di registro Brisque per agevolare il servizio di assistenza. È possibile creare tale file di registro sul client Brisque tramite il menu **Tools** (Strumenti, **System Tools** (Strumenti di sistema) > **Service** (Assistenza)) o tramite SciSMIT (**scismit** > **Problem Determination** (Individuazione problemi) > **Create Brisque Support Log** (Crea registro assistenza Brisque)).

Visualizzazione della configurazione SCSI corrente

Questa nuova opzione (**scismit** > **Problem Determination** (Individuazione problemi) > **Display Current SCSI Configuration** (Visualizza configurazione SCSI corrente)) consente di visualizzare la configurazione SCSI corrente, inclusa l'intera gerarchia di dispositivi SCSI e IDE.

Rimozione di utenti Ethershare inattivi

Questa nuova opzione (**scismit** > **Problem Determination** (Individuazione problemi) > **Remove Inactive Ethershare Users** (Rimuovi utenti Ethershare inattivi)) consente di rimuovere dal sistema gli utenti Ethershare inattivi.

Supporto per la scheda TSP300

Brisque 5.1 supporta la nuova scheda TSP300. La scheda TSP300 è un processore di retinatura con una velocità dati di 300 Mpixel/sec.

La scheda TSP300 incorpora tutte le funzioni della scheda TSP75 per dispositivi CTP (la scheda attualmente fornita), ma consente livelli di produttività più elevati. Attualmente, la scheda TSP300 è approvata per l'uso solo con i platesetter Magnus VLF V.

Opzioni modificate

In questa sezione sono elencate le modifiche effettuate tra Brisque 4.1 e Brisque 5.1. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea di Brisque 5.1. Per visualizzare la Guida in linea, premere F1 sulla stazione di lavoro client Brisque.

Improof

L'opzione **Signature** (Segnatura) è attualmente denominata **Double Sided Output** (Output fronte-retro, **Improof** > scheda **Layout**). La casella di controllo **Double Sided Output** (Output fronte-retro) è disponibile solo per un processo di imposizione Brisque con due o più layout (fronte-retro).

Spectrum

La casella di controllo **Narrow Mode** (Modalità ridotta, scheda **Device&Media** (Dispositivo e supporto)) non è attualmente disponibile.