Versionshinweise

Deutsch

Brisque

Version **5.1 EP**

739-00243A-DE

www.creo.com

Copyright

Copyright © 2006 Creo Inc. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Creo und das Creo-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Creo Inc. Die in diesem Dokument genannten Creo-Produkte sind Marken oder Dienstleistungsmarken von Creo Inc., die möglicherweise in einigen Ländern eingetragen sind. Apple, AppleShare, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter, LocalTalk und Macintosh sind Marken bzw. in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Computer, Inc. Adobe und PostScript sind Marken bzw. in einigen Ländern eingetragene Marken der Adobe Systems Inc. und eingetragen im U.S. Patent and Trademark Office. Acrobat, das Acrobat-Logo und Adobe Illustrator sind Marken bzw. in einigen Ländern eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows und Windows NT sind Marken bzw. in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken der Microsoft Corporation. AIX, PowerPC und RS/6000 sind eingetragene Marken der International Business Machines Corporation. Andere Firmen-, Marken-, Produkt- oder Dienstnamen sind nur zur Identifizierung bestimmt und sind eventuell Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Das vollständige oder teilweise Kopieren, Vertreiben, Veröffentlichen, Neufassen oder Integrieren dieses Dokuments ist ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Creo Inc. untersagt. Im Fall eines genehmigten Kopierens, Vertreibens, Veröffentlichens, Neufassens oder Integrierens dieses Dokuments ist das Ändern bzw. Löschen der Urheber-, Marken- oder Copyrightangaben untersagt. Diese Veröffentlichung darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Creo Inc. weder ganz noch teilweise reproduziert, in einem Datenerfassungssystem gespeichert, veröffentlicht, für kommerzielle Zwecke genutzt oder auf irgendeine Weise, sei es elektronisch oder mechanisch, kopiert, aufgezeichnet oder anderweitig übertragen werden. Dieses Dokument ist außerdem im PDF-Format (Portable Document Format) von Adobe Systems Inc. erhältlich. Die Reproduktion dieses Dokuments auf Basis der PDF-Datei für den internen Gebrauch ist gestattet. Kopien, die von der PDF-Datei hergestellt wurden, müssen als Ganzes reproduziert werden.

Creo Inc.
3700 Gilmore Way
Burnaby, B.C., Kanada
V5G 4M1
Tel.: +1.604.451.2700
Fax:1.604.437.9891

http://www.creo.com

739-00243A-DE Rev A

Überarbeitet im Januar 2006

Inhalt

Einführung 1
Freigabeinformationen 1
Logistik 3
Produkte zum Software-Upgrade 4
Preps 5.0 Software 4
Softwareoptionen 5
Softwareinstallation 6
Vorinstallation 6
Softwaremigration und -upgrade 6
Kaltstartinstallation für Brisque 5.1 7
Lizenzen 7
Unterstützte Ausgabegeräte und Verbindungskits 9
Hardware-Konfiguration 10
Dokumentation und Training 11
Dokumentations- und Trainings-CD 11
Online-Hilfe zu Brisque Version 5.1 12
Webbasiertes Training 14
Customer Training Packages 15
Konfigurationsunterstützung 16
Brisque Access 16
Brisque Pro 16
Brisque Impose 17
Brisque Pack PCF & LRS 17
Brisque Expose 17
Eingeschränkte Unterstützung und nicht mehr hergestellte Produkte 18
Hinweise zur Leistung auf AIX-Clients 19

Einführung

Freigabeinformationen

Wir freuen uns, die Veröffentlichung von Brisque® Version 5.1 EP bekannt geben zu können.

Brisque 5.1 ist eine auf Brisque 5.0 basierende Version zum Selbststudium. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Seite unter *Brisque 5.1 Neuheiten*. Informationen zur Installation und zum Upgrade finden Sie in den Dokumenten *Software-Migration von Brisque Version 4.1 zu 5.1 Installationshandbuch für den Kunden* und *Brisque Software-Upgrade von v5.0 zu v5.1* auf der Brisque 5.1 Zubehör-CD. Siehe *Softwareinstallation* auf Seite 6.



Hinweise: Sie müssen die unter *Softwareinstallation* auf Seite 6 beschriebenen Spezifikationen einhalten, wenn Sie die Brisque-Arbeitsstation für die Installation von Brisque 5.1 vorbereiten.

Brisque 5.1 Neuheiten

Brisque 5.1 beinhaltet neue Funktionen sowie Verbesserungen und verfügt über eine höhere Softwarestabilität. Diese Änderungen werden detailliert in der Datei *Brisque 5.1 Was ist neu* (**731-00448A-DE**) auf der Brisque 5.1 Dokumentations- und Trainings-CD beschrieben.

Weitere Verbesserungen in Brisque 5.1, die im Dokument *Brisque 5.1 Was ist neu?* nicht enthalten sind, werden im Folgenden aufgeführt:

- Neue Option **Ignore semi tint windows**. Standardmäßig verwendet Brisque 5.1 bei Halbtonoperationen spezielle Verarbeitungsroutinen für Semi-Tint-Elemente und -Bereiche. Dies führt jedoch zu einer längeren Verarbeitungszeit. Durch Auswahl der neuen Option können Sie die Software anweisen, die speziellen Verarbeitungsroutinen für Semi-Tint-Farben zu ignorieren und dadurch die Verarbeitungszeit zu verkürzen:
  - Wählen Sie in der Color2Disk-Anwendung die Option **Ignore semi tint windows**.

❒ Führen Sie in den Trendsetter® Spectrum-, Proofsetter® Spectrum-, Lotem® Quantum Spectrum- und KodakXP-Anwendungen auf dem lokalen Client, auf dem die Brisque Server-Anwendung ausgeführt wird, die folgenden Schritte aus:
Hinweis: Benachrichtigen Sie Ihren Kodak-Kundendienstmechaniker, bevor Sie diese Änderung durchführen.
- Wählen Sie unter Services die Option **Terminal**, um das AIX®-Terminal zu öffnen.
- Geben Sie `su` und anschließend folgendes Kennwort ein – `ripro`
- Führen Sie das folgende Befehlszeilenskript aus:
`CSCPreferences_ignoreSemitint.sh` (zum Ignorieren der Semi-Tint-Verarbeitung).
So stellen Sie die Standardeinstellung wieder her:
`CSCPreferences_dontIgnoreSemitint.sh`

- Die Option **New CMM** in Proof Preferences ist mit den Creo CMM-Bibliotheken abgestimmt und ist die Standardeinstellung von Brisque 5.1. **Old CMM** entspricht den CMM-Bibliotheken, die in Brisque 4.x/5.0 verwendet wurden.
- In der hochauflösenden Vorschau können die Felder **Crop** und **Offset** zum Bearbeiten der Datei verwendet werden.
- Neues Spot Color XT für QuarkXPress® 6.x: Spot Color XT Version 3.0 Build 004 (zu finden auf der Brisque 5.1 Zubehör-CD).
- Unterstützung von Kodak Matchprint® Inkjet-Konfigurationen.
- Option **Create LRS** im Dialogfeld Translate auf der Registerkarte Page, mit der der Brisque-Auftrag zu Verpackungszwecken in eine Datei mit geringer Auflösung konvertiert werden kann. Der Menüoption **Create LRS** liegt das Dialogfeld Pack RIP zugrunde (Lizenz erforderlich).
- **VMR**: Brisque 5.1 unterstützt die variable Trommelumfangauflösung (Variable Mainscan Resolution, VMR).
VMR wird von der neuesten MPE/MCE-gesteuerten (Master Processor Electronics/Master Control Electronics) Version unterstützt und steht Kunden zur Verfügung, die Linsenrasterdruck benötigen. Linsenrasterdruck umfasst das Skalieren der Ausgabe auf eine bestimmte nicht ganzzahlige Auflösung in Richtung des Trommelumfangs. VMR kann mit den Plattenbelichtern Trendsetter 400/800, Trendsetter 400/ 800 II und Trendsetter VLF verwendet werden, vorausgesetzt die aktuellste MPE/MCE ist installiert. VMR kann in Brisque auf zwei alternative Arten verwendet werden: Ändern der Standardskalierung Y oder Rippen von Dateien in nicht standardisierte Auflösungen.
- Unterstützung der neuen Magnus™ 800-Plattenbelichter: Magnus 800 S, Magnus 800 F und Magnus 800 V.
- Die Verbindung zwischen dem schnellen Plattenbelichter Magnus VLF V (Direct und Screen2Go) und Brisque erfolgt über die neue Schnittstellenkarte TSP300.

Verfügbare Updates

- **CTQuality Lean** (Upd_Brisque5.1_CTQ_LEAN): löst das Problem, bei dem bei Verwendung der Option **CT on CT Border** durch CT Quality eine große Anzahl von LW-Farben erzeugt werden.
- **Advance RIP CMM** (Upd_Brisque5.1_RIP_CM): löst Probleme im RIP-Farbmanagement von Brisque v5.1. Beispielsweise kam es zu falschen Ergebnissen, wenn als Gestaltungstyp nicht **Perceptual** ausgewählt wurde.
- Unterstützung des neuen **Brisque Proof Agent** (BPA) Version 44. Die neue BPA-Version löst Haarrissprobleme und wird für Brisque v5.1.32 empfohlen. Brisque Proof Agent v44 finden Sie auf der Brisque 5.1 Zubehör-CD.
- **Impoflow-Update**: zum Aktivieren der Impoflow-Option.

Bekannte Fehler und Beschränkungen:

Die bekannten Fehler und Beschränkungen von Brisque 5.1 werden im Dokument *Brisque 5.1 Bekannte Fehler und Beschränkungen* (**731-00457A-DE**), zu finden auf der Brisque 5.1 Zubehör-CD, aufgeführt.

Logistik

Inhalt des Brisque Version 5.1 Support Kits

Auf allen neuen Brisque-Einheiten wird in der Fertigungslinie Version 5.1 vorinstalliert. Das Brisque Version 5.1 Software Support Kit (**634-00145E**) wird mit den neuen Brisque-Einheiten ausgeliefert und ist außerdem Bestandteil des Software Upgrade Kits.

Brisque Version 5.1 Support Kit		**634-00145E**
Enthält Folgendes:		
Brisque v5.1 Vorinstallations-CD	**#1**	**633-00235D**
Brisque v4.x zu 5.x Migrations-Diskette	**#2**	**651-00269B**
Brisque AIX® Ver 5.2-CD	**#3**	**633-00236A**
Brisque v5.0 AIX Ver 5.2 Zusatz-CD	**#4**	**633-00238A**
Brisque v5.1 Produkt-CD (1 von 2)	**#5**	**633-00240B**
Brisque v5.1 Produkt-CD (2 von 2)	**#6**	**633-00241B**
Brisque v5.x Installations-Diskette		**633-00237B**
Brisque v5.1 Zubehör-CD		**633-00239D**
Brisque v5.1 Dokumentations-CD		**651-00058D**
Willkommen zu Brisque v5.1		**653-00627B**
Brisque v5.1 CD Kit-Booklet		**653-00635C**
Brisque v5.0-Kurzübersicht		**653-00809A**



Wichtig: Wenn das Brisque Version 5.1 Support Kit eine zusätzliche Brisque v5.1 Updates-CD (633-00175D) enthält, müssen Sie die Updates installieren. Führen Sie den Vorgang zum Laden zusätzlicher Updates durch, der im Dokument *Software-Migration von Brisque Version 4.1 zu 5.1 Installationshandbuch für den Kunden* (**731-00194C-DE**), zu finden auf der Brisque 5.1 Zubehör-CD, beschrieben wird.

Produkte zum Software-Upgrade

Upgrade Kits von Version 3.0 auf Version 5.1:

- **015-00314B** Brisque v5.1 + Extreme (Wartungsvertrag, Full Service Contract=FSC)
- **015-00315B** Brisque v5.1 + Extreme (Kein Wartungsvertrag)
- **015-00838A** Brisque v5.1 (Wartungsvertrag)

Upgrade von Version 4.x auf Version 5.1:

- **015-00282B** Brisque v5.1 (Kein Wartungsvertrag)
- **015-00839A** Brisque v5.1 (Wartungsvertrag)

Upgrade von Version 5.0 auf Version 5.1:

- **015-00840A** Brisque v5.0-Upgrade auf 5.1

Zusätzlich sind die folgenden Upgrade Kits erhältlich:

- **501R49776** Brisque v4.1-Upgrade von v3.x (Kein Wartungsvertrag)
- **501R49777** Brisque v4.1 + Extreme-Upgrade von v3.x (Wartungsvertrag)
- **501R49787** Brisque v4.1 + Extreme-Upgrade von v3.x (Kein Wartungsvertrag)

Preps 5.0 Software

Die Preps®-Versionen 4.2, 5.0 und 5.1 sind für Brisque Version 5.1 berechtigt. Brisque 5.1 unterstützt fette PS- und PDF-Dateien aus allen Preps-Versionen.

Preps 5.0/5.1 unterstützen Mac OS X.



Hinweise: Preps 3.6.1 wird für Brisque 5.1 nicht unterstützt.

Softwareoptionen

Neue für Version 5.1 verfügbare Softwareoptionen:

501R49483	Brisque Pack LRS Upgrade
501R49484	Brisque Pack PCF Upgrade
501R49612	Step One-Anwendung
015-00742A	Brisque Cut2Go-Softwaremodul
015-00177A	Verbindungskit Brisque mit 74 Karat
015-00590A	Brisque Rasterskalierungs-Software
015-00279A	Brisque Proof-Farbmanagement
632-00282A	Brisque PDF Trap Editor *
632-00283A	Brisque Advanced PDF Trap Editor*
632-00284A	Brisque PDF Trap Editor-Upgrade auf Advanced PDF Trap Editor*

Für Version 5.0 verfügbare Softwareoptionen:

015-00280A	Brisque Additional Single Client
015-00281A	Brisque Additional Client Pack
015-00345A	Brisque PDF Trap
015-00346A	Brisque Advanced PDF Trap
015-00392A	Brisque PDF Trap-Upgrade auf Advanced PDF Trap *
015-00627A	Brisque to Spire Connectivity

*** Voraussetzungen und Einschränkungen für den Erwerb von PDF Trap Editor-Optionen:**

- Voraussetzung für den Erwerb von **Brisque PDF Trap Editor** ist **Brisque PDF Trap**.
- Voraussetzung für den Erwerb von **Brisque Advanced PDF Trap Editor** ist **Brisque Advanced PDF Trap** oder **Brisque PDF Trap-Upgrade auf Advanced PDF Trap**.
- Voraussetzung für den Erwerb von **Brisque PDF Trap Editor-Upgrade auf Advanced PDF Trap Editor** sind **Brisque PDF Trap Editor** *und* **Brisque PDF Trap-Upgrade auf Advanced PDF Trap**.
- Wenn Sie **Brisque PDF Trap Editor** besitzen, können Sie das **Brisque PDF Trap-Upgrade auf Advanced PDF Trap** erst nach dem Kauf des **Brisque PDF Trap Editor-Upgrade auf Advanced PDF Trap Editor** erwerben.
- Wenn Sie mehr als eine Editor-Lizenz besitzen, müssen alle vom *selben* Typ sein. D. h., Sie können auf Ihrer Site nicht gleichzeitig **Brisque PDF Trap Editor** und **Brisque Advanced PDF Trap Editor** verwenden.



Hinweise: Die Zahl im Feld **PDF Trap Editor Clients** muss der Anzahl der erworbenen Lizenzen für **PDF Trap Editor** oder **Advanced PDF Trap Editor** entsprechen.

Softwareinstallation

Das Upgrade von Brisque v5.0 auf v5.1 kann vom Benutzer durchgeführt werden. Achten Sie darauf, dass Sie *vor* dem eigentlichen Upgradevorgang Brisque vorbereiten müssen, und dass Sie die Vorbereitungen einige Tage vor dem Upgrade durchführen, damit Sie die neue Brisque 5.1-Lizenz rechtzeitig erhalten.

Vorinstallation

Mindestanforderungen

Die Vorinstallation wird mithilfe des Programms **v51ready** durchgeführt.
Das Programm **v51Ready** überprüft die Brisque-Arbeitsstation vor der Migration oder dem Update auf Brisque 5.1 und stellt fest, ob die Brisque-Arbeitsstation den Mindestanforderungen von Brisque v5.1 genügt. Sie werden vom Programm benachrichtigt, wenn für die Funktion von Brisque v5.1 erforderliche Komponenten auf der Arbeitsstation fehlen. Die **v51ready**-Skripte stehen in verschiedenen Sprachen zur Verfügung.



Wichtig: Die Installation von Brisque 5.1 erfordert eine neue Lizenz, auch wenn es sich um ein Upgrade von Brisque 5.0 handelt.
Führen Sie nach der Installation von v5.1 bei Integris™-, Veris®- und Iris43Wide™-Geräten folgende Schritte aus:
- Öffnen Sie Device Handling.
- Wählen Sie für Integris und Veris unter **Network Proofer** das Gerät aus, und klicken Sie auf **Reconfigure**, um das Gerät neu zu konfigurieren.
- Wählen Sie für Iris43Wide unter **Improof** das Gerät aus, und klicken Sie auf **Reconfigure**, um das Gerät neu zu konfigurieren.

Bezugsmöglichkeiten für v51ready:

Sie finden **v51ready** auf der Brisque 5.1 Vorinstallations-CD im Brisque 5.1 Support Kit oder können es von eCentral (unter https://ecentral.creo.com/) herunterladen.



Für Kodak-Mechaniker: Sie können das Programm auch von der Brisque 5 TechPlanet-Site herunterladen.

Softwaremigration und -upgrade

Die Migrations- und Upgradevorgänge werden in den folgenden Dokumenten beschrieben:

- Software-Migration von Brisque Version 4.1 zu 5.1 (**731-00194C-DE**)
- Brisque Software-Upgrade von v5.0 zu v5.1 (**731-00641A-DE**).

Beide Dokumente stehen in sechs Sprachen zur Verfügung und befinden sich auf der Dokumentations- und Trainings-CD sowie auf der Brisque 5.1 Zubehör-CD (**633-00239D**) des Brisque Version 5.1 Support Kit im Dokumentationsordner im Verzeichnis mit den Installationshandbüchern für den Kunden.

Nach dem Upgrade von v5.0 auf v5.1 ist es erforderlich, den Brisque-Client neu zu installieren:

Hinweise: Wenn Sie den Windows®-Client installieren möchten, müssen Sie auf dem Computer als Administrator angemeldet sein.

1. **Auf einem Windows-Client:** Deinstallieren Sie den Brisque 5.0-Client.
   Auf einem Macintosh®-Client: Entfernen Sie den Brisque 5.0-Client.
2. Öffnen Sie auf der Client-Arbeitsstation Internet Explorer.
3. Geben Sie die URL für das Client-Installationsprogramm ein: **ftp://client:client@IP-Adresse** (die Brisque IP-Adresse).
4. **Auf einem Windows-Client:** Kopieren Sie die Datei **BC5NT.exe** auf den Computer, extrahieren Sie das Installationsprogramm, und führen Sie die Installation durch, indem Sie die Anweisungen des Installations-Assistenten befolgen.
   Auf einem Macintosh-Client: Kopieren Sie die Datei **BC5OSX.tar** auf Ihren Computer, extrahieren Sie das Installationsprogramm, und führen Sie die Installation durch, indem Sie die Anweisungen des Installations-Assistenten befolgen.

Hinweise: Führen Sie nach der Installation von v5.1 bei Integris-, Veris- und Iris43Wide-Geräten folgende Schritte aus:
- Öffnen Sie Device Handling.
- Wählen Sie für Integris und Veris unter **Network Proofer** das Gerät aus, und klicken Sie auf **Reconfigure**, um das Gerät neu zu konfigurieren.
- Wählen Sie für Iris43Wide unter **Improof** das Gerät aus, und klicken Sie auf **Reconfigure**, um das Gerät neu zu konfigurieren.

Kaltstartinstallation für Brisque 5.1

Die Kaltstartinstallation für Brisque v5.1 ist mit der Vorgehensweise bei Brisque v5.0 identisch. Die Vorgehensweise ist im Dokument *Brisque 5.0 Software-Installationshandbuch* (**653-00539B**) beschrieben. Sie finden das Dokument auf der Brisque 5.1 Zubehör-CD (**633-00239D**), die Teil des Brisque Version 5.1 Support Kit ist, im Serviceverzeichnis des Dokumentationsordners.

Lizenzen

Brisque 5.1 ist ein modulares Arbeitsablaufsystem, und die Lizenzierung wird zum Aktivieren bzw. Deaktivieren bestimmter Funktionen verwendet. Wenn Sie eine Funktion erwerben, können Sie diese so lange verwenden, wie der Computer im Einsatz ist.

Funktionen, die Sie nicht erworben haben, sind in Brisque 5.1 deaktiviert (gesperrt), sodass Sie sie nicht verwenden können. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um einen neuen Lizenzschlüssel zu erwerben und eine Funktion von Brisque 5.1 freizuschalten.

Hinweise: Für das Upgrade von Brisque v5.0 auf v5.1 müssen Sie eine neue Lizenz erwerben.

Lizenzierbare Optionen, die neu in Brisque 5.1 sind:

Die folgenden Anwendungen/Optionen sind neu in Brisque 5.1. Sie sind kennwortgeschützt und erfordern den Erwerb einer Lizenz von Kodak:

- Staccato_Extended
- Pack PCF
- Pack LRS
- PDF_Trap_Editor_Clients (numerisch)
- Lizenzen für zusätzliche Clients
- 74Karat
- Cut2Go
- Raster_Transform
- Proof_Color_management (ersetzt Color Management in Brisque 5.0)

Noch nicht unterstützte Optionen:

- Additional_PlugIn_Clients (numerisch)
- NexStation

Zusätzliche lizenzierbare Optionen:

- Brunner-Strip
- InkPRO™
- TIFF/IT-P1
- ExportPS
- Kodak-XP
- PDF2Go
- Staccato® Screening 10, 20 und 25
- Screen2Go_4up, 8up und VLF
- Turbo FM-Rastersätze
- Web_Growth
- Tiefdruck-Werkzeuge
- Versioning
- Spire™
- PDF_Trap

Unterstützte Ausgabegeräte und Verbindungskits

Brisque Version 5.1 unterstützt die folgenden Familien von Ausgabegeräten:

- Trendsetter II Quantum/Trendsetter II
- Trendsetter UHR
- Lotem 800 II Quantum/Lotem 800 II
- Lotem Quantum Spectrum
- Lotem 400/800V/800V2
- Lotem 400 Quantum
- Magnus 400
- Magnus 800
- Magnus VLF V speed (mit TSP300)
- ThermoFlex® Mid/Narrow,
- KodakXP, HP 4000
- Kodak Matchprint Inkjet
- Integris
- Veris
- Alle CTF-Geräte, einschließlich des Hochgeschwindigkeitsgeräts Dolev® 800V3



Hinweise: Wenden Sie sich an Ihren Kodak-Kundendienstmechaniker, wenn Sie Fragen zu Ihrem speziellen Gerät haben.

Zum Herstellen einer Verbindung zwischen Brisque und Ihrem Ausgabegerät ist ein passendes **Geräteverbindungskit** (Device Connectivity Kit, DCK) erforderlich. Wenden Sie sich wegen eines DCKs an den Kodak-Support.



Hinweise: Das Magnus VLF-Geräteverbindungskit beinhaltet die TSP300-Karte. Derzeit kann die TSP300 mit keinem anderen Plattenbelichter verwendet werden.

Hardware-Konfiguration

Mit Brisque 5.1 ausgestattete Brisque-Arbeitsstationen stehen auf folgenden Plattformen zur Verfügung:

- **6E3 – 1 CPU**
  (6E3 mit 1 x 1,2 GHz, 1 GB RAM, 36-GB- und 1 x 73-GB-Festplatte)

Bestellnummer	Beschreibung	Menge
609-00079	Grafikkarte GXT 135P	1
609-00232	36,4-GB-Festplatte mit 10.000 U/min	1
609-00233	73,4-GB-Festplatte mit 10.000 U/min	1
609-00218	1W 1,2 GHz Power4 + Proz.	1
609-00224	1024 MB (4 x 256) SDRAM	1

- **6E3 – 2 CPU**
  (6E3 mit 2 x 1,2 GHz, 2 GB RAM, 36-GB- und 2 x 73-GB-Festplatte)

Bestellnummer	Beschreibung	Menge
609-00079	Grafikkarte GXT 135P	1
609-00232	36,4-GB-Festplatte mit 10.000 U/min	1
609-00233	73,4-GB-Festplatte mit 10.000 U/min	2
609-00263	2W 1,2 GHz Power4+ Proz.	1
609-00225	2048 MB (4 x 512) SDRAM	1

- **6E4 – 4 CPU**
  (6E4 mit 4 x 1,45 GHz, 4 GB RAM, 36-GB- und 2 x 73-GB-Festplatte)

Bestellnummer	Beschreibung	Menge
609-00079	Grafikkarte GXT 135P	1
609-00144	36,4-GB-Ultra3-SCSI-Festplatte mit 10.000 U/min	1
605B00825	73,4-GB-Ultra-SCSI-Festplatte mit 10.000 U/min	2
609-00137	2048 MB SDRAM DIMMs	2
609-00104	2W 1,45 GB POWER4 + Proz.	2
603-00365	10/100/1000 Base-TX Ethernet	1

Diese Plattformen erfordern die TSP_U-Karte.



Hinweise:
Informationen zur TSP_U-Karte finden Sie im Dokument *Brisque TSP/TSP_U Installation Guide* (653-00766A-EN) auf der Brisque 5.1 Zubehör-CD (633-00239D) im Serviceverzeichnis des Dokumentationsordners. Die Plattformen 6E3 (1 und 2 CPU) und 6E4 benötigen keine Rotationssteckkarte.

Dokumentation und Training

Dokumentations- und Trainings-CD

Die zum Brisque Version 5.1 Support Kit gehörende Brisque 5.1 Dokumentations- und Trainings-CD enthält den Großteil der Brisque 5.1-Kundendokumentation und des Trainingsmaterials. Dazu zählen:

731-00448A-EN	Brisque 5.1 Neuheiten – Englisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Deutsch, Französisch *
653-00582A-EN	Brisque 5.0 Was ist neu – Englisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Deutsch, Französisch *
653-00582A-EN	Brisque 5.0 Zusätzliche Aktualisierungen – Englisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Deutsch, Französisch *
739-00243A-EN	Brisque 5.1 Versionshinweise – Englisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Deutsch, Französisch *
731-00194C-EN	Software-Migration von Brisque Version 4.1 zu v5.1 – Englisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Deutsch, Französisch *
731-00641A-EN	Brisque Software-Upgrade von v5.0 zu v5.1 – Englisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Deutsch, Französisch *
399Z50832C	InkPRO Version 2.0 Benutzerhandbuch
399Z3R123B	InkPRO Version 2.02 Versionshinweise
752-00001B-EN	Brisque 5 Webbasiertes Training – Englisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Deutsch, Französisch *
752-00028A-EN	Brisque 5.1 Web-Based Training – Englisch (Brisque 5 Webbasiertes Training)
742-00050A-EN	Preparing Output Files for Brisque Learning Guide (Schulungshandbuch zur Vorbereitung von Ausgabedateien für Brisque)
741-00014A-EN	ExportPS for Brisque 5.0 Learning Guide (Schulungshandbuch zu ExportPS für Brisque 5.0)
741-00013A-EN	PDF2Go for Brisque 5.0 Learning Guide (Schulungshandbuch zu PDF2Go für Brisque 5.0)

741-00012A-EN	Screen2Go Workflow for Brisque 5.0 Learning Guide (Schulungshandbuch zu Screen2Go Workflow für Brisque 5.0)
741-00015A-EN	TIFF/IT Translation for Brisque 5.0 Learning Guide (Schulungshandbuch zu TIFF/IT Translation für Brisque 5.0)



Hinweise:

Die in der Tabelle aufgeführten Dokumente finden Sie auch auf eCentral unter: https://ecentral.creo.com/

Zusätzliche Dokumente befinden sich auf der Brisque 5.1 Zubehör-CD (**633-00239D**), einschließlich Dokumenten zur Softwareinstallation und -migration, zu bekannten Fehlern und Beschränkungen sowie verschiedenen technischen Bulletins.

***** Wenn Sie das Dokument nicht in Englisch sondern einer anderen der verfügbaren Sprachen bestellen möchten, müssen Sie das **EN** in der Bestellnummer durch eines der folgenden Suffixe ersetzen: für Französisch **FR**, für Deutsch **DE**, für Italienisch **IT**, für Spanisch **ES** sowie für Holländisch **NL**.

Online-Hilfe zu Brisque Version 5.1


Die Online-Hilfe zu Brisque Version 5.1 ist als Bestandteil der Brisque Software Version 5.1 enthalten und wird direkt auf dem Brisque Version 5.1-Client geöffnet. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis mit den wichtigsten Themen im Umgang mit Brisque 5.1 sowie Beschreibungen der Brisque 5.1-Arbeitsvorgänge; ein Glossar mit Begriffen, die entweder in der Software auftauchen oder in der Druckvorstufe gebräuchlich sind; sowie eine Volltextsuchfunktion. Benutzerfreundliche Verfahrenswege (Textzeichenfolgen) werden ggf. oben auf der Seite angezeigt. Sie geben an, auf welchen Teil von Brisque das Hilfethema Bezug nimmt.

Die Online-Hilfe zu Brisque 5.1 ersetzt alle vorherigen Brisque-Benutzerhandbücher. Sie umfasst auch das webbasierte Brisque 5-Training, mit dem Sie grundlegende Offline-Aufgaben im Brisque-Arbeitsablauf üben können.

Probleme bei der Verwendung der Brisque 5.1-Onlinehilfe

Problem bei der Verwendung von Windows XP mit Service Pack 2:

Unter Windows XP mit Service Pack 2 wird die Brisque 5.1-Onlinehilfe möglicherweise nicht korrekt geöffnet und die folgende Warnleiste angezeigt.

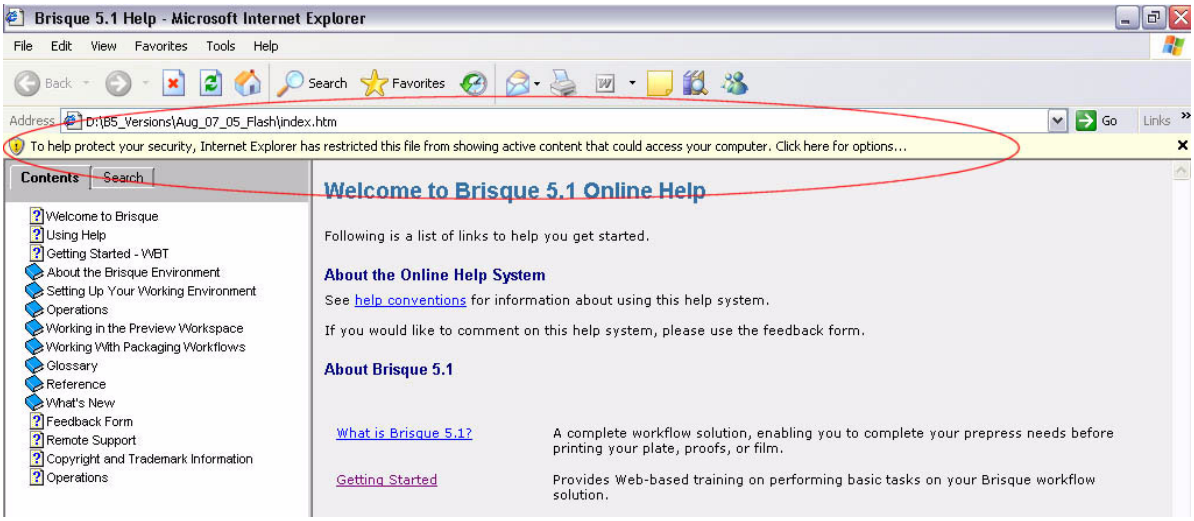

Um das Problem zu beheben, klicken Sie wie angegeben auf die Warnleiste, und wählen Sie die Option **Blockierten Inhalt zulassen**.



Bestätigen Sie die eingeblendete Sicherheitsmeldung dann mit **Ja**. Sie müssen diesen Vorgang bei *jedem* Öffnen der Onlinehilfe wiederholen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn die Warnleiste nicht bei jedem Öffnen der Brisque 5.1-Onlinehilfe angezeigt werden soll:

1. Wählen Sie in Internet Explorer **Extras > Internetoptionen**.
2. Klicken Sie im Fenster Internetoptionen auf die Registerkarte **Erweitert**.
3. Suchen Sie im Fenster mit den erweiterten Einstellungen den Abschnitt Sicherheit, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ausführung aktiver Inhalte in Dateien auf dem lokalen Computer zulassen**. Klicken Sie dann auf **OK**.

Problem bei der Verwendung von Macromedia Flash Player 8:

Wenn Sie die Onlinehilfe auf einem Computer aufrufen, auf dem Macromedia Flash Player 8 installiert ist, kann das folgende Problem auftreten:

- Beim Öffnen der Brisque 5.1-Hilfe wird eine Warnmeldung mit folgendem Inhalt angezeigt: `Macromedia Flash Player hat einen potenziell unsicheren Vorgang beendet`.
- Die Navigationsbereiche des oberen und linken Bereichs bleiben leer.

Zum Beheben des Problems müssen Sie die globalen Sicherheitseinstellungen von Flash Player ändern, um es Flash zu ermöglichen, zu *früheren* Sicherheitseinstellungen zurückzukehren:

1. Klicken Sie in der Warnmeldung auf **Einstellungen**, oder greifen Sie direkt über die Flash Player-Software auf **Einstellungsmanager für Macromedia Flash Player > Globale Sicherheitseinstellungen** zu.
2. Klicken Sie im Dialogfeld Globale Sicherheitseinstellungen über der Liste der Websites auf Bearbeiten, und wählen Sie **Hinzufügen**.
3. Klicken Sie auf **Nach Ordner suchen**.
4. Auf einem **Windows-Client**: Wechseln Sie zum Ordner **C:\Programme\BrisqueClient\version\help**, der die Hilfe enthält.
   Auf einem **Macintosh-Client**: Kopieren Sie den folgenden Pfad aus dem unteren Bereich des Fensters, und fügen Sie ihn im Feld **Dieser Website vertrauen:** ein, bzw. geben Sie den Pfad manuell ein: **/Applications/BClientosx.app/help**



Hinweise: Auf einem Macintosh-Client können Sie nicht zu dem Ordner wechseln. Das Problem mit Flash Player 8 tritt auf einem Macintosh-Client unabhängig davon auf, ob Sie die Hilfe in Internet Explorer oder Safari öffnen.

5. Klicken Sie auf **Bestätigen**, und schließen Sie die globalen Sicherheitseinstellungen von Flash Player.

Im Bereich **Diesen Dateien und Ordnern immer vertrauen** des Einstellungsmanagers für Macromedia Flash Player wird dann der Pfad zur Onlinehilfe angezeigt.

6. Aktualisieren Sie das Onlinehilfefenster. Der obere und linke Bereich werden jetzt korrekt angezeigt.

Weitere Informationen zu diesem Problem finden Sie unter: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager04.html#117502

Problem mit der kontextsensitiven Hilfe unter Mac OS X mit Safari:

Bei kontextsensitiven Hilfefunktionen treten in der Brisque 5.1-Onlinehilfe unter Mac OS X mit Safari Fehler auf.

Webbasiertes Training

Das webbasierte Training (WBT) **Brisque Pack 5.1** ist ein in Brisque 5.1 neu enthaltenes WBT, das zusätzlich zu dem Brisque 5-WBT geliefert wird:

- Mit dem Brisque Pack 5.1-WBT können Sie die Verpackungsarbeitsabläufe üben: Step & Repeat, LRS (Low Resolution Stepping) und PCF (Packaging Control File).
- Mit dem Brisque 5-WBT können Sie die grundlegenden Brisque-Arbeitsabläufe üben.

Das Brisque Pack 5.1-WBT befindet sich zusammen mit dem Brisque 5-WBT auf der Brisque 5.1 Dokumentations- und Trainings-CD sowie außerdem auf eCentral unter: https://ecentral.creo.com/.

Hinweise: Es wird empfohlen, das WBT mit Internet Explorer zu öffnen.

Customer Training Packages

Die Brisque Version 5.1 Customer Training Packages können über das für Ihre Region zuständige Kodak Service Center bezogen werden.

Hinweise: Zusätzliche Trainingshandbücher befinden sich auf der Brisque 5.1 Dokumentations- und Trainings-CD. Weitere Informationen finden Sie unter *Dokumentation und Training* auf Seite 11.

Die folgenden Trainingshandbücher stehen in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Holländisch zur Verfügung:

512L1R247A	Brisque Operator Instructor Guide (Brisque Bedienungshandbuch)
512L1R250A	Brisque Operator Learning Guide (Brisque Schulungshandbuch zur Bedienung)
652-00087A-EN	Stepping Up to Brisque 5.0 Instructor Guide (Bedienungshandbuch zur Umstellung auf Brisque 5.0)
652-00088A-EN	Stepping Up to Brisque v5.0 Learning Guide (Brisque Schulungshandbuch zur Umstellung auf Brisque 5.0)
652-00089B-EN	Brisque Impose Instructor Guide (Bedienungshandbuch zu Brisque Impose)
652-00090B-EN	Brisque Impose Learning Guide (Schulungshandbuch zu Brisque Impose)
652-00085A-EN	Brisque to Platesetter Connectivity Learning Guide (Schulungshandbuch zu Verbindungen zwischen Brisque und Plattenbelichtern)
652-00091A-EN	Brisque to Dolev Learning Guide (Schulungshandbuch zu Brisque/Dolev)
652-00092A-EN	InkPro Learning Guide (InkPro Schulungshandbuch)
652-00093A-EN	InkPro Learning Instructor Guide (InkPro Bedienungshandbuch)

Hinweise: Für eine Bestellung der oben genannten Handbücher in einer anderen Sprache als Englisch ersetzen Sie das **EN** in der Bestellnummer durch eine der folgenden Suffixe: für Französisch **FR**, für Deutsch **DE**, für Italienisch **IT**, für Spanisch **ES** sowie für Holländisch **NL**.

Konfigurationsunterstützung

Brisque Version 5.1 ist für folgende Konfigurationen verfügbar:

- Brisque Access
- Brisque Pro
- Brisque Impose
- Brisque Expose
- Brisque Pack PCF & LRS

Brisque Access

Brisque Access ist der Arbeitsablauf der Wahl für die Druckvorstufe. Das Produkt ist vollständig für Druckvorstufenoperationen automatisiert, die die Kernfunktionen der Dateiverarbeitung sowie die Effizienz eines Brisque-Arbeitsablaufs verlangen, um 4- und 8-seitige CTP- oder CTF-Geräte zu steuern.

Brisque Access ist vollständig auf die Funktionen und Optionen von Brisque Pro- und/oder Brisque Impose-Arbeitsablauflösungen aufrüstbar. Zusätzliche Eingabe- und Ausgabekompatibilität kann auf einfache Weise über Brisque Extenders und Enhancers hinzugefügt werden.



Weitere Informationen hierzu finden Sie auf eCentral unter http://ecentral.creo.com.

Brisque Pro

Der Brisque Pro Arbeitsablauf bietet die umfassende Kontrolle über jede Phase des Druckvorstufenvorgangs, verringert Fehler und steigert die Effizienz jedes einzelnen Schritts.

Die Brisque Pro Lösung weist die Kernverarbeitungsfunktionen der Brisque Produktfamilie, einschließlich Trapping, Proofing und Steuerung aller Creo CTP- und CTF-Ausgabegeräte auf. Zusätzliche Eingabe- und Ausgabekompatibilität kann auf einfache Weise über Brisque Extenders und Enhancers hinzugefügt werden.



Weitere Informationen hierzu finden Sie auf eCentral unter http://ecentral.creo.com.

Brisque Impose

Der Brisque Impose Arbeitsablauf bietet umfassende Kontrolle über jede Phase des Druckvorstufenvorgangs, verringert Fehler und steigert die Effizienz jedes einzelnen Schritts.

Die Brisque Impose Lösung weist die Kernverarbeitungsfunktionen der Brisque Produktfamilie, einschließlich Trapping, Proofing und Steuerung aller Creo CTP- und CTF-Ausgabegeräte auf. Außerdem handelt es sich um eine flexible Lösung für den Ausschießarbeitsablauf. Die Ausschießfunktionen bieten einen seitenunabhängigen, zeitoptimalen Ausschießvorgang mit vollständiger Steuerung und Verwaltung von Ausschießmontagen. Zusätzliche Eingabe- und Ausgabekompatibilität kann auf einfache Weise über Brisque Extenders und Enhancers hinzugefügt werden.

Brisque Pack PCF & LRS

Brisque Pack PCF ist ein Kodak-optimierter Arbeitsablauf zum effizienten Übertragen von Anweisungen für Verpackungslayouts. Das PCF-Format ähnelt dem bekannten ICF, dem bei Brisque Impose-Arbeitsabläufen verwendeten Kodak Imposition Control File. Es besteht aus einer Kopie der hochaufgelösten Daten oder einer Verknüpfung zu diesen Daten und den Anweisungen zum Positionieren sich wiederholender Dateien. PCF wird von Step One generiert.

Die Brisque Pack LRS-Option ermöglicht das Erstellen einer Verknüpfungsdatei mit niedriger Auflösung, wenn das einzelne 1-Up-Element mit Brisque (EPS oder PDF) gerippt wird. Die Verknüpfungsdatei enthält einen Pfad zu der gerippten Vorlage.



Weitere Informationen hierzu finden Sie auf eCentral unter http://ecentral.creo.com.

Brisque Expose

Brisque Expose-Konfigurationen stellen einen vollständig automatisierten E/A-Belichtungsarbeitsablauf mit Verbindungsmöglichkeiten zu Geräten von Kodak Lotem, Dolev oder Trendsetter zur Verfügung. Brisque Expose unterstützt Arbeitsabläufe von Drittanbietern, die 1-Bit-TIFF- (vorgerastert), Handshake-, systemeigene, NCT- und Brisque-Aufträge zur Verfügung stellen. Brisque Expose unterstützt außerdem Schnittstellen zu PCC- und Barco-Arbeitsablaufsystemen.

Brisque Expose bietet einen vollständigen Funktionsumfang für Hot Folder und Vorlagen für einen automatisierten Arbeitsablauf. Das Farbmanagement wird über Color2Disk-Unterstützung bereitgestellt. Combine-Unterstützung zum Bereitstellen systemeigener CT-, CT-Handshake-, TIFF CT- oder EPS-Ausgaben für die Weitergabe zum Drittanbieter-Proofing ist ebenfalls verfügbar.



Hinweise: Eine von Combine ausgegebene Datei kann über das Netzwerk ohne direkte Verbindung übertragen werden. Wenn nötig, kann die Übertragung über die **Send**-Operation oder die **File Path**-Option automatisiert werden. Verbindungsmöglichkeiten mit Geräten von Dolev oder Lotem sind enthalten. Ein Geräteverbindungskit (DCK) ist nicht erforderlich.

Eingeschränkte Unterstützung und nicht mehr hergestellte Produkte

Folgende Produkte werden in Brisque 5.1 nicht mehr unterstützt:

- Kodak Classic Approval
- Lotem FH Spectrum
- HP 650C

Folgende Kodak-Schnittstellen werden in Brisque 5.1 nicht mehr unterstützt:

- VLSI/SFL
- PTOP/LANC
- GXT110P
- 3Com Ethernet-Schnittstelle
- SCSI2F&W

Folgende Mac OS-Version wird für Brisque 5.1-Clients nicht unterstützt:

- Mac OS 9



Hinweis: Das Drucken und Speichern von Dateien unter Mac OS 9 wird von Brisque 5.1 unterstützt.

Die folgende Brisque 5.1-Funktion funktioniert unter Mac OS X nicht:

- Bei kontextsensitiven Hilfefunktionen treten in der Onlinehilfe unter Mac OS X mit Safari Fehler auf.

Das folgende Windows-Betriebssystem wird für Brisque 5.1-Clients nicht unterstützt Clients:

- NT

Folgende Anwendungen werden in Brisque 5.x nicht unterstützt:

- Pitstop-Server ist nicht integriert.
- Veraltete Kodak-Belichtungssoftware:
  - Preps v3.6.1 und 3.7.
    Hinweis: Brisque 5.1 unterstützt fette PS- und PDF-Dateien aus allen Preps-Versionen.
  - Pandora v2
- HELIOS 2.5
- NatFX
- Transfer Pro
- 2-Byte-OCF-Schriftarten für die neue Brisque-Konfiguration (Unterstützung für vorhandene Brisque-Kunden ist verfügbar)
- Mac Front-End

Hinweise zur Leistung auf AIX-Clients

Brisque-Clients unter AIX weisen auf folgenden Plattformen eine verringerte Leistung auf:

- Tiger II (43P-150)
- F50 2 und 4 CPUs

Damit Sie die bestmögliche Leistung erzielen, ist es empfehlenswert, sowohl die Tiger II- als auch die F50 Brisque-Konfigurationen auf den „Black Box“-Modus umzustellen (d. h., wenn der AIX-Client nicht aktiv ist) und mit einem PC- oder Macintosh-Client zu arbeiten.

Das Aufrüsten der Brisque-Arbeitsstation mit zusätzlichem Arbeitsspeicher kann erforderlich sein, wenn Sie planen, zusätzliche Clients zu erwerben und gleichzeitig zu betreiben.