Note di rilascio

Italiano

Brisque

versione **5.1 EP**

739-00243A-IT

Copyright

Copyright © 2006 Creo Inc. Tutti i diritti riservati. Dati soggetti a modifica senza preavviso.

Creo e il logo Creo sono marchi di fabbrica registrati di Creo Inc. I prodotti Creo citati in questo documento sono marchi di fabbrica o marchi di servizio di Creo Inc. e possono essere registrati in certe giurisdizioni. Apple, AppleShare, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter, LocalTalk e Macintosh sono marchi di fabbrica della Apple Computer, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Adobe e PostScript sono marchi di Adobe Systems, Inc. registrati presso l'ufficio dei marchi e dei brevetti statunitensi e possono essere registrati anche in altre giurisdizioni. Acrobat, il logo Acrobat e Adobe Illustrator sono marchi di Adobe Systems Incorporated, che potrebbero essere registrati in alcune giurisdizioni. Microsoft, Windows e Windows NT sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. AIX, PowerPC e RS/6000 sono marchi registrati di International Business Machines Corporation. Tutti gli altri nomi di società, di prodotti e di servizi sono citati unicamente a scopo identificativo e possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Senza la previa autorizzazione scritta di Creo Inc. nessuna parte di questo manuale può essere copiata, distribuita, pubblicata, modificata o incorporata. In caso di copia, distribuzione, pubblicazione, modifica o integrazione autorizzata del presente documento, non dovranno essere apportate modifiche o cancellazioni ai riconoscimenti degli autori, alle note sui marchi o alle informazioni sui copyright. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di ricerca, pubblicata, utilizzata per scopi commerciali, né trasmessa, in nessuna forma e con nessun mezzo (elettronico, meccanico, tramite fotocopia, registrazione o altro), senza l'esplicito consenso scritto di Creo Inc. Questo documento è distribuito anche nel formato PDF (Portable Document Format) di Adobe Systems Incorporated. Si può riprodurre il documento dal file PDF per uso interno. Le copie prodotte dal file PDF devono essere riprodotte interamente.

Creo Inc.
3700 Gilmore Way
Burnaby, B.C., Canada
V5G 4M1
Tel: +1.604.451.2700
Fax:+1.604.437.9891

http://www.creo.com

739-00243A-IT Rev A

Revisione: gennaio 2006

Sommario

Introduzione 1
Informazioni sulla nuova versione 1
Logistica 3
Aggiornamenti del software in vendita 3
Software Preps 5.0 4
Opzioni software 5
Installazione del software 6
Preinstallazione 6
Aggiornamento e migrazione del software 6
Installazione a freddo per Brisque 5.1 7
Licenze 7
Kit di connettività e dispositivi di output supportati 9
Configurazione hardware 10
Documentazione e formazione 11
CD documentazione e formazione 11
Guida in linea di Brisque versione 5.1 12
Formazione basata su Web 14
Pacchetti formativi cliente 15
Assistenza per la configurazione 16
Brisque Access 16
Brisque Pro 16
Brisque Impose 16
Brisque Pack PCF & LRS 17
Brisque Expose 17
Supporto limitato e prodotti non più disponibili 17
Performance Alert su client AIX 18

Introduzione

Informazioni sulla nuova versione

Siamo lieti di annunciare il rilascio anticipato della nuova versione di Brisque® 5.1.

La versione 5.1 del software Brisque è una versione di autoapprendimento basata su 5.0. Vedere *Novità in Brisque 5.1* in questa pagina. Le informazioni su installazione e aggiornamento sono descritte nei documenti *Guida di installazione del cliente Migrazione del software Brisque dalla versione 4.1 alla versione 5.1* e *Aggiornamento dalla versione v5.0 alla v5.1 del software Brisque* nel CD accessori di Brisque 5.1 (le traduzioni di questi documenti sono nel CD).Vedere *Installazione del software* a pagina 6.



Nota: Per la preparazione della workstation Brisque per l'installazione di Brisque 5.1 è necessaria la conformità alle specifiche descritte nella sezione *Installazione del software* a pagina 6.

Novità in Brisque 5.1

Brisque 5.1 include nuove funzioni, ottimizzazioni e una maggiore stabilità del software. Tali modifiche sono illustrate in *Novità in Brisque 5.1* (**731-00448A-IT**), nel CD di documentazione e formazione di Brisque 5.1.

Ulteriori potenziamenti di Brisque 5.1, ora inclusi nel documento *Novità in Brisque 5.1* sono elencati di seguito:

- Nuova opzione **Ignore semi tint windows**. Per impostazione predefinita, Brisque 5.1 include una gestione speciale di elementi e aree a semi tinta durante le operazioni di conversione in mezze tinte. Tuttavia, ciò aumenta il tempo di elaborazione. Selezionando la nuova opzione, è possibile ignorare la gestione speciale delle semi tinte e quindi diminuire il tempo di elaborazione:
  - Nell'applicazione Color2Disk, selezionare l'opzione **Ignore semi tint windows**.
  - Nelle applicazioni Trendsetter® Spectrum, Proofsetter® Spectrum, Lotem® Quantum Spectrum e KodakXP, dal client locale in cui viene eseguito Brisque Server, eseguire le operazioni indicate:
    Nota: informare il tecnico di assistenza Kodak prima di eseguire questa modifica.
    — In Services, selezionare **Terminal** per aprire il terminale AIX®
    — Digitare `su` e immettere la password `ripro`
    — eseguire lo script seguente dalla riga di comando:
    `CSCPreferences_ignoreSemitint.sh` (per ignorare la gestione delle semi tinte).
    Per ripristinare le impostazioni predefinite:
    `CSCPreferences_dontIgnoreSemitint.sh`

- L'opzione **New CMM** in Proof Preferences è allineata con le librerie Creo CMM ed è l'impostazione predefinita di Brisque 5.1. **Old CMM** è equivalente alle librerie CMM utilizzate in Brisque 4.x/5.0.
- Nella modalità Preview HighRes, i campi **Crop** e **Offset** possono essere utilizzati per modificare il file.
- Nuovo Spot Color XT per QuarkXPress® 6.x: Versione Spot Color XT 3.0 build 004 (nel CD accessori di Brisque 5.1).
- Supporto di configurazioni getto di inchiostro Kodak Matchprint®.
- Opzione **Create LRS** nella finestra di dialogo Translate > scheda Page, per convertire il progetto Brisque in un file a bassa risoluzione per confezionamento. Le opzioni del menu **Create LRS** sono basate sulla finestra di dialogo Pack RIP (è richiesta una licenza).
- **VMR**—Brisque 5.1 supporta Variable Mainscan Resolution (VMR). VMR è supportato nella versione più recente con controllo MPE/MCE (master processor electronics/master control electronics) ed è disponibile per clienti che richiedono capacità di stampa lenticolare. La stampa lenticolare richiede il ridimensionamento dell'output in una risoluzione non intera specifica nella direzione di scansione principale. VMR è applicabile nei platesetter Trendsetter 400/800, Trendsetter 400/ 800 II e Trendsetter VLF, purché sia installata la versione più recente di MPE/MCE. Per utilizzare VMR in Brisque, sono disponibili due metodi alternativi: modificando la ScaleY predefinita o i file RIPing in risoluzioni non standard.
- Supporto nuovi platesetter Magnus™ 800: Magnus 800 S, Magnus 800 F e Magnus 800 V.
- La connessione tra il platesetter a velocità V Magnus VLF (Direct e Screen2Go) e Brisque avviene tramite la nuova scheda di interfaccia TSP300.

Aggiornamenti disponibili

- **CTQuality Lean** (Upd_Brisque5.1_CTQ_LEAN): risolve il problema della produzione di un grande numero di colori LW da CT Quality quando si utilizza **CT on CT Border**.
- **Advance RIP CMM** (Upd_Brisque5.1_RIP_CM): risolve i problemi di gestione colore RIP in Brisque v5.1. Ad esempio, la produzione di risultati non precisi quando l'intento di rendering non è **Perceptual**.
- Supporto della nuova versione 44 di **Brisque Proof Agent** (BPA). La nuova versione BPA risolve problemi di linee sottili ed è consigliata per l'uso con Brisque v5.1.32. Brisque Proof Agent v44 è disponibile nel CD accessori di Brisque 5.1.
- **Aggiornamento Impoflow**: per attivare l'opzione Impoflow.

Limitazioni e problemi noti:

Le limitazioni e i problemi noti di Brisque 5.1 sono indicati nel documento Brisque *5.1 Limitazioni e problemi noti* (**731-00457A-IT**), nel CD accessori di Brisque 5.1.

Logistica

Contenuto del kit di assistenza di Brisque versione 5.1

Su tutte le unità Brisque sarà precaricata la versione 5.1 nel ciclo di produzione. Il kit di assistenza software di Brisque versione 5.1 (**634-00145E**) verrà fornito con le nuove unità Brisque e farà anche parte dei kit di aggiornamento software.

Kit di assistenza di Brisque versione 5.1		**634-00145E**
Include i seguenti elementi:		
CD di preinstallazione Brisque v5.1	**#1**	**633-00235D**
Dischetto di migrazione da Brisque v4.x a 5.x	**#2**	**651-00269B**
CD Brisque AIX® Ver 5.2	**#3**	**633-00236A**
CD componenti aggiuntivi di Brisque v5.0 AIX Ver 5.2	**#4**	**633-00238A**
CD del prodotto Brisque v5.1 (1 di 2)	**#5**	**633-00240B**
CD del prodotto Brisque v5.1 (2 di 2)	**#6**	**633-00241B**
Dischetto di installazione di Brisque v5.x		**633-00237B**
CD accessori Brisque v5.1		**633-00239D**
CD documentazione Brisque v5.1		**651-00058D**
Benvenuti a Brisque v5.1		**653-00627B**
Opuscolo del kit CD Brisque v5.1		**653-00635C**
Scheda di riferimento rapido di Brisque v5.0		**653-00809A**



Importante: Se il kit di assistenza di Brisque versione 5.1 include un CD di aggiornamenti aggiuntivi di Brisque v5.1 (633-00175D), occorre installare gli aggiornamenti. Eseguire la procedura di caricamento aggiornamenti aggiuntivi in *Guida di installazione del cliente Migrazione del software del Brisque dalla versione 4.1 alla versione 5.1* (**731-00194C-IT**) nel CD accessori di Brisque 5.1.

Aggiornamenti del software in vendita

Kit di aggiornamento dalla versione 3.0 alla versione 5.1:

- **015-00314B** Brisque v5.1 + Extreme (contratto di assistenza completo=FSC)
- **015-00315B** Brisque v5.1 + Extreme (contratto di assistenza non completo)
- **015-00838A** Brisque v5.1 (contratto di assistenza completo)

Aggiornamento dalla versione 4.x alla versione 5.1:

- **015-00282B** Brisque v5.1 (contratto di assistenza non completo)
- **015-00839A** Brisque v5.1 (contratto di assistenza completo)

Aggiornamento dalla versione 5.0 alla versione 5.1:

- **015-00840A** Aggiornamento di Brisque v5.0 a 5.1

Inoltre, sono disponibili i seguenti kit di aggiornamento:

- **501R49776** Aggiornamento a Brisque v4.1 da v3.x (contratto di assistenza non completo)
- **501R49777** Aggiornamento a Brisque v4.1 + Extreme da v3.x (contratto di assistenza completo)
- **501R49787** Aggiornamento a Brisque v4.1 + Extreme da v3.x (contratto di assistenza non completo)

Software Preps 5.0

Le versioni Preps® 4.2, 5.0 e 5.1 sono idonee per Brisque versione 5.1. Brisque 5.1 supporta file fat PS e PDF di tutte le versioni Preps.

Preps 5.0/5.1 supporta Mac OS X.



Nota: Preps 3.6.1 non è supportato da Brisque 5.1.

Opzioni software

Le nuove opzioni software disponibili per la versione 5.1:

501R49483	Aggiornamento Brisque Pack LRS
501R49484	Aggiornamento Brisque Pack PCF
501R49612	Applicazione Step One
015-00742A	Modulo software Brisque Cut2Go
015-00177A	Kit di connettività Brisque per 74 Karat
015-00590A	Software di adattamento raster Brisque
015-00279A	Gestione colore prove Brisque
632-00282A	Brisque PDF Trap Editor *
632-00283A	Brisque Advanced PDF Trap Editor*
632-00284A	Brisque PDF Trap Editor Upgrade to Advanced PDF Trap Editor*

Le opzioni software disponibili per la versione 5.0:

015-00280A	Brisque Additional Single Client
015-00281A	Brisque Additional Client Pack
015-00345A	Brisque PDF Trap
015-00346A	Brisque Advanced PDF Trap
015-00392A	Brisque PDF Trap Upgrade to Advanced PDF Trap *
015-00627A	Brisque to Spire Connectivity

*** Prerequisiti e limiti di acquisto delle opzioni PDF Trap Editor:**

- Prerequisito per l'acquisto di **Brisque PDF Trap Editor** è **Brisque PDF Trap.**
- Prerequisito per l'acquisto di **Brisque Advanced PDF Trap Editor** è **Brisque Advanced PDF Trap** o **Brisque PDF Trap Upgrade to Advanced PDF Trap.**
- Prerequisito per l'acquisto di **Brisque PDF Trap Editor Upgrade to Advanced PDF Trap Editor** è **Brisque PDF Trap Editor** *e* **Brisque PDF Trap Upgrade to Advanced PDF Trap.**
- Se si dispone di **Brisque PDF Trap Editor**, non è possibile acquistare **Brisque PDF Trap Upgrade to Advanced PDF Trap** a meno che non si acquisti anche **Brisque PDF Trap Editor Upgrade to Advanced PDF Trap Editor.**
- Se si dispone di più licenze Editor, queste devono essere tutte dello *stesso* tipo. Ossia, non è possibile avere **Brisque PDF Trap Editor** e **Brisque Advanced PDF Trap Editor** insieme.



Nota: Il numero nel campo **PDF Trap Editor Clients** deve indicare il numero di licenze **PDF Trap Editor** o **Advanced PDF Trap Editor** acquistate.

Installazione del software

L'aggiornamento da Brisque v5.0 a v5.1 è una procedura eseguibile dall'utente. Tenere presente che occorre preparare Brisque *prima* dell'effettiva procedura di aggiornamento, che deve essere eseguita alcuni giorni prima di effettuare l'aggiornamento per consentire la consegna della nuova licenza di Brisque 5.1.

Preinstallazione

Requisiti minimi

La preinstallazione deve avvenire con il programma **v51ready**. Il programma **v51Ready** controlla la stazione Brisque prima della migrazione o dell'aggiornamento del software a Brisque 5.1 e verifica che la workstation Brisque sia conforme con i requisiti minimi di Brisque v5.1. Il programma notifica se sono necessari elementi per preparare la workstation per Brisque v5.1. È possibile eseguire gli script di **v51ready** in lingue diverse.



Importante: L'installazione di Brisque 5.1 richiede una nuova licenza, anche quando si esegue l'aggiornamento da Brisque 5.0.
Per i dispositivi Integris™, Veris® e Iris43Wide™, eseguire la procedura indicata dopo l'installazione della v5.1:
— Aprire Device Handling.
— Per Integris e Veris, in **Network Proofers**, selezionare il dispositivo e fare clic su **Reconfigure** per riconfigurarlo.
— Per Iris43Wide, in **Improof**, selezionare il dispositivo e fare clic su **Reconfigure** per riconfigurarlo.

Come ottenere v51ready:

È possibile ottenere **v51ready** dal CD di preinstallazione di Brisque 5.1 nel kit di assistenza Brisque 5.1 o scaricandolo da eCentral (indirizzo: https://ecentral.creo.com/)



Per i tecnici Kodak: È inoltre possibile scaricare dal sito Brisque 5 TechPlanet.

Aggiornamento e migrazione del software

Le procedure di aggiornamento e migrazione sono disponibili nei documenti seguenti:

- Migrazione software da Brisque versione 4.1 a 5.1 (**731-00194C-IT**)
- Aggiornamento software Brisque da v5.0 a v5.1 (**731-00641A-IT**).

Entrambi i documenti sono disponibili in sei lingue e si trovano nel CD di documentazione e formazione e nella cartella Documentazione > cartella Guida di installazione del cliente nel CD accessori di Brisque 5.1 (**633-00239D**) del kit di assistenza Brisque versione 5.1.

Dopo l'aggiornamento da v5.0 a v5.1, è necessario reinstallare il client Brisque:

Nota: Per installare il client Windows®, occorre essere definiti come amministratori sul proprio computer.

1. **Su client Windows:** disinstallare il client Brisque 5.0.
   Su client Macintosh®: rimuovere il client Brisque 5.0.
2. Aprire Internet Explorer sulla workstation client.
3. Digitare l'URL del programma di installazione del client: **ftp://client:client@IPaddress** (l'indirizzo IP di Brisque).
4. **Su client Windows:** copiare il file **BC5NT.exe** sul proprio computer, estrarre il programma di installazione e installarlo attenendosi alla procedura guidata.
   Su client Macintosh: copiare il file **BC5OSX.tar** sul proprio computer, estrarre il programma di installazione e installarlo attenendosi alla procedura guidata.

Nota: Per i dispositivi Integris, Veris e Iris43Wide, eseguire la procedura indicata dopo l'installazione della v5.1:
— Aprire Device Handling.
— Per Integris e Veris, in **Network Proofers**, selezionare il dispositivo e fare clic su **Reconfigure** per riconfigurarlo.
— Per Iris43Wide, in **Improof**, selezionare il dispositivo e fare clic su **Reconfigure** per riconfigurarlo.

Installazione a freddo per Brisque 5.1

La procedura di installazione a freddo per Brisque v5.1 è analoga alla procedura per Brisque v5.0. Questa procedura è illustrata nella *Guida di installazione software Brisque 5.0* (**653-00539B**) nella cartella Documentazione > cartella Assistenza sul CD accessori di Brisque 5.1 (**633-00239D**), nel kit di assistenza Brisque versione 5.1.

Licenze

Brisque 5.1 è un sistema di flusso di lavoro modulare e attraverso le licenze è possibile abilitare o disabilitare le funzioni specifiche. Quando si acquista una funzione, questa è valida per tutta la durata operativa del computer.

Le funzioni non acquistate sono disabilitate (bloccate) in Brisque 5.1 e non è possibile utilizzarle. Per acquistare un codice di licenza e sbloccare le funzioni di Brisque 5.1 rivolgersi al rappresentante di vendita.

Nota: Quando si esegue l'aggiornamento da Brisque v5.0 a v5.1, occorre richiedere una nuova licenza.

Nuove opzioni disponibili con licenza in Brisque 5.1:

Le seguenti applicazioni/opzioni sono nuove in Brisque 5.1. Sono protette da password e richiedono una licenza acquistabile da Kodak:

- Staccato_Extended
- Pack PCF
- Pack LRS
- PDF_Trap_Editor_Clients (numerico)
- Licenze per client aggiuntivi
- 74Karat
- Cut2Go
- Raster_Transform
- Proof_Color_management (sostituisce Color Management in Brisque 5.0)

Opzioni non ancora supportate:

- Additional_PlugIn_Clients (numerico)
- NexStation

Opzioni acquistabili con licenza aggiuntive:

- Brunner-Strip
- InkPRO™
- TIFF/IT-P1
- ExportPS
- Kodak-XP
- PDF2Go
- Staccato® Screening 10, 20, e 25
- Screen2Go_4up, 8up, e VLF
- Set di retini Turbo FM
- Web_Growth
- Gravure Tools
- Controllo versioni
- Spire™
- PDF_Trap

Kit di connettività e dispositivi di output supportati

Brisque versione 5.1 supporta le seguenti famiglie di dispositivi di output:

- Trendsetter II Quantum/Trendsetter II
- Trendsetter UHR
- Lotem 800 II Quantum/Lotem 800 II
- Lotem Quantum Spectrum
- Lotem 400/800V/800V2
- Lotem 400 Quantum
- Magnus 400
- Magnus 800
- Magnus VLF velocità V (con TSP300)
- ThermoFlex® Mid/Narrow,
- KodakXP, HP 4000
- Kodak Matchprint Inkjet
- Integris
- Veris
- Tutti i dispositivi CTF, compreso il dispositivo ad alta velocità Dolev® 800V3

Nota: Consultare il tecnico di assistenza Kodak per domande sul proprio dispositivo specifico.

È richiesto un **kit di connettività dispositivo** (DCK) per consentire la connessione tra Brisque e il proprio dispositivo di output. Per ordinare il DCK, rivolgersi all'assistenza Kodak.

Nota: Il kit di connettività dispositivo Magnus VLF include la scheda TSP300. Nessun altro platesetter può attualmente utilizzare TSP300.

Configurazione hardware

Le workstation Brisque sono fornite con Brisque 5.1 e sulle seguenti piattaforme:

- **6E3 – 1 CPU**
  (6E3 con 1x1,2 GHz, 1 GB RAM, 36 GB e 1 disco da 73 GB)

Num. parte	Descrizione	Quantità
609-00079	Scheda grafica GXT 135P	1
609-00232	Unità disco rigido da 36,4 GB e 10.000 giri/min	1
609-00233	Unità disco rigido da 73,4 GB e 10.000 giri/min	1
609-00218	Processore 1W 1.2 GHz Power4 +	1
609-00224	SDRAM 1024 MB (4x256)	1

- **6E3 – 2 CPU**
  (6E3 con 2x1,2 GHz, 2 GB RAM, 36 GB e 2 dischi da 73 GB)

Num. parte	Descrizione	Quantità
609-00079	Scheda grafica GXT 135P	1
609-00232	Unità disco rigido da 36,4 GB e 10.000 giri/min HDD	1
609-00233	Unità disco rigido da 73.4 GB e 10.000 giri/min HDD	2
609-00263	Processore 2W 1.2 GHz Power4 +	1
609-00225	2048 MB (4x512) SDRAM	1

- **6E4 – 4 CPU**
  (6E3 con 4x1,45 GHz, 4 GB RAM, 36 GB e 2 dischi da 73 GB)

Num. parte	Descrizione	Quantità
609-00079	Scheda grafica GXT 135P	1
609-00144	Unità disco rigido da 36,4 GB 10.000 giri/min Ultra3 SCSI	1
605B00825	Unità disco rigido da 73.4 GB 10.000 giri/min Ultra SCSI	2
609-00137	DIMM SDRAM da 2048 MB	2
609-00104	Processore 2W 1.45 GB POWER4 +	2
603-00365	Ethernet 10/1000 Base-TX	1

Queste piattaforme richiedono la scheda TSP_U.



Note:
Per informazioni sulla scheda TSP_U, consultare la *Guida all'installazione Brisque TSP/TSP_U* (653-00766A-IT), disponibile nella cartella Documentazione > cartella Assistenza nel CD accessori di Brisque 5.1 (633-00239D).
Le piattaforme 6E3 (1 e 2 CPU) e 6E4 non richiedono una scheda di rotazione.

Documentazione e formazione

CD documentazione e formazione

Il CD di documentazione e formazione Brisque 5.1, disponibile nel kit di assistenza Brisque versione 5.1, contiene il materiale di formazione e la documentazione cliente principale di Brisque versione 5.1, come elencato nella tabella seguente:

731-00448A-EN	Novità in Brisque 5.1 - Inglese, Italiano, Spagnolo, Olandese, Tedesco, Francese *
653-00582A-EN	Novità in Brisque 5.0 - Inglese, Italiano, Spagnolo, Olandese, Tedesco, Francese *
653-00582A-EN	Supplemento novità in Brisque 5.0 - Inglese, Italiano, Spagnolo, Olandese, Tedesco, Francese *
739-00243A-EN	Note di rilascio su Brisque versione 5.1 - Inglese, Italiano, Spagnolo, Olandese, Tedesco, Francese *
731-00194C-EN	Migrazione software da Brisque versione 4.1 a v5.1 - Inglese, Italiano, Spagnolo, Olandese, Tedesco, Francese *
731-00641A-EN	Aggiornamento software Brisque da v5.0 a v5.1 - Inglese, Italiano, Spagnolo, Olandese, Tedesco, Francese *
399Z50832C	Guida utente InkPRO versione 2.0
399Z3R123B	Note di rilascio InkPRO versione 2.02
752-00001B-EN	Formazione basata su Web Brisque 5 - Inglese, Italiano, Spagnolo, Olandese, Tedesco, Francese *
752-00028A-EN	Brisque 5.1 Web-Based Training - Inglese
742-00050A-EN	Guida di apprendimento Preparazione dei file di output per Brisque
741-00014A-EN	Guida di apprendimento ExportPS per Brisque 5.0
741-00013A-EN	Guida di apprendimento PDF2Go per Brisque 5.0
741-00012A-EN	Guida di apprendimento Flusso di lavoro Screen2Go per Brisque 5.0
741-00015A-EN	Guida di apprendimento Conversione TIFF/IT per Brisque 5.0

Note:

I documenti elencati nella tabella sono disponibili su eCentral all'indirizzo: https://ecentral.creo.com

Nel CD accessori di Brisque 5.1 (**633-00239D**) è disponibile documentazione aggiuntiva comprendente documenti su migrazione e installazione del software, problemi noti, limitazioni e varie notizie tecniche.

***** Per ordinare la documentazione in una delle altre lingue disponibili, oltre all'inglese, sostituire il suffisso **EN** del numero di parte con uno dei seguenti suffissi: francese **FR**, tedesco **DE**, italiano **IT**, spagnolo **ES**, olandese **NL**.

Guida in linea di Brisque versione 5.1


La guida in linea di Brisque 5.1 fa parte del software Brisque versione 5.1 e può essere aperta direttamente dal client Brisque versione 5.1. Contiene un sommario che elenca gli argomenti principali relativi all'uso di Brisque 5.1 e alle diverse operazioni eseguibili con Brisque 5.1, un glossario con i termini citati nell'applicazione o relativi al settore della prestampa e una funzione di ricerca che permette di effettuare ricerche in tutto il testo. Nella parte superiore della pagina, dove necessario, vengono visualizzate delle stringhe di testo, paragonabili a utili cartine stradali, che indicano a quale parte del software Brisque si riferisce l'argomento della guida in linea ricercato.

La guida in linea di Brisque 5.1 sostituisce tutte le precedenti guide dell'utente Brisque. È inoltre inclusa la formazione basata su Web di Brisque 5, che consente di esercitarsi non in linea sulle attività di base del flusso di lavoro Brisque.

Problemi relativi alle prestazioni con la guida in linea di Brisque 5.1

Problema con Windows XP con Service Pack 2:

In Windows XP con Service Pack 2, la guida in linea di Brisque 5.1 potrebbe non aprirsi correttamente e venire visualizzata la seguente barra di avvertimento.

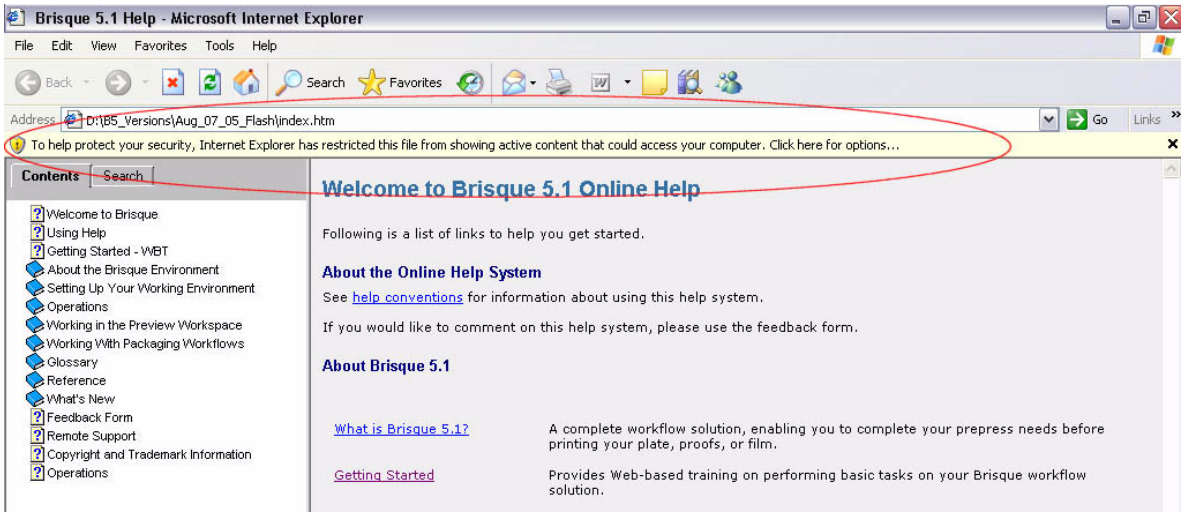

Per risolvere il problema, fare clic sulla barra di avvertimento come specificato e selezionare **Consenti contenuto bloccato**.



Fare quindi clic su **Sì** al messaggio di avvertimento di sicurezza visualizzato. Ripetere questa procedura *ogni volta* che si apre la guida in linea.

Per impedire la visualizzazione del messaggio nella barra di avvertimento a ogni apertura della guida in linea di Brisque 5.1, procedere come indicato:

1. In Internet Explorer, selezionare **Strumenti > Opzioni Internet...**
2. Nella finestra Opzioni Internet..., fare clic sulla scheda **Avanzate**.
3. Nella finestra di impostazioni avanzate, scorrere alla sezione Sicurezza e selezionare la casella di controllo **Consenti esecuzione contenuto attivo nel computer** e fare clic su **OK**.

Problema con Macromedia Flash Player 8:

Quando si utilizza la guida in linea con un computer contenente Macromedia Flash Player 8, possono verificarsi i problemi seguenti:

- Viene visualizzato un messaggio di avvertimento quando si apre la guida di Brisque 5.1:
  `Macromedia Flash Player ha interrotto un'operazione potenzialmente non sicura`.
- Le aree di spostamento dei riquadri superiore e sinistro sono vuote.

Per risolvere il problema, modificare l'impostazione di sicurezza globale di Flash Player in modo da abilitare Flash per ripristinare le impostazioni di sicurezza *precedenti*:

1. Fare clic su **Settings** nel messaggio di avvertimento o accedere a **Macromedia Flash Player Settings Manager > Global Security Settings** direttamente dall'applicazione Flash Player.
2. Nella finestra di dialogo Global Security Settings, fare clic sull'elenco Edit locations e selezionare **Add location**.
3. Fare clic su **Browse for folder**.
4. Su un **client Windows**: passare alla cartella **C:\Program Files\BrisqueClient\version\help** contenente la guida.
   Su un **client Macintosh**: copiare e incollare dalla parte inferiore della finestra o digitare il percorso seguente nella casella **Trust this location** : **/Applications/BClientosx.app/help**



Nota: Su un client Macintosh, non è possibile selezionare l'ubicazione della cartella. Il problema con Flash Player 8 si verifica sul client Macintosh, indipendentemente dall'applicazione utilizzata per aprire la guida (Internet Explorer o Safari).

5. Fare clic su **Confirm** e chiudere il pannello delle impostazioni di sicurezza globali di Flash Player.

L'area **Always trust files in these locations** in Macromedia Flash Player Settings Manager visualizza il percorso della guida in linea.

6. Aggiornare la finestra della guida in linea. I riquadri superiore e sinistro sono ora visualizzati correttamente.

Per ulteriori informazioni su questo problema, consultare: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager04.html#117502

Problema con la sensibilità al contesto su Mac OS X con Safari:

La sensibilità al contesto nella guida in linea di Brisque 5.1 non funziona correttamente su Mac OS X con Safari.

Formazione basata su Web

La formazione basata su Web (WBT) **Brisque Pack 5.1** è una novità disponibile in Brisque 5.1, oltre alla formazione WBT di Brisque 5:

- Con Brisque Pack 5.1 WBT è possibile esercitarsi con i flussi di lavoro di Packaging: Step and Repeat, LRS (Low Resolution Stepping) e PCF (Packaging-control File).
- Con Brisque Pack 5 WBT è possibile esercitarsi con i flussi di lavoro di base di Brisque.

Brisque Pack 5.1 WBT è disponibile nel CD di documentazione e formazione di Brisque 5.1, insieme con Brisque 5 WBT e anche su eCentral all'indirizzo: https://ecentral.creo.com/.



Nota: Si consiglia di aprire il programma WBT con Internet Explorer.

Pacchetti formativi cliente

I pacchetti di formazione cliente di Brisque 5.1 possono essere acquistati presso il centro assistenza Kodak più vicino.



Nota: Sono disponibili guide formative aggiuntive sul CD di documentazione e formazione di Brisque 5.1. Consultare *Documentazione e formazione* a pagina 11.

Le guide formative seguenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e olandese:

512L1R247A	Brisque Operator Instructor Guide
512L1R250A	Brisque Operator Learning Guide
652-00087A-EN	Stepping Up to Brisque v5.0 Instructor Guide
652-00088A-EN	Stepping Up to Brisque v5.0 Learning Guide
652-00089B-EN	Brisque Impose Instructor Guide
652-00090A-EN	Brisque Impose Learning Guide
652-00085A-EN	Brisque to Platesetter Connectivity Learning Guide
652-00091A-EN	Brisque to Dolev Learning Guide
652-00092A-EN	InkPro Learning Guide
652-00093A-EN	InkPro Learning Instructor Guide



Nota: Per ordinare i manuali indicati sopra nelle altre lingue disponibili, sostituire la sigla **EN** nel numero di parte con uno dei seguenti suffissi: francese **FR**, tedesco **DE**, italiano **IT**, spagnolo **ES**, olandese **NL**.

Assistenza per la configurazione

Brisque versione 5.1 è disponibile per le seguenti configurazioni:

- Brisque Access
- Brisque Pro
- Brisque Impose
- Brisque Expose
- Brisque Pack PCF & LRS

Brisque Access

Brisque Access è il flusso di lavoro ideale per le operazioni di prestampa, poiché esegue in modo completamente automatizzato le operazioni di prestampa che richiedono funzionalità di base per l'elaborazione di file e l'efficienza di un flusso di lavoro Brisque per la gestione dei dispositivi CTP o CTF a 4 e a 8 pagine.

Brisque Access è completamente aggiornabile alle funzionalità e alle opzioni delle soluzioni di flusso di lavoro Brisque Pro e/o Brisque Impose. È possibile ottenere una compatibilità aggiuntiva di entrata e di uscita tramite le opzioni di ampliamento e potenziamento Brisque.



Sono disponibili ulteriori informazioni su eCentral all'indirizzo http://ecentral.creo.com.

Brisque Pro

Il flusso di lavoro Brisque Pro fornisce un controllo completo su ogni fase del processo di prestampa, riducendo gli errori e aumentando l'efficienza.

La soluzione Brisque Pro è dotata delle funzionalità di elaborazione di base della famiglia Brisque, quali trapping, stampa di prove e la gestione dei dispositivi di uscita CTP e CTF. È possibile ottenere una compatibilità aggiuntiva di entrata e di uscita tramite le opzioni di ampliamento e potenziamento Brisque.



Sono disponibili ulteriori informazioni su eCentral all'indirizzo http://ecentral.creo.com.

Brisque Impose

Il flusso di lavoro Brisque Impose fornisce un controllo completo su ogni fase del processo di prestampa, riducendo gli errori e aumentando l'efficienza.

La soluzione Brisque Impose è dotata delle funzionalità di elaborazione di base della famiglia Brisque, quali trapping, stampa di prove e gestione di tutti i dispositivi di uscita Creo CTP e CTF. Si tratta inoltre di una flessibile soluzione di flusso di lavoro di imposizione. Le funzionalità di imposizione sono di tipo "Just in time" indipendente dalla pagina, con pieno controllo e gestione dei flat d'imposizione. È possibile ottenere una compatibilità aggiuntiva di entrata e di uscita tramite le opzioni di ampliamento e potenziamento Brisque.

Brisque Pack PCF & LRS

Brisque Pack PCF è un flusso di lavoro ottimizzato Kodak che fornisce un modo efficiente per trasferire le istruzioni per i layout di packaging. Il formato PCF è simile al noto ICF, ossia Kodak Imposition Control File utilizzato nei flussi di lavoro Brisque Impose. Comprende una copia di dati HiRes o un collegamento a tali dati e istruzioni per il posizionamento dei file ripetuti. PCF è generato da Step One.

L'opzione Brisque Pack LRS consente la creazione di un file di collegamento a bassa risoluzione quando si esegue il RIP di un singolo elemento 1-up su Brisque (EPS o PDF). Il file di collegamento contiene un percorso per un'immagine rasterizzata.



Sono disponibili ulteriori informazioni su eCentral all'indirizzo http://ecentral.creo.com.

Brisque Expose

Le configurazioni Brisque Expose forniscono un flusso di lavoro di esposizione in entrata/uscita completamente automatizzato con connettività per un dispositivo Kodak Lotem, Dolev o Trendsetter. Brisque Expose supporta flussi di lavoro di terze parti in grado di fornire file TIFF a 1 bit preretinati, Handshake, Native, NCT e processi Brisque. Brisque Expose supporta inoltre le interfacce di sistemi di flusso di lavoro PCC e Barco.

Brisque Expose fornisce funzionalità di hot folder e modelli per un flusso di lavoro automatizzato. È possibile effettuare la gestione del colore tramite Color2Disk. Combine permette di ottenere uscite CT native, CT handshake, TIFF CT o EPS per la distribuzione per stampa di prove di terze parti.



Nota: Se si produce un file attraverso Combine è possibile attivare il trasferimento tramite rete senza connessione diretta. Se necessario, il trasferimento può essere automatizzato tramite l'operazione **Send** o l'opzione **File Path**. È inclusa la connettività con Dolev o Lotem. Non è richiesto il DCK.

Supporto limitato e prodotti non più disponibili

I seguenti prodotti non sono più supportati da Brisque 5.1:

- Kodak Classic Approval
- Lotem FH Spectrum
- HP 650C

Le seguenti interfacce Kodak non sono più supportate da Brisque 5.1:

- VLSI/SFL
- PTOP/LANC
- GXT110P
- Interfaccia Ethernet 3Com
- SCSI2F&W

La seguente versione di Mac OS non è più supportata per i client di Brisque 5.1:

- Mac OS 9



Nota: In Brisque 5.1 è possibile stampare e salvare file generati con Mac OS 9.

La seguente funzione di Brisque 5.1 non è disponibile con Mac OS X:

- La sensibilità al contesto nella guida in linea non funziona correttamente su Mac OS X con Safari.

Il seguente sistema operativo Windows non è più supportato dai client Brisque 5.1:

- NT

Le seguenti applicazioni non sono supportate da Brisque 5.x:

- Server Pitstop non è integrato
- Software di imposizione Kodak obsoleti:
  - Preps v3.6.1 e 3.7.
    Nota: Brisque 5.1 supporta file fat PS e PDF di tutte le versioni Preps.
  - Pandora v2
- HELIOS 2.5
- NatFX
- Transfer Pro
- Font OCF a 2 byte per la nuova configurazione Brisque (è fornito un supporto per i clienti Brisque)
- Mac Front End

Performance Alert su client AIX

I client Brisque su AIX avranno prestazioni limitate sulle seguenti piattaforme:

- Tiger II (43P-150)
- F50 2 e 4 CPU

Per ottenere le migliori prestazioni, si consiglia di impostare la modalità "Black Box" per la configurazione di Tiger II e di F50 Brisque (ovvero, quando il cliente AIX non è in esecuzione) e di lavorare dai client Windows o Macintosh.

Può essere necessario aggiungere nuova RAM a Brisque se si intende acquistare ed eseguire contemporaneamente client aggiuntivi.