Installationshandbuch für den Kunden

Deutsch

Software-Migration von Brisque Version 4.1 zu 5.1

731-00194C-DE

www.creo.com

Copyright

Copyright © 2005 Creo Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Das vollständige oder teilweise Kopieren, Vertreiben, Veröffentlichen, Neufassen oder Integrieren dieses Dokuments ist ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Creo untersagt. Im Fall eines genehmigten Kopierens, Vertreibens, Veröffentlichens, Neufassens oder Integrierens dieses Dokuments ist das Ändern bzw. Löschen der Urheber-, Marken- oder Copyrightangaben untersagt.

Diese Veröffentlichung darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Creo Inc. weder ganz noch teilweise reproduziert, in einem Datenerfassungssystem gespeichert, veröffentlicht, für kommerzielle Zwecke genutzt oder auf irgendeine Weise, sei es elektronisch oder mechanisch, kopiert, aufgezeichnet oder anderweitig übertragen werden.

Dieses Dokument ist außerdem im PDF-Format (Portable Document Format) von Adobe Systems, Inc. erhältlich. Die Reproduktion dieses Dokuments auf Basis der PDF-Datei für den internen Gebrauch ist gestattet. Von der PDF-Datei erstellte Kopien müssen in ihrer Gesamtheit reproduziert werden.

Warenzeichen

Das Creo Wordmark, das Creo Logo und die Namen der Produkte und Dienste von Creo, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, sind Warenzeichen der Creo Inc.

Adobe, Acrobat und das Acrobat Logo sind eingetragene Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated; sie sind bei der Patent- und Warenzeichenbehörde der USA (U.S. Patents and Trademark Office) eingetragen und können auch in anderen Gerichtsbezirken eingetragen sein.

Apple, AppleTalk, AppleShare, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh und LaserWriter sind Marken von Apple Computer Inc.

Microsoft, Windows, Windows 2000 und Windows NT sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp.

Xerox ist eine eingetragene Marke der Xerox Corp.

Andere Marken- und Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.

Erfüllung der FCC-Vorschriften

Das in diesem Handbuch beschriebene Gerät von Creo erfüllt die Auflagen von Teil 15 der FCC-Vorschriften (Funkfrequenzstörung) für Computergeräte der Klasse A. Die Inbetriebnahme der Creo-Geräte in einer Wohngegend kann zu unerwünschten Störungen beim Radio- und Fernsehempfang führen. Der Betreiber ist angehalten, alle notwendigen Schritte zur Beseitigung dieser Störungen zu unternehmen.

Einschränkung der Haftung

Das Produkt, die Software oder die Serviceleistungen werden auf „Wie es ist“- und „Wenn verfügbar“-Basis angeboten. Sofern in Ihrem Vertrag nichts anderes angegeben ist, lehnt Creo Inc. ausdrücklich jegliche Gewährleistung jedweder Art, ob ausdrücklich oder stillschweigend, ab, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die vertraglich zugesicherte Gewährleistung der Eignung für den normalen Gebrauch oder für einen bestimmten Zweck und der Nichtverletzung von Gesetzen und Vorschriften.

Sie wissen und stimmen zu, dass Creo Inc. weder für direkte, indirekte, versehentlich entstandene, spezielle oder Folgeschäden haftet noch verschärften Schadenersatz leistet, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Schadenersatz für entgangene Gewinne, Verlust des Firmenwertes, der Nutzung von Daten oder anderen immateriellen Vermögenswerten (selbst wenn Creo auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen wurde), die zurückzuführen sind auf: (i) Die Nutzung oder Unmöglichkeit einer Nutzung des Produktes oder der Software; (ii) die Beschaffungskosten für Ersatzwaren und Serviceleistungen aufgrund von erworbenen Produkten, Waren, Daten, Software, Informationen oder Dienstleistungen; (iii) den unzulässigen Zugriff auf oder die unzulässige Änderung Ihrer Produkte, Software oder Daten; (iv) Verhaltenserklärungen einer dritten Partei sowie (v) alle anderen Angelegenheiten in Bezug auf die Produkte, Software oder Serviceleistungen.

In diesem Handbuch enthaltene Texte und Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und zu Referenzzwecken. Änderungen der zugrunde liegenden technischen Daten sind vorbehalten. Creo Inc. ist berechtigt, zu jeder Zeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen. Creo Inc. sowie ihre Tochtergesellschaften haften nicht für in diesem Handbuch enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen und nicht für versehentlich entstandene, indirekte, spezielle oder Folgeschäden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Nutzungsverlust, Verlust oder Änderung von Daten, Verzögerungen, entgangene Gewinne oder Rücklagen, die sich aus dem Gebrauch dieses Handbuchs ergeben.

Patente

Dieses Produkt ist durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente geschützt:

RE37,376	5,325,217	5,532,728	5,742,743	5,996,499	6,158,345	6,353,216
4,558,302	5,339,176	5,561,691	5,764,374	5,998,067	6,159,659	6,366,339
4,743,091	5,343,059	5,568,595	5,764,381	6,003,442	6,164,637	6,371,026
4,992,864	5,355,446	5,576,754	5,771,794	6,014,471	6,180,325	6,377,739
5,049,901	5,359,451	5,579,115	5,785,309	6,016,752	6,181,362	6,387,597
5,079,721	5,359,458	5,592,309	5,813,346	6,031,932	6,181,439	6,396,422
5,103,407	5,367,360	5,594,556	5,818,498	6,043,865	6,186,068	6,396,618
5,111,308	5,384,648	5,600,448	5,854,883	6,060,208	6,189,452	6,407,849
5,113,249	5,384,899	5,608,822	5,861,904	6,063,528	6,191,882	6,414,755
5,122,871	5,412,491	5,615,282	5,861,992	6,063,546	6,204,874	6,422,801
5,124,547	5,412,737	5,625,766	5,875,288	6,072,518	6,208,369	6,435,091
5,132,723	5,420,702	5,636,330	5,894,342	6,090,529	6,214,276	6,441,914
5,150,225	5,420,722	5,649,220	5,900,981	6,096,461	6,217,965	6,450,092
5,153,769	5,459,505	5,650,076	5,934,196	6,098,544	6,260,482	6,456,396
5,155,782	5,473,733	5,652,804	5,942,137	6,107,011	6,266,080	6,476,931
5,157,516	5,481,379	5,680,129	5,946,426	6,112,663	6,266,134	6,477,955
5,208,818	5,488,906	5,691,823	5,947,028	6,115,056	6,267,054	6,509,903
5,208,888	5,497,252	5,691,828	5,958,647	6,121,996	6,268,948	6,541,181
5,247,174	5,508,828	5,696,393	5,966,504	6,130,702	6,283,589	6,545,772
5,249,067	5,509,561	5,699,174	5,969,872	6,134,393	6,295,076	6,564,018
5,283,140	5,517,359	5,699,740	5,973,801	6,136,509	6,299,572	
5,291,273	5,519,852	5,708,736	5,986,819	6,137,580	6,318,266	
5,323,248	5,526,143	5,713,287	5,995,475	6,147,789	6,352,816	

Creo Inc.
3700 Gilmore Way
Burnaby, B.C., Kanada
V5G 4M1
Tel.: +1.604.451.2700
Fax: +1.604.437.9891
http://www.creo.com

Intern 731-00194C-DE Rev A
Überarbeitet December 2005

Software-Migration von Brisque Version 4.1 zu 5.1

Bitte zuerst lesen....2
Kit-Inhalt....4
Vorbereitung für die Migration von Brisque v4.1 zu v5.1....5
Migration von Brisque Version 4.1 zu 5.1....8
Nach der Migration....16
Vor der Client-Installation....20
Client-Installationsverfahren....24
Customer Maintenance einrichten....25

Bitte zuerst lesen

Dieses Dokument beschreibt die Migration von Brisque® Version 4.1 zu Brisque Version 5.1, was die Migration von AIX® 4.3.3 zu AIX 5.2 einschließt.

Der Migrationsvorgang beginnt mit der Vorinstallation-CD, die das Programm **v51ready** enthält.

Das Programm v51ready besteht aus zwei aufeinanderfolgenden Hauptvorgängen:

- Validieren der Software- und Hardware-Voraussetzungen für die Benutzerinstallation und Abrufen der erforderlichen Lizenzen für Brisque v5.1 und die neue Helios Ethershare-Version
- Vorbereiten und Einleiten eines vollautomatischen Ladeverfahrens von Version 5.1

Während des Validierungsverfahrens können bestimmte Systemüberprüfungen den Fortschritt der durchgeführten Installation beeinflussen. Wenn irgendwelche Probleme entdeckt werden, werden Sie darüber informiert und angewiesen, wie Sie vorgehen sollen.



Hinweis: Während der Vorinstallation speichert das System eine Kopie der v4.1-Konfiguration und benennt diese um, so dass sie von der v5.1-Konfiguration nicht überschrieben werden kann.

In dieser Phase sollten Sie Ihre aktuellen Lizenzdaten an Creo® senden, um sicherzustellen, dass Sie die neuen Lizenzen erhalten, bevor Sie die Migration durchführen.



Hinweis: Die letzte Phase der Migration umfasst Folgendes:
- Eingeben Ihrer neuen Lizenz für Helios 2.6 Ethershare und Bereitstellen des neuen Brisque v5.1-Kennworts
- Das System konvertiert Ihre gesamten Vorlagen für zukünftige Zwecke in HTML-Dateien.

Bei der Migration werden alle vorhandenen Arbeitsvorlagen migriert und aktualisiert, damit diese mit der Version 5.1 kompatibel sind. Aufgrund der umfassenden Änderungen zwischen den beiden Brisque Versionen sind die Arbeitsvorlagen nach der Migration möglicherweise nicht vollständig korrekt. Damit Sie nach der Migration auf Ihre ursprünglichen Arbeitsvorlagen der Version 4.1 zurückgreifen können, werden alle Arbeitsvorlagen aus dem Vorlagenordner in HTML-Dateien konvertiert.

Zusätzlich sollten Sie beachten, dass sich in Brisque, Version 5.1, alle Arbeitsvorlagen unter einem Vorlagenordner zusammengefasst sind und somit keine Vorlagen mit demselben Namen vorhanden sein dürfen. Daher wird sehr empfohlen, dass Sie Arbeitsvorlagen mit doppelten Namen umbenennen und nicht verwendete Vorlagen vor der Migration löschen.

Das auf der **Brisque v5.1 Dokumentations- und Trainings-CD** befindliche Dokument *Brisque Version 5.0 Was ist neu?* enthält den Abschnitt *Position der Option*, in dem die Änderungen zwischen den Parametereinstellungen für Arbeitsvorlagen in Brisque Version 4.1 und Version 5.0 erläutert werden. Das Dokument *Brisque Version 5.1 Was ist neu?*, das sich ebenfalls auf der CD befindet, enthält den Abschnitt *Position der Option* mit den Änderungen zwischen Brisque Version 5.0 und Version 5.1.

Kit-Inhalt

Brisque Version 5.1 Support Kit		634-00145D

Enthält Folgendes:

Brisque v5.1 Vorinstallation-CD	**#1**	**633-00235D**
Brisque v4.x zu 5.x Migration-Diskette	**#2**	**651-00269B**
Brisque AIX Ver 5.2 CD	**#3**	**633-00236A**
Brisque v5.0 AIX Ver 5.2 Zusatz-CD	**#4**	**633-00238A**
Brisque v5.1 Produkt-CD (1 von 2)	**#5**	**633-00240B**
Brisque v5.1 Produkt-CD (2 von 2)	**#6**	**633-00241B**
Brisque v5.x Installation-Diskette		**633-00237B**
Brisque v5.1 Zubehör-CD		**633-00239D**
Brisque v5.1 Dokumentation-CD		**651-00058D**
Willkommen zu Brisque v5.1		**653-00627B**
Brisque v5.1 CD Kit-Booklet		**653-00635C**
Brisque v5.0, Erste Schritte		**653-00628A**



Wichtig: Wenn das Brisque 5.1 Support Kit eine CD mit zusätzlichen Aktualisierungen für Brisque v5.1 (633-00175D) enthält, müssen Sie nun das Verfahren zum *Laden zusätzlicher Aktualisierungen* ausführen (siehe page 15). Diese Aktualisierungen finden Sie auf der CD **„Brisque v5.1 – Zusätzliche Aktualisierungen"**.

Vorbereitung für die Migration von Brisque v4.1 zu v5.1



Wichtig: Die in diesem Abschnitt aufgeführten Verfahren müssen durchgeführt werden, bevor die Migration gestartet wird. Diese neuen Verfahren sollten einige Tage vor der Software-Migration durchgeführt werden, um Zeit für die Zustellung der neuen Lizenzen einzuplanen.

Die Vorbereitung für die Migration von Brisque 4.1 zu 5.1 umfasst zwei Prozesse:

- Abrufen neuer Lizenzen für Brisque v5.1 und Helios® 2.6
- Vorbereiten von Job Ticket-Vorlagen

Abrufen neuer Lizenzen für Brisque und Helios 2.6

Brisque, Version 5.1, ist durch ein Kennwort geschützt und erfordert eine neue Lizenz. Brisque, Version 5.1, umfasst auch Helios 2.6 und erfordert ebenfalls eine neue Lizenz. Mit Hilfe des Programms **v51ready** können Sie die für die neuen Lizenzen erforderlichen Daten abrufen. Das Programm erstellt einen v51ready-Bericht: **v51ready.fax** oder **v51ready.doc** (je nach Region). Der Bericht wird auf dem ersten dataVolume erstellt.

Senden Sie den fertigen Bericht umgehend an Creo. Kurze Zeit später werden Ihnen neue Lizenzen für Brisque und Helios 2.6 zugesendet. Nachfolgend wird das Verfahren zum Vorbereiten des v51ready-Berichts beschrieben.

Vorbereiten des v51ready-Berichts mithilfe des Programms v51ready:

1. Legen Sie die **Brisque v5.1 Vorinstallation-CD (#1)** in das CD-ROM-Laufwerk ein.



Hinweis: Denken Sie daran, die Frontklappe offen zu lassen, da die CD automatisch ausgeworfen wird.

2. Melden Sie das CD-ROM-Laufwerk unter Verwendung von **MountPro** wie folgt an:
   a. Öffnen Sie vom Bedienfeld File Manager auf dem Launch Pad die Anwendung **MountPro.** Das Fenster Devices and Remote Station wird angezeigt.
   b. Wählen Sie aus dem Listenfeld die Option **Devices**. Die verfügbaren Geräte werden im darunter liegenden Abschnitt angezeigt.
   c. Wählen Sie das CD-ROM-Laufwerk und melden Sie es an.
3. Öffnen Sie vom Launch Pad aus ein neues File Manager-Fenster.
4. Doppelklicken Sie im Fenster File Manager auf den Ordner **CD0**.
5. Doppelklicken Sie auf das Symbol **v51ready**. Das Fenster Action Run wird angezeigt.
6. Klicken Sie im Fenster Action Run auf **OK**. Das Fenster v51ready wird angezeigt.
7. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm des Programms v51ready.
8. Wenn Sie die Option **A** (Amerika) auswählen, wird die Datei **v51ready.doc** erstellt. Wenn Sie die Option **E** oder **O** (Europa oder Andere Regionen) auswählen, wird die Datei **v51ready.fax** erstellt.
9. Senden Sie den v51ready-Bericht gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm an Creo. Sie erhalten kurze Zeit später Ihre neuen Lizenzen für Brisque v5.1 und Ethershare Helios.



Wichtig: Fahren Sie erst mit der Migration fort, wenn Ihnen die neuen Lizenzen vorliegen.

Vorbereiten von Arbeitsvorlagen für die Migration

Bei der Migration werden alle vorhandenen Arbeitsvorlagen migriert und aktualisiert, damit diese mit der Version 5.1 kompatibel sind. Aufgrund der umfassenden Änderungen zwischen den beiden Brisque Versionen sind die aktualisierten Arbeitsvorlagen nach der Migration möglicherweise nicht vollständig korrekt.

Bei der Migration werden alle Arbeitsvorlagen der Version 4.1 in HTML-Dateien konvertiert, wodurch Sie nach der Migration auch wieder auf Ihre ursprünglichen Arbeitsvorlagen zurückgreifen können. Die Dateien werden auf Ihrem ersten Datenvolume gespeichert und können für zukünftige Zwecke verwendet werden.



Hinweis: Nur im Ordner Templates enthaltene Arbeitsvorlagen werden während der Migration in HTML-Dateien konvertiert. Wenn Sie auch Arbeitsvorlagen in anderen Ordnern besitzen, stellen Sie sicher, dass Sie diese in den Ordner Templates kopieren, damit sie ebenfalls konvertiert werden.

In vorherigen Brisque Versionen konnten Sie diese Arbeitsvorlagen im Ordner Templates in untergeordneten Ordnern ablegen und somit verschiedene Vorlagen mit demselben Namen in unterschiedlichen Unterordnern speichern. Dadurch sind Arbeitsvorlagen mit gleichem Namen in verschiedenen Ordnern möglich. In Brisque, Version 5, sind jedoch alle Arbeitsvorlagen in einem Vorlagenordner zusammengefasst und daher keine Vorlagen mit demselben Namen möglich. Aus diesem Grund wird empfohlen, dass Sie Arbeitsvorlagen mit doppelten Namen umbenennen und nicht verwendete Vorlagen löschen.

Das auf der **Brisque v5.1 Dokumentations- und Trainings-CD** befindliche Dokument *Brisque Version 5.0 Was ist neu?* enthält den Abschnitt *Position der Option*, in dem die Änderungen zwischen den Parametereinstellungen für Arbeitsvorlagen in Brisque Version 4.1 und Version 5.0 erläutert werden. Das Dokument *Brisque Version 5.1 Was ist neu?*, das sich ebenfalls auf der CD befindet, enthält den Abschnitt *Position der Option* mit den Änderungen zwischen Brisque Version 5.0 und Version 5.1.

Migration von Brisque Version 4.1 zu 5.1



Wichtig: Fahren Sie erst mit der Migration fort, wenn Ihnen die neuen Lizenzen von Brisque v5.1 und Ethershare Helios vorliegen.

1. Legen Sie die **Brisque v5.1 Vorinstallation-CD (#1)** in das CD-ROM-Laufwerk ein.



Hinweis: Denken Sie daran, die Frontklappe offen zu lassen, da die CD automatisch ausgeworfen wird.

2. Melden Sie das CD-ROM-Laufwerk unter Verwendung von **MountPro** wie folgt an:
   a. Öffnen Sie vom Bedienfeld File Manager auf dem Launch Pad die Anwendung **MountPro**. Das Fenster Devices and Remote Station wird angezeigt.
   b. Wählen Sie aus dem Listenfeld die Option **Devices**. Die verfügbaren Geräte werden im darunter liegenden Abschnitt angezeigt.
   c. Wählen Sie das CD-ROM-Laufwerk und melden Sie es an.
3. Öffnen Sie vom Launch Pad aus ein neues File Manager-Fenster.
4. Doppelklicken Sie im Fenster File Manager auf den Ordner **CD0**.
5. Doppelklicken Sie auf das Symbol **v51ready**.

   Das Fenster Action Run wird angezeigt.
6. Klicken Sie im Fenster Action Run auf **OK**. Das Fenster v51ready wird angezeigt.
7. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen des Programms v51ready. Wenn Sie fertig sind, werden Sie aufgefordert, die **Brisque v4.1>v5.x Migration Diskette (#2)** und die **Brisque AIX Ver 5.2 CD (#3)** einzulegen.
8. Fahren Sie mit der Installation fort, und folgen Sie zusammen mit diesem Dokument den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Hinweis: Entfernen Sie die Diskette erst, wenn das Migrationsverfahren beendet wurde.

Das System wird von der **Brisque AIX 5.2 CD** aus neu gestartet und nach ungefähr 3 Minuten beginnt der Installationsvorgang mit der folgenden Meldung:

```
******** Please define the System Console ********
Press F1 then press Enter to use this display as the
system console
********************************************************
```

9. Drücken Sie auf **F1** und dann auf ENTER.



Hinweis: Dieser Vorgang benötigt ungefähr 50 Minuten, bis er abgeschlossen ist.
Denken Sie daran, die Vordertür offen zu lassen, da die CD nach dem Neustart automatisch ausgeworfen wird.

Nach dem Abschluss wird die **Brisque AIX 5.2 CD (#3)** automatisch ausgeworfen. Die folgende Meldung wird auf dem Bildschirm angezeigt:

```
********************************************************
AIX 5.2.0 Base Operational System is installed. Please
remove AIX Base Operating System CD. Please insert AIX
Add-On CD and press Enter to continue...
********************************************************
```

10. Entfernen Sie die **Brisque AIX 5.2 CD (#3)** und legen Sie die **Brisque AIX 5.2 Zusatz-CD (#4)** in das CD-ROM-Laufwerk. Anschließend drücken Sie auf ENTER.



Hinweis: Die AIX-Zusatzinstallation dauert bis zu 15 Minuten, bis sie abgeschlossen ist. Bitte beachten Sie, dass während des Vorgangs der Bildschirm in den Speichermodus wechselt. Drücken Sie auf die Leertaste, um den Bildschirm zu aktualisieren.

Nach dem Abschluss wird die **Brisque AIX 5.2 Zusatz-CD (#6)** automatisch ausgeworfen und die folgende Meldung wird auf dem Bildschirm angezeigt:

```
********************************************************
Please insert Brisque Product CD 1 and press Enter to
continue...
********************************************************
```

11. Entfernen Sie die **Brisque AIX 5.2 Zusatz-CD (#4)** und legen Sie die **Brisque v5.1 Produkt-CD (1 von 2) (#5)** ein. Anschließend drücken Sie auf ENTER.



Hinweis: Dieser Vorgang benötigt bis zu 15 Minuten, bis er abgeschlossen ist. Bitte beachten Sie, dass während des Vorgangs der Bildschirm in den Speichermodus wechselt. Drücken Sie auf die Leertaste, um den Bildschirm zu aktualisieren.
Denken Sie daran, die Frontklappe offen zu lassen, da die CD automatisch ausgeworfen wird.

Nach Beendigung wird die folgende Meldung auf dem Bildschirm angezeigt:

```
**************************************************
Please insert Brisque Product 2 CD and press Enter to
continue...
**************************************************
```


12. Entfernen Sie die **Brisque v5.1 Produkt-CD (1 von 2) (#5)** aus dem Laufwerk und legen Sie die **Brisque v5.1 Produkt-CD (2 von 2) (#6)** ein. Anschließend drücken Sie auf ENTER.



Hinweis: Dieser Vorgang benötigt ungefähr 15 Minuten, bis er abgeschlossen ist. Nach Abschluss wird das System neu gestartet.

Nach dem Neustart stellt das System automatisch die gespeicherte Konfiguration der Version 4.1 wieder her, überträgt sie in die Konfiguration der Version 5.1 und startet neu (dieser Vorgang hängt von der Save Config.-Größe ab und kann bis zu eine Stunde dauern).

13. Nach dem letzten Neustart wird das Menü für die Ethershare-Lizenz gestartet. Folgen Sie zusammen mit diesem Dokument den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die neue Lizenz für Helios 2.6 einzugeben.

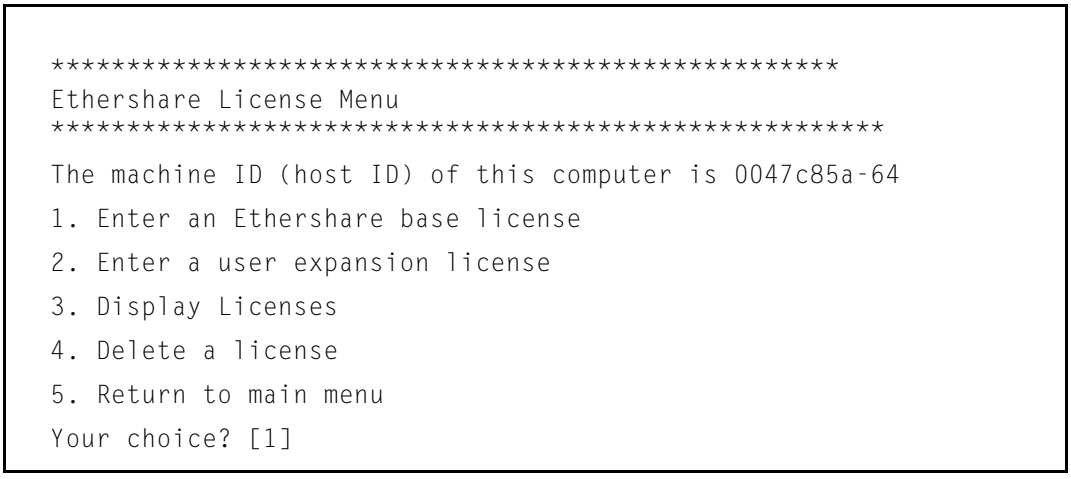

14. Geben Sie **1** ein, um die Option **Enter an Ethershare base license** auszuwählen, und drücken Sie dann auf ENTER.

15. Geben Sie die folgenden Lizenzparameter ein, die Sie von Creo erhalten haben:

```
* Software serial number (8 digits, q to quit)? [] 12345678
If you have a full license, leave the next field blank.
* Expiration date (e.g., 1-Oct-1991, q to quit)? []
* Number of users (units, one or more decimal digits, q to quit? [5] 6
* Checksum (e.g., abcd-defg-hjkl-mnop, q to quit)? [] abcd-defg-hjkl-
mnop
```

Folgende Meldung wird angezeigt:

```
******************************************************
License is valid and has been entered into the license
data base.
******************************************************
```

Sie kehren dann zum Installationsmenü für die Lizenz zurück.


16. Geben Sie **5** ein, um die Option **Return to main menu** auszuwählen, und drücken Sie dann auf ENTER.

Brisque fährt mit dem Neustart fort, bis die folgende Meldung angezeigt wird:

```
AIX Version
(c) Copyright by IBM and others 2982, 1996
Console Login:
```

17. Entfernen Sie die **Brisque v5.1 Produkt-CD (2 von 2) (#6)**.
18. Entfernen Sie die **Brisque v4.x>v5.x Migration-Diskette (#2)**.

19. Melden Sie sich als `cdesci` an, und drücken Sie zwei Mal auf ENTER. Das Dialogfeld License wird angezeigt.

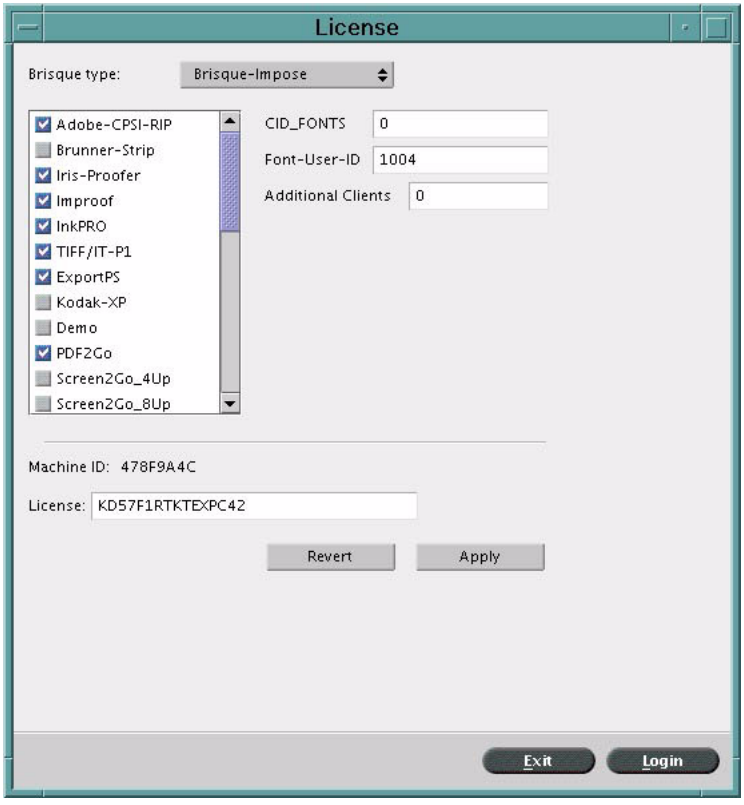


20. Wählen Sie die Brisque Lizenzparameter im Dialogfeld License aus und/oder geben Sie diese ein. Wählen Sie z. B. den Brisque Typ aus, und geben Sie dann die Werte für CID_FONTS, Font-User-ID, Additional Clients, Machine ID und License ein. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Apply**. Die License Status-Meldung wird angezeigt.



21. Drücken Sie **OK**, um zum Dialogfeld License zurückzukehren.

22. Drücken Sie auf dem Dialogfeld License auf **Exit**, um zur Eingabeaufforderung Console Login zurückzukehren.

23. Melden Sie sich erneut als `cdesci` an, und drücken Sie zwei Mal auf ENTER. Das Dialogfeld Brisque Service wird angezeigt.

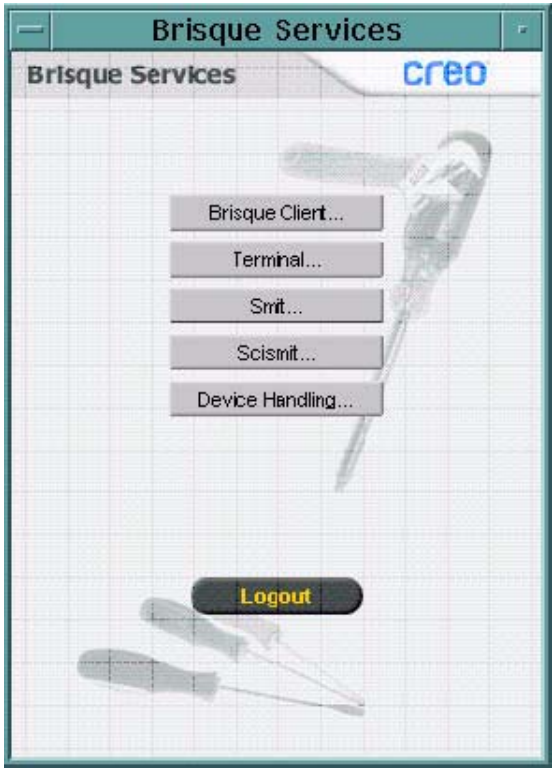

Brisque ist jetzt bereit und Sie können sich durch Auswählen der Option **Brisque Client** als lokaler Client anmelden.

Wichtig: Wenn das Brisque 5.1 Support Kit eine CD mit zusätzlichen Aktualisierungen für Brisque v5.1 (633-00175D) enthält, müssen Sie nun das Verfahren zum *Laden zusätzlicher Aktualisierungen* ausführen (siehe page 15). Diese Aktualisierungen finden Sie auf der CD **„Brisque v5.1 – Zusätzliche Aktualisierungen"**.

Laden zusätzlicher Aktualisierungen



Hinweis: Dieses Verfahren muss ausgeführt werden, wenn das Brisque 5.1 Support Kit eine CD mit zusätzlichen Aktualisierungen für Brisque v5.1 (633-00175D) enthält.

So laden Sie die zusätzlichen Aktualisierungen:

1. Legen Sie die **Brisque v5.1 – Zusätzliche Aktualisierungen-CD** in das CD-ROM-Laufwerk ein.
2. Öffnen Sie über die Menüleiste das Menü **Services**, und wählen Sie **Update Installation**. Die Anwendung 'LoadUpdate' wird gestartet.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Install**.
4. Wählen Sie die Schaltfläche **CD**. Die Aktualisierung wird in der Liste **Updates** angezeigt.
5. Wählen Sie die Aktualisierung **Upd_Brisque5xxx**, und klicken Sie dann auf **Install**.
6. Klicken Sie auf **OK** (um neu zu starten).
   Brisque startet erneut, bevor und nachdem die Aktualisierung geladen ist.
7. Entfernen Sie die **Brisque v5.1 – Zusätzliche Aktualisierungen-CD** aus dem CD-ROM-Laufwerk.
8. Nach dem Neustart melden Sie sich als `cdesci` an und gehen Sie zu **Tools>System Tools**, um die Installation zu bestätigen.

Nach der Migration

Wenn die Migration abgeschlossen ist, sollten Sie Folgendes überprüfen:

- Die Hot Folder und Arbeitsvorlagen der Version 4.1 haben ihre richtigen Einstellungen behalten und sind funktionsfähig
- Alle Ausgabegeräte sind aufgeführt und ordnungsgemäß eingerichtet


Zugreifen auf die HTML-Dateien der Arbeitsvorlagen

Wie unter *Vorbereiten von Arbeitsvorlagen für die Migration* auf Seite 7 erläutert, werden bei der Migration alle vorhandenen Arbeitsvorlagen migriert und aktualisiert, damit diese mit der Version 5.1 kompatibel sind. Aufgrund der umfassenden Änderungen zwischen den beiden Brisque Versionen sind die Arbeitsvorlagen nach der Migration möglicherweise nicht vollständig korrekt. Während der Migration werden die Arbeitsvorlagen in HTML-Dateien konvertiert, die für zukünftige Zwecke verwendet werden können.


So greifen Sie auf die HTML-Dateien zu:

1. Öffnen Sie den Internet Explorer und geben Sie die URL ein, die Ihren Brisque Hostnamen und den Namen des ersten Datenvolumes enthält. Beispiel:
   ftp://root:ripro@brisque/dataVolumes/brisque.1.0/V4_HTMLTemplates/HTML_Templates/A_MENU.html
   wobei brisque und brisque.1.0 Beispiele darstellen.

2. Die Liste Ihrer Arbeitsvorlagen der Version 4.1 wird angezeigt (nachfolgend finden Sie ein Beispiel für diese Liste).

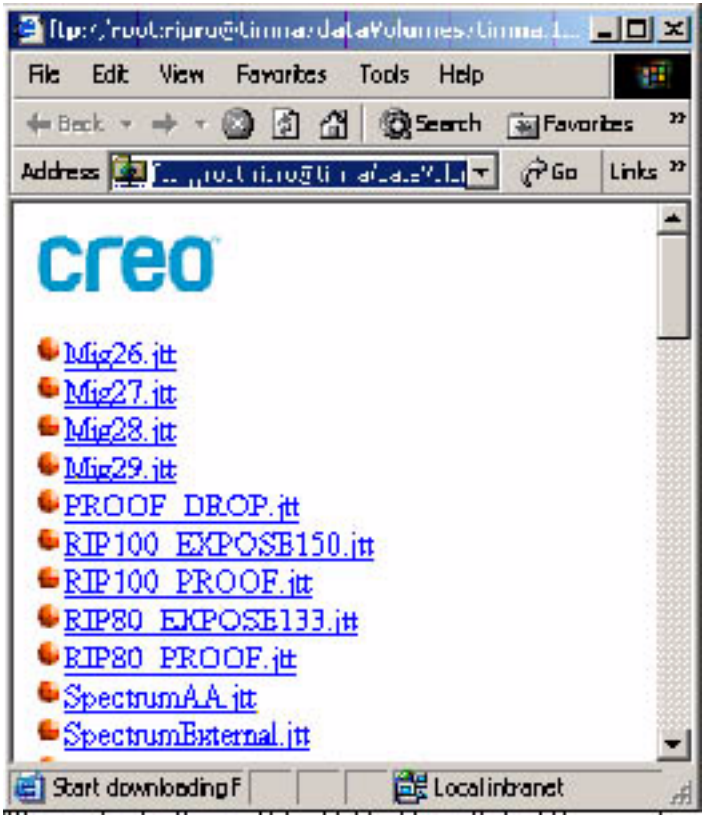

3. Wählen Sie die zu öffnende Arbeitsvorlage aus der Liste aus. Das folgende Fenster wird angezeigt (z. B. wurde **mig26.jtt** ausgewählt):

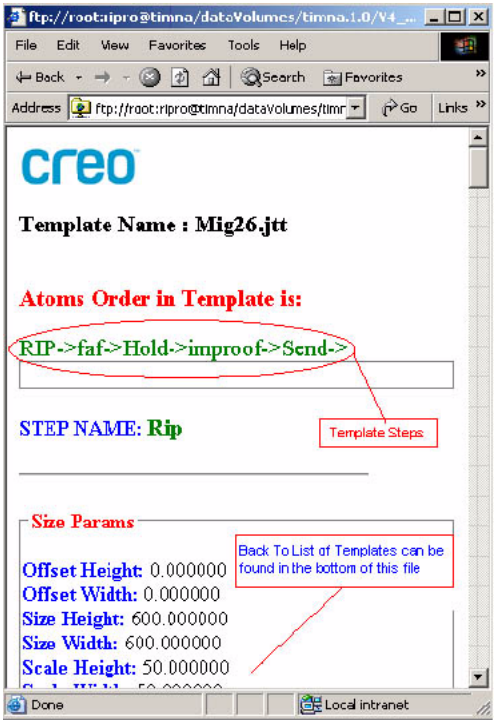

4. Überprüfen Sie die Parametereinstellungen für die Arbeitsvorlage in der HTML-Datei der Vorlage. Prüfen Sie, dass alle Vorlagenparameter vorhanden und ordnungsgemäß definiert sind.

5. Die Änderungen zwischen den Parametereinstellungen für Arbeitsvorlagen in Brisque v4.1 und v5.0 werden im Dokument *Where's this option* beschrieben. Dieses Dokument ist Teil des Dokuments What's New, das sich im Ordner Documentation auf der **Brisque v5.1 Dokumentations- und Trainings-CD** befindet.

Einstellen von Uhrzeit/Datum auf der Brisque Java Client/UNIX-Arbeitsstation

In einigen Fällen sind die Einstellungen für Datum/Uhrzeit auf der Brisque Java Client/UNIX®-Arbeitsstation nicht dieselben. In diesem Fall führen Sie folgendes Verfahren durch:

So lösen Sie das Problem:

1. Melden Sie sich von der Brisque-Anwendung ab.
2. Melden Sie sich an der Konsole mit `root` an und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie die Eingabetaste (z. B. ripro).
4. Tippen Sie `smit` ein und drücken Sie die Eingabetaste. System Management wird geöffnet.
5. Wählen Sie **System Environments** und drücken Sie die Eingabetaste.
6. Wählen Sie **Change > Show Date, Time and Time Zone** und drücken Sie die Eingabetaste.
7. Wählen Sie **Change Time Zone Using User Entered Values** und drücken Sie die Eingabetaste.
8. Im Feld **For Standard Time ID (only alphabets)** geben Sie `GMT` (in Großbuchstaben) ein.
9. Im Feld **Standard Time Offset from CUT [+|-] HH:MM:SS)** geben Sie den Zeitunterschied zwischen Ihrer lokalen Zeit und der CUT-Zeit ein (entspricht GMT).
10. Im Feld **Day Light Savings Time ID (only alphabets)** geben Sie `GMT` (in Großbuchstaben) ein.
11. Drücken Sie F10, um SMIT zu beenden.
12. Starten Sie Brisque erneut.
13. Melden Sie sich als `root` an und geben Sie Ihr Passwort ein.
14. Tippen Sie `smit date` ein, um die Zeit zu korrigieren.
15. Geben Sie Folgendes ein: JAHR /MONAT/ TAG/STUNDE/ MINUTEN/ SEKUNDEN und drücken Sie die Eingabetaste.
16. Drücken Sie F10, um SMIT zu beenden.


17. Geben Sie `exit` ein, um zur Anmeldung an der Konsole zurückzukehren.
18. Tippen Sie `cdesci`ein, um die Brisque-Anwendung zu starten.

Vor der Client-Installation

Bevor Sie den Windows®- oder Macintosh®-Client installieren, müssen Sie die IP-Adressen Ihrer Brisque Arbeitsstationen auf den Windows- und Macintosh-Client-Arbeitsstationen hinzufügen.

Hinzufügen von Brisque IP-Adressen auf dem Macintosh:

1. Wählen Sie **Application > Utilities**, um das Fenster NetInfo Manager zu öffnen.

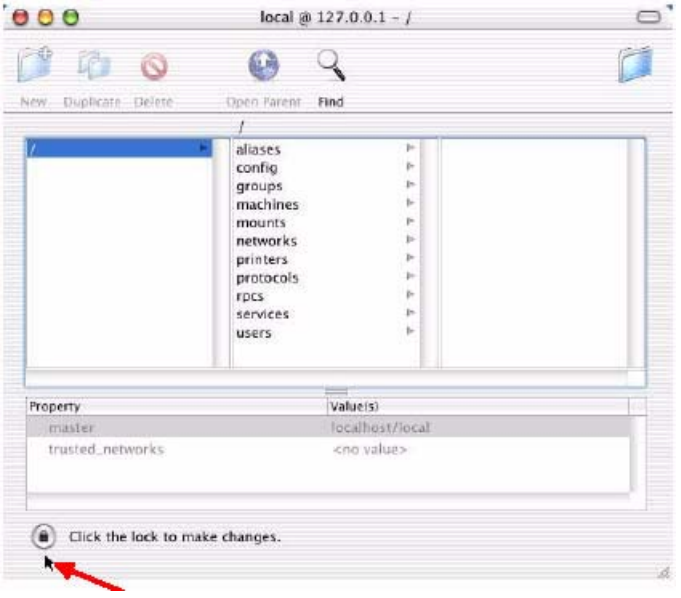


2. Wählen Sie **Click the lock to make changes.**

3. Geben Sie Ihren Namen und das Kennwort ein.




4. Wählen Sie in der zweiten Spalten des Fensters NetInfo Manager die Option **Machines.**


5. Wählen Sie aus dem übergeordneten Menü die Option **Directory > New Subdirectory.**

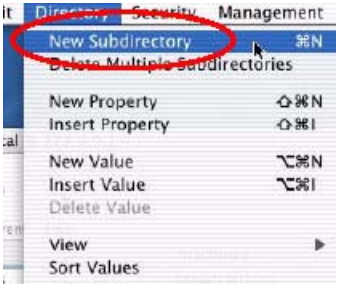

6. Geben Sie den Hostnamen in die Spalte Value(s) ein.




7. Wählen Sie aus dem übergeordneten Menü die Option **Directory > New Property.**

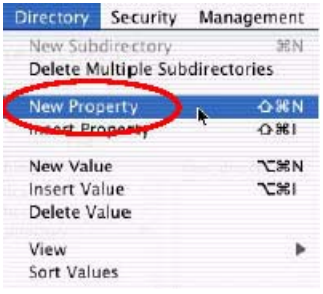


8. Ändern Sie den Eigenschaftennamen in `ip_address` (ohne Anführungszeichen), und geben Sie die IP-Hostadresse in die Spalte Value ein.



9. Wählen Sie aus dem übergeordneten Menü die Option **Domain > Save Changes**, um Ihre Änderungen zu speichern.

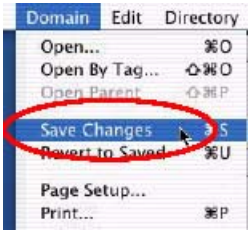

10. Klicken Sie auf **Update this copy**, um die Änderungen zu bestätigen.

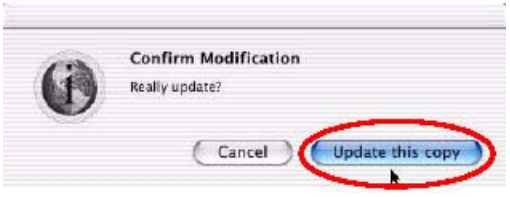

11. Schließen Sie den NetInfo Manager.

Hinzufügen von Brisque IP-Adressen unter Windows:

1. Wechseln Sie in den Ordner C:\WINNT\system32\drivers\etc, der die Datei hosts enthält.
2. Öffnen Sie die Datei hosts mit einem Texteditor.

3. Fügen Sie Ihren Brisque Hostnamen und die IP-Adresse wie unten gezeigt hinzu:

```
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host
# name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
    # For example:
    #      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
    #       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
    127.0.0.1        localhost
    192.9.100.2      Brisque01 << Example
```

4. Speichern Sie die Datei.

Client-Installationsverfahren

So installieren Sie den Windows- oder Macintosh-Client von Brisque:



Hinweis: Wenn Sie den Windows-Client installieren möchten, müssen Sie auf dem Computer als Administrator definiert sein.

1. Öffnen Sie den Internet Explorer auf der Windows- oder Macintosh-Arbeitsstation.
2. Geben Sie die URL für das Client-Installationsprogramm ein: **ftp://client:client@IP-Adresse** (die Brisque IP-Adresse).
3. **Für Windows:** Kopieren Sie die Datei **BC5NT.exe** auf Ihren Computer, extrahieren Sie das Installationsprogramm und führen Sie die Installation durch, indem Sie die Anweisungen des Installations-Assistenten befolgen. **Für Macintosh**: Kopieren Sie die Datei **BC5OSX.tar** auf Ihren Computer, extrahieren Sie das Installationsprogramm und führen Sie die Installation durch, indem Sie die Anweisungen des Installations-Assistenten befolgen.

Customer Maintenance einrichten

So legen Sie eine automatische wöchentliche Customer Maintenance fest:

1. Öffnen Sie das Menü "scismit " und wählen Sie **problem determination > customer maintenance**.
2. Es werden vier Optionen angezeigt:
   - Run immediately
   - Show schedule
   - Remove schedule
   - Change schedule

   Wählen Sie **Change schedule**.
3. Wählen Sie einen Tag und eine Zeit:
   - Day in a week [Sun]
   - Hour (0-23) [ ]

   Es wird empfohlen, Tag und Zeit so festzulegen, dass sie außerhalb der Betriebszeiten des Systems liegen.

Die Wartung dauert normalerweise eine bis zwei Stunden und beinhaltet Folgendes:

- Prüfung, dass die Brisque-Anwendung geschlossen wurde. Falls nicht, wird die Anwendung geschlossen.
- Schließen von HELIOS® und NFS.
- Ausführung des neugebauten HELIOS und Leerung des Abfalls auf allen Datenträgern.
- Entladen aller Datenträger und Ausführung von fsck auf allen Datenträgern.
- Systemneustart.

Die Protokolldatei wird unter der Bezeichnung **/scitex/version/logs/cust_maint.log** auf der obersten Ebene des Datenträgers mit dem meisten freien Speicherplatz erstellt.

Eine Fehlerprotokolldatei wird ebenso erstellt und an das Stammverzeichnis gesendet. Speicherort der Fehlerprotokolldatei:

/scitex/version/logs/cust_maint_err.log.