Guía de instalación para el cliente

Español

Migración de software de Brisque versión 4.1 a versión 5.1

731-00194C-ES

www.creo.com

Copyright

Copyright © 2006 Creo Inc. Reservados todos los derechos.

No se permite la copia, distribución, publicación, modificación o incorporación del presente documento, ya sea total o parcial, sin el consentimiento previo por escrito de Creo. En el caso de que se autorice la copia, distribución, publicación, modificación o incorporación de este documento, no se realizarán cambios en el nombre del autor, la leyenda de la marca comercial o el aviso de copyright, ni se eliminarán estas informaciones.

Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, publicada, utilizada con fines comerciales o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación u otro) sin previa autorización expresa y por escrito de Creo Inc.

Este documento se distribuye también en formato PDF (Portable Document Format) de Adobe Systems Incorporated. Puede reproducir el documento desde el archivo PDF para uso interno. Las copias realizadas a partir de un archivo PDF deben reproducirse completas.

Marcas comerciales

La marca de Creo, el logotipo de Creo y los nombres de los productos y servicios de Creo a los que se hace referencia en este documento son marcas comerciales de Creo Inc.

Adobe, Acrobat, y el logotipo de Acrobat son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated, y están registradas en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de EE.UU. y pueden estar registradas en otras jurisdicciones.

Apple, AppleTalk, AppleShare, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh y LaserWriter son marcas comerciales de Apple Computer, Inc.

Microsoft, Windows, Windows 2000 y Windows NT son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corp.

Xerox es una marca registrada de Xerox Corp.

Otros nombres de productos o de marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Conformidad con FCC

El equipo Creo al que se hace referencia en el presente documento cumple los requisitos de la sección 15 de la normativa FCC para un dispositivo informático de Clase A. El funcionamiento de un equipo Creo en un área residencial puede ocasionar interferencias en la recepción de TV y radio. El usuario deberá adoptar las medidas necesarias para corregir estas interferencias.

Limitación de responsabilidad

El producto, el software o los servicios se ofrecen “tal cual” y “según disponibilidad”. A no ser que se declare específicamente de otra forma en su contacto, Creo Inc. rehúsa explícitamente la concesión de garantías de cualquier tipo, sean estas explícitas o implícitas, incluida, pero sin limitarse a ella, cualquier garantía implícita de comerciabilidad, de aptitud para un uso específico y de no-violación.

Usted entiende y acepta que Creo Inc. no será responsable de ningún daño directo, indirecto, incidental, especial, derivado o ejemplar incluidos, aunque no exclusivamente, los daños por pérdidas de beneficios, huelga de celo, uso, datos u otras pérdidas no tangibles (incluso si Creo hubiera sido advertido de la posibilidad de tales daños), derivados de: (i) el uso o la imposibilidad de uso del producto o el software; (ii) el coste de la adquisición de bienes y servicios sustitutivos resultante de los productos, los bienes, los datos, el software, la información o los servicios adquiridos; (iii) el acceso no autorizado o la alteración de los productos, el software o los datos; (iv) declaraciones o comportamientos de terceras partes; (v) cualquier otro asunto relacionado con el producto, el software o los servicios.

El texto y las ilustraciones que se incluyen se ofrecen exclusivamente como referencia. Las especificaciones en las que se basan están sujetas a cambios. Creo Inc. puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios en este documento. Creo Inc., por sí solo y en representación de sus subsidiarias, no asume ninguna responsabilidad por los errores o las omisiones de tipo técnico o editorial que puedan existir en este documento, y no será responsable de ningún daño incidental, derivado, indirecto o especial incluidos, aunque no exclusivamente, la pérdida de uso, pérdida o alteración de datos, retrasos, y pérdidas de beneficios o ahorros resultantes del uso del presente documento.

Patentes

Este producto se encuentra cubierto por una o más de las siguientes patentes de los EE.UU.:

RE37,376	5,325,217	5,532,728	5,742,743	5,996,499	6,158,345	6,353,216
4,558,302	5,339,176	5,561,691	5,764,374	5,998,067	6,159,659	6,366,339
4,743,091	5,343,059	5,568,595	5,764,381	6,003,442	6,164,637	6,371,026
4,992,864	5,355,446	5,576,754	5,771,794	6,014,471	6,180,325	6,377,739
5,049,901	5,359,451	5,579,115	5,785,309	6,016,752	6,181,362	6,387,597
5,079,721	5,359,458	5,592,309	5,813,346	6,031,932	6,181,439	6,396,422
5,103,407	5,367,360	5,594,556	5,818,498	6,043,865	6,186,068	6,396,618
5,111,308	5,384,648	5,600,448	5,854,883	6,060,208	6,189,452	6,407,849
5,113,249	5,384,899	5,608,822	5,861,904	6,063,528	6,191,882	6,414,755
5,122,871	5,412,491	5,615,282	5,861,992	6,063,546	6,204,874	6,422,801
5,124,547	5,412,737	5,625,766	5,875,288	6,072,518	6,208,369	6,435,091
5,132,723	5,420,702	5,636,330	5,894,342	6,090,529	6,214,276	6,441,914
5,150,225	5,420,722	5,649,220	5,900,981	6,096,461	6,217,965	6,450,092
5,153,769	5,459,505	5,650,076	5,934,196	6,098,544	6,260,482	6,456,396
5,155,782	5,473,733	5,652,804	5,942,137	6,107,011	6,266,080	6,476,931
5,157,516	5,481,379	5,680,129	5,946,426	6,112,663	6,266,134	6,477,955
5,208,818	5,488,906	5,691,823	5,947,028	6,115,056	6,267,054	6,509,903
5,208,888	5,497,252	5,691,828	5,958,647	6,121,996	6,268,948	6,541,181
5,247,174	5,508,828	5,696,393	5,966,504	6,130,702	6,283,589	6,545,772
5,249,067	5,509,561	5,699,174	5,969,872	6,134,393	6,295,076	6,564,018
5,283,140	5,517,359	5,699,740	5,973,801	6,136,509	6,299,572	
5,291,273	5,519,852	5,708,736	5,986,819	6,137,580	6,318,266	
5,323,248	5,526,143	5,713,287	5,995,475	6,147,789	6,352,816	

Creo Inc.
3700 Gilmore Way
Burnaby, B.C., Canadá
V5G 4M1
Tel: +1.604.451.2700
Fax: +1.604.437.9891

http://www.creo.com

Interno 731-00194C-ES Rev A

Revisado en February de 2006

Migración de software de Brisque versión 4.1 a versión 5.1

Léame primero....2
Contenido del kit....4
Preparación para la migración de Brisque v4.1 a v5.1....5
Migración de Brisque versión 4.1 a versión 5.1....8
Después del proceso de migración....15
Antes de instalar el cliente....19
Procedimiento de instalación del cliente....22
Configuración de Customer Maintenance....23

Léame primero

Este documento describe la migración de Brisque® versión 4.1 a Brisque versión 5.1, lo que incluye la migración de AIX® 4.3.3 a AIX 5.2.

El procedimiento de migración comienza con un CD de preinstalación, que contiene el programa **v51ready**.

El programa v51ready consta de dos operaciones consecutivas principales:

- Validación de los requisitos previos de hardware y software para la instalación por el usuario y obtención de las licencias necesarias para el uso de Brisque v5.1 y de la nueva versión de Helios Ethershare;
- Preparación e inicio de una carga totalmente automática de la versión 5.1.

Durante el procedimiento de validación, ciertas verificaciones del sistema pueden afectar al progreso de la instalación que se está realizando.
Si se detecta cualquier tipo de problema, se le informará y se le ofrecerán instrucciones de cómo continuar.



Nota: Durante el proceso de preinstalación el sistema guarda una copia de la configuración de v4.1 y le cambia el nombre de manera que no sea sobrescrita por la configuración de v5.1

En este punto del proceso, debe enviar a Creo® la información actual de licencia para, de esta forma, asegurarse de que recibe las nuevas licencias antes de comenzar el proceso de migración.



Nota: La última fase del proceso de migración incluye:
- la introducción de la nueva licencia de Helios 2.6 Ethershare y la nueva contraseña de Brisque v5.1;
- la conversión por parte del sistema de todas las plantillas a archivos HTML para futuras referencias.

El proceso migra todas las plantillas existentes y las actualiza para que sean compatibles con v5.1. Sin embargo, debido a los numerosos cambios de una versión de Brisque a otra, es posible que tras la migración las plantillas no sean totalmente exactas. Para poder acceder a las plantillas originales de v4.1 tras la migración, todas las plantillas ubicadas en la carpeta Template se convierten en archivos HTML.

Tenga en cuenta, además, que en Brisque v5.1 todas las plantillas se encuentran en una carpeta de plantillas, por lo que no es posible asignar el mismo nombre más de una plantilla. Por lo tanto, se recomienda que cambie el nombre de las plantillas repetidas y elimine aquéllas que no utilice antes de la migración.

El documento *Brisque Version 5.0 What's New* (Novedades de la versión 5.0 de Brisque), ubicado en el **CD de documentación y formación sobre Brisque v5.1** contiene una sección *Where's That Option* (¿Dónde está esa opción?) que le ayudará a identificar los cambios en los parámetros de las plantillas entre la versión 4.1 y la 5.0 de Brisque. El documento *Brisque Version 5.1 What's New* (Novedades de la versión 5.1 de Brisque), que también se encuentra en el CD, contiene una sección *Where's That Option* (¿Dónde está esa opción?) que le ayudará a identificar los cambios entre las versiones 5.0 y 5.1 de Brisque.

Contenido del kit

Kit de soporte de Brisque versión 5.1 634-00145D

Incluye los siguientes elementos:

CD de preinstalación de Brisque v5.1	**#1**	**633-00235D**
Disquete de migración de Brisque v4.x a 5.x	**#2**	**651-00269B**
CD de Brisque AIX Ver 5.2	**#3**	**633-00236A**
CD de complemento de Brisque v5.0 AIX Ver 5.2	**#4**	**633-00238A**
CD del producto Brisque v5.1 (1 de 2)	**#5**	**633-00240B**
CD de producto de Brisque v5.1 (2 de 2)	**#6**	**633-00241B**
Disquete de instalación de Brisque v5.x		**633-00237B**
CD de accesorios de Brisque v5.1		**633-00239D**
CD de documentación de Brisque v5.1		**651-00058D**
Bienvenido a Brisque v5.1		**653-00627B**
CD del folleto del kit Brisque v5.1		**653-00635C**
Versión en inglés de la guía de inicio rápido de Brisque v5.0		**653-00628A**



Importante: Si el kit de soporte de Brisque v5.1 contiene un CD de actualizaciones adicionales para Brisque v5.1 (633-00175D), deberá llevar a cabo el procedimiento de *carga de las actualizaciones adicionales*, descrito en la page 15). Las actualizaciones se encuentran en el CD de actualizaciones adicionales para Brisque v5.1.

Preparación para la migración de Brisque v4.1 a v5.1



Importante: El procedimiento descrito en esta sección debe realizarse antes de comenzar el proceso de migración y debe llevarse a cabo algunos días antes de la migración de software para que pueda recibir las nuevas licencias.

La preparación para la migración de Brisque 4.1 a 5.1 incluye dos procesos:

- Obtención de las nuevas licencias de Brisque v5.1 y Helios® 2.6
- Preparación de Job Ticket Templates

Obtención de las nuevas licencias de Brisque y Helios 2.6

Brisque versión 5.1 está protegido una contraseña y es necesaria una licencia nueva. También incluye el nuevo Helios 2.6 y necesita una nueva licencia. Por medio del programa **v51ready** puede obtener la información necesaria para las nuevas licencias. El programa también creará un informe de v51ready: **v51ready.fax** o **v51ready.doc** (dependiendo de la región). El informe se crea en el primer volumen de datos.

Deberá enviar el informe a Creo cuando esté listo. Una vez enviado este archivo, recibirá las nuevas licencias de Brisque y de Helios 2.6 en un breve periodo de tiempo. En el proceso siguiente se describe cómo preparar el informe v51ready.

Preparación de v51ready.fax por medio del programa v51ready:

1. Introduzca el **CD de preinstalación de Brisque v5.1 (#1)** en la unidad de CD-ROM.



Nota: Recuerde mantener la puerta delantera abierta ya que el CD se expulsa automáticamente.

2. Monte la unidad de CD-ROM por medio de **MountPro** según se indica a continuación:
   a. En el panel File Manager, en el Launch Pad, abra la aplicación **MountPro**. Aparece la ventana Devices and Remote Station.
   b. En el cuadro de lista, seleccione **Devices**. Los dispositivos disponibles se visualizan en la sección de abajo.
   c. Seleccione y monte la unidad de CD-ROM.
3. En el Launch Pad, abra una nueva ventana File Manager.
4. En la ventana File Manager, haga clic en la carpeta **CD0**.
5. Haga doble clic en el icono **v51ready**. Aparece la ventana Action Run.
6. En la ventana Action Run, haga clic en **OK**. Se muestra la ventana v51ready.
7. Siga las indicaciones que el programa v51ready muestra en pantalla.
8. Si ha seleccionado **A** (América), se creará el archivo **v51ready.doc**. Si ha seleccionado **E** u **O** (Europa u Otras regiones), se creará el archivo **v51ready.fax**.
9. Envíe el informe v51ready a Creo, tal y como se indica en la pantalla. En un breve periodo de tiempo recibirá las nuevas licencias de Brisque v5.1 y Etheshare Helios.



Importante: No lleve a cabo el proceso de migración hasta no recibir las licencias.

Preparación de las plantillas para la migración

Este proceso migrará todas las plantillas existentes y las actualizará para que sean compatibles con v5.1. Sin embargo, las plantillas actualizadas pueden no ser totalmente exactas, ya que se trata de un proceso complicado debido a los numerosos cambios de una versión de Brisque a otra.

El proceso de migración convierte todas las plantillas de v4.1 en archivos HTML, permitiendo así el acceso a las plantillas originales tras la migración. Los archivos se ubicarán en los primeros dataVolumes y se utilizarán para futuras referencias.



Nota: Solamente las plantillas que se encuentren en la carpeta Templates se convertirán en archivos HTML durante la migración. Si tiene plantillas en otras carpetas, asegúrese de copiarlas en la carpeta Templates para que se lleve a cabo también su conversión.

En anteriores versión de Brisque, era posible distribuir las plantillas en subcarpetas dentro de una carpeta de plantillas y disponer de diferentes plantillas con el mismo nombre en distintas subcarpetas. De esta forma se permitía la existencia de plantillas con el mismo nombre en distintas carpetas. Sin embargo, en Brisque v5 todas las plantillas se encuentran en una carpeta de plantillas, por lo que no es posible asignar el mismo nombre más de una plantilla. Por esto, se recomienda que cambie el nombre de las plantillas repetidas y elimine aquéllas que no utilice antes de la migración.

El documento *Brisque Version 5.0 What's New* (Novedades de la versión 5.0 de Brisque), ubicado en el **CD de documentación y formación sobre Brisque v5.1** contiene una sección *Where's That Option* (¿Dónde está esa opción?) que le ayudará a identificar los cambios en los parámetros de las plantillas entre la versión 4.1 y la 5.0 de Brisque. El documento *Brisque Version 5.1 What's New* (Novedades de la versión 5.1 de Brisque), que también se encuentra en el CD, contiene una sección *Where's That Option* (¿Dónde está esa opción?) que le ayudará a identificar los cambios entre las versiones 5.0 y 5.1 de Brisque.

Migración de Brisque versión 4.1 a versión 5.1



Importante: No lleve a cabo el proceso de migración hasta no recibir las licencias de Brisque v5.1 y Ethershare Helios.

1. Introduzca el **CD de preinstalación de Brisque v5.1 (#1)** en la unidad de CD-ROM.



Nota: Recuerde mantener la puerta delantera abierta ya que el CD se expulsa automáticamente.

2. Monte la unidad de CD-ROM por medio de **MountPro** según se indica a continuación:
   a. En el panel File Manager, en el Launchpad, abra la aplicación **MountPro**. Aparece la ventana Devices and Remote Station.
   b. En el cuadro de lista, seleccione **Devices.** Los dispositivos disponibles se visualizan en la sección de abajo.
   c. Seleccione y monte la unidad de CD-ROM.
3. En el Launch Pad, abra una nueva ventana File Manager.
4. En la ventana File Manager, haga clic en la carpeta **CD0.**
5. Haga doble clic en el icono **v51ready.**

   Aparece la ventana Action Run.
6. En la ventana Action Run, haga clic en **OK**. Se muestra la ventana v51ready.
7. Siga las indicaciones que el programa v51ready muestra en pantalla. Cuando esté listo, se le solicitará que introduzca el **disquete de migración de Brisque v4.1>v5.x (#2)** y el **CD de Brisque AIX Ver 5.2 (#3).**
8. Continúe con la instalación y siga las indicaciones que se muestran en pantalla y la información contenida en este documento.



Nota: No retire el disquete hasta que finalice el proceso de migración.

El sistema se reinicia desde el **CD de Brisque AIX 5.2** y, transcurridos aproximadamente 3 minutos, comenzará el proceso de instalación con el siguiente mensaje:

```
******** Please define the System Console ********
Press F1 then press Enter to use this display as the
system console
****************************************************
```

9. Pulse **F1** y, a continuación, ENTER.



Nota: Este proceso puede llevar unos 50 minutos aproximadamente. Recuerde dejar la puerta delantera abierta ya que el CD se expulsa automáticamente después de reiniciarse el sistema.

Al terminar el proceso, el **CD de Brisque AIX 5.2 (#3)** se expulsa automáticamente. En la pantalla aparece el mensaje siguiente:

```
****************************************************
AIX 5.2.0 Base Operational System is installed. Please
remove AIX Base Operating System CD. Please insert AIX
Add-On CD and press Enter to continue...
****************************************************
```

10. Extraiga el **CD de Brisque AIX 5.2 (#3)** e introduzca el **CD de complemento de Brisque AIX 5.2 (#4)** en la unidad de CD-ROM. Pulse ENTER.



Nota: La instalación del complemento de AIX puede llevar alrededor de unos 15 minutos. Tenga en cuenta que durante el proceso la pantalla pasa al modo de ahorro de energía. Pulse la barra espaciadora para actualizar la pantalla.

Una vez terminado el proceso, el **CD de complemento de Brisque AIX 5.2 (#6)** se expulsa automáticamente y aparece el siguiente mensaje en la pantalla:

```
****************************************************
Please insert Brisque Product CD 1 and press Enter to
continue...
****************************************************
```

11. Extraiga el **CD de complemento de Brisque AIX 5.2 (#4)** e introduzca el **CD de producto de Brisque v5.1 (1 de 2) (#5)**. Pulse ENTER.



Nota: Este proceso puede llevar unos 15 minutos aproximadamente. Tenga en cuenta que durante el proceso la pantalla pasa al modo de ahorro de energía. Pulse la barra espaciadora para actualizar la pantalla. Recuerde dejar la puerta delantera abierta ya que el CD se expulsa automáticamente.

Cuando esté preparado, se mostrará el mensaje siguiente en la pantalla:

```
**************************************************
Please insert Brisque Product 2 CD and press Enter to
continue...
**************************************************
```

12. Extraiga el **CD de producto de Brisque v5.1 (1 de 2) (#5)** de la unidad e introduzca el **CD de producto de Brisque v5.1 (2 de 2) (#6)**. Pulse ENTER.



Nota: Este proceso puede llevar alrededor de unos 15 minutos aproximadamente. Una vez terminado se reinicia el sistema.

Una vez se haya reiniciado, el sistema restaura automáticamente la configuración guardada de la versión 4.1, la migra a la configuración de la versión 5.1 y reinicia (este proceso depende del tamaño de Save Config. y puede durar hasta una hora).

13. La última vez que se reinicie se abre el menú Ethershare License. Para introducir la nueva licencia de Helios 2.6, siga las indicaciones que se muestran en pantalla y la información contenida en este documento.

```
**************************************************
Ethershare License Menu
**************************************************
The machine ID (host ID) of this computer is 0047c85a-64
1. Enter an Ethershare base license
2. Enter a user expansion license
3. Display Licenses
4. Delete a license
5. Return to main menu
Your choice? [1]
```

14. Escriba **1** para seleccionar **Enter an Ethershare base license** y pulse ENTER.

15. Introduzca los parámetros de licencia siguientes suministrados por Creo:

```
* Software serial number (8 digits, q to quit)? [] 12345678
If you have a full license, leave the next field blank.
* Expiration date (e.g., 1-Oct-1991, q to quit)? []
* Number of users (units, one or more decimal digits, q to quit? [5] 6
* Checksum (e.g., abcd-defg-hjkl-mnop, q to quit)? [] abcd-defg-hjkl-
mnop
```

Aparecerá el siguiente mensaje:

```
*******************************************************
License is valid and has been entered into the license
data base.
*******************************************************
```

Vuelve al menú License Installation.


16. Escriba **5** para seleccionar **Return to main menu** y pulse ENTER.

Brisque continúa reiniciándose hasta que se muestra el mensaje siguiente:

```
AIX Version
(c) Copyright by IBM and others 2982, 1996
Console Login:
```

17. Extraiga el **CD de producto de Brisque v5.1 (2 de 2) (#6).**
18. Extraiga el **disquete de migración de Brisque v4.x>v5.x (#2)**.

19. Conéctese como cdesci y pulse ENTER dos veces. Se muestra el panel License.

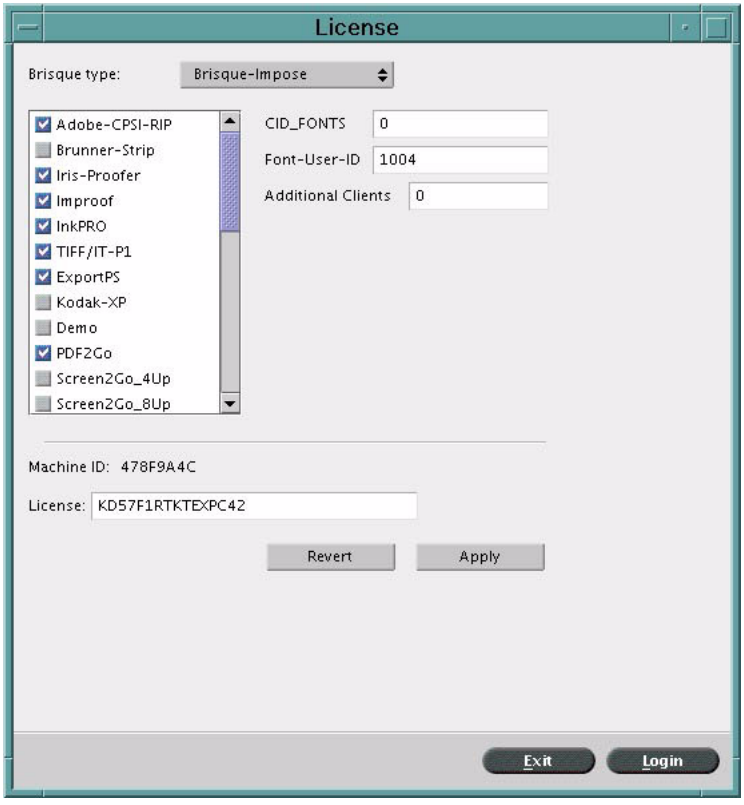


20. Seleccione e introduzca los parámetros de licencia de Brisque en el panel License. Por ejemplo, seleccione el tipo Brisque y, a continuación, introduzca los valores para CID_FONTS, Font-User-ID, Additional Clients, Machine ID y License.
Cuando haya finalizado, haga clic en **Apply**. Se muestra el mensaje License Status.



21. Pulse **OK** para volver al panel License.

22. Pulse **Exit** en el panel License para volver a Console Login.
23. Conéctese de nuevo como cdesci y pulse ENTER dos veces. Aparece el panel Brisque Service.

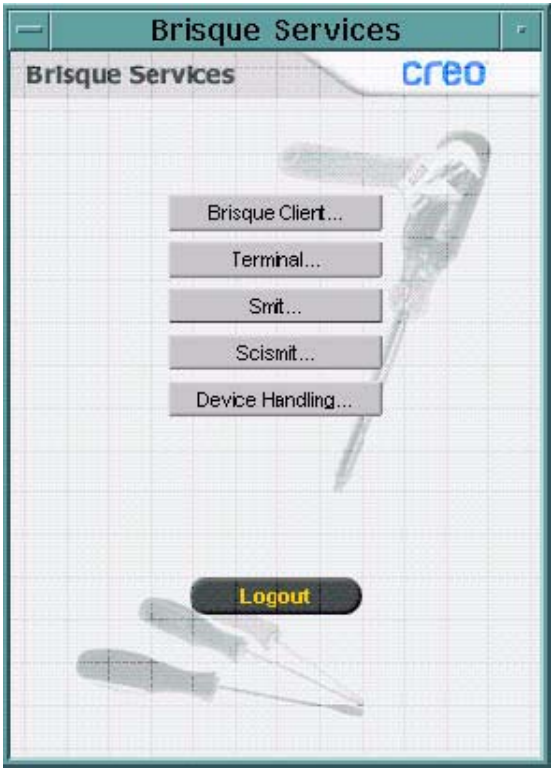

Brisque está preparado, por lo que podrá conectarse como un cliente local seleccionado **Brisque Client**.

Importante: Si el kit de soporte de Brisque v5.1 contiene un CD de actualizaciones adicionales para Brisque v5.1 (633-00175D), deberá llevar a cabo el procedimiento de *carga de las actualizaciones adicionales*, descrito en la page 15). Las actualizaciones se encuentran en el CD de actualizaciones adicionales para Brisque v5.1.

Carga de las actualizaciones adicionales



Nota: Este procedimiento debe llevarse a cabo si el kit de soporte de Brisque v5.1 contiene un CD de actualizaciones adicionales para Brisque v5.1 (633-00175D).

Para cargar las actualizaciones adicionales:

1. Introduzca **Brisque v5.1 Additional Updates CD** en la unidad de CD-ROM.
2. Desde la barra de menús, abra el menú **Services** y seleccione **Update Installation**. Se inicia la aplicación LoadUpdate.
3. Seleccione la ficha **Install**.
4. Seleccione el botón **CD**. La actualización aparece en la lista **Updates**.
5. Seleccione la actualización **Upd_Brisque5xxx** y haga clic en **Install**.
6. Haga clic en **OK** (para reiniciar).
   Brisque reinicia antes y después de cargar la actualización.
7. Extraiga **Brisque v5.1 Addiitonal Updates CD** de la unidad de CD-ROM.
8. Después del proceso de reinicio, inicie la sesión como `cdesci` y vaya a **Tools>System Tools** para confirmar la instalación.

Después del proceso de migración

Cuando haya finalizado el proceso de migración, compruebe que:


- las hot folders y las plantillas de v4.1 mantienen su configuración y su funcionalidad;
- se incluyen todos los dispositivos de salida y están correctamente configurados.

Acceso a los archivos HTML de plantillas


Como se indica en *Preparación de las plantillas para la migración* en la página 7, las plantillas existentes se migran y se actualizan de forma que sean compatibles con v5.1; sin embargo, es posible que no sean totalmente exactas debido a los numerosos cambios de una versión de Brisque con respecto a otra. Durante la migración, las plantillas se transforman en archivos HTML para futuras referencias.

Para acceder a los archivos HTML de plantillas:

1. Abra Internet Explorer e introduzca la dirección URL que contenga el nombre de host Brisque y los primeros volúmenes de datos.
   Por ejemplo:
   ftp://root:ripro@brisque/dataVolumes/brisque.1.0/V4_HTMLTemplates/HTML_Templates/A_MENU.html
   en donde brisque y brisque.1.0 son ejemplos.
2. Se muestra la lista de plantillas v4.1 (a continuación se muestra un ejemplo de dicha lista)

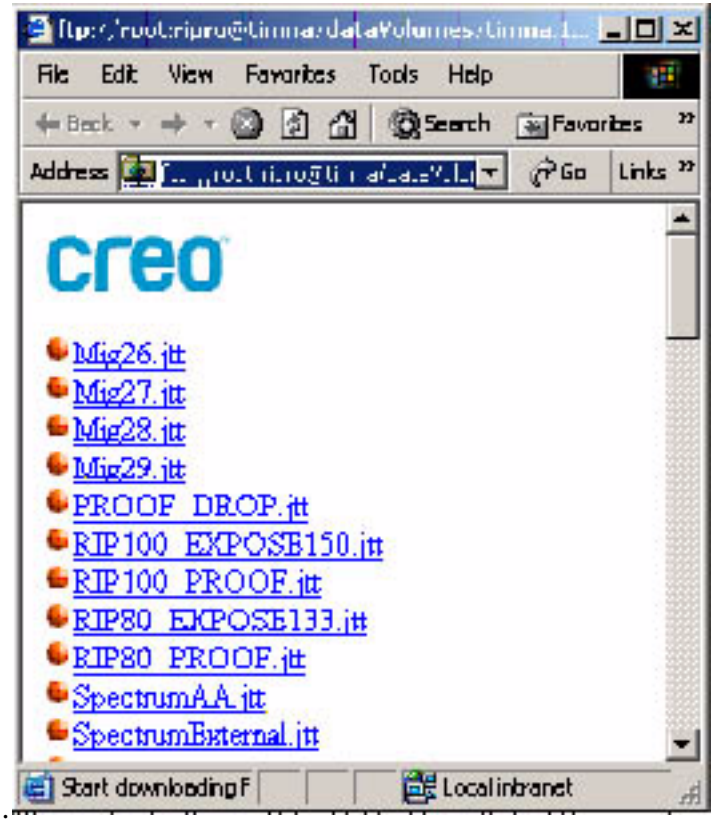

3. Seleccione la plantilla de la lista que desee abrir. Se muestra la ventana siguiente (por ejemplo, si ha seleccionado **mig26.jtt**):

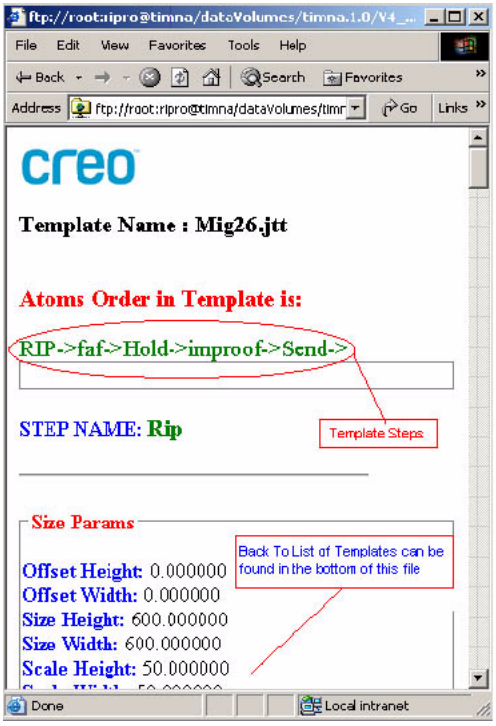

4. Revise la configuración de los parámetros de la plantilla en el archivo HTML de plantilla. Compruebe que existen todos los parámetros y que están definidos correctamente.

5. Los cambios entre la configuración de parámetros de plantilla de Brisque v4.1 y v5.0 se describen en el documento *Where's this option*. Este documento forma parte del documento Novedades, que se encuentra en la carpeta Documentation del **CD de documentación y formación sobre Brisque v5.1**

Configuración de fecha y hora de la estación de trabajo UNIX/Cliente Java de Brisque

En algunos casos, la configuración de fecha y hora de la estación de trabajo UNIX®/Cliente Java de Brisque no son iguales. En estos casos, proceda según se indica a continuación:

Para resolver el problema:


1. Desconéctese de la aplicación Brisque.
2. Cuando aparezca el cuadro de inicio de sesión, conéctese como `root` y pulse ENTER.
3. Escriba su contraseña y pulse ENTER (por ejemplo, ripro).
4. Escriba `smit` y pulse ENTER. Se abre System Management.
5. Seleccione **System Environments** y pulse ENTER.
6. Seleccione **Change > Show Date, Time and Time Zone** y pulse ENTER.
7. Seleccione **Change Time Zone Using User Entered Values** y pulse ENTER.
8. En el campo **For Standard Time ID (only alphabets)**, escriba GMT (en mayúsculas).
9. En el campo **Standard Time Offset from CUT [+|-] HH:MM:SS)**, escriba la diferencia entre su país y la hora UTC (es la misma que la hora del Reino Unido).
10. En el campo **Day Light Savings Time ID (only alphabets)**, escriba GMT (en mayúsculas).
11. Pulse F10 para salir de SMIT.
12. Reinicie Brisque.
13. Conéctese como `root` y escriba su contraseña.
14. Escriba `smit date` para corregir la hora.
15. Escriba los datos de ANO /MES/ DIA/ HORA/ MINUTOS/ SEGUNDOS correctos y pulse ENTER.
16. Pulse F10 para salir de SMIT.
17. Escriba `exit` para volver al cuadro de inicio de sesión.
18. Escriba `cdesci` para iniciar la aplicación Brisque.

Antes de instalar el cliente

Antes de instalar el cliente Windows® o Macintosh®, añada las direcciones IP de las estaciones de trabajo Brisque en las estaciones de trabajo cliente Windows y Macintosh.

Instrucciones para añadir direcciones IP Brisque en Macintosh:

1. Seleccione **Application > Utilities** para abrir la ventana NetInfo Manager.

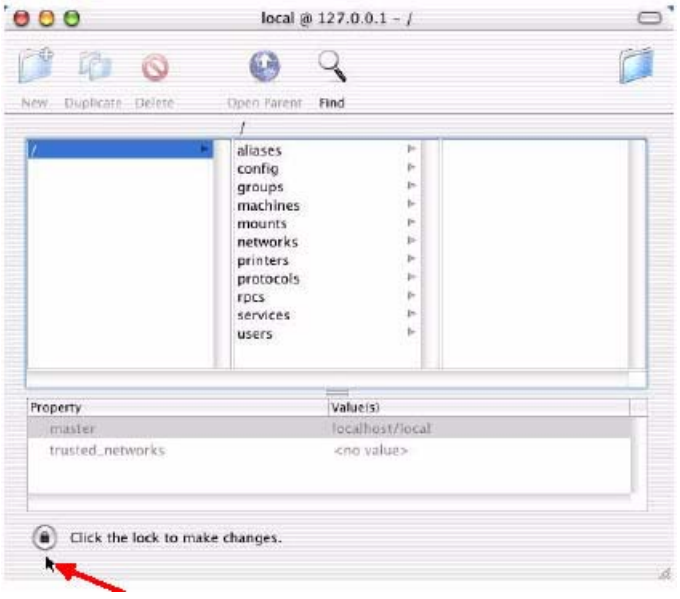


2. Seleccione **Click the lock to make changes**.
3. Escriba el nombre y la contraseña.




4. Seleccione **Machines** en la segunda columna de la ventana NetInfo Manager.


5. En el menú superior, seleccione **Directory > New Subdirectory.**

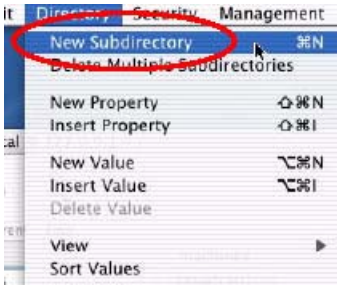


6. Escriba el nombre del host en la columna Value(s).




7. En el menú superior, seleccione **Directory > New Property.**

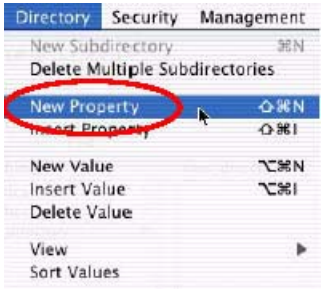

8. Cambie la propiedad Name a `ip_address` (sin comillas) y escriba la dirección IP del host en la columna Value.



9. En el menú superior, seleccione **Domain > Save Changes** para guardar los cambios.

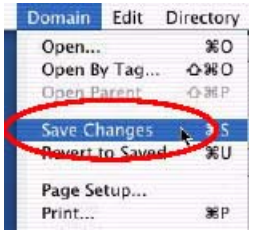

10. Haga clic en **Update this copy** para confirmar los cambios.



11. Cierre NetInfo Manager.

Instrucciones para añadir direcciones IP Brisque en Windows:

1. Acceda a la ubicación de los archivos hosts en C:\WINNT\system32\drivers\etc
2. Abra los archivos hosts por medio de un editor de textos, como por ejemplo el Bloc de notas.
3. Añada el nombre del host Brisque y las direcciones IP según se indica a continuación:

```
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host
# name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
    # For example:
    #      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
    #       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
    127.0.0.1        localhost
    192.9.100.2      Brisque01 << Example
```

4. Guarde el archivo.

Procedimiento de instalación del cliente

Instrucciones para instalar el cliente Windows o Macintosh desde Brisque



Nota: Para instalar el cliente Windows, debe disponer de privilegios de administrador en su equipo.

1. Abra Internet Explorer en la estación de trabajo cliente Windows o Macintosh.
2. Escriba la dirección URL del instalador cliente: **ftp://client:client@IPaddress** (dirección IP de Brisque).
3. **Para Windows:** Copie el archivo **BC5NT.exe** en el equipo, extraiga el instalador y proceda con la instalación según le indique el asistente. **Para Macintosh**: Copie el archivo **BC5OSX.tar** en el equipo, extraiga el instalador y proceda con la instalación según le indique el asistente.

Configuración de Customer Maintenance

Para programar un mantenimiento automático semanal del cliente:

1. Abra el menú scismit y seleccione **problem determination > customer maintenance**.
2. Se muestran cuatro opciones:
   - Run immediately
   - Show schedule
   - Remove schedule
   - Change schedule

   Seleccione **Change schedule**.
3. Seleccione una fecha y hora:
   - Day in a week [Sun]
   - Hour (0-23) [ ]

   Es recomendable elegir un día y una hora en los que el sistema esté inactivo.

Habitualmente, el mantenimiento dura entre 1 y 2 horas en completarse e incluye:

- Comprobación de que la aplicación Brisque está desconectada. Si no es así, se cerrará la sesión.
- Detención de HELIOS® y NFS.
- Ejecución de la reconstrucción de HELIOS y vaciado de todos los volúmenes.
- Desmontaje de todos los volúmenes y ejecución de `fsck` en todos los volúmenes.
- Reinicio del sistema.

El archivo de registro se crea en **/scitex/version/logs/cust_maint.log** y en el nivel superior del dataVolume con más espacio libre.

También se crea y se envía por correo un registro de error al `root`. El registro de error está situado en **/scitex/version/logs/cust_maint_err.log.**