Guide d'installation du client

Français

Migration logicielle du Brisque version 4.1 à la version 5.1

731-00194C-FR

www.creo.com

Copyright

Copyright © 2006 Creo Inc. Tous droits réservés.

Toute copie, diffusion, publication, modification ou incorporation, en tout ou partie, du présent document est interdite sans l'autorisation écrite expresse de Creo. Pour toute copie, diffusion, publication, modification ou incorporation autorisée du présent document, aucun changement ou suppression n'est permis dans la mention des droits d'auteurs et des marques ou l'avis de copyright.

Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, archivée, publiée, exploitée à des fins commerciales ou transmise de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sous forme de photocopies, d'enregistrements ou autre, sans l'autorisation expresse et écrite de Creo Inc.

Ce document est également distribué au format PDF (Portable Document Format) d'Adobe Systems Incorporated. Vous êtes autorisé à le reproduire à partir du fichier PDF pour un usage interne. Les copies reproduites à partir du fichier PDF doivent l'être dans leur intégralité.

Marques commerciales

Le mot-symbole Creo, le logo Creo et les noms des produits et services Creo mentionnés dans le présent document sont des marques commerciales de Creo Inc.

Adobe, Acrobat, le logo Acrobat sont des marques commerciales d'Adobe Systems Inc., déposées aux Bureau des marques déposées et des brevets nord-américains (US Patents and Tradmark Office) et peuvent aussi être enregistrées dans d'autres juridictions.

Apple, AppleTalk, AppleShare, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh et LaserWriter sont des marques commerciales d'Apple Computer, Inc.

Microsoft, Windows, Windows 2000 et Windows NT sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corp.

Xerox est une marque déposée de Xerox Corp.

Les autres noms de marques ou de produits sont des marques commerciales ou déposées de leurs détenteurs respectifs.

Conformité FCC

L'équipement Creo dont il est question dans le présent document est conforme à la partie 15 du règlement FCC relatif à un équipement informatique de classe A. L'utilisation de l'équipement Creo en zone résidentielle peut provoquer des interférences inacceptables pour la réception des signaux radio et TV, auxquelles l'opérateur est prié de remédier par tous les moyens nécessaires.

Garantie limitée

Les produits, logiciels ou services sont fournis « en l'état » et dans la mesure de leur disponibilité. Sans préjudice des dispositions spécifiques de votre contrat, Creo Inc. rejette expressément toute garantie de toute nature, expresse ou tacite, en ce compris, sans exclusive, les garanties implicites quant à la qualité marchande, l'adéquation à un usage particulier et la non-contrefaçon.

Vous déclarez comprendre et accepter que Creo Inc. ne saurait être tenue pour responsable de tous dommages directs, indirects, consécutifs, fortuits, en ce compris et sans exclusive, le manque à gagner, la dégradation du survaloir, la perte d'exploitation, la perte de données et d'autres immatériels (et ce quand bien même Creo aurait été avisée de la possibilité de tels dommages), résultant de : (i) l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser le produit ou le logiciel ; (ii) le coût d'acquisition de biens et services de substitution résultant de tous produits, biens, données, logiciels, informations ou services achetés ; (iii) l'accès non autorisé à, ou l'altération de, vos produits, logiciels ou données ; (iv) les déclarations ou la conduite de tiers quels qu'ils soient ; (v) toute autre matière en rapport avec les produits, logiciels ou services.

Le texte et les dessins ne sont proposés qu'à titre d'illustration et de référence. Les spécifications sur lesquelles ils s'appuient sont susceptibles de modifications. Creo Inc. se réserve le droit d'apporter des changements au présent document à tout moment et sans préavis. Creo Inc., agissant pour elle-même et au nom de ses filiales, ne saurait être tenue pour responsable des erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles que pourrait comporter le présent document, et décline toute responsabilité quant aux préjudices fortuits, induits, indirects ou exceptionnels, y compris et sans exclusive, la perte ou l'altération de données, les retards de production, les manques à gagner et les pertes de bénéfices ou d'économies découlant de l'utilisation de ce document.

Brevets

Le produit est protégé par un ou plusieurs des brevets américains suivants :

RE37,376	5,325,217	5,532,728	5,742,743	5,996,499	6,158,345	6,353,216
4,558,302	5,339,176	5,561,691	5,764,374	5,998,067	6,159,659	6,366,339
4,743,091	5,343,059	5,568,595	5,764,381	6,003,442	6,164,637	6,371,026
4,992,864	5,355,446	5,576,754	5,771,794	6,014,471	6,180,325	6,377,739
5,049,901	5,359,451	5,579,115	5,785,309	6,016,752	6,181,362	6,387,597
5,079,721	5,359,458	5,592,309	5,813,346	6,031,932	6,181,439	6,396,422
5,103,407	5,367,360	5,594,556	5,818,498	6,043,865	6,186,068	6,396,618
5,111,308	5,384,648	5,600,448	5,854,883	6,060,208	6,189,452	6,407,849
5,113,249	5,384,899	5,608,822	5,861,904	6,063,528	6,191,882	6,414,755
5,122,871	5,412,491	5,615,282	5,861,992	6,063,546	6,204,874	6,422,801
5,124,547	5,412,737	5,625,766	5,875,288	6,072,518	6,208,369	6,435,091
5,132,723	5,420,702	5,636,330	5,894,342	6,090,529	6,214,276	6,441,914
5,150,225	5,420,722	5,649,220	5,900,981	6,096,461	6,217,965	6,450,092
5,153,769	5,459,505	5,650,076	5,934,196	6,098,544	6,260,482	6,456,396
5,155,782	5,473,733	5,652,804	5,942,137	6,107,011	6,266,080	6,476,931
5,157,516	5,481,379	5,680,129	5,946,426	6,112,663	6,266,134	6,477,955
5,208,818	5,488,906	5,691,823	5,947,028	6,115,056	6,267,054	6,509,903
5,208,888	5,497,252	5,691,828	5,958,647	6,121,996	6,268,948	6,541,181
5,247,174	5,508,828	5,696,393	5,966,504	6,130,702	6,283,589	6,545,772
5,249,067	5,509,561	5,699,174	5,969,872	6,134,393	6,295,076	6,564,018
5,283,140	5,517,359	5,699,740	5,973,801	6,136,509	6,299,572	
5,291,273	5,519,852	5,708,736	5,986,819	6,137,580	6,318,266	
5,323,248	5,526,143	5,713,287	5,995,475	6,147,789	6,352,816	

Creo Inc.
3700 Gilmore Way
Burnaby, B.C., Canada
V5G 4M1
Tél. : +1.604.451.2700
Fax : +1.604.437.9891

http://www.creo.com

Interne 731-00194C-FR Rév. A

Révisé en February 2006

Migration logicielle de la version 4.1 vers la version 5.1 de Brisque

Read Me First 2
Contenu du kit 4
Préparatifs pour la migration de la version 4.1 vers la version 5.1 de Brisque 5
Migration de la version 4.1 vers la version 5.1 de Brisque 8
Après le processus de migration 15
Avant l'installation du client 19
Procédure d'installation du client 22
Définition de la maintenance client 23

Read Me First

Ce document décrit la migration de la version 4.1 vers la version 5.1 de Brisque®, y compris la migration d'AIX® 4.3.3 vers AIX 5.2.

La procédure de migration démarre avec un CD de pré-installation, contenant le programme **v51ready**.

Le programme v51ready consiste en deux principales opérations consécutives :

- Validation des conditions logicielles et matérielles préalables pour une installation utilisateur et pour obtenir les licences adaptées à Brisque v5.1 et à la nouvelle version de Helios Ethershare
- Préparation et initiation d'un chargement entièrement automatisé de la version 5.1

Au cours de la procédure de validation, certains contrôles du système peuvent affecter l'avancement de l'installation exécutée. Si des problèmes sont détectés, vous recevrez des informations et des instructions sur le mode de traitement.



Remarque : Au cours du processus de pré-installation, le système enregistre une copie de la configuration v4.1 et la renomme pour qu'elle ne soit pas écrasée par la configuration v5.1

À ce stade, vous devez envoyer à Creo® les informations concernant votre licence actuelle pour obtenir les nouvelles licences avant de lancer le processus de migration.



Remarque : La dernière étape de la migration implique :
- la saisie de la nouvelle licence Helios 2.6 Ethershare et du nouveau mot de passe Brisque v5.1 ;
- la conversion par le système de tous les modèles au format HTML pour pouvoir vous y référer à l'avenir.

Le processus de migration convertit tous les modèles et mises à jour pour les rendre compatibles avec la version 5.1. Cependant, en raison des modifications d'ordre majeur entre les deux versions de Brisque, les modèles risquent de ne pas être totalement précis après la migration. Pour vous permettre de revenir à vos modèles d'origine v4.1 après la migration, tous les modèles du dossier Template sont convertis en fichiers HTML.

À noter en outre que dans Brisque v5.1, tous les modèles sont situés dans un dossier de modèles et que deux modèles ne peuvent pas avoir le même nom. Il est donc vivement recommandé de renommer les modèles dont le nom est dupliqué et de supprimer les modèles inutiles avant la migration.

Le document *Brisque Version 5.0 What's New*, qui se trouve sur le CD intitulé **Brisque v5.1 Documentation and Training CD** contient une section *Where's That Option* qui vous aide à identifier les changements dans les paramètres de modèle entre Brisque v4.1 et v5.0. Le document *Brisque Version 5.1 What's New*, qui se trouve sur le même CD, contient une section *Where's That Option* qui dresse la liste des changements entre Brisque v5.0 et v5.1.

Contenu du kit

Kit de support Brisque version 5.1 634-00145D

Il contient les éléments suivants :

CD de préinstallation Brisque v5.1	**#1**	**633-00235D**
Disquette de migration de la version 4.x à la version 5.x de Brisque	**#2**	**651-00269B**
CD Brisque AIX Ver 5.2	**#3**	**633-00236A**
CD supplémentaire Brisque v5.0 AIX Ver 5.2	**#4**	**633-00238A**
CD produit Brisque v5.1 (1/2)	**#5**	**633-00240B**
CD produit Brisque v5.1 (2/2)	**#6**	**633-00241B**
Disquette d'installation Brisque v5.x		**633-00237B**
CD d'accessoires Brisque v5.1		**633-00239D**
CD de documentation Brisque v5.1		**651-00058D**
Bienvenue dans Brisque v5.1		**653-00627B**
Livret du kit CD Brisque v5.1		**653-00635C**
Guide d'initiation rapide de Brisque v5.0 en anglais		**653-00628A**



Important : Si le kit Brisque 5.1 contient un CD intitulé Brisque v5.1 Additional Updates CD (633-00175D), vous devez à présent effectuer la procédure de *chargement des mises à jour supplémentaires* (décrite page 14). Les mises à jour sont disponibles sur le CD intitulé Brisque v5.1 Additional Updates.

Préparatifs pour la migration de la version 4.1 vers la version 5.1 de Brisque



Important : Les procédures détaillées dans cette section doivent être exécutées avant de procéder à la migration. Ces procédures doivent être réalisées quelques jours avant la migration du logiciel afin d'accorder un délai de livraison suffisant pour les nouvelles licences.

Les préparatifs pour la migration de la version 4.1 à la version 5.1 de Brisque impliquent deux processus :

- Obtention de nouvelles licences Brisque v5.1 et Helios® 2.6
- Préparation des modèles de fiches de production

Obtention de nouvelles licences Brisque et Helios 2.6

La version 5.1 de Brisque est protégée par mot de passe et une nouvelle licence est nécessaire. La version 5.1 de Brisque intègre également la nouvelle version 2.5 de Helios et une nouvelle licence est nécessaire. Avec le programme **v51ready**, vous pouvez obtenir les informations nécessaires pour les nouvelles licences. Le programme crée un rapport v51ready, **v51ready.fax** ou **v51ready.doc** (selon votre zone géographique). Le rapport est créé dans votre premier dataVolume.

Une fois prêt, envoyez le rapport à Creo. De nouvelles licences Brisque et Helios 2.6 vous seront envoyées sous peu. La procédure suivante décrit la préparation du rapport v51ready.

Préparation du fichier v51ready.fax à l'aide du programme v51ready :

1. Insérez le CD **Brisque v5.1 Pre-Installation CD (#1)** dans le lecteur de CD-ROM.



Remarque : N'oubliez pas de conserver la porte frontale ouverte car le CD sera automatiquement éjecté.

2. Montez le CD à l'aide de **MountPro** comme suit :
   a. À partir du panneau File Manager, dans Launch Pad, lancez l'application **MountPro**. La fenêtre Devices and Remote Station s'affiche.
   b. Dans la zone de liste, sélectionnez **Devices**. Les périphériques disponibles s'affichent dans la section au-dessous.
   c. Sélectionnez et montez le lecteur de CD-ROM.
3. Dans le Launch Pad, ouvrez une nouvelle fenêtre File Manager.
4. Dans la fenêtre File Manager, double-cliquez sur le dossier **CD0**.
5. Double-cliquez sur l'icône **v51ready**. La fenêtre Action Run s'affiche.
6. Dans la fenêtre Action Run, cliquez sur **OK**. La fenêtre v51ready s'affiche.
7. Suivez les instructions affichées à l'écran du programme v51ready.
8. Si vous sélectionnez **A** (Amérique), un fichier **v51ready.doc** est créé. Si vous sélectionnez **E** ou **O** (Europe ou autres régions), un fichier **v51ready.fax** est créé.
9. Envoyez le rapport v51ready à Creo, comme indiqué à l'écran. Vous recevrez sous peu vos nouvelles licences pour Brisque v5.1 et Etheshare Helios.



Important : N'essayez pas de procéder à la migration avant d'avoir reçu les nouvelles licences.

Préparation des modèles à la migration

Le processus de migration convertit tous les modèles et mises à jour existants pour les rendre compatibles avec la version 5.1. Cependant, en raison des modifications d'ordre majeur entre les deux versions de Brisque, les modèles risquent de ne pas être totalement précis après la migration.

Le processus de migration convertit tous les modèles v4.1 en fichiers HTML pour vous permettre de vous référer aux modèles d'origine après la migration. Les fichiers sont situés dans votre premier dataVolumes et pourront être utilisés ultérieurement à titre de référence.



Remarque : Seuls les modèles situés dans votre dossier Templates seront convertis au format HTML pendant la migration. Si vous avez des modèles dans d'autres dossiers, n'oubliez pas de les copier dans le dossier Templates pour les convertir également.

Dans les versions précédentes de Brisque, il était possible d'organiser les modèles dans des sous-dossiers du dossier Templates et d'avoir différents modèles du même nom dans les différents sous-dossiers. Différents dossiers pouvaient donc contenir des modèles du même nom. Cependant, dans Brisque v5, tous les modèles sont situés dans un dossier de modèles et il ne peut pas y avoir deux modèles du même nom. De ce fait, il est vivement recommandé de renommer les modèles dont le nom est dupliqué et de supprimer les modèles inutiles.

Le document *Brisque Version 5.0 What's New*, qui se trouve sur le CD intitulé **Brisque v5.1 Documentation and Training CD** contient une section *Where's That Option* qui vous aide à identifier les changements dans les paramètres de modèle entre Brisque v4.1 et v5.0. Le document *Brisque Version 5.1 What's New*, qui se trouve sur le même CD, contient une section *Where's That Option* qui dresse la liste des changements entre Brisque v5.0 et v5.1.

Migration de la version 4.1 vers la version 5.1 de Brisque



Important : N'essayez pas de procéder à la migration avant d'avoir reçu les nouvelles licences Brisque v5.1 et Ethershare Helios.

1. Insérez le CD **Brisque v5.1 Pre-Installation CD (#1)** dans le lecteur de CD-ROM.



Remarque : N'oubliez pas de conserver la porte frontale ouverte car le CD sera automatiquement éjecté.

2. Montez le CD à l'aide de **MountPro** comme suit :
   a. Dans le volet File Manager, lancez l'application **MountPro** dans le Launchpad. La fenêtre Devices and Remote Station s'affiche.
   b. Dans la zone de liste, sélectionnez **Devices.** Les périphériques disponibles s'affichent dans la section au-dessous.
   c. Sélectionnez et montez le lecteur de CD-ROM.
3. A partir de Launch Pad, ouvrez une nouvelle fenêtre File Manager.
4. Dans la fenêtre File Manager, double-cliquez sur le dossier **CD0.**
5. Double-cliquez sur l'icône **v51ready.**

   La fenêtre Action Run s'affiche.
6. Dans la fenêtre Action Run, cliquez sur **OK.** La fenêtre v51ready s'affiche.
7. Suivez les instructions du programme v51ready, à l'écran. Ceci fait, il vous est demandé d'insérer la disquette **Brisque v4.1>v5.x Migration diskette (#2)** et le CD **Brisque AIX Ver 5.2 CD (#3).**
8. Passez à l'installation en suivant les instructions à l'écran et dans ce document.



Remarque : Ne retirez pas la disquette avant la fin de la procédure de migration.

Le système redémarre à partir du CD **Brisque AIX 5.2 CD**, et après environ 3 minutes, le processus d'installation commence avec le message suivant :

```
******** Please define the System Console ********
Press F1 then press Enter to use this display as the
system console
********************************************************
```

9. Appuyez sur **F1**, puis sur ENTRÉE.



Remarque : Le processus prend environ 50 minutes.
N'oubliez pas de conserver la porte frontale ouverte car le CD sera automatiquement éjecté après le redémarrage.

Lorsque vous avez terminé, le CD **Brisque AIX 5.2 CD (#3)** est automatiquement éjecté. Le message suivant s'affiche à l'écran :

```
******************************************************
AIX 5.2.0 Base Operational System is installed. Please
remove AIX Base Operating System CD. Please insert AIX
Add-On CD and press Enter to continue...
******************************************************
```

10. Enlevez le CD **Brisque AIX 5.2 CD (#3)** et insérez le CD **Brisque AIX 5.2 Add-on CD (#4)** dans le lecteur de CD-ROM. Appuyez sur ENTRÉE.



Remarque : L'installation supplémentaire d'AIX prend 15 minutes. Notez que pendant le traitement, l'écran passe en mode de veille. Appuyez sur la barre d'espacement pour actualiser l'écran.

Lorsque vous avez terminé, le CD **Brisque AIX 5.2 Add-on (#6)** est automatiquement éjecté et le message suivant apparaît à l'écran :

```
******************************************************
Please insert Brisque Product CD 1 and press Enter to
continue...
******************************************************
```

11. Retirez le CD **Brisque AIX 5.2 Add-on CD (#4)** et insérez le CD **Brisque v5.1 Product CD (1 of 2) (#5)**. Appuyez sur ENTRÉE.



Remarque : Ce processus prend environ 15 minutes. Notez que pendant le traitement, l'écran passe en mode de veille. Appuyez sur la barre d'espacement pour actualiser l'écran.
N'oubliez pas de laisser la porte frontale ouverte car le CD sera automatiquement éjecté.

Lorsque tout est prêt, le message suivant apparaît à l'écran :

```
**************************************************
Please insert Brisque Product 2 CD and press Enter to
continue...
**************************************************
```

12. Enlevez le CD **Brisque v5.1 Product CD (1 of 2) (#5)** du lecteur et insérez le CD **Brisque v5.1 Product CD (2 of 2) (#6)**. Appuyez sur ENTRÉE.



Remarque : Ce processus prend environ 15 minutes. Une fois terminé, le système redémarre.

Après le redémarrage, le système restaure automatiquement la configuration sauvegardée de la version 4.1, exécute sa migration vers la configuration de version 5.1 et redémarre (ce processus peut varier selon le paramètre Save Config. size et prendre jusqu'à une heure).

13. Après le dernier redémarrage, le menu Ethershare License s'affiche. Pour entrer la nouvelle licence Helios 2.6, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran ainsi que ce document.

```
**************************************************
Ethershare License Menu
**************************************************
The machine ID (host ID) of this computer is 0047c85a-64
1. Enter an Ethershare base license
2. Enter a user expansion license
3. Display Licenses
4. Delete a license
5. Return to main menu
Your choice? [1]
```

14. Tapez **1** pour sélectionner l'option **Enter an Ethershare base license** et appuyez sur ENTRÉE.

15. Tapez les paramètres de licence suivants qui vous auront été communiqués par Creo :

```
* Software serial number (8 digits, q to quit)? [] 12345678
If you have a full license, leave the next field blank.
* Expiration date (e.g., 1-Oct-1991, q to quit)? []
* Number of users (units, one or more decimal digits, q to quit? [5] 6
* Checksum (e.g., abcd-defg-hjkl-mnop, q to quit)? [] abcd-defg-hjkl-
mnop
```

Le message suivant apparaît :

```
******************************************************
License is valid and has been entered into the license
data base.
******************************************************
```

Vous revenez à la boîte de dialogue License Installation.


16. Tapez **5** pour sélectionner **Return to main menu** et appuyez sur ENTRÉE.

Le redémarrage de Brisque se poursuit jusqu'à ce que le message suivant sapparaisse :

```
AIX Version
(c) Copyright by IBM and others 2982, 1996
Console Login:
```

17. Retirez le CD **Brisque v5.1 Product CD (2 of 2) (#6)**.
18. Retirez la disquette **Brisque v4.x>v5.x Migration Diskette (#2)**.

19. Connectez-vous sous le nom cdesci et appuyez deux fois sur ENTRÉE. Le volet License s'affiche.

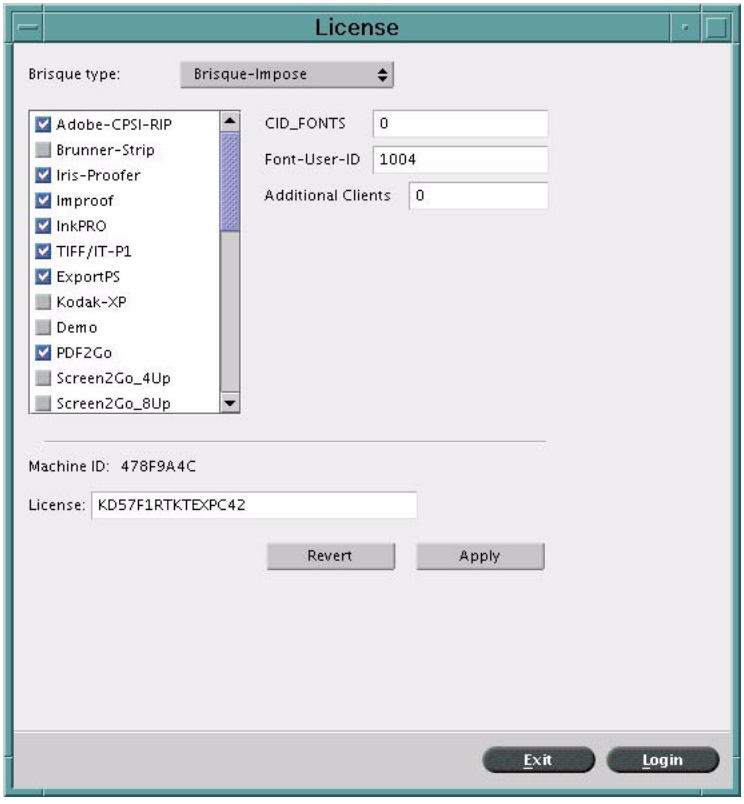


20. Sélectionnez et tapez les paramètres de licence Brisque dans le panneau License. Par exemple, sélectionnez le type Brisque puis entrez une valeur dans les champs CID_FONTS, Font-User-ID, Additional Clients, Machine ID et License.
Pour terminer, cliquez sur **Appliquer**. Le message License Status apparaît.



21. Cliquez sur **OK** pour revenir au volet License.

22. Cliquez sur **Exit** dans le volet License pour revenir à l'invite de commandes Console Login.

23. Connectez-vous une nouvelle fois sous le nom cdesci et appuyez deux fois sur ENTRÉE. Le volet Brisque Service s'affiche.

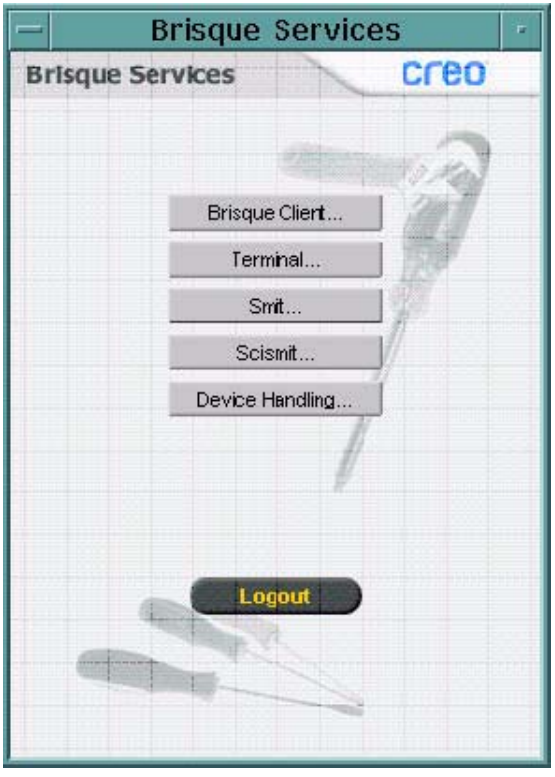

Le système Brisque est maintenant prêt à fonctionner. Vous pouvez vous connecter en tant que client local en sélectionnant **Brisque Client**.

Important : Si le kit Brisque 5.1 contient un CD intitulé Brisque v5.1 Additional Updates CD (633-00175D), vous devez à présent effectuer la procédure de *chargement des mises à jour supplémentaires* (décrite page 14). Les mises à jour sont disponibles sur le CD intitulé Brisque v5.1 Additional Updates.

Chargement des mises à jour supplémentaires



Remarque : Cette procédure doit être réalisée si le kit Brisque 5.1 contient un CD intitulé Brisque v5.1 Additional Updates CD (633-00175D).

Pour charger les mises à jour supplémentaires :

1. Insérez le CD intitulé **Brisque v5.1 Additional Updates CD** dans le lecteur de CD-ROM.
2. Dans la barre de menus, ouvrez le menu **Services** et sélectionnez **Update Installation.** L'application LoadUpdate démarre.
3. Sélectionnez l'onglet **Install.**
4. Sélectionnez le bouton **CD.** La mise à jour s'affiche dans la liste **Updates**.
5. Sélectionnez la mise à jour **Upd_Brisque5xxx** , puis cliquez sur **Install.**
6. Cliquez sur **OK** (pour redémarrer).
   Brisque redémarre avant et après le chargement de la mise à jour.
7. Sortez le CD **Brisque v5.1 Additional Updates CD** du lecteur de CD-ROM.
8. Après le redémarrage, connectez-vous sous `cdesci` et sélectionnez **Tools>System Tools** pour confirmer l'installation.

Après le processus de migration

Une fois le processus de migration achevé, vérifiez les points suivants :

- Les Hot Folders et modèles v4.1 doivent conserver les paramètres corrects et demeurer fonctionnels.
- Tous les périphériques de sortie doivent être répertoriés et correctement configurés.


Accès aux fichiers de modèles HTML

Comme indiqué à la section *Préparation des modèles à la migration* à la page 7, les modèles existants sont migrés et mis à jour pour être compatibles avec la version 5.1. Cependant, en raison des modifications d'ordre majeur entre les deux versions Brisque, les modèles risquent de ne pas être totalement précis. Pendant la migration, les modèles sont convertis en fichiers HTML pour pouvoir être utilisés ultérieurement à des fins de référence.


Pour accéder aux fichiers de modèles HTML :

1. Lancez Internet Explorer et tapez l'URL contenant le nom d'hôte Brisque et le nom du premier data/Volumes. Par exemple :
   ftp://root:ripro@brisque/dataVolumes/brisque.1.0/V4_HTMLTemplates/HTML_Templates/A_MENU.html
   où brisque et brisque.1.0 sont utilisés à titre d'illustration.

2. La liste de vos modèles v4.1 s'affiche (un exemple de liste est illustré ci-dessous).

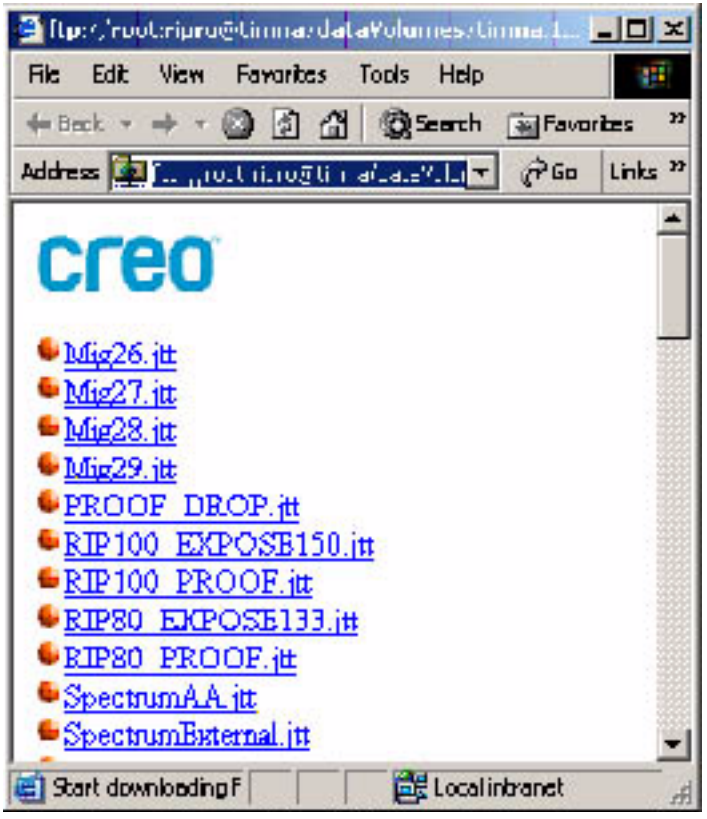

3. Sélectionnez le modèle à ouvrir dans la liste. La fenêtre suivante apparaît (après avoir sélectionné **mig26.jtt** dans cet exemple) :

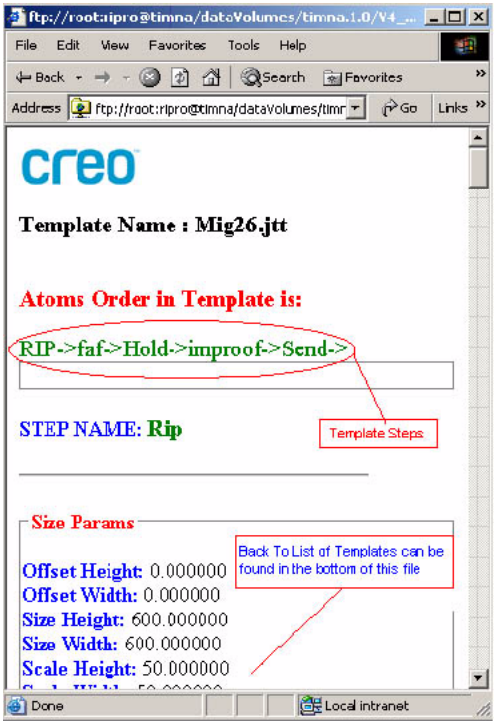

4. Vérifiez les paramètres de modèle dans le fichier de modèle HTML. Vérifiez que tous les paramètres du modèle existent et qu'ils sont correctement définis.

5. Les changements de paramètres de modèle entre les versions 4.1 et 5.0 de Brisque sont définis dans le document *Where's this option*. Ce document est intégré au document What's New dans le dossier Documentation du CD **Brisque v5.1 Documentation and Training CD.**

Définition de l'heure et la date sur le client Brisque Java/poste de travail UNIX

Il arrive que les paramètres de date/heure diffèrent sur le client Brisque Java/ poste de travail UNIX®. Dans ce cas, procédez comme indiquéci-dessous:

Pour résoudre le problème:


1. Déconnectez-vous de l'application Brisque.
2. Lorsque l'écran affiche Console login, connectez-vous en tant que `root` et appuyez sur ENTRÉE.
3. Saisissez votre mot de passe, puis appuyez sur ENTRÉE (par exemple, ripro).
4. Saisissez `smit` et appuyez sur ENTRÉE. Vous accédez ainsi à System Management.
5. Sélectionnez **System Environments** et appuyez sur ENTRÉE.
6. Sélectionnez **Change > Show Date, Time and Time Zone** et appuyez sur ENTRÉE.
7. Sélectionnez **Change Time Zone Using User Entered Values** et appuyez sur ENTRÉE.
8. Dans le champ **For Standard Time ID (only alphabets)**, saisissez GMT (en majuscules).
9. Dans le champ **Standard Time Offset from CUT [+|-] HH:MM:SS)**, saisissez l'écart de temps qui existe entre votre pays et le CUT (dont l'heure est identique à celle du Royaume-Uni).
10. Dans le champ **Day Light Savings Time ID (only alphabets)**, saisissez GMT (en majuscules).
11. Appuyez sur F10 pour quitter SMIT.
12. Redémarrez Brisque.
13. Connectez-vous en tant que `root`, puis saisissez votre mot de passe.
14. Saisissez `smit date` pour corriger la date et l'heure.
15. Saisissez les valeurs exactes correspondant à ANNEE /MOIS/ JOUR/ HEURE/ MINUTES/ SECONDES, puis appuyez sur ENTRÉE.
16. Appuyez sur F10 pour quitter SMIT.
17. Saisissez `exit` pour revenir à Console login.
18. Saisissez `cdesci` pour lancer l'application Brisque.

Avant l'installation du client

Avant d'installer le client Windows® ou Macintosh®, vous devez ajouter les adresses IP de vos postes de travail Brisque sur les postes de travail clients Windows et Macintosh.

Ajout d'adresses IP Brisque sur Macintosh :

1. Sélectionnez **Application > Utilities** pour ouvrir la fenêtre NetInfo Manager.

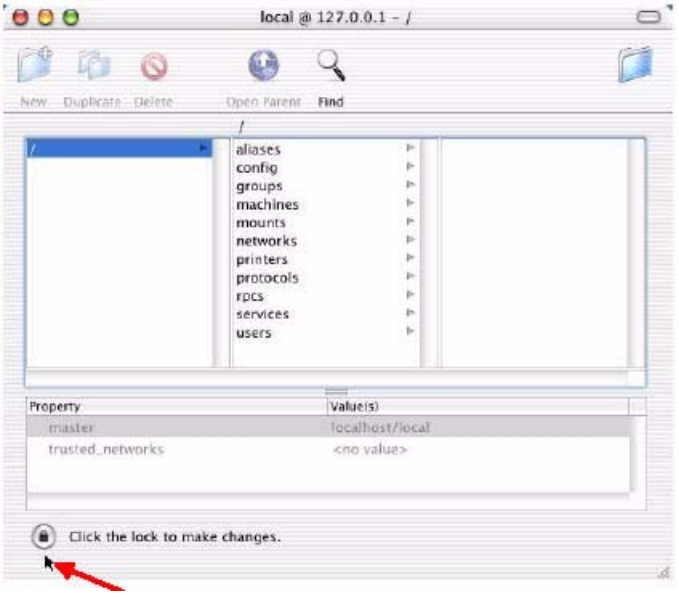


2. Sélectionnez **Click the lock to make changes.**
3. Tapez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.




4. Sélectionnez **Machines** dans la deuxième colonne de la fenêtre NetInfo Manager.


5. Dans le menu du haut, sélectionnez **Directory > New Subdirectory.**

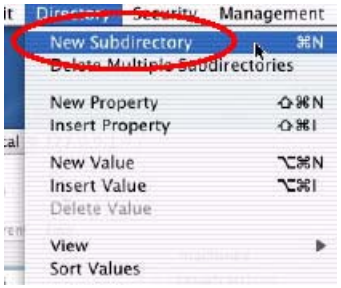


6. Tapez le nom de l'hôte dans la colonne Value(s).




7. Dans le menu du haut, sélectionnez **Directory > New Property.**

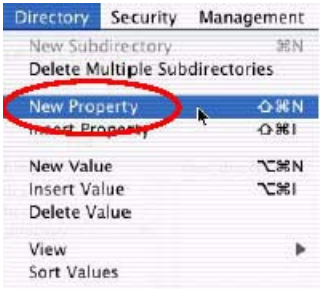

8. Modifiez le nom de la propriété pour utiliser `ip_address` (sans guillemets) et tapez l'adresse IP de l'hôte dans la colonne Value.



9. Dans le menu du haut, sélectionnez **Domain > Save Changes** pour enregistrer les modifications.

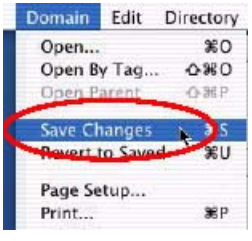

10. Cliquez sur **Update this copy** pour confirmer les modifications.



11. Fermez la fenêtre NetInfo Manager.

Ajout d'adresses IP Brisque sous Windows :

1. Accédez au fichier d'hôtes dans le dossier C:\WINNT\system32\drivers\etc.
2. Ouvrez le fichier d'hôtes dans un éditeur de texte, tel que le Bloc-notes.
3. Ajoutez le nom d'hôte Brisque et son adresse IP comme illustré ci-dessous :

```
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host
# name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
    # For example:
    #      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
    #       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
    127.0.0.1        localhost
    192.9.100.2      Brisque01 << Example
```

4. Enregistrez le fichier.

Procédure d'installation du client

Pour installer le client Windows ou Macintosh à partir de Brisque :



Remarque : Pour installer le client Windows, vous devez être défini en tant qu'administrateur sur votre ordinateur.

1. Lancez Internet Explorer sur votre poste de travail Windows ou Macintosh.
2. Tapez l'URL d'installation du client : **ftp://client:client@AdresseIP** (adresse IP de Brisque).
3. **Sous Windows :** copiez le fichier **BC5NT.exe** sur votre ordinateur, décompressez le programme d'installation et réalisez l'installation en suivant les instructions de l'Assistant d'installation.
   Sur Macintosh : copiez le fichier **BC5OSX.tar** sur votre ordinateur, décompressez le programme d'installation et réalisez l'installation en suivant les instructions de l'Assistant d'installation.

Définition de la maintenance client

Pour planifier une maintenance client hebdomadaire automatique :

1. Ouvrez le menu scismit, puis sélectionnez **problem determination > customer maintenance.**
2. L'écran affiche quatre options :
   - Run immediately
   - Show schedule
   - Remove schedule
   - Change schedule

   Sélectionnez **Change schedule**.
3. Sélectionnez un jour et une heure :
   - Day in a week [Sun]
   - Hour (0-23) [ ]

   Il est recommandé de choisir un jour et une heure pendant lesquels votre système est inactif.

La maintenance prend normalement de une à deux heures et comprend ce qui suit :

- Vérification que l'application Brisque est déconnectée. Si elle ne l'est pas, la déconnexion à lieu.
- Arrêt de HELIOS® et NFS.
- Exécution de HELIOS Rebuild et vidage de la corbeille sur tous les volumes.
- Démontage de tous les volumes et exécution de fsck sur tous les volumes.
- Réamor?age du systéme.

Le fichier journal est créé sous **/scitex/version/logs/cust_maint.log** et au niveau supérieur de dataVolume avec le plus grand espace disponible.

Un journal des erreurs est également créé et envoyé à la racine. Ce journal se situe à l'emplacement **/scitex/version/logs/cust_maint_err.log**.