Guida di installazione del cliente

Italiano

Migrazione del software del Brisque dalla versione 4.1 alla versione 5.1

731-00194C-IT

www.creo.com

Copyright

Copyright © 2006 Creo Inc. Tutti i diritti riservati.

È vietata qualsiasi copia, distribuzione, pubblicazione, modifica o integrazione del presente documento, parziale o totale, senza l'esplicito consenso scritto di Creo. In caso di copia, distribuzione, pubblicazione, modifica o integrazione autorizzata del presente documento, non dovranno essere apportate modifiche o cancellazioni ai riconoscimenti degli autori, alle note sui marchi o alle informazioni sui copyright.

Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di ricerca, pubblicata, utilizzata per scopi commerciali, né trasmessa, in nessuna forma e con nessun mezzo (elettronico, meccanico, tramite fotocopia, registrazione o altro), senza l'esplicito consenso scritto di Creo Inc.

Questo documento è distribuito anche nel formato PDF (Portable Document Format) di Adobe Systems Incorporated. È consentita la riproduzione del documento dal file PDF per uso interno. Le copie prodotte dal file PDF devono essere riprodotte interamente.

Marchi

Il simbolo Creo, il logo Creo e i nomi dei prodotti e servizi Creo riportati nel presente documento sono marchi di Creo Inc.

Adobe, Acrobat, il logo di Acrobat sono marchi di fabbrica registrati di Adobe Systems Inc., sono registrati presso l'Ufficio Brevetti e Marchi statunitense e possono essere registrati in altre giurisdizioni.

Apple, AppleTalk, AppleShare, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh e LaserWriter sono marchi di Apple Computer, Inc.

Microsoft, Windows, Windows 2000 e Windows NT sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corp.

Xerox è un marchio registrato di Xerox Corp.

Tutte le altre marche o nomi di prodotto sono marchi o marchi registrati dei rispettivi detentori.

Conformità FCC

Il sistema Creo a cui si fa riferimento in questo documento è conforme ai requisiti indicati nella parte 15 delle Norme FCC relative ai dispositivi informatici di Classe A. L'uso dell'apparecchiatura della Creo in un'area residenziale può causare interferenze inaccettabili alla ricezione radio e TV. È responsabilità dell'operatore prendere tutte le misure necessarie per eliminare tali interferenze.

Limitazione di responsabilità

Il prodotto, il software o i servizi vengono forniti nello stato in cui si trovano e conformemente alla loro disponibilità. Fatto salvo quanto eventualmente stipulato nel contratto specifico, Creo Inc. non riconosce nessuntipo di garanzia, né esplicita né implicita, comprese, a titolo esemplificativo, le garanzie implicite di commerciabilità, idoneità a un particolare scopo e non violazione di brevetti.

L'utente prende atto che Creo Inc. declina ogni responsabilità per qualsiasi penalità o danno diretto, indiretto, incidentale, speciale o conseguente, inclusi, a titolo esemplificativo, i danni per la perdita di profitto, avviamento, utilizzo, dati o altre perdite immateriali (anche nel caso in cui Creo sia stata avvisata della possibilità di tali danni), derivanti da: (i) uso o impossibilità d'uso del prodotto o del software; (ii) costo di reperimento di prodotti e servizi sostitutivi risultanti da un qualsiasi prodotto, bene, dato, software, informazione o servizio acquistato; (iii) accesso non autorizzato o alterazione dei propri prodotti, software o dati; (iv) affermazioni o condotta di qualsiasi terza parte; (v) qualunque altra questione relativa al prodotto, al software o ai servizi.

Il testo e le illustrazioni contenuti in questo documento hanno scopo puramente descrittivo e di riferimento. Le specifiche sulle quali sono basati sono soggette a modifiche. Creo Inc. può apportare modifiche al presente documento in qualsiasi momento e senza preavviso. Creo Inc. declina per sé e per le sue consociate qualsiasi responsabilità per omissioni o errori tecnici o editoriali contenuti nel documento e per danni incidentali, conseguenti, indiretti o speciali, compresi a titolo esemplificativo mancato uso, perdita o alterazione dei dati, ritardi, mancati profitti o risparmi, derivanti dall'utilizzo del presente documento.

Brevetti

Questo prodotto è protetto da uno o più brevetti statunitensi tra quelli seguenti:

RE37,376	5,325,217	5,532,728	5,742,743	5,996,499	6,158,345	6,353,216
4,558,302	5,339,176	5,561,691	5,764,374	5,998,067	6,159,659	6,366,339
4,743,091	5,343,059	5,568,595	5,764,381	6,003,442	6,164,637	6,371,026
4,992,864	5,355,446	5,576,754	5,771,794	6,014,471	6,180,325	6,377,739
5,049,901	5,359,451	5,579,115	5,785,309	6,016,752	6,181,362	6,387,597
5,079,721	5,359,458	5,592,309	5,813,346	6,031,932	6,181,439	6,396,422
5,103,407	5,367,360	5,594,556	5,818,498	6,043,865	6,186,068	6,396,618
5,111,308	5,384,648	5,600,448	5,854,883	6,060,208	6,189,452	6,407,849
5,113,249	5,384,899	5,608,822	5,861,904	6,063,528	6,191,882	6,414,755
5,122,871	5,412,491	5,615,282	5,861,992	6,063,546	6,204,874	6,422,801
5,124,547	5,412,737	5,625,766	5,875,288	6,072,518	6,208,369	6,435,091
5,132,723	5,420,702	5,636,330	5,894,342	6,090,529	6,214,276	6,441,914
5,150,225	5,420,722	5,649,220	5,900,981	6,096,461	6,217,965	6,450,092
5,153,769	5,459,505	5,650,076	5,934,196	6,098,544	6,260,482	6,456,396
5,155,782	5,473,733	5,652,804	5,942,137	6,107,011	6,266,080	6,476,931
5,157,516	5,481,379	5,680,129	5,946,426	6,112,663	6,266,134	6,477,955
5,208,818	5,488,906	5,691,823	5,947,028	6,115,056	6,267,054	6,509,903
5,208,888	5,497,252	5,691,828	5,958,647	6,121,996	6,268,948	6,541,181
5,247,174	5,508,828	5,696,393	5,966,504	6,130,702	6,283,589	6,545,772
5,249,067	5,509,561	5,699,174	5,969,872	6,134,393	6,295,076	6,564,018
5,283,140	5,517,359	5,699,740	5,973,801	6,136,509	6,299,572	
5,291,273	5,519,852	5,708,736	5,986,819	6,137,580	6,318,266	
5,323,248	5,526,143	5,713,287	5,995,475	6,147,789	6,352,816	

Creo Inc.
3700 Gilmore Way
Burnaby, B.C., Canada
V5G 4M1
Tel: +1.604.451.2700
Fax: +1.604.437.9891

http://www.creo.com

Interno 731-00194C-IT Rev A

Revisione February 2006

Migrazione del software del Brisque dalla versione 4.1 alla versione 5.1

Informazioni importanti 2
Contenuto del kit.....4
Preparazione per la migrazione dalla versione 4.1 alla versione 5.1 di Brisque.....5
Migrazione dalla versione 4.1 alla versione 5.1 di Brisque.....8
Operazioni successive al processo di migrazione.....15
Operazioni preliminari all'installazione del client.....19
Procedura di installazione del client.....22
Impostazione dell'operazione di manutenzione per i clienti 23

Informazioni importanti

Questo documento descrive la migrazione da Brisque® versione 4.1 a Brisque versione 5.1, compresa la migrazione da AIX® 4.3.3 ad AIX 5.2.

La procedura di migrazione ha inizio con un CD di pre-installazione contenente il programma **v51ready**.

Il programma v5ready prevede due operazioni principali consecutive:

- Convalida dei prerequisiti software e hardware per l'installazione da parte dell'utente e acquisizione delle licenze richieste per Brisque versione 5.1 e la nuova versione di Helios Ethershare
- Preparazione e avvio del caricamento completamente automatico di Brisque versione 5.1

Durante la procedura di convalida, determinati controlli del sistema possono influenzare il progresso dell'installazione eseguita. In caso di problemi, l'utente sarà informato e riceverà istruzioni su come procedere.



Nota: Durante la procedura di pre-installazione il sistema salva una copia della configurazione v4.1 con un nuovo nome, in modo che non venga sovrascritta dalla configurazione v5.1.

In questa fase è opportuno inviare a Creo® le più aggiornate informazioni relative alla licenza, per assicurarsi di ricevere le nuove licenze prima del processo di migrazione.



Nota: L'ultima fase della migrazione comprende le seguenti operazioni:
- immissione della nuova licenza Helios 2.6 Ethershare e della nuova password per Brisque v5.1
- conversione da parte del sistema di tutti i modelli in file HTML per futura consultazione.

Il processo di migrazione di tutti i modelli esistenti li aggiorna in modo che siano compatibili con la versione 5.1. Al termine della migrazione, tuttavia, i modelli potrebbero non essere del tutto accurati a causa di cospicue modifiche apportate tra le varie versioni di Brisque. Per consentire all'utente di consultare i modelli originali della versione 4.1 in seguito alla migrazione, tutti i modelli situati nella cartella Templates saranno convertiti in file HTML.

Inoltre, si noti che nella versione 5.1 di Brisque tutti i modelli si trovano in un'unica cartella Templates, che non potrà contenere modelli con lo stesso nome. Di conseguenza, si consiglia fortemente di rinominare i modelli con nomi duplicati ed eliminare quelli inutilizzati prima della migrazione.

Il documento *Brisque Version 5.0 What's New* , disponibile sul **CD Brisque v5.1 Documentation and Training** contiene la sezione *Where's That Option* che consente di identificare le differenze tra la versione v4.1 e v5.0 di Brisque. Il documento *Brisque Version 5.1 What's New*, anch'esso disponibile sul CD, contiene la sezione *Where's That Option*, in cui sono elencate le differenze tra la versione v5.0 e v5.1 di Brisque.

Contenuto del kit

Kit di assistenza di Brisque versione 5.1 634-00145D

Include i seguenti elementi:

CD di preinstallazione Brisque v5.1	**#1**	**633-00235D**
Dischetto di migrazione da Brisque v4.x a 5.x	**#2**	**651-00269B**
CD Brisque AIX Ver 5.2	**#3**	**633-00236A**
CD componenti aggiuntivi di Brisque v5.0 AIX Ver 5.2	**#4**	**633-00238A**
Cd del prodotto Brisque v5.1 (1 di 2)	**#5**	**633-00240B**
Cd del prodotto Brisque v5.1 (2 di 2)	**#6**	**633-00241B**
Dischetto di installazione Brisque v5.x		**633-00237B**
CD accessori Brisque v5.1		**633-00239D**
CD documentazione Brisque v5.1		**651-00058D**
Benvenuti a Brisque v5.1		**653-00627B**
Opuscolo del kit CD Brisque v5.1		**653-00635C**
Guida di apprendimento rapido Brisque v5.0 in inglese		**653-00628A**



Importante: Se il kit di assistenza di Brisque 5.1 contiene il CD Brisque v5.1 Additional Updates (633-00175D), è necessario eseguire la procedura di *caricamento degli aggiornamenti ulteriori* (illustrata a page 15). Gli aggiornamenti sono disponibili sul CD degli aggiornamenti aggiuntivi di Brisque v5.1.

Preparazione per la migrazione dalla versione 4.1 alla versione 5.1 di Brisque



Importante: È necessario eseguire le procedure dettagliate riportate in questa sezione alcuni giorni prima di avviare il processo di migrazione, in modo da concedere il tempo necessario alla consegna delle nuove licenze.

La preparazione per la migrazione dalla versione 4.1 alla versione 5.1 di Brisque include due processi:

- Acquisizione delle nuove licenze Brisque v5.1 ed Helios® 2.6
- Preparazione dei modelli di Job Ticket

Acquisizione delle nuove licenze Brisque ed Helios 2.6

La versione 5.1 di Brisque è protetta da password e, pertanto, richiede una nuova licenza, oltre a quella necessaria per il nuovo Helios 2.6, incluso. Mediante l'utilizzo del programma **v51ready** è possibile ottenere le informazioni necessarie per le nuove licenze. Il programma creerà inoltre un rapporto di v51ready—**v51ready.fax** o **v51ready.doc** (a seconda della zona di appartenenza). Il rapporto viene creato sul volume dati principale.

Inviare il rapporto a Creo. Le nuove licenze Brisque ed Helios 2.6 saranno rispedite all'utente entro breve tempo. Il processo riportato di seguito descrive le modalità di preparazione del rapporto v51ready.

Preparazione del file v51ready.fax mediante il programma v51ready:

1. Inserire il CD **Brisque v5.1 Pre-Installation CD (#1)** nell'unità CD-ROM.

   Nota: Ricordarsi di tenere lo sportello frontale aperto poiché il CD verrà espulso automaticamente.

2. Montare l'unità CD-ROM tramite l'applicazione **MountPro**, come segue:
   a. Nel pannello File Manager, sul Launch Pad, aprire l'applicazione **MountPro**. Verrà visualizzata la finestra Devices e Remote Station.
   b. Dalla casella di riepilogo, selezionare **Devices**. Le periferiche disponibili sono visualizzate nella sezione sottostante.
   c. Selezionare e montare l'unità CD-ROM.

3. Dal Launch Pad, aprire una nuova finestra File Manager.
4. Nella finestra File Manager, fare doppio clic sulla cartella **CD0**.
5. Fare doppio clic sull'icona **v51ready**. Viene visualizzata la finestra Action Run.
6. Fare clic su **OK** nella finestra Action Run. Viene visualizzata la finestra v51ready.
7. Seguire le istruzioni del programma v51ready visualizzate sullo schermo.
8. Se è stato selezionato **A** (America), viene creato il file **v51ready.doc**. Se è stato selezionato **E** o **O** (Europa o altri paesi), viene creato il file **v51ready.fax**.
9. Inviare il rapporto v51ready a Creo, come indicato sullo schermo. In breve tempo si riceveranno le nuove licenze Brisque v5.1 ed Ethershare Helios.



Importante: Proseguire con il processo di migrazione solo quando saranno state ricevute le nuove licenze.

Preparazione di modelli per la migrazione

Il processo di migrazione di tutti i modelli esistenti li aggiorna in modo che siano compatibili con la versione 5.1. I modelli aggiornati potrebbero però non essere del tutto accurati, in quanto il processo è reso complesso dalle cospicue modifiche apportate da una versione di Brisque all'altra.

Il processo di migrazione converte tutti i modelli v4.1 in file HTML, permettendo all'utente di consultare i modelli originali dopo la migrazione. I file si troveranno nel primo dataVolume e potranno essere impiegati per la futura consultazione.



Nota: Durante la migrazione, solo i modelli ubicati nella cartella Templates saranno convertiti in HTML. Se esistono modelli in altre cartelle, assicurarsi di copiarli nella cartella Templates, in modo che sia possibile convertirli.

Nelle precedenti versioni di Brisque era possibile organizzare i modelli in cartelle secondarie della cartella Templates e disporre di diversi modelli con il medesimo nome in differenti cartelle secondarie. Questa funzione consentiva di memorizzare modelli omonimi in cartelle separate. Tuttavia, nella versione 5 di Brisque tutti i modelli si trovano in un'unica cartella Templates, che non potrà contenere modelli con lo stesso nome. Per tale motivo, si consiglia fortemente di rinominare i modelli con nomi duplicati ed eliminare quelli inutilizzati.

Il documento *Brisque Version 5.0 What's New* , disponibile sul **CD Brisque v5.1 Documentation and Training** contiene la sezione *Where's That Option* che consente di identificare le differenze tra la versione v4.1 e v5.0 di Brisque. Il documento *Brisque Version 5.1 What's New*, anch'esso disponibile sul CD, contiene la sezione *Where's That Option*, in cui sono elencate le differenze tra la versione v5.0 e v5.1 di Brisque.

Migrazione dalla versione 4.1 alla versione 5.1 di Brisque



Importante: Proseguire con il processo di migrazione solo quando saranno state ricevute le nuove licenze Brisque v5.1 ed Ethershare Helios.

1. Inserire il CD **Brisque v5.1 Pre-Installation CD (#1)** nell'unità CD-ROM.



Nota: Ricordarsi di tenere lo sportello frontale aperto poiché il CD verrà espulso automaticamente.

2. Montare l'unità CD-ROM tramite l'applicazione **MountPro**, come segue:
   a. Nel pannello File Manager, sul Launch Pad, aprire l'applicazione **MountPro**. Verrà visualizzata la finestra Devices e Remote Station.
   b. Dalla casella di riepilogo, selezionare **Devices**. Le periferiche disponibili sono visualizzate nella sezione sottostante.
   c. Selezionare e montare l'unità CD-ROM.
3. Dal Launch Pad, aprire una nuova finestra File Manager.
4. Nella finestra File Manager, fare doppio clic sulla cartella **CD0**.
5. Fare doppio clic sull'icona **v51ready**.

   Viene visualizzata la finestra Action Run.
6. Fare clic su **OK** nella finestra Action Run. Viene visualizzata la finestra v51ready.
7. Seguire le istruzioni del programma v51ready visualizzate sullo schermo. Verrà quindi richiesto di inserire il dischetto di migrazione **Brisque v4.1>v5.x Migration diskette (#2)** e il CD **Brisque AIX Ver 5.2 CD (#3)**.
8. Procedere con l'installazione e seguire le istruzioni sullo schermo insieme al presente documento.



Nota: Non rimuovere il dischetto fino al termine della procedura di migrazione.

Il sistema viene riavviato dal **Brisque AIX 5.2 CD** e, dopo circa 3 minuti, ha inizio la procedura di installazione con il seguente messaggio:

```
******** Please define the System Console ********
Press F1 then press Enter to use this display as the
system console
********************************************************
```

9. Premere **F1**, quindi INVIO.



Nota: Per il completamento di questa procedura sono necessari circa 50 minuti. Ricordarsi di lasciare lo sportello frontale aperto poiché il CD verrà espulso automaticamente dopo il riavvio.

Una volta completata la procedura, il **Brisque AIX 5.2 CD (#3)** verrà espulso automaticamente. Verrà visualizzato il messaggio seguente:

```
*****************************************************
AIX 5.2.0 Base Operational System is installed. Please
remove AIX Base Operating System CD. Please insert AIX
Add-On CD and press Enter to continue...
*****************************************************
```

10. Rimuovere il CD **Brisque AIX 5.2 CD (#3)** e inserire il CD **Brisque AIX 5.2 Add-on CD (#4)** nella relativa unità. Quindi, premere il tasto INVIO.



Nota: L'installazione di AIX add-on impiega fino a 15 minuti. Si noti che durante la procedura lo schermo passerà alla modalità di risparmio energia. Premere la barra spaziatrice per aggiornare lo schermo.

Quando la procedura sarà stata completata, il CD **Brisque AIX 5.2 Addon CD (#6)** sarà automaticamente espulso e verrà visualizzato il seguente messaggio:

```
*****************************************************
Please insert Brisque Product CD 1 and press Enter to
continue...
*****************************************************
```

11. Rimuovere il CD **Brisque AIX 4.3.3 add-on (ML10) CD (#4)** e inserire il CD **Brisque v5.1 Product CD (1 di 2) (#5)**. Quindi, premere il tasto INVIO.



Nota: Questa procedura richiede massimo 15 minuti. Si noti che durante la procedura lo schermo passerà alla modalità di risparmio energia. Premere la barra spaziatrice per aggiornare lo schermo.
Ricordarsi di tenere lo sportello frontale aperto poiché il CD verrà espulso automaticamente.

Al termine, verrà visualizzato il seguente messaggio:

```
**************************************************
Please insert Brisque Product 2 CD and press Enter to
continue...
**************************************************
```

12. Rimuovere il CD **Brisque v5.1 Product CD (1 di 2) (#5)** dall'unità e inserire il CD **Brisque v5.1 Product CD (2 di 2) (#6)**. Quindi, premere il tasto INVIO.



Nota: Questa procedura impiega circa 15 minuti. Una volta completata, il sistema viene riavviato.

Dopo il riavvio, il sistema ripristina automaticamente la configurazione salvata della versione 4.1, ne esegue la migrazione alla configurazione della versione 5.1 e viene nuovamente riavviato. Questa procedura dipende dal formato di Save Config. e il suo completamento può richiedere massimo un'ora.

13. Durante l'ultimo riavvio viene avviato il menu di Ethershare License. Per inserire la nuova licenza di Helios 2.6, seguire le istruzioni visualizzate a schermo assieme al presente documento.

```
**************************************************
Ethershare License Menu
**************************************************
The machine ID (host ID) of this computer is 0047c85a-64
1. Enter an Ethershare base license
2. Enter a user expansion license
3. Display Licenses
4. Delete a license
5. Return to main menu
Your choice? [1]
```

14. Digitare **1** per selezionare **Enter an Ethershare base license** e premere INVIO.

15. Digitare i seguenti parametri di licenza ricevuti da Creo:

```
* Software serial number (8 digits, q to quit)? [] 12345678
If you have a full license, leave the next field blank.
* Expiration date (e.g., 1-Oct-1991, q to quit)? []
* Number of users (units, one or more decimal digits, q to quit? [5] 6
* Checksum (e.g., abcd-defg-hjkl-mnop, q to quit)? [] abcd-defg-hjkl-
mnop
```

Viene visualizzato il seguente messaggio:

```
******************************************************
License is valid and has been entered into the license
data base.
******************************************************
```

Verrà visualizzato nuovamente il menu License Installation.


16. Digitare **5** per selezionare **Return to main menu** e premere INVIO.

Brisque viene nuovamente riavviato finché non sarà visualizzato il seguente messaggio:

```
AIX Version
(c) Copyright by IBM and others 2982, 1996
Console Login:
```

17. Rimuovere il CD **Brisque v5.1 Product CD (2 di 2) (#6)**.
18. Rimuovere il dischetto **Brisque v4.x>v5.x Migration diskette (#2)**.

19. Accedere come utente cdesci e premere due volte INVIO. Verrà visualizzato il pannello License.

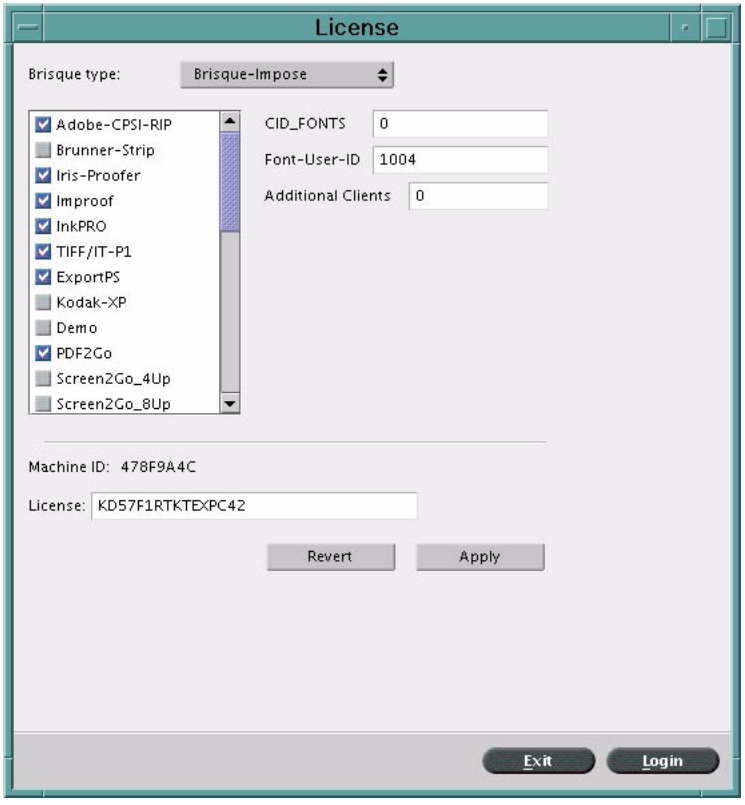


20. Selezionare e digitare i parametri di licenza Brisque nel pannello License. Per esempio, selezionare il tipo Brisque, quindi digitare i valori per CID_FONTS, Font-User-ID, Additional Clients, Machine ID e License.
Al termine, fare clic su **Apply**. Verrà visualizzato il messaggio License Status.



21. Premere **OK** per tornare al pannello License.

22. Premere **Exit** sul pannello License per tornare al prompt Console Login.
23. Accedere nuovamente come utente `cdesci` e premere due volte INVIO. Verrà visualizzato il pannello Brisque Service.

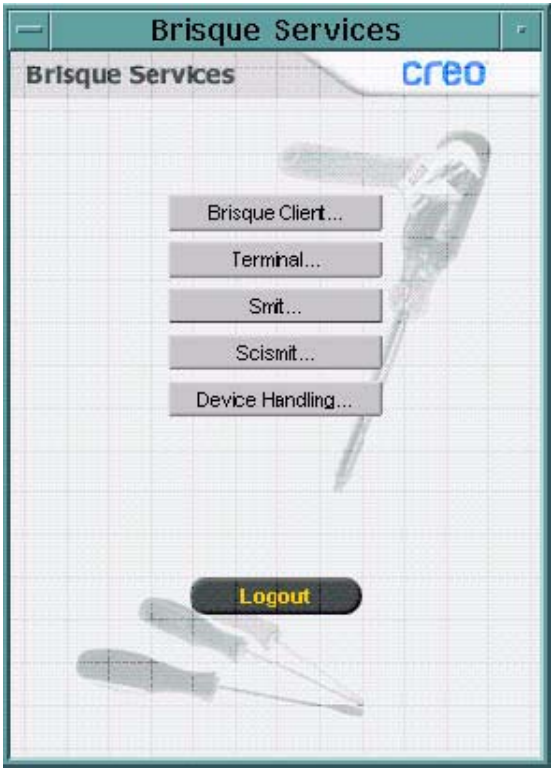

Brisque è ora pronto ed è possibile accedere come client locale selezionando **Brisque Client**.

Importante: Se il kit di assistenza di Brisque 5.1 contiene il CD Brisque v5.1 Additional Updates (633-00175D), è necessario eseguire la procedura di *caricamento degli aggiornamenti ulteriori* (illustrata a page 15). Gli aggiornamenti sono disponibili sul CD degli aggiornamenti aggiuntivi di Brisque v5.1.

Caricamento degli aggiornamenti ulteriori



Nota: Eseguire la procedura seguente se il kit di assistenza di Brisque 5.1 contiene il CD Brisque v5.1 Additional Updates (633-00175D).

Per caricare gli aggiornamenti ulteriori:

1. Inserire il **CD Brisque V5.1 Additional Updates** nell'unità CD-ROM.
2. Aprire il menu **Services** dalla barra dei menu e selezionare **Update Installation**. Viene avviata l'applicazione LoadUpdate.
3. Selezionare la scheda **Install**.
4. Selezionare il pulsante **CD**. L'aggiornamento viene visualizzato nell'elenco **Updates**.
5. Selezionare l'aggiornamento **Upd_Brisque5xxx** e fare clic su **Install**.
6. Per riavviare, fare clic su **OK**.
   Brisque si riavvia prima e dopo il caricamento dell'aggiornamento.
7. Rimuovere il **CD Brisque V5.1 Additional Updates** dall'unità CD-ROM.
8. Dopo il riavvio, accedere come `cdesci` e selezionare a **Tools>System Tools** per confermare l'installazione.

Operazioni successive al processo di migrazione

Al termine del processo di migrazione, verificare che:


- le hot folder e i modelli della versione 4.1 abbiano mantenuto le corrette impostazioni e siano operativi
- tutti i dispositivi di uscita siano elencati e correttamente impostati

Accesso ai file HTML del modello


Come illustrato nella sezione *Preparazione di modelli per la migrazione* a pagina 7, i modelli esistenti vengono migrati e aggiornati in modo che siano compatibili con la versione 5.1. Tuttavia, i modelli possono non essere del tutto accurati a causa delle cospicue modifiche apportate da una versione all'altra di Brisque. Nel corso della migrazione, i modelli vengono trasformati in file HTML, in modo che sia possibile utilizzarli per future consultazioni.

Per accedere ai file HTML dei modelli:

1. Aprire Internet Explorer e digitare l'URL contenente il nome host di Brisque e il nome del primo dataVolume. Per esempio: **ftp://root:ripro@brisque/dataVolumes/brisque.1.0/V4_HTMLTemplates/HTML_Templates/A_MENU.html** dove brisque e brisque.1.0 sono degli esempi.
2. Viene visualizzato l'elenco dei modelli v4.1. Un esempio di questo elenco è illustrato di seguito.

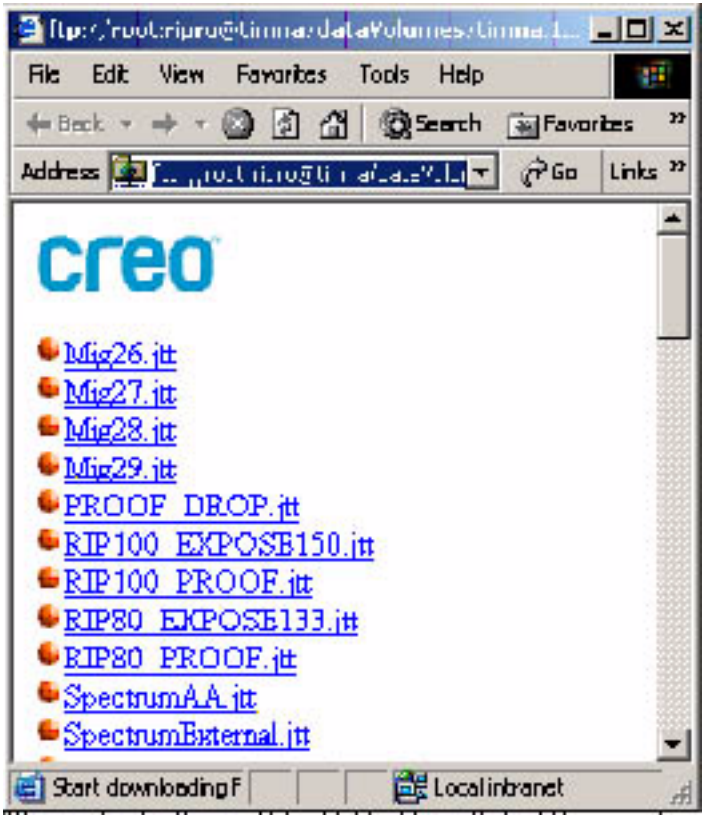

3. Selezionare il modello che si desidera aprire dall'elenco. Verrà visualizzata la seguente finestra (per esempio, se si è selezionato **mig26.jtt**):

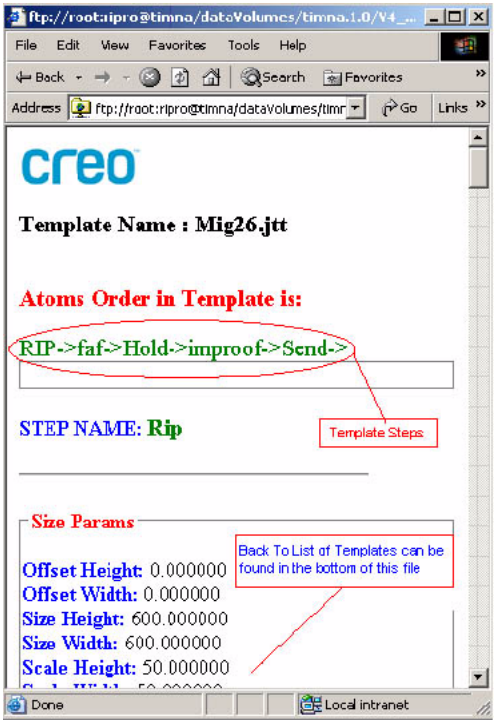

4. Rivedere le impostazioni dei parametri del modello nel file HTML del modello. Verificare che tutti i parametri del modello siano esistenti e correttamente definiti.

5. Le modifiche delle impostazioni dei parametri del modello dalla versione 4.1 alla 5.0 di Brisque sono descritte nel documento *Where's this option*. Questo documento fa parte del documento What's New, che si trova nella cartella Documentazione del **CD Brisque v5.1 Documentation and Training**.

Impostazione dell'ora/data su client Java/stazione di lavoro UNIX di Brisque

In alcuni casi, le impostazioni di data/ora sul client Java o sulla stazione di lavoro UNIX® di Brisque non sono equivalenti. In tali circostanze, eseguire la procedura riportata di seguito.

Per risolvere il problema:


1. Uscire dall'applicazione Brisque.
2. Al prompt Console Login, accedere come `root` e premere INVIO.
3. Digitare la password (ad esempio, ripro) e premere INVIO.
4. Digitare `smit` e premere INVIO. Viene visualizzato System Management.
5. Selezionare **System Environments** e premere INVIO.
6. Selezionare **Change > Show Date, Time and Time Zone** e premere INVIO.
7. Selezionare **Change Time Zone Using User Entered Values** e premere INVIO.
8. Nel campo **For Standard Time ID (only alphabets)**, digitare GMT (in maiuscolo).
9. Nel campo **Standard Time Offset from CUT [+|-] HH:MM:SS)**, digitare la differenza tra il proprio paese e CUT (che equivale al fuso orario del Regno Unito).
10. Nel campo **Day Light Savings Time ID (only alphabets)**, digitare GMT (in maiuscolo).
11. Premere F10 per uscire da SMIT.
12. Riavviare Brisque.
13. Accedere come `root` e digitare la propria password.
14. Digitare `smit date` per correggere l'ora.
15. Digitare i valori corretti di ANNO /MESE/ GIORNO/ ORA/ MINUTI/ SECONDI e premere INVIO.
16. Premere F10 per uscire da SMIT.
17. Digitare `exit` per tornare al prompt Console Login.
18. Digitare `cdesci` per avviare l'applicazione Brisque.

Operazioni preliminari all'installazione del client

Prima di installare il client Windows® o Macintosh® è necessario aggiungere gli indirizzi IP delle stazioni di lavoro Brisque sulle stazioni di lavoro del client Windows e Macintosh.

Aggiunta di indirizzi IP Brisque su Macintosh:

1. Selezionare **Application > Utilities** per aprire la finestra NetInfo Manager.

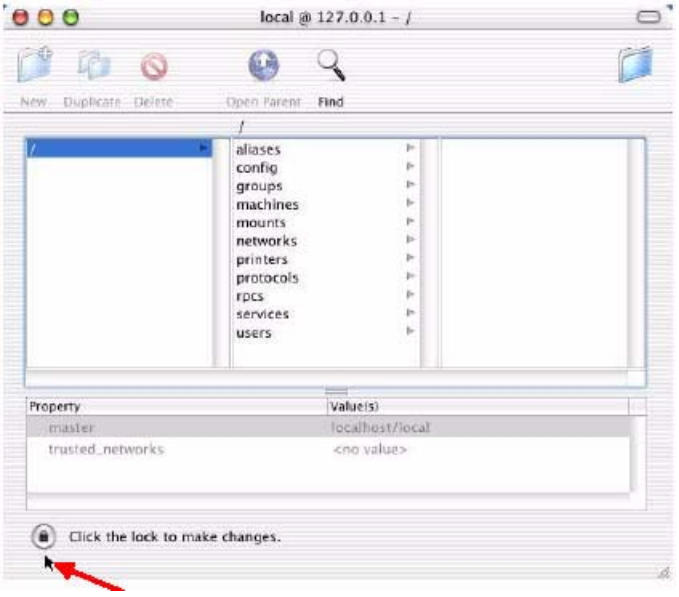


2. Selezionare **Click the lock to make changes**.
3. Digitare il nome utente e la password.




4. Selezionare **Machines** nella seconda colonna della finestra NetInfo Manager.

5. Nel menu superiore, selezionare **Directory > New Subdirectory.**

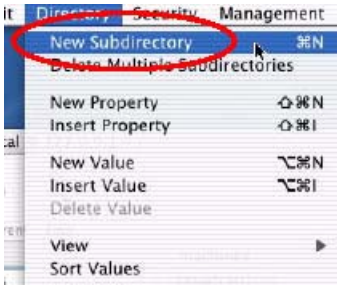

6. Digitare il nome host nella colonna Value(s).




7. Nel menu superiore, selezionare **Directory > New Property.**



8. Modificare il nome proprietà in `ip_address` (senza virgolette) e digitare l'indirizzo IP dell'host nella colonna Value.



9. Nel menu superiore, selezionare **Domain > Save Changes** per salvare le modifiche.

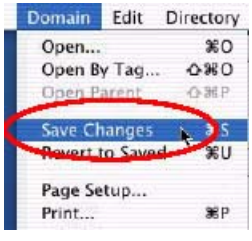

10. Fare clic su **Update this copy** per confermare le modifiche.



11. Chiudere la finestra NetInfo Manager.

Aggiunta di indirizzi IP Brisque su Windows:

1. Accedere alla posizione dei file dell'host in C:\WINNT\system32\drivers\etc
2. Aprire il file dell'host con un editor di testo, come Notepad.
3. Aggiungere il nome host e l'indirizzo IP di Brisque, come illustrato di seguito:

```
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host
# name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
    # For example:
    #      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
    #       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
    127.0.0.1        localhost
    192.9.100.2      Brisque01 << Example
```

4. Salvare il file.

Procedura di installazione del client

Per installare il client Windows o Macintosh dal Brisque:



Nota: Per installare il client Windows, occorre essere definiti come amministratori sul proprio computer.

1. Aprire Internet Explorer sulla stazione di lavoro Windows o Macintosh del client.
2. Digitare l'URL del programma di installazione del client: **ftp://client:client@IPaddress** (l'indirizzo IP di Brisque).
3. **Per Windows:** Copiare il file **BC5NT.exe** sul proprio computer, estrarre il programma di installazione e installarlo attenendosi alla procedura guidata.
   Per Macintosh: Copiare il file **BC5OSX.tar** sul proprio computer, estrarre il programma di installazione e installarlo attenendosi alla procedura guidata.

Impostazione dell'operazione di manutenzione per i clienti

Per programmare un'operazione di manutenzione settimanale automatica:

1. Aprire il menu scismit e selezionare **problem determination > customer maintenance.**
2. Vengono visualizzate quattro opzioni:
   - Run immediately
   - Show schedule
   - Remove schedule
   - Change schedule

   Selezionare **Change schedule**.
3. Selezionare un giorno e un'ora:
   - Day in a week [Sun]
   - Hour (0-23) [ ]

   Si consiglia di scegliere un giorno e un'ora in cui il sistema è inattivo.

Generalmente l'operazione di manutenzione richiede da 1 a 2 ore e comprende:

- verifica dell'avvenuta disconnessione dall'applicazione Brisque (in caso contrario, la disconnessione viene eseguita);
- arresto di HELIOS® e NFS;
- esecuzione del rebuild di HELIOS e svuotamento del cestino in tutti i volumi;
- rimozione di tutti i volumi ed esecuzione di fsck in tutti i volumi;
- riavvio del sistema.

Il file di registro viene creato in **/scitex/version/logs/cust_maint.log**, nel livello superiore del dataVolume dotato della quantità maggiore di spazio libero.

Inoltre un registro errori viene creato e inviato alla struttura principale. Il registro errori viene salvato in **/scitex/version/logs/cust_maint_err.log**.