Kundens installationshandbok

Svenska

Programövergång från Brisque version 3.0 till 4.1

399Z3R101B-SV

www.creo.com

Copyright

Copyright © 2003 Creo Inc. Med ensamrätt.

Ingen kopiering, distribution, publicering, ändring eller inkorporering av detta dokument, i sin helhet eller i delar, är tillåten utan skriftligt tillstånd från Creo. I händelse av tillåten kopiering, distribution, ändring eller publicering av detta dokument får inga ändringar eller undanhållande av författartillskrivning, varumärkesförklaring eller meddelande om upphovsrätt göras.

Ingen del av detta dokument får reproduceras, lagras i ett arkivsystem, publiceras, användas i kommersiellt syfte eller överföras, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering, inspelning eller annat, utan skriftligt tillstånd från Creo Inc.

Detta dokument distribueras också i PDF-format (Portable Document Format från Adobe Systems Incorporated). Det är tillåtet att reproducera PDF-dokumentet för internt bruk. Kopior som produceras från PDF-filer måste reproduceras i sin helhet.

Varumärken

Creo-ordmärket, Creo-logotypen, och namn på Creo-produkter och -tjänster som nämns i detta dokument är varumärken som tillhör Creo Inc.

Adobe, Acrobat, Acrobat-logotypen och PDF är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Inc., och är registrerade hos det amerikanska patent- och registreringsverket (US Patents and Trademark Office) och kan vara registrerade i andra länder.

Apple, AppleTalk, AppleShare, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh och Laserwriter är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.

Microsoft, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000 och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corp.

Xerox är ett registrerat varumärke som tillhör Xerox Corp.

Övriga märkes- eller produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

FCC-regler

Creo-utrustningen som beskrivs i detta dokument följer kraven i del 15 av FCC-reglerna för en datorenhet av klass A. Om den här Creo-utrustningen används i ett bostadsområde kan den orsaka allvarliga störningar på radio- och TV-mottagning, i vilket fall användaren måste utföra de åtgärder som krävs för att störningarna ska upphöra.

Ansvarsbegränsning

Produkten, programvaran eller tjänsterna som erbjuds levereras "i befintligt skick" och "enligt tillgänglighet". Förutom undantag som kan anges specifikt i ditt kontrakt, frånsäger sig Creo Inc. alla garantier av alla slag, oavsett uttryckligen eller underförstått, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, användning för ett visst ändamål och icke-överträdelse.

Du samtycker och godkänner att Creo Inc. inte ska hållas ansvariga för direkta, indirekta, förenade, särskilda, typiska skador eller följdskador, inklusive men inte begränsat till skador från förlust av inkomster, goodwill, funktion, data eller andra immateriella förluster (även om Creo har blivit informerade av möjligheten till sådana skador) som resulterar från: (i) användning eller misslyckande att använda produkten eller programvaran; (ii) kostnaden för anskaffning av ersättningsvaror och -tjänster som resultat av inköpta produkter, varor, data,

programvaror, information eller tjänster; (iii) obehörig åtkomst eller ändring av produkter, programvara eller data; (iv) utförande av tredjepart; (v) andra frågor relaterade till produkt, programvara eller tjänster.

Text och bilder i detta dokument är inkluderade endast i illustrations- och referenssyfte. Specifikationerna som de är baserade på kan ändras. Creo Inc. kan, när som helst och utan meddelande därom, göra ändringar i detta dokument. Creo Inc., inklusive dess dotterbolag, ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnande häri, och ska inte hållas ansvariga för förenade, indirekta, särskilda skador eller följdskador, inklusive men inte begränsat till förlust av användning, förlust eller ändring av data, förseningar eller förlorade inkomster eller besparingar som resulterar från användning av detta dokument.

Patent

Denna produkt är skyddad av ett eller flera av följande patent i USA:

RE37,376	5,283,140	5,517,359	5,699,740	5,969,872	6,134,393	6,283,589
4,456,924	5,291,273	5,519,852	5,708,736	5,973,801	6,136,509	6,295,076
4,500,919	5,323,248	5,526,143	5,713,287	5,986,819	6,137,580	6,299,572
4,558,302	5,325,217	5,532,728	5,742,743	5,995,475	6,147,789	6,318,266
4,743,091	5,339,176	5,561,691	5,764,374	5,996,499	6,158,345	6,340,817
4,992,864	5,343,059	5,568,595	5,764,381	5,998,067	6,159,659	6,352,816
5,049,901	5,355,446	5,576,754	5,771,794	6,003,442	6,164,637	6,353,216
5,079,721	5,359,451	5,579,115	5,785,309	6,014,471	6,180,325	6,366,339
5,081,617	5,359,458	5,592,309	5,802,034	6,016,752	6,181,362	6,371,026
5,103,407	5,367,360	5,594,556	5,813,346	6,031,932	6,181,439	6,377,739
5,111,308	5,384,648	5,600,448	5,818,498	6,043,865	6,186,068	6,387,597
5,113,249	5,384,899	5,608,822	5,854,883	6,060,208	6,189,452	6,396,422
5,122,871	5,412,491	5,615,282	5,861,904	6,063,528	6,191,882	6,396,618
5,124,547	5,412,737	5,625,766	5,861,992	6,063,546	6,204,874	6,407,849
5,132,723	5,420,702	5,636,330	5,875,288	6,072,518	6,208,369	6,414,755
5,150,225	5,420,722	5,649,220	5,894,342	6,090,529	6,214,276	6,422,801
5,153,769	5,459,505	5,650,076	5,900,981	6,096,461	6,217,965	6,435,091
5,155,782	5,473,733	5,652,804	5,934,196	6,098,544	6,252,522	
5,157,516	5,481,379	5,680,129	5,942,137	6,107,011	6,260,482	
5,208,818	5,488,906	5,691,823	5,946,426	6,112,663	6,266,080	
5,208,888	5,497,252	5,691,828	5,947,028	6,115,056	6,266,134	
5,247,174	5,508,828	5,696,393	5,958,647	6,121,996	6,267,054	
5,249,067	5,509,561	5,699,174	5,966,504	6,130,702	6,268,948	

Creo Inc.
3700 Gilmore Way
Burnaby, B.C., Kanada
V5G 4M1
Tel: 1-604-451-2700
Fax: 1-604-437-9891

http://www.creo.com

399Z3R101B-SV

Reviderad maj 2003

Programövergång från Brisque version 3.0 till 4.1

Viktigt....2
Programpaketets innehåll....3
Programövergång från Brisque version 3.0 till 4.1....4
Output Device Configuration....8
Felsökning....11

Viktigt

Detta dokument beskriver programövergången från Brisque version 3.0 till Brisque version 4,1 som inkluderar en övergång från AIX 4.2.1 till AIX 4.3.3.



Viktigt! Se *Felsökning* sid. 11.

Övergången börjar med en förinstallations-cd som innehåller programmet **v41ready.**

Programmet v41ready består av två huvudåtgärder i följd:

- Validering av krav för program- och maskinvara för användar-installation
- Förberedelse och initiering av en fullständigt automatisk installation av version 4.1

Under valideringen kan vissa systemkontroller påverka installations-förloppet. Om du får problem visas meddelanden om hur du ska fortsätta.



Obs! Under förinstallationen sparar systemet en kopia av v3-konfigurationen under ett nytt namn så att den inte skrivs över under v4.1-konfigurationen.

Efter övergången bör du konfigurera om dina utdataenheter via tillämpningen Output Devices Handling på Brisque.



Mer information om hur du konfigurerar utdataenheter finns i *Brisque User Guide, version 4.0, kapitel 38 - Output Device Configuration.*



Viktigt! Se **Brisque version 4.1 Additional Updates CD** och motsvarande dokumentation för information om de specifika uppdateringar för Brisque-konfigureringen som finns tillgängliga.

Programpaketets innehåll

Brisque version 4.1 stödpaket		634-00015A

Programpaketet innehåller följande:

Brisque v4.1 Pre-Installation CD (förinstallations-cd)	**#1**	**633-00040A**
Brisque v3>v4.1 Migration diskette (övergångsdiskett)	**#2**	**633-00045A**
Brisque AIX Ver 4.3.3 (ML10) CD	**#3**	**633-00041A**
Brisque AIX 4.3.3 add-on (tilläggs) (ML10) CD	**#4**	**633-00043A**
Brisque v4.1 Product CD (1 of 2) (produkt-cd 1(2))	**#5**	**633-00046A**
Brisque v4.1 Product CD (2 of 2) (produkt-cd 2(2))	**#6**	**633-00047A**
Brisque v.4.1 Additional Updates CD (ytterligare uppdateringar cd)	**#7**	**633-00045A**
Brisque v4.1 Installation diskette (installationsdiskett)		**633-00042A**
Brisque v4.1 Accessories CD (tillbehörs-cd)		**633-00044A**
Brisque v4.0 Documentaion CD (dokumentations-cd)		**510V1R381B**

Programövergång från Brisque version 3.0 till 4.1



Viktigt! Vissa operationsparametrar och enhetskonfigurationer för maskiner som är konfigurerade med Iris-proofer, KodakXP eller Screen2Go kommer inte att återställas automatiskt.
Gå igenom avsnittet *Felsökning* sid. 11 innan du börjar med programövergången och följ relevanta anvisningar.

1. Sätt in **Brisque v4.1 Pre-Installation CD (#1)** i cd-romenheten.



Obs! Kom ihåg att lämna frontluckan öppen eftersom cd-skivan kommer att matas ut automatiskt.

2. Aktivera cd-skivan med **MountPro** enligt följande:
   a. I panelen File Manager på startpanelen (Launch Pad), öppnar du programmet **MountPro**.

      Fönstret Devices and Remote Station öppnas.

   b. Välj **Devices** i listrutan.

      Tillgängliga enheter visas i området längst ner.

   c. Välj och aktivera cd-romenheten.
3. Gå till startpanelen och öppna ett nytt File Manager-fönster.
4. I fönstret File Manager dubbelklickar du på mappen **CD0**.
5. Dubbelklicka på ikonen **v41ready.**

   Fönstret Action Run visas.
6. I fönstret Action Run, klickar du på **OK.**

   Fönstret v41ready visas.
7. Följ bildskärmsanvisningarna för v4ready. När du är klar ombeds du sätta in **Brisque V3>V4.1 Migration diskett (#2)** och **Brisque AIX 4.3.3 (ML10) cd (#3)**.
8. Fortsätt med installationen och följ anvisningarna på skärmen och i detta dokument.



Obs! Ta inte ur disketten förrän övergången är klar.

Systemet startas om från **Brisque AIX 4.3.3 (ML10) cd** och efter ca 3 minuter börjar installationen med följande meddelande:

```
********** Please define the System Console **********
Press F1 then press Enter to use this display as the
system console
********************************************************
```

9. Tryck på **F1** och sedan på ENTER.



Obs! Installationen tar ca 30 minuter. Kom ihåg att lämna frontluckan öppen eftersom cd-skivan kommer att matas ut automatiskt efter omstarten.

När operationen är klar matas **Brisque AIX 4.3.3 (ML10) CD (#3)** ut automatiskt. Följande meddelande visas på skärmen:

```
********************************************************
AIX 4.3.3 Base Operational System is installed. Please
remove AIX Base Operating System CD. Please insert AIX
Add-On CD and press Enter to continue...
********************************************************
```

10. Ta ur **Brisque AIX 4.3.3 (ML10) CD (#3)** , sätt in **Brisque AIX 4.3.3 add-on (ML10) CD (#4)** i cd-enheten och tryck sedan på ENTER.



Obs! AIX-tilläggsinstallationen tar ca 25 minuter. Under denna process ställs skärmen i sparläge. Tryck på mellanslag för att uppdatera skärmen.

När operationen är klar matas **Brisque AIX 4.3.3 add-on (ML10) CD (#4)** ut automatiskt och följande meddelande visas på skärmen:

```
********************************************************
Please remove "AIX Add-On CD".
Please insert Brisque Product CD 1 and press Enter to
continue...
********************************************************
```

11. Ta ur **Brisque AIX 4.3.3 add-on (ML10) CD (#4)** och sätt in **Brisque v4.1 Product CD (1 of 2) (#5)**, tryck sedan på RETUR.



Obs! Installationen tar ca 25 minuter. Under denna process ställs skärmen i sparläge. Tryck på mellanslag för att uppdatera skärmen.
Kom ihåg att lämna frontluckan öppen eftersom cd-skivan kommer att matas ut automatiskt efter omstarten.

Sedan visas följande meddelande på skärmen:

```
******************************************************
Please insert Brisque Product 2 CD and press Enter to
continue...
******************************************************
```

12. Ta ur **Brisque v4.1 Product CD (1 of 2) (#5)** från enheten, sätt in **Brisque v4.1 Product CD (2 of 2) (#6)** och tryck på ENTER.



Obs! Installationen tar ca 5 minuter. När operationen är klar startas systemet om.

Efter omstarten återställer systemet automatiskt den sparade versionen av 3.0-konfigurationen, gör övergången till version 4.1-konfigurationen och startar om igen (hur lång denna process är kan variera beroende på storleken på den sparade konfigurationen. Efter omstarten visas konsolinloggningsrutan.

```
AIX Version
(c) Copyrights by IBM and others 1982, 1996
Console Login:
```

13. Ta ur **Brisque v4.1 Product CD (2 of 2) (#6)**.

14. Ta ur **Brisque v3>v4.1 Migration diskette (#2).**

    Systemet har nu laddats med version 4.1 och är klart för inloggning som `cdesci`.



Obs! Den första (och enda) gången du loggar in som rot, stoppas och startas NFS daemons.



Obs! Du kan bekräfta att uppdateringen genomförts genom att anropa **Station Info>More Info** on Brisque.

Följande uppdateringar bör visas:

- **Upd_Brisque41_76_1.obj** 4.1.76.1
- **Upd_Brisque41_ExposeJRE.obj** 4.1.68.1




Viktigt! Se **Brisque version 4.1 Additional Updates CD** och motsvarande dokumentation för information om de specifika uppdateringar för Brisque-konfigureringen som finns tillgängliga.

Output Device Configuration

Output Device Configuration är en tillämpning på Brisque som hanterar konfigurationen av alla utdataenheter.

Output Device Configuration ersätter de separata Config-tillämpningarna och innehåller en guide för att definiera nya enheter, anslutningsmetod och andra alternativ som är specifika för varje enhet (t.ex. definiera rasteruppsättningar eller tonreproduktionskurvor).

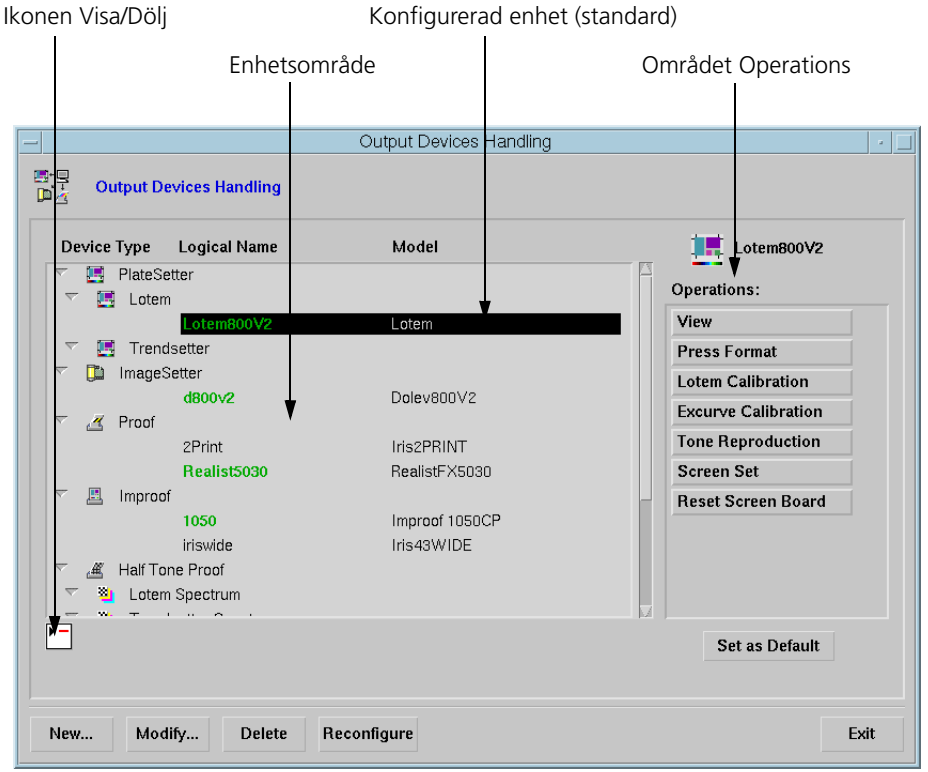

Huvudfönstret i Output Devices Configuration

- **Området Device** - gör att du kan visa alla enheter som kan konfigureras på Brisque.

  Området består av tre kolumner:

  - **Device Type** - Visar enhetsgrupper, t.ex. Platesetter (plåtsättare), Imagesetter (fotosättare), Proof (korrektur), Improof och Half Tone Proof (raster). Under varje grupp visas en lista över enhetsfamiljer, t.ex. Lotem och Trendsetter för gruppen Platesetter

(plåtsättare), Lotem Spectrum, Trendsetter Spectrum och Kodak för gruppen Half Tone Proof (raster) osv. Varje nivå kan visas/döljas med den triangelformade knappen längst ner till vänster.

- ❒ **Logical Name** - Visar namnet på en viss konfigurationsanslutning. När alternativet markeras visas relevanta operationer i området Operations.
- ❒ **Model** - Visar namnet på den fysiska enheten.

- **Området Operations** - Visar de operationer som kan utföras på aktuella utdataenheter. Välj en enhet för att aktivera dess relaterade operationer. Vissa operationer är enhetsspecifika medan andra kan tillämpas på alla utdataenheter.
- **Reconfigure** - Återupprättar anslutningen till enheten.

➢ Klicka på **Reconfigure** för att återansluta enheten (Online-läge).

Ett meddelande visas som bekräftar om anslutningen har upprättats eller inte.

När en enhet konfigureras, läses alla data in och registreras i Brisque-databasen. Frånkoppling av enheter eller fel på komponenter loggas inte på Brisque, och det finns inte någon mekanism som varnar om frånkopplade enheter. **Därför rekommenderas det att du konfigurerar om enheten varje gång innan den används och varje gång en kassett byts ut.**

- ❒ **Set as Default** - Definierar standardenheten om flera enheter av samma typ har konfigurerats. Standardenheten anges med grön färg och den visas automatiskt i olika fönster när du utför operationer för enheten.


➢ Om du vill ändra standardenheten, markerar du den svartfärgade enheten och klickar på **Set as Default**.

Den valda enheten visas med grön färg.

Kort

Brisque identifierar de kort som är installerade och kan återställa (inte konfigurera) ett visst kort på begäran.

➢ Om du vill återställa, väljer du ett kort och klickar på **Reset Board**.

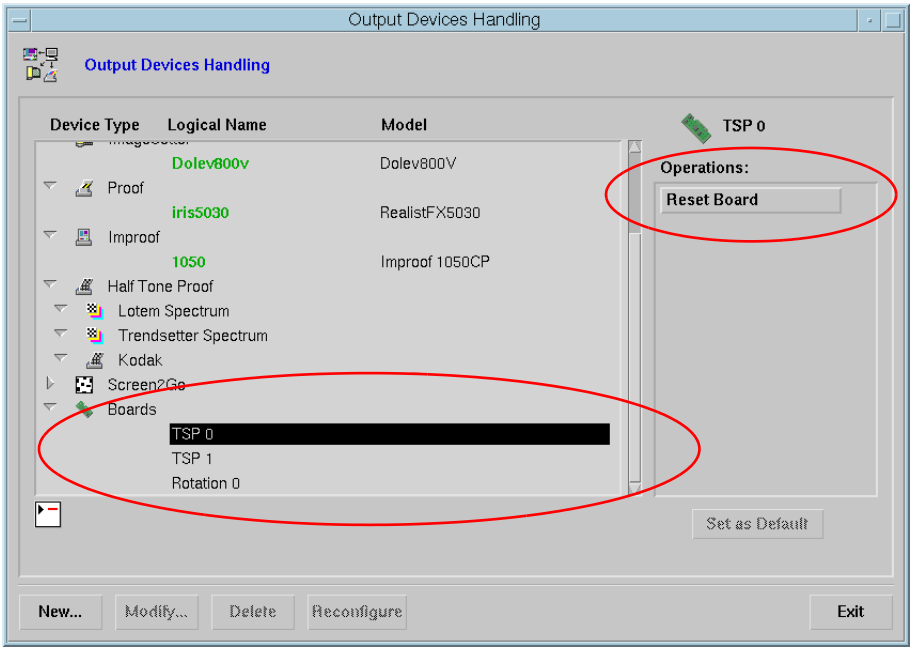

Felsökning

Kategori	Problem	Lösning
Installation	Disketten i diskettenheten kan inte identifieras.	1. Förbered och sätt in en tom diskett i diskettenheten. 2. Rengör diskettenheten genom att köra formatering av diskett 4-5 ggr i följd. 3. Om allt är OK, upprepar du **v41ready**-processen. Om du fortfarande har problem kontaktar du kundtjänst.
	Det går inte att identifiera AIX-cd:n i cd-romenheten.	➢ Kontakta kundtjänst.
Konfiguration	Proof-enhetskonfiguration återställs inte.	➢ Från fönstret Output Device Handling på Brisque Launch Pad, välj Proof device configuration, klicka på **New** och sedan **next**. Enhetsparametrarna återställs automatiskt till version 4.1 från version 3.
	KodakXP Config återställs inte korrekt.	1. Före övergången ska du skriva ner IP-adressen för KodakXP från version 3-konfigurationen. 2. Efter övergången går du igenom *Output Device Configuration* sid. 8 för att konfigurera om KodakXP.
	Screen2Go Config återställs inte korrekt.	➢ Efter övergången går du igenom *Output Device Configuration* sid. 8 för att konfigurera om Screen2Go.
Drift	Standardteckensnitt återställs inte.	1. Spara standardteckensnitt före programövergången. 2. Återställ standardteckensnitt efter programövergången.

Kategori	Problem	Lösning
Drift	Proof Preferences, Oversize och Color Quality återställs inte.	1. Skriv ner inställningarna från Brisque version 3.0. 2. Skriv in dem i Brisque version 4.1 efter övergången.
	PS-skrivare från ExportPS och PDF2Go återställs inte.	1. Skriv ner skrivarinställningarna från Brisque version 3.0. 2. Skriv in dem i Brisque version 4.1 efter övergången.
	När jag väljer **Color Handling > Black overprint** i RIP, återställs inte Prevent Trapping.	1. Skriv ner Prevent Trapping-parametern från Brisque version 3.0. 2. Skriv in i Brisque version 4.1 efter övergången.