JDF Workflow Planner

Guía de referencia

Edición: 11 de abril de 2006
Nº de pedido: Sólo disponible como archivo PDF
ID de publicación: JDW0001

NEXPRESS
A Kodak Company

© 2006 Kodak. Todos los derechos reservados.

No está permitida la reproducción total o parcial de este manual sin previa autorización escrita.

NexPress Solutions, Inc.
2600 Manitou Road
Rochester, New York 14653
USA
www.nexpress.com

Kodak, NexPress, NexBlanket, NexGlosser, NexPert, NexQ, NexStation y NexTreme son marcas comerciales de Kodak.

Otros nombres de compañías, nombres de productos y marcas registradas no mencionados expresamente en este manual son marcas o marcas registradas de los fabricantes correspondientes y están sujetas a las regulaciones de protección de marcas.

Nota importante:

Uno de los objetivos de nuestra empresa es mejorar la calidad de nuestros productos y ampliarlos. En consecuencia, la información contenida en este manual puede modificarse sin previo aviso.

NexPress Solutions, Inc. no asume responsabilidad alguna en cuanto a la información y descripciones concernientes a productos de terceros.

La información de este manual en cuanto a rendimiento y velocidad, así como a datos técnicos referentes a la aplicación de nuestros productos no es legalmente vinculante, pues no constituye un contrato escrito de características.

Si surgen problemas con el producto descrito en este manual, póngase en contacto con su agencia NexPress.

Nº de pedido: Sólo disponible como archivo PDF
ID de publicación: JDW0001
Edición: 11 de abril de 2006
ID interno: versión 1.0

Impreso en EE.UU.

Antes de comenzar

Acerca de esta guía V
Versión del software V
Requisitos previos V
Símbolos y estilos utilizados en esta guía VI
Información importante VII
Sus comentarios sobre esta guía VII
Documentación adicional VII
NexPress en línea VII

1 Introducción

Introducción 1–1
¿Qué es JDF Workflow Planner? 1–1
Proceso del flujo de trabajo JDF 1–2
Uso de JDF Workflow Planner 1–3
Inicio de JDF Workflow Planner 1–3
Cómo se muestra la información sobre la versión y el copyright 1–3
Cómo se muestra la guía de referencia en línea 1–4
Cierre de JDF Workflow Planner 1–4

2 Uso de las plantillas de flujo de trabajo JDF

Creación de plantillas de flujo de trabajo JDF 2–1
Creación de plantillas de flujo de trabajo JDF basadas en la configuración predeterminada 2–1
Creación de plantillas de flujo de trabajo JDF basadas en una plantilla existente 2–3
Modificación de plantillas de flujo de trabajo JDF existentes 2–4
Especificación del directorio del repositorio de plantillas 2–5
Apertura de la carpeta Repositorio de plantillas 2–6

3 Descripción de la interfaz de usuario

Menú principal 3–1
Menú desplegable Archivo 3–1
Menú desplegable Herramientas 3–2
Menú desplegable Ayuda 3–3
Menú desplegable PrinergyJWP 3–4
Fichas 3–5
Ficha NexStation 3–5
Ficha Contenido 3–6
Ficha Parámetros 3–7
Ficha Sustratos 3–9
Ficha Marcas 3–11
Ficha Acabado 3–13
Ficha Color/Procesamiento 3–14

Contenido

Acerca de esta guía

La *Guía de referencia de JDF Workflow Planner* describe la forma de crear o modificar plantillas de flujo de trabajo JDF existentes para usarlas con el software Prinergy Workshop en la impresora digital a color Kodak NexPress.

Versión del software

Esta guía es válida a partir de la versión 3.4 del software cliente Kodak NexStation.

Requisitos previos

En esta guía se da por sentado que todos los componentes de hardware, software y de red del cliente Kodak NexStation y de la impresora digital a color Kodak NexPress están instalados, configurados y funcionan correctamente.

Los operarios de la impresora deben haber recibido un curso de preparación autorizado dirigido a operarios de la impresora digital a color Kodak NexPress. Para obtener más información acerca de estos cursos, póngase en contacto con el representante local de ventas.

Para utilizar esta guía debe:

- disponer de conocimientos prácticos sobre el proceso de preimpresión;
- estar familiarizado con el uso de un equipo personal;
- disponer de conocimientos prácticos básicos sobre los sistemas operativos Windows y Macintosh y las redes de área local.

JDF Workflow Planner (JWP) es compatible con las siguientes plataformas de software:

- Windows XP
- Windows 2000
- Windows 2003
- Macintosh OS X.

Símbolos y estilos utilizados en esta guía

En esta guía se utilizan las siguientes convenciones tipográficas:

- Las referencias a otros capítulos y apartados están subrayadas y aparecen en pantalla en color azul.

  Ejemplo:
  Consulte la sección Símbolos y estilos utilizados en esta guía.

- Se utiliza *cursiva* para hacer referencia a otros manuales, menús, nombres de funciones, condiciones de hardware, ajustes de conexión y mensajes del sistema.

  Ejemplo:
  Sitúe el interruptor en *Desactivado*.

- `Andale Mono` se utiliza para señalar las entradas que debe realizar el usuario.

  Ejemplo:
  Escriba `12`.

- **`Andale Mono negrita`** se utiliza para indicar la disposición en la pantalla.

  Ejemplo:
  Al editar una plantilla de etiquetas de trabajo, en la barra de título aparecerá:

  `Configuración de la plantilla de etiquetas de trabajo`

- Los menús, las funciones y los submenús están separados entre sí por “>”.

  Ejemplo:
  Seleccione *Archivo* > *Abrir*.

- El signo + indica que se deben pulsar varias teclas a la vez.

  Ejemplo:
  Pulse `Alt+A`

Información importante

La información importante en el texto va acompañada por símbolos cuyo significado es el siguiente:



Cuidado: incluye información que es preciso tener en cuenta para evitar que el usuario sufra lesiones.



Atención: incluye información que es preciso tener en cuenta para evitar daños en el hardware o el software.



Nota: incluye información general o suplementaria sobre un tema específico.



Condiciones previas: este texto describe las condiciones que han de cumplirse antes de poder llevar a cabo los pasos siguientes.

Sus comentarios sobre esta guía

Nos gustaría saber si esta guía de referencia satisface sus necesidades:

- ¿Encuentra la información que busca (y con la suficiente rapidez)?
- ¿Le ayuda a solucionar cualquier problema que surja?
- ¿Cree que la guía está estructurada con la suficiente claridad?
- ¿Tiene propuestas para mejorar la Ayuda? ¿En qué secciones?
- ¿Ha encontrado algún error en la guía? En caso afirmativo, ¿dónde?

No dude en enviar sus comentarios y sugerencias a la siguiente dirección:

docufeedback@nexpress.com

Nos sería de gran ayuda si pudiera escribir sus comentarios en inglés o alemán.



Nota: esta dirección de correo electrónico sólo se debe usar para enviarnos comentarios acerca de la guía, **no** acerca del software cliente Kodak NexStation, la impresora digital a color Kodak NexPress ni el software JDF Workflow Planner.

Le agradecemos su ayuda.

Documentación adicional

Para obtener una descripción más detallada de las funciones comunes del software cliente Kodak NexStation que se utilizan en JDF Workflow Planner, consulte la ayuda del visor de imposiciones *Kodak NexStation* o la *guía del usuario o la ayuda en línea de la serie de impresoras digitales Kodak NexPress P1*.

NexPress en línea

Para obtener más información, visite www.nexpress.com.

Introducción

Esta guía está disponible en formato PDF y se puede imprimir directamente desde la aplicación Acrobat.

El propósito de esta guía es proporcionarle información acerca de las funciones de JDF Workflow Planner. También contiene procedimientos para crear nuevas plantillas de flujo de trabajo JDF y para editar las existentes.

Esta guía consta de las siguientes secciones:

- ¿Qué es JDF Workflow Planner? (véase la página 1–1)
- Proceso del flujo de trabajo JDF (véase la página 1–2)
- Uso de JDF Workflow Planner (véase la página 1–3)
- Uso de las plantillas de flujo de trabajo JDF (véase la página 2–1)
- Descripción de la interfaz de usuario (véase la página 3–1)

¿Qué es JDF Workflow Planner?

JDF Workflow Planner es una aplicación basada en Java que crea plantillas de flujo de trabajo JDF para la impresora digital a color Kodak NexPress. JDF es un importante componente de la arquitectura de flujo de trabajo de la impresora digital a color Kodak NexPress porque hace posible la integración completa de sistemas de flujo de trabajo y favorece la interoperabilidad a través de un estándar abierto para la industria. Una parte clave de cualquier flujo de trabajo JDF es la creación de un plan de proceso. JDF Workflow Planner es una herramienta fácil de usar que permite crear planes de proceso para el software cliente Kodak NexStation.

El software cliente Kodak NexStation, al igual que todos los dispositivos JDF, tiene una estructura exclusiva de proceso JDF dependiente de dispositivo que deben implementar todos los controladores JDF y los clientes que deseen enviar un trabajo a la interfaz del portal JDF. Con JDF Workflow Planner, los procedimientos de desarrollo, prueba y mantenimiento para producir plantillas de flujo de trabajo JDF para la impresora digital a color Kodak NexPress se realizan en un componente de software sin que el usuario necesite conocer nada sobre la estructura del proceso JDF dependiente de dispositivo del software cliente Kodak NexStation.

Proceso del flujo de trabajo JDF

JDF Workflow Planner facilita el trabajo proporcionando una interfaz de hot folder basada en JDF entre el software Prinergy Workshop y la impresora digital a color Kodak NexPress.

Éstos son los pasos principales para configurar y enviar un trabajo:

1. Arranque JDF Workflow Planner desde el software Prinergy Workshop.
2. En el software Prinergy Workshop, especifique el dispositivo en el que está imprimiendo, como, por ejemplo, el cliente Kodak NexPress.
   - Configure las carpetas del software Prinergy Workshop para las distintas plantillas de etiqueta de trabajo del software cliente Kodak NexStation.
   - Especifique una plantilla de flujo de trabajo JDF.
3. En JDF Workflow Planner:
   - Cree o edite las plantillas de etiqueta de trabajo JDF para el software cliente Kodak NexStation. Especifique los parámetros de la etiqueta de trabajo como, por ejemplo, el sustrato, el color, el acabado, el tamaño de recorte y la orientación.
   - Guarde la plantilla de flujo de trabajo JDF.
   - Envíe la plantilla de flujo de trabajo JDF desde el software Prinergy Workshop hasta el cliente Kodak NexStation.

Uso de JDF Workflow Planner

En esta sección se describen las nociones básicas sobre el funcionamiento de JDF Workflow Planner como, por ejemplo, los procedimientos para abrir y cerrar la aplicación, para ver la información sobre la versión y el copyright o para abrir esta guía de referencia en línea.

Inicio de JDF Workflow Planner

Arranque JDF Workflow Planner desde el software Prinergy Workshop. No obstante, si desea usar JDF Workflow Planner como si fuera una aplicación independiente, lleve a cabo este procedimiento.

Para iniciar JDF Workflow Planner como una aplicación independiente:


- Realice una de las siguientes operaciones:
  - En los sistemas Windows, seleccione *Inicio* > *(Todos los) Programas* > *Prinergy JWP* > *Prinergy JWP*.
  - En los sistemas Windows o Macintosh, haga doble clic en el icono *Prinergy JWP* del escritorio.


Cómo se muestra la información sobre la versión y el copyright

Para ver la información sobre la versión y el copyright:

- En el menú principal, realice una de las siguientes acciones:
  - En los sistemas Windows, seleccione *Ayuda* > *Acerca de*.
  - En los sistemas Macintosh, seleccione *PrinergyJWP* > *Acerca de PrinergyJWP*.

  Se abrirá el cuadro de diálogo *Acerca de*, donde se muestra la versión actual de JDF Workflow Planner, así como información sobre el copyright.

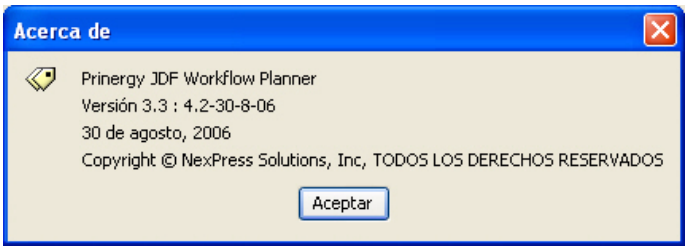

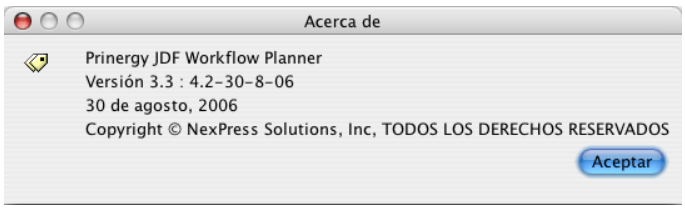

Cómo se muestra la guía de referencia en línea

Para ver la guía de referencia en línea:

- En el menú principal, seleccione *Ayuda* > *Guía de referencia*.

  Se abrirá Adobe Acrobat Reader con la *Guía de referencia de JDF Workflow Planner*.

Cierre de JDF Workflow Planner

Para cerrar JDF Workflow Planner:

- En el menú principal, realice una de las siguientes acciones:
  - En los sistemas Windows, seleccione *Archivo* > *Salir*.
  - En los sistemas Macintosh, seleccione *PrinergyJWP* > *Salir de PrinergyJWP*.

En esta sección se describen los pasos necesarios para crear nuevas plantillas de flujo de trabajo JDF y modificar las existentes.

Creación de plantillas de flujo de trabajo JDF

JDF Workflow Planner le permite crear una plantilla nueva de flujo de trabajo JDF basada en las cadenas predeterminadas o bien crear una plantilla nueva basada en otra existente.


Creación de plantillas de flujo de trabajo JDF basadas en la configuración predeterminada


Cuando se abre por primera vez JDF Workflow Planner, se muestra la configuración predeterminada, que le permite crear una plantilla nueva de flujo de trabajo JDF. Observe que en la barra de título aparece *Nueva plantilla*.

Para crear una plantilla de flujo de trabajo JDF basada en la configuración predeterminada:

1. En el menú principal, seleccione *Archivo* > *Nueva plantilla*, si es necesario.


   En la barra de título aparecerá *Nueva plantilla*.

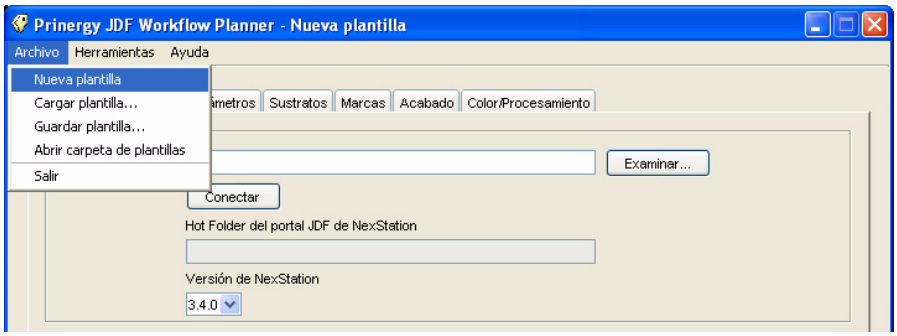


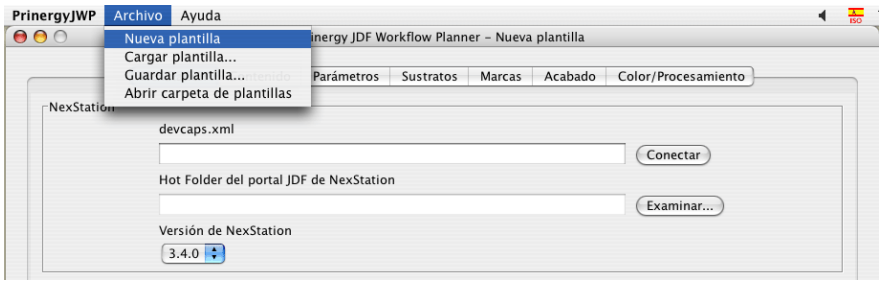

2. Seleccione los parámetros que desee en todas las fichas. Para obtener más información, consulte el capítulo Descripción de la interfaz de usuario.

3. En el menú principal, seleccione *Archivo* > *Guardar plantilla*.

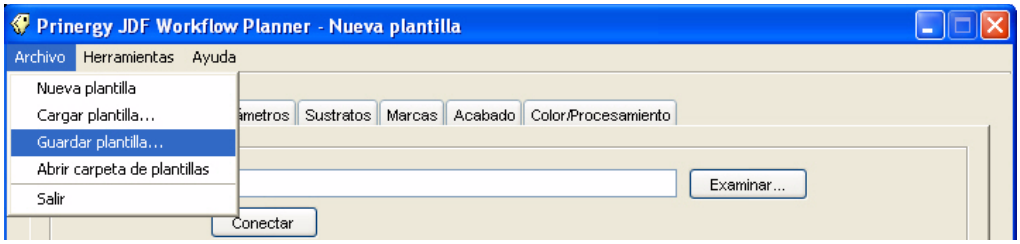

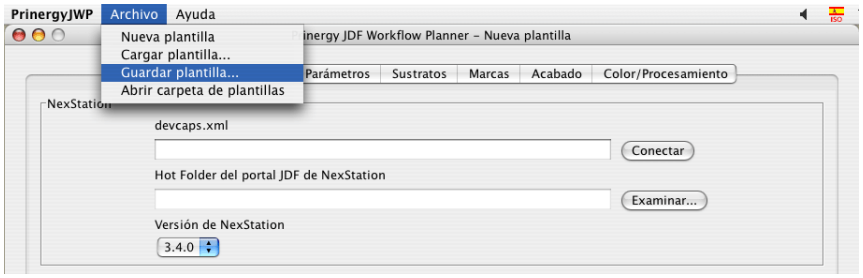

Ocurrirá lo siguiente:

- En los sistemas Windows, se abrirá el cuadro de diálogo *Guardar*.
- En los sistemas Macintosh, se mostrará un cuadro de diálogo.

4. Realice una de las siguientes operaciones:
   - En los sistemas Windows, en el campo del nombre de archivo, escriba el nombre de la plantilla nueva.
   - En los sistemas Macintosh, en el campo que permite especificar cómo se debe guardar el archivo, escriba el nombre de la plantilla nueva.
5. Haga clic en *Guardar*.


   En la barra de título se mostrará el nombre de la nueva plantilla.

Creación de plantillas de flujo de trabajo JDF basadas en una plantilla existente

Se pueden crear plantillas de flujo de trabajo JDF basadas en una plantilla existente. De esta forma se simplifica el proceso de creación de plantillas en caso de que una plantilla existente cuente con la mayoría de los parámetros que se desean usar en la plantilla nueva, ya que sólo habrá que realizar algunos cambios.

Para crear plantillas de flujo de trabajo JDF basadas en una plantilla existente:

1. En el menú principal, seleccione *Archivo* > *Cargar plantilla*.

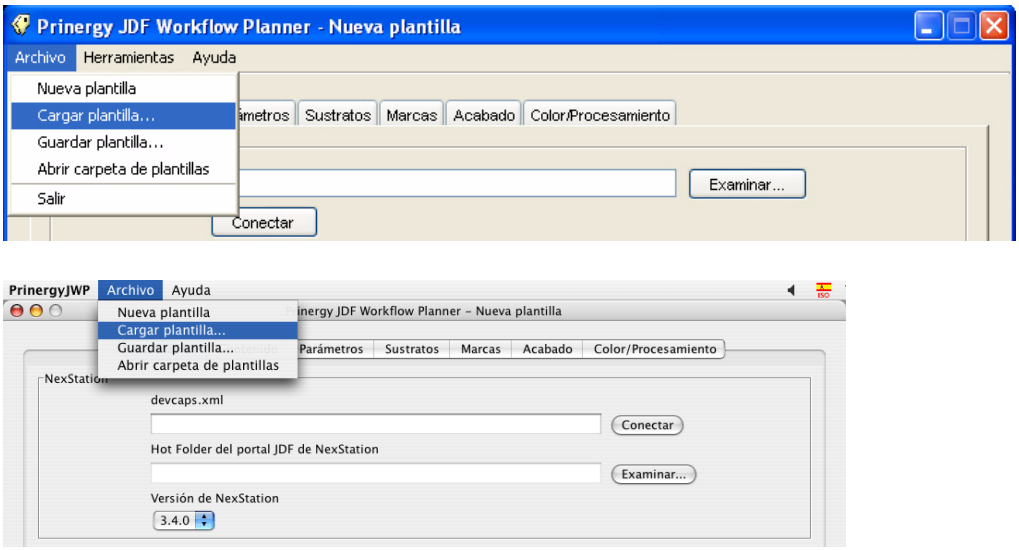

   Ocurrirá lo siguiente:

   - En los sistemas Windows, se abrirá el cuadro de diálogo *Abrir*.
   - En los sistemas Macintosh, se mostrará un cuadro de diálogo.

2. Seleccione la plantilla a partir de la cual desea crear la plantilla nueva.
3. Haga clic en *Abrir*.
4. Seleccione los parámetros que desee en todas las fichas. Para obtener más información, consulte el capítulo Descripción de la interfaz de usuario.
5. En el menú principal, seleccione *Archivo* > *Guardar plantilla*.

   Ocurrirá lo siguiente:

   - En los sistemas Windows, se abrirá el cuadro de diálogo *Guardar*.
   - En los sistemas Macintosh, se mostrará un cuadro de diálogo.

6. Realice una de las siguientes operaciones:

   - En los sistemas Windows, en el campo del nombre de archivo, escriba el nombre de la plantilla nueva.
   - En los sistemas Macintosh, en el campo que permite especificar cómo se debe guardar el archivo, escriba el nombre de la plantilla nueva.

7. Haga clic en *Guardar*.


   En la barra de título se mostrará el nombre de la nueva plantilla.


Modificación de plantillas de flujo de trabajo JDF existentes

JDF Workflow Planner le permite modificar una plantilla de flujo de trabajo JDF existente y guardarla con el mismo nombre.

Para modificar una plantilla de flujo de trabajo JDF existente:

1. En el menú principal, seleccione *Archivo* > *Cargar plantilla*.

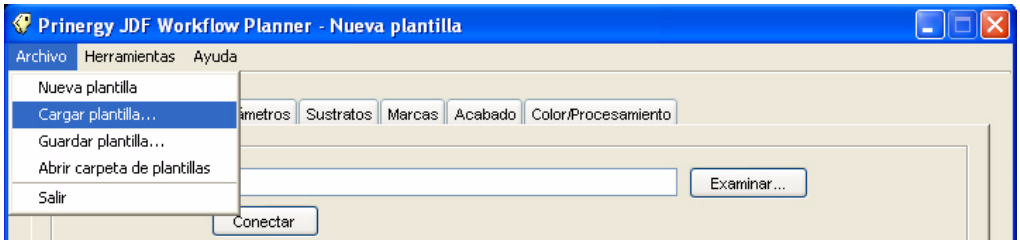

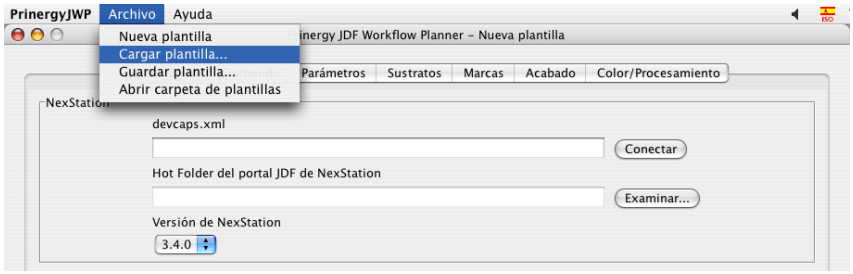

Ocurrirá lo siguiente:

- En los sistemas Windows, se abrirá el cuadro de diálogo *Abrir*.
- En los sistemas Macintosh, se mostrará un cuadro de diálogo.

2. Seleccione una plantilla para modificarla.
3. Haga clic en *Abrir*.
4. Seleccione los parámetros que desee en todas las fichas. Para obtener más información, consulte el capítulo Descripción de la interfaz de usuario.
5. En el menú principal, seleccione *Archivo* > *Guardar plantilla*.

   Ocurrirá lo siguiente:

   - En los sistemas Windows, se abrirá el cuadro de diálogo *Guardar*.
   - En los sistemas Macintosh, se mostrará un cuadro de diálogo.
6. Realice una de las siguientes operaciones:
   - En los sistemas Windows, en el campo del nombre de archivo, escriba el nombre de la plantilla nueva o seleccione el nombre de la plantilla de forma tal que el nombre se muestre en el campo del *nombre de archivo*.
   - En los sistemas Macintosh, en el campo que permite especificar cómo se debe guardar el archivo, escriba el nombre de la plantilla nueva.
7. Haga clic en *Guardar*.


   En la barra de título se mostrará el nombre de la plantilla.


Especificación del directorio del repositorio de plantillas

El repositorio de plantillas es la ubicación predeterminada para cargar, guardar y abrir plantillas de flujo de trabajo JDF.


Para especificar el directorio del repositorio de plantillas:


1. En el menú principal, realice una de las siguientes acciones:
   - En los sistemas Windows, seleccione *Herramientas* > *Opciones*.
   - En los sistemas Macintosh, seleccione *PrinergyJWP* > *Preferencias*.

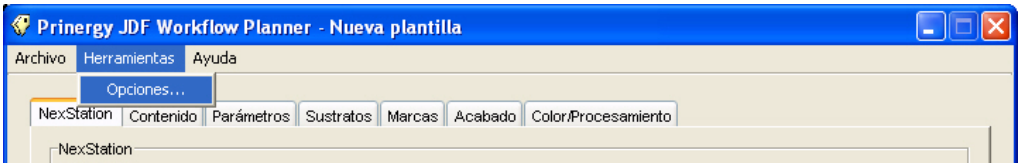

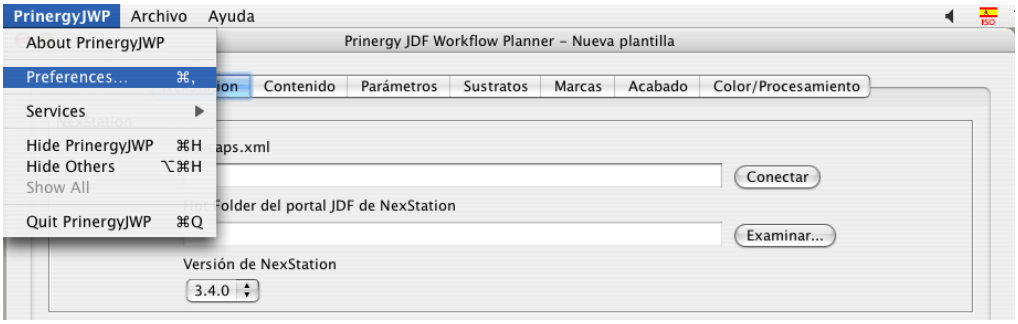

Aparecerá el cuadro de diálogo *Preferencias*.

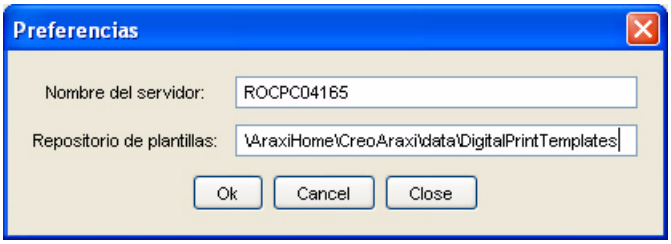

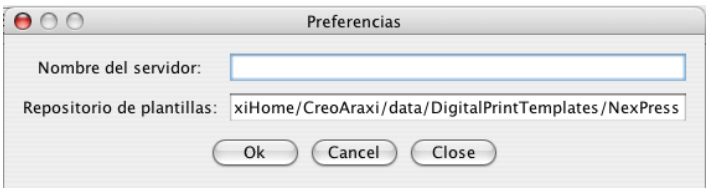

2. En el campo *Nombre del servidor*, introduzca el nombre del servidor que se está usando.
3. En el campo *Repositorio de plantillas*, escriba la ruta al directorio del repositorio de plantillas que hace referencia al repositorio de plantillas.
4. Haga clic en *Aceptar*.

Apertura de la carpeta Repositorio de plantillas

Para abrir la carpeta Repositorio de plantillas:

- En el menú principal, seleccione *Archivo* > *Abrir carpeta de plantillas*.


  Se abrirá una ventana del *Explorador*, donde se muestran las plantillas de flujo de trabajo JDF en el repositorio de plantillas.


JDF Workflow Planner consta de un menú principal y siete fichas que contienen los parámetros necesarios para crear o modificar la plantilla de flujo de trabajo JDF.

Menú principal

El menú principal en los sistemas Windows incluye tres menús desplegables: *Archivo*, *Herramientas* y *Ayuda*. El menú principal en los sistemas Macintosh incluye tres menús desplegables: *PrinergyJWP*, *Archivo* y *Ayuda*.

Menú desplegable Archivo

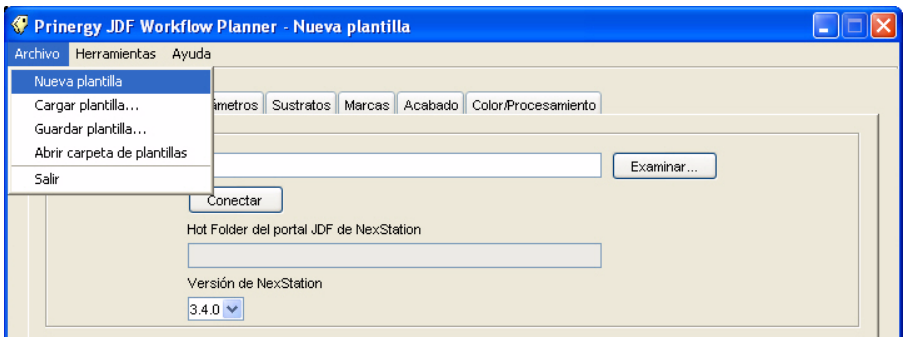

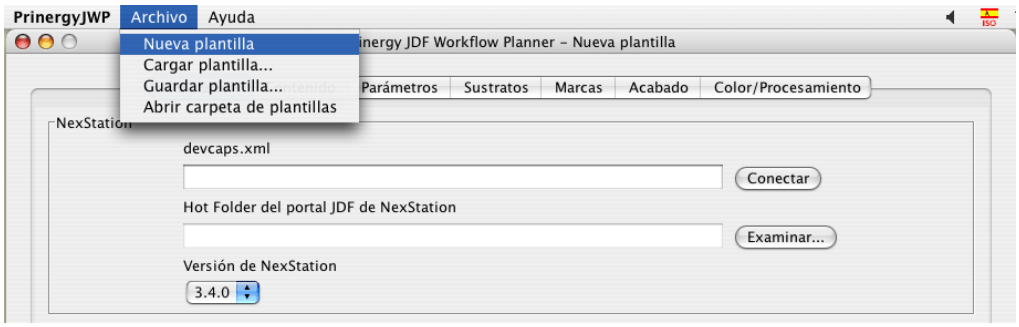

Nueva plantilla

La opción *Nueva plantilla* restablece JDF Workflow Planner a su configuración predeterminada. En la barra de título aparecerá *Nueva plantilla*.

Cargar plantilla

La opción *Cargar plantilla* abre el cuadro de diálogo *Abrir*. Si se selecciona una plantilla de flujo de trabajo JDF, los parámetros se cargan en JDF Workflow Planner y en la barra de título aparece el nombre de la plantilla de flujo de trabajo JDF.

Guardar plantilla

La opción *Guardar plantilla* abre el cuadro de diálogo *Guardar*, que permite guardar los parámetros actuales como una plantilla de flujo de trabajo JDF.

Abrir carpeta de plantillas

La opción *Abrir carpeta de plantillas* abre la ventana del *Explorador* y muestra el repositorio de plantillas. Esta ventana es útil para gestionar el repositorio de plantillas. Puede especificar la ubicación del repositorio de plantillas seleccionando *Herramientas* > *Opciones*.

Nota: el repositorio de plantillas es la ubicación predeterminada para guardar y cargar las plantillas de flujo de trabajo JDF.

Salir

La opción *Salir* cierra JDF Workflow Planner. Esta opción sólo es válida en los sistemas Windows, sin embargo, funciona igual que la opción *Salir de PrinergyJWP* en los sistemas Macintosh.


Menú desplegable Herramientas




Opciones

Opciones permite abrir el cuadro de diálogo *Preferencias*, con el que puede definir el *Nombre del servidor* y la ruta del *Repositorio de plantillas*. Estos valores los usan las funciones *Abrir carpeta de plantillas, Cargar plantilla* y *Guardar plantilla*. Esta opción sólo es válida en los sistemas Windows, sin embargo, funciona igual que la opción *Preferencias* en los sistemas Macintosh.

Menú desplegable Ayuda

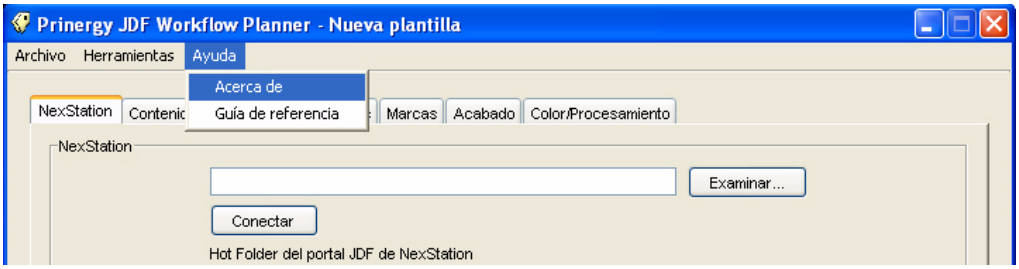

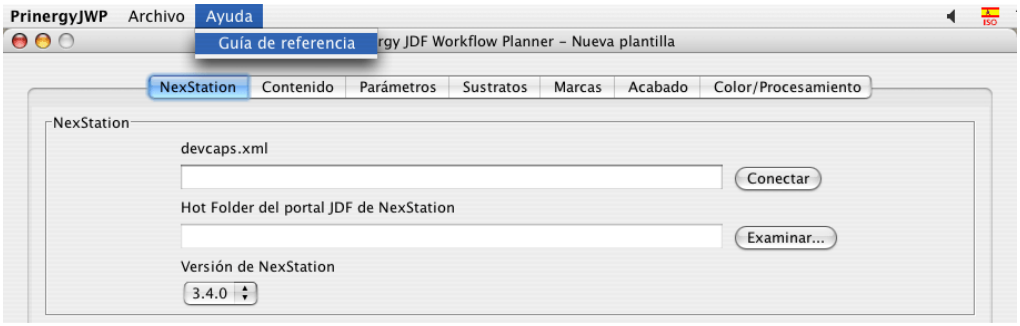


Acerca de

La opción *Acerca de* muestra la versión actual de JDF Workflow Planner, así como información sobre el copyright. Esta opción sólo es válida en los sistemas Windows, sin embargo, funciona igual que la opción *Acerca de PrinergyJWP* en los sistemas Macintosh.

Guía de referencia

La opción *Guía de referencia* muestra la *Guía de referencia de JDF Workflow Planner* usando Adobe Acrobat Reader.

Menú desplegable PrinergyJWP

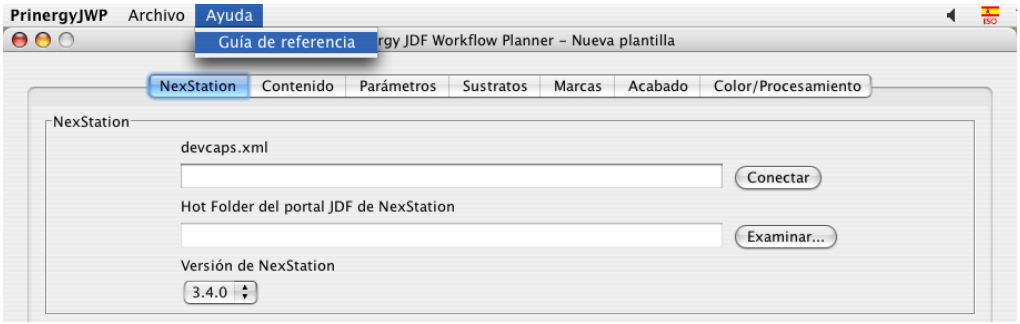

Acerca de PrinergyJWP

La opción *Acerca de PrinergyJWP* muestra la versión actual de JDF Workflow Planner, así como información sobre el copyright. Esta opción sólo es válida en los sistemas Macintosh, sin embargo, funciona igual que la opción *Acerca de* en los sistemas Windows.

Preferencias

Preferencias permite abrir el cuadro de diálogo *Preferencias*, con el que puede definir el *Nombre del servidor* y la ruta del *Repositorio de plantillas*. Estos valores los usan las funciones *Abrir carpeta de plantillas, Cargar plantilla* y *Guardar plantilla*. Esta opción sólo es válida en los sistemas Macintosh, sin embargo, funciona igual que *Opciones* en los sistemas Windows.

Salir de PrinergyJWP

La opción *Salir de PrinergyJWP* cierra JDF Workflow Planner. Esta opción sólo es válida en los sistemas Macintosh, sin embargo, funciona igual que la opción *Salir* en los sistemas Windows.


Fichas


JDF Workflow Planner incluye siete fichas que le permiten definir los parámetros para las plantillas de flujo de trabajo JDF. Las fichas son *NexStation*, *Contenido*, *Parámetros*, *Sustratos*, *Marcas*, *Acabado* y *Color/Procesamiento*.

Ficha NexStation

La ficha *NexStation* contiene un campo para indicar una impresora digital a color Kodak NexStation específica desde la que se lean las funciones del dispositivo. Este archivo contiene los siguientes elementos:

- Sustratos disponibles
- Número de la versión del software cliente Kodak NexStation
- Perfiles ICC (color)
- Datos predeterminados del sistema
- Opciones de entrega (Bandeja de salida)

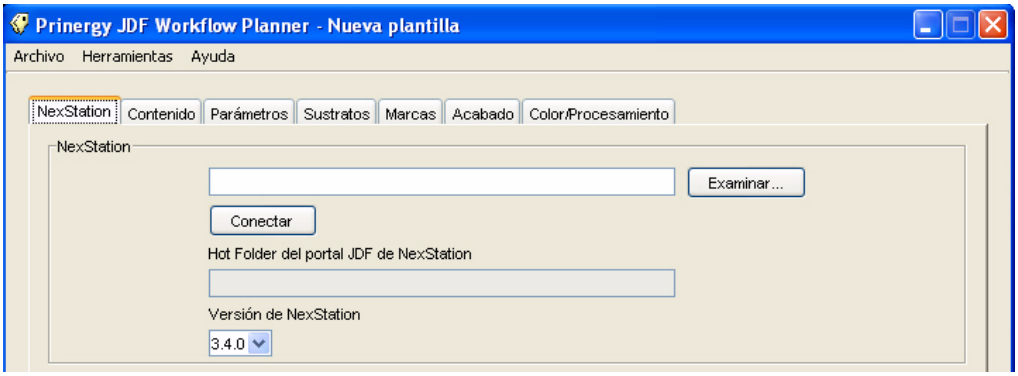

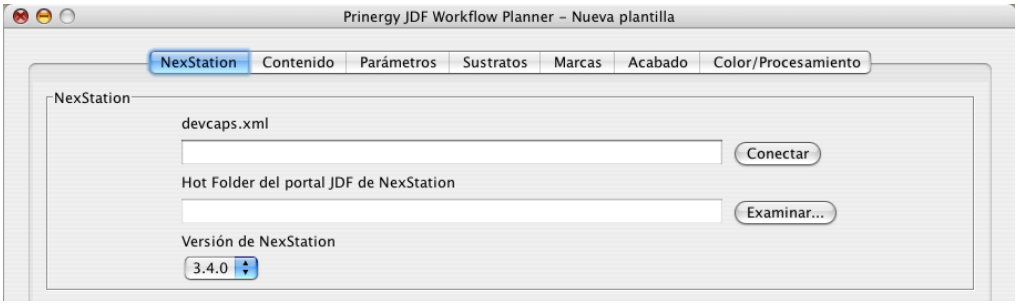

Nota: si no hay ningún software cliente Kodak NexStation seleccionado o no se crea una nueva plantilla de flujo de trabajo JDF, JDF Workflow Planner usa un archivo predeterminado de funciones del dispositivo interno para cumplimentar los datos de la interfaz de JDF Workflow Planner. Estos valores predeterminados están basados en el software cliente Kodak NexStation.

NexStation

El campo *NexStation* permite especificar la dirección IP o el nombre de la red a la que puede acceder el cliente Kodak NexStation. Un ejemplo de nombre es `\\NexStation-100`. También puede usar el botón *Examinar* para localizar el software cliente Kodak NexStation en la red.

Hot folder del portal JDF de NexStation

El campo de sólo lectura *Hot folder del portal JDF de NexStation* muestra la ubicación de la hot folder del portal JDF del cliente Kodak NexStation desde donde se lee el archivo de funciones del dispositivo.

Versión de NexStation


La lista *Versión de NexStation* incluye los números de versión del software cliente Kodak NexStation que admite JDF Workflow Planner. Cuando el usuario selecciona un número de versión en esta lista, la plantilla de flujo de trabajo de JDF generada durante la operación *Guardar plantilla* será compatible con el número de versión del software cliente Kodak NexStation. Este número de versión se puede seleccionar de forma manual o automática cuando se abre una plantilla de flujo de trabajo JDF existente o cuando se selecciona el software cliente Kodak NexStation.


Nota: es importante que la selección de *Versión de NexStation* coincida con la versión del software cliente Kodak NexStation en la que se usará la plantilla de flujo de trabajo JDF.

Además, cuando el archivo de funciones del dispositivo se lee correctamente desde el cliente Kodak NexStation, el número de versión correspondiente del software cliente Kodak NexStation se selecciona automáticamente en la lista desplegable y ésta se desactiva.

Ficha Contenido


La ficha *Contenido* incluye los campos *Archivo de contenido* y *Copias*, que son de sólo lectura y sólo sirven para mostrar los datos. Cuando se carga una plantilla de flujo de trabajo JDF durante una operación de carga, estos campos muestran los nombres de archivos de contenido o los recuentos de copias que pueden estar almacenados en la plantilla de flujo de trabajo JDF cargada.

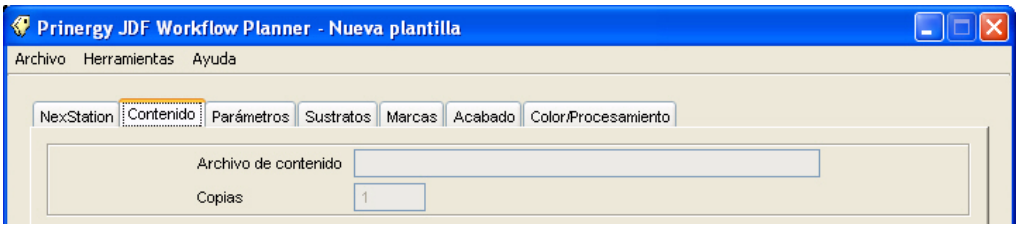


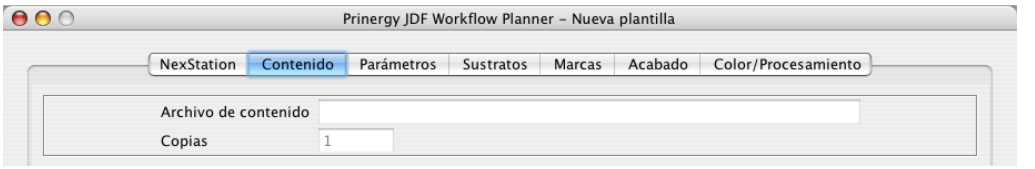

Ficha Parámetros

La ficha *Parámetros* permite establecer numerosos parámetros para el trabajo de impresión, por ejemplo, la impresión por una cara o a doble cara, la orientación, el tamaño de recorte, el desplazamiento, el sangrado y las encuadernaciones.

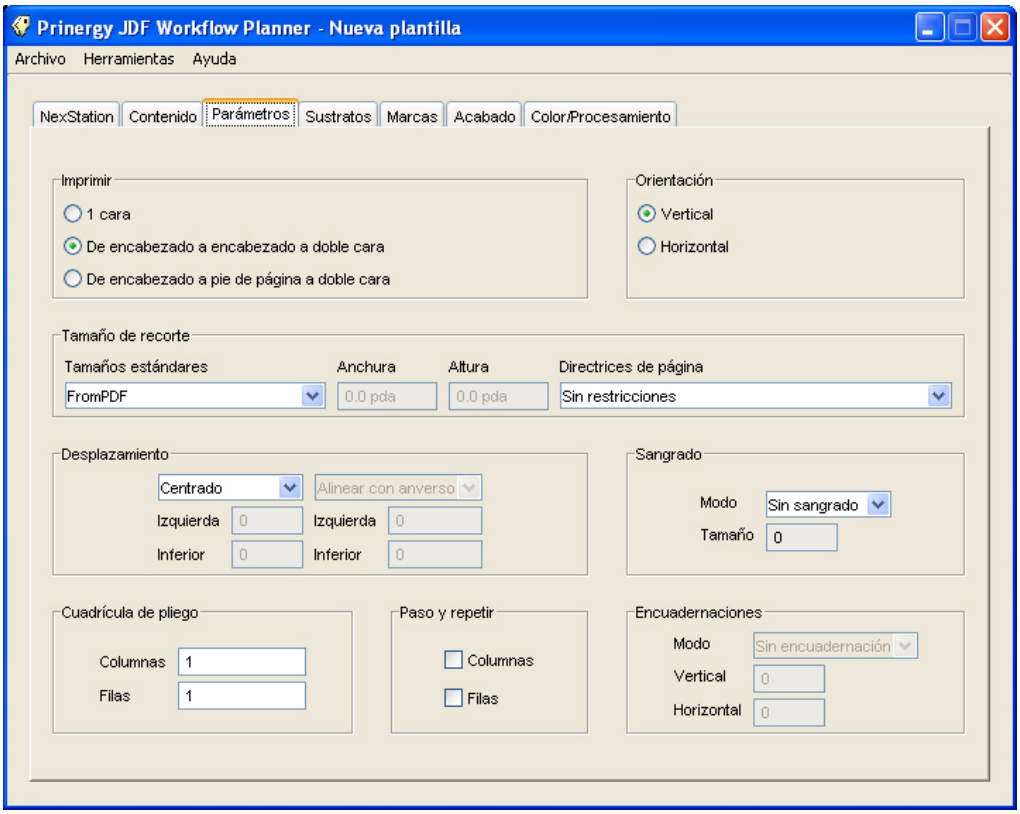

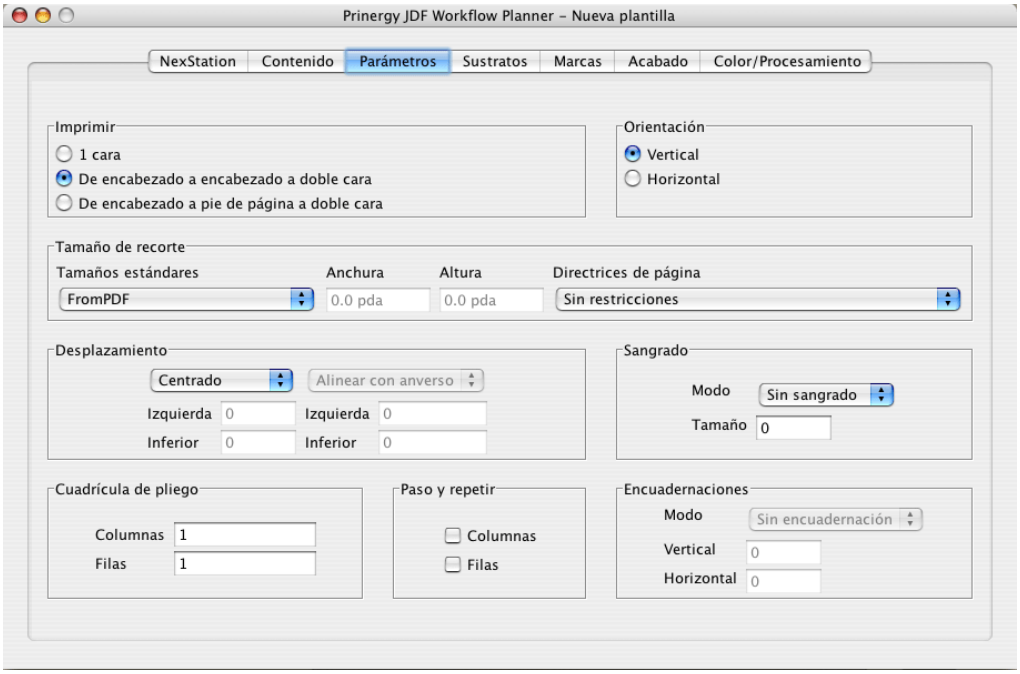

Imprimir

El área *Imprimir* permite especificar si el trabajo se debe imprimir sólo por el anverso o por el anverso y el reverso de la hoja.

Orientación

El área *Orientación* permite especificar la orientación de la extensión en la hoja como, por ejemplo, *Vertical* u *Horizontal*.

Tamaño de recorte

El área *Tamaño de recorte* permite determinar el tamaño de página que el lector de un producto acabado puede ver.

Directrices de página

En el área *Directrices de página* se especifica cómo se tratan aquellas páginas cuyo cuadro de recorte en PDF o PostScript® no encaja en el cuadro de recorte definido en los valores estándar de la imposición.

Desplazamiento

El área *Desplazamiento* permite determinar el desplazamiento de la extensión (juego de todas las páginas).

Sangrado

El área *Sangrado* permite indicar el espacio adicional alrededor del cuadro de recorte.

Cuadrícula de pliego

El área *Cuadrícula de pliego* indica el número de filas y columnas de la cuadrícula.

Paso y repetir

El área *Paso y repetir* permite repetir la página impresa en una hoja.


Encuadernaciones

La función *Encuadernaciones* permite definir el espacio entre los cuadros de recorte.

Ficha Sustratos

En la ficha *Sustratos* puede seleccionar el sustrato para el cuerpo, las cubiertas y las inserciones del trabajo. Además se puede marcar la casilla de verificación *Separador* y escoger el sustrato para utilizarlo con las hojas de separación.



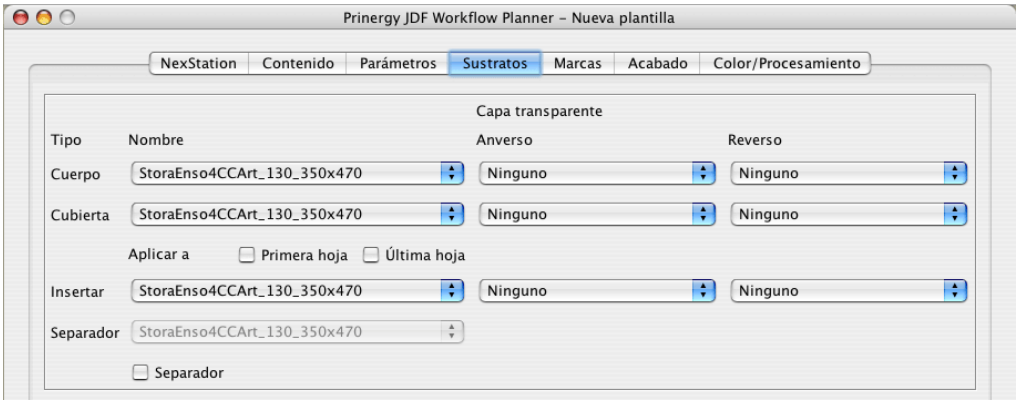

Cuerpo, Cubierta, Insertar y Separador

Las listas desplegables *Cuerpo*, *Cubierta*, *Insertar* y *Separador* permiten seleccionar sustratos para los tipos de página correspondientes. El sustrato seleccionado para cada tipo diferente aparece en la columna *Nombre*.

Si marca una o las dos casillas de verificación *Aplicar a Primera hoja/Última hoja*, se asignará el sustrato elegido para la *Cubierta* a la primera, a la última hoja del trabajo o a ambas.

Nota: debe marcar el trabajo como una inserción antes de enviarlo usando el software del visor de imposiciones *Kodak NexStation*. Para usar la opción *Insertar*, consulte Uso de la opción Insertar en la página 3–10.

Capa transparente

En el área *Capa transparente* se especifica si se debe aplicar una capa de tinta transparente dry ink al tipo de sustrato. No se puede aplicar una *Capa transparente* a las hojas de separación. También puede elegir opciones para usar *Capa transparente* en la parte anterior o posterior del sustrato.

Uso de la opción *Insertar*

Para usar la opción *Insertar*, se debe realizar el siguiente procedimiento en el PDF.

Para asignar un tipo de sustrato a una página usando el visor de imposiciones Kodak NexStation:

1. Seleccione la página que desea marcar como *inserción*.
2. Haga clic en la página con el botón secundario del mouse para que aparezca el menú emergente.


   Una marca de verificación indica el tipo de sustrato que se ha asignado actualmente a la página.
3. Haga clic en el tipo de sustrato deseado para asignar un nuevo tipo de sustrato a la página.

   Al final de la hoja aparece un sello del color correspondiente en la ventana del visor de imposiciones.

   Ahora puede seleccionar con seguridad la opción *Insertar* en JDF Workflow Planner y la página que haya marcado en el PDF se insertará con el sustrato indicado.

Ficha Marcas

En la ficha *Marcas* se puede establecer la configuración para opciones como *Marcas de corte*, *Línea de información*, *Código de barras*, *Código de barras de la unidad NexGlosser* y *Tira de control*.

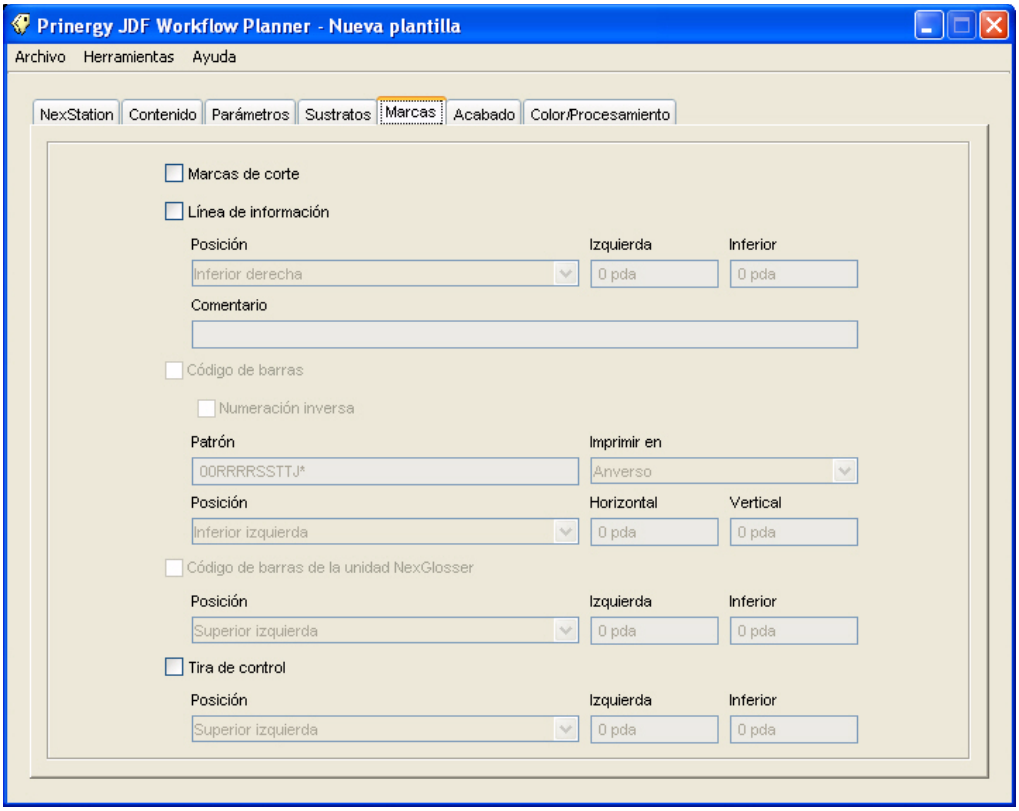



Marcas de corte

Con la casilla de verificación *Marcas de corte* se imprimen marcas de corte en todas las páginas del trabajo. Estas marcas no se pueden editar.

Línea de información

La casilla de verificación *Línea de información* permite imprimir una línea de información en cada las página del trabajo. En esta línea se incluye el nombre del archivo, la fecha y la hora de forma predeterminada. Tenga en cuenta que puede seleccionar también la posición de la línea de información.

Código de barras

Si marca la casilla de verificación *Código de barras*, podrá imprimir un código de barras en cada hoja del trabajo si la opción *Estilo* está definida en *Cosido a galápago* en la ficha *Acabado*.

Código de barras de la unidad NexGlosser

Con la opción *Código de barras de la unidad NexGlosser* se puede imprimir un código de barras de la unidad de satinado Kodak NexGlosser en cada hoja del trabajo si la opción *Capa transparente* está definida en *Revestimiento satinado* o *Revestimiento de protección*.


Tira de control


Con la casilla de verificación *Tira de control* puede imprimir una tira de control con varios parches de color en cada hoja del trabajo. La tira de control se utiliza para comprobar el registro color por color y la cobertura de dry ink.

La banda de control se puede colocar en posiciones predefinidas desde la parte izquierda e inferior de la hoja. También es posible introducir o cambiar los valores de posición. La posición de la banda de control es similar a la posición de la Línea de información (véase la página 3–12).

Ficha Acabado

En la ficha *Acabado* se establecen parámetros para los estilos de acabado, la entrega de página, la bandeja de salida y el dispositivo.

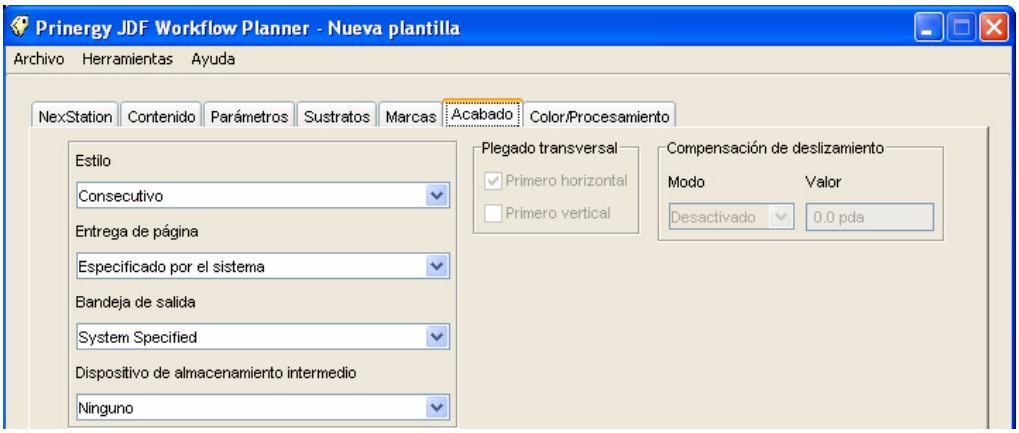

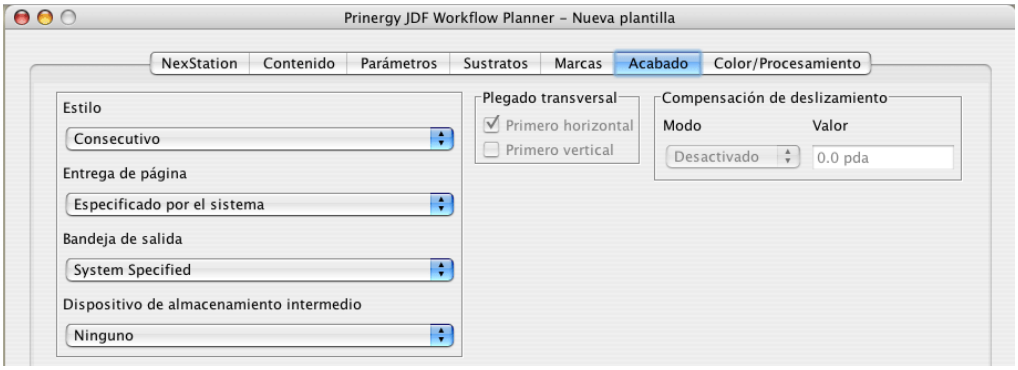

Estilo

En la lista desplegable *Estilo* se puede seleccionar uno de los estilos de acabado, como, por ejemplo, *Encuadernación sin cosido*, *Cosido a galápago*, *Consecutivo*, *Cortar y apilar*, *Retiración par/impar*, *Encuadernado sin cosido – De derecha a izquierda* o *Cosido a galápago – De derecha a izquierda*.

Entrega de página

En la lista desplegable *Entrega de página* se puede seleccionar el orden en el que la página se entrega, como, por ejemplo, *Especificado por el sistema*, *Plegado en abanico*, *Mismo orden cara arriba*, *Mismo orden cara abajo*, *Orden inverso cara arriba* o *Orden inverso cara abajo*.

Bandeja de salida

La lista desplegable *Bandeja de salida* incluye opciones relacionadas con la ubicación de entrega, como, por ejemplo, *Especificado por el sistema*, *Entrega de prueba*, *Entrega principal*, *Entrega principal 2* o *Acabadora en línea*.

Dispositivo de almacenamiento intermedio

En la lista desplegable *Dispositivo de almacenamiento intermedio* se puede seleccionar un dispositivo de acabado de almacenamiento intermedio. Las opciones son: *Ninguno*, *Personalizado*, *DSF-2000* o *DSF-2000 con inversor*.

Plegado transversal


En el área *Plegado transversal* se puede especificar si el trabajo se va a doblar de forma horizontal o transversal después de la impresión. Esto es útil cuando se imprimen imágenes de cuatro páginas en una hoja y la opción *Estilo* está establecida en *Encuadernación sin cosido*. Esta decisión vendrá determinada por el flujo de trabajo de postimpresión. De este modo, podrá aplicar la imposición apropiada a cada página.


Compensación de deslizamiento

El área *Compensación de deslizamiento* permite seleccionar un valor de deslizamiento para desplazar las páginas de forma tal que cada una de ellas aparezca centrada y se pueda leer cuando *Estilo* esté definido en *Cosido a galápago*.

Ficha Color/Procesamiento

En la ficha *Color/Procesamiento* se pueden establecer parámetros para la gestión del color, la gestión de los colores planos y el procesamiento de las fuentes y el sistema de tramado.

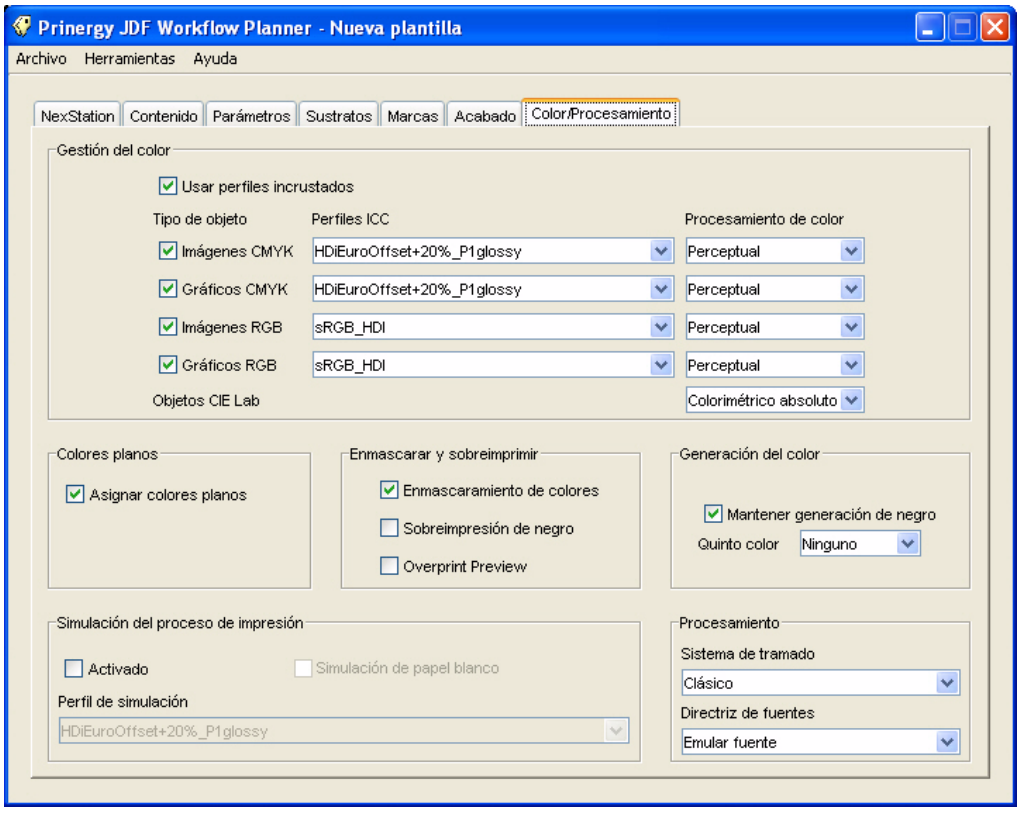

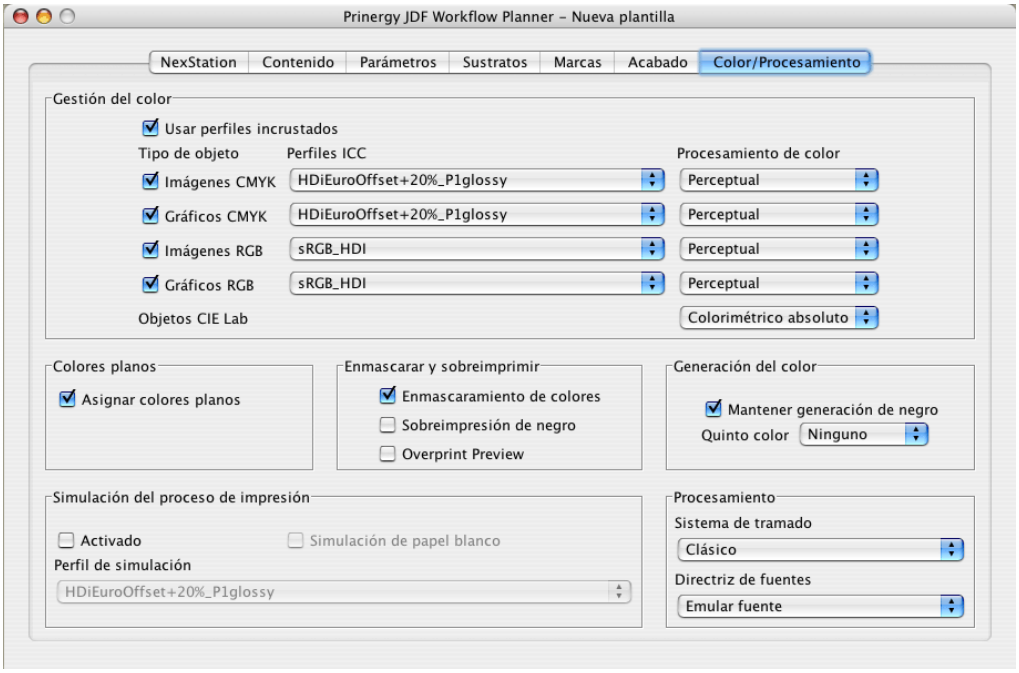
Prinergy JDF Workflow Planner – Nueva plantilla
NexStation
Contenido
Parámetros
Sustratos
Marcas
Acabado
Color/Procesamiento
Gestión del color
Usar perfiles incrustados
Tipo de objeto
Perfiles ICC
Procesamiento de color
Imágenes CMYK
HDiEuroOffset+20%_P1glossy
Perceptual
Gráficos CMYK
HDiEuroOffset+20%_P1glossy
Perceptual
Imágenes RGB
sRGB_HDI
Perceptual
Gráficos RGB
sRGB_HDI
Perceptual
Objetos CIE Lab
Colorimétrico absoluto
Colores planos
Asignar colores planos
Enmascarar y sobreimprimir
Enmascaramiento de colores
Sobreimpresión de negro
Overprint Preview
Generación del color
Mantener generación de negro
Quinto color
Ninguno
Simulación del proceso de impresión
Activado
Simulación de papel blanco
Perfil de simulación
HDiEuroOffset+20%_P1glossy
Procesamiento
Sistema de tramado
Clásico
Directriz de fuentes
Emular fuente

Gestión del color

En el área *Gestión del color* se pueden especificar parámetros que identifiquen el tipo de objeto, los perfiles ICC y el procesamiento de color.

Colores planos

En el área *Colores planos* se puede asignar cualquier color plano definido en el documento de origen como un valor de color Pantone o HKS a los datos de color Lab que utilicen la tabla de colores planos. Si no está marcada, se utilizan los valores CMYK alternativos incluidos en las definiciones de color plano y se convierten en datos Lab al igual que cualquier otro color.

Enmascarar y sobreimprimir

El área *Enmascarar y sobreimprimir* permite elegir entre estas dos opciones: *Enmascaramiento de colores* y *Sobreimpresión de negro*. El concepto de enmascaramiento significa que cuando se solapan dos o más objetos, sólo se imprime el objeto que se encuentre en la parte superior en ese momento: los objetos que se encuentren por debajo quedan tapados. *Sobreimpresión de negro* establece que los objetos (texto y gráficos) definidos como 100% negro se sobreimpriman, lo que significa que el texto y los gráficos siempre se imprimirán en negro.

Generación del color

En el área *Generación del color* puede seleccionar *Mantener generación de negro*, así como identificar un quinto color. Cuando se selecciona *Mantener generación de negro*, los colores oscuros de las imágenes CMYK se imprimen usando el negro en lugar del cian, el fucsia o el amarillo.

Simulación del proceso de impresión

El área *Simulación del proceso de impresión* permite indicar si se deben simular los colores como si el trabajo se fuera a imprimir en una impresora que no fuera la impresora digital a color Kodak NexPress o en un sustrato distinto al que se está utilizando actualmente.

Procesamiento

El área *Procesamiento* permite seleccionar el *Sistema de tramado*, que puede ser *Clásico*, *Óptimo*, *Línea* o *Supra*. También puede seleccionar una *Directriz de fuentes* como, por ejemplo, *Error*, *Fuente predeterminada* o *Emular fuente*.

NexPress Solutions, Inc.
2600 Manitou Road
Rochester, New York 14653
Estados Unidos
www.nexpress.com

Para obtener más información, póngase en contacto con
el representante local de NexPress.

© 2006 Kodak. Reservados todos los derechos. Kodak, NexPress,
NexBlanket, NexGlosser, NexPert, NexQ, NexStationy
NexTreme son marcas comerciales de Kodak.

NEXPRESS
A Kodak Company