JDF Workflow Planner

Guida di riferimento

Edizione 11.04.06
Ordine n.: disponibile esclusivamente in formato PDF
ID pubblicazione: JDW0001

NEXPRESS
A Kodak Company

© 2006 Kodak. Tutti i diritti riservati.

Questo manuale non può essere riprodotto né in toto né in parte senza previa autorizzazione.

NexPress Solutions, Inc.
2600 Manitou Road
Rochester, New York 14653
USA
www.nexpress.com

Kodak, NexPress, NexBlanket, NexGlosser, NexPert, NexQ, NexStation e NexTreme sono marchi di Kodak.

Gli altri nomi di società, nomi di prodotti e marchi non espressamente menzionati in questo manuale sono marchi o marchi registrati dei rispettivi produttori e sono soggetti alle normative che disciplinano la protezione dei marchi registrati.

Avviso importante:

Ci sforziamo continuamente di migliorare e perfezionare i nostri prodotti. Di conseguenza le informazioni in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.

NexPress Solutions, Inc. non si assume alcuna responsabilità per informazioni e descrizioni relative a prodotti di terzi.

Le informazioni contenute in questo manuale relative alle prestazioni ed alla velocità, così come i dati tecnici relativi alle applicazioni dei nostri prodotti, non sono vincolanti da un punto di vista legale, poiché non costituiscono contratto scritto di prestazioni.

Se si dovessero verificare problemi relativi al prodotto descritto in questo manuale, contattare il rappresentante NexPress competente.

Ordine n.: disponibile esclusivamente in formato PDF
ID pubblicazione: JDW0001
Edizione 11.04.06
ID interno: v1.0

Stampato negli USA.

Prima di cominciare

Informazioni sulla guida V
Versione software V
Prerequisiti: V
Simboli e stili utilizzati nella presente guida VI
Informazioni importanti VII
I vostri commenti su questa guida VII
Documentazione aggiuntiva VII
NexPress online VII

1 Panoramica

Introduzione 1–1
Descrizione di JDF Workflow Planner 1–1
Processo del flusso di lavoro JDF 1–2
Utilizzo di JDF Workflow Planner 1–3
Avvio di JDF Workflow Planner 1–3
Visualizzazione delle informazioni sulla versione e sul copyright 1–3
Visualizzazione della guida di riferimento online 1–4
Chiusura di JDF Workflow Planner 1–4

2 Utilizzo dei modelli di JDF Workflow Planner

Creazione di modelli di JDF Workflow Planner 2–1
Creazione di modelli di JDF Workflow in base alle impostazioni predefinite 2–1
Creazione di modelli di JDF Workflow in base a modelli esistenti 2–3
Modifica dei modelli esistenti di JDF Workflow Planner 2–4
Definizione della directory dell'Archivio modelli 2–5
Apertura della cartella del Archivio modelli 2–6

3 Descrizione dell'interfaccia utente

Menu principale 3–1
Menu File 3–1
Menu a discesa Strumenti 3–2
Menu a discesa ? 3–3
Menu a discesa PrinergyJWP 3–4
Schede 3–5
Scheda NexStation 3–5
Scheda Contenuto 3–6
Scheda Parametri 3–7
Scheda Supporti 3–9
Scheda Segni 3–11
Scheda Finitura 3–13
Scheda Colore/Rendering 3–14

Sommario

Informazioni sulla guida

La *Guida di riferimento a JDF Workflow Planner* descrive come creare modelli nuovi o modificare modelli esistenti di JDF Workflow da utilizzare con il software Prinergy Workshop su macchine da stampa Kodak NexPress digital production color press.

Versione software

Questa guida è valida a partire dalla versione 3.4 del software Kodak NexStation front end.

Prerequisiti:

In questo manuale si presuppone che tutti i componenti hardware, software e di rete di Kodak NexStation front end e di Kodak NexPress digital production color press siano installati e configurati e che funzionino correttamente.

Gli operatori della macchina da stampa devono aver seguito un adeguato corso di formazione autorizzato per gli operatori di Kodak NexPress digital production color press. Per ulteriori informazioni sui corsi, contattare il rappresentante di vendita locale.

Per utilizzare questa guida è necessario:

- avere esperienza di lavoro relativa alle operazioni di prestampa,
- saper usare un personal computer
- avere conoscenze di base dei sistemi operativi Windows e Macintosh e delle reti LAN.

JWP (JDF Workflow Planner) è compatibile con le seguenti piattaforme software:

- Windows XP
- Windows 2000
- Windows 2003
- Macintosh OS X.

Simboli e stili utilizzati nella presente guida

In questa guida vengono utilizzate le seguenti convenzioni tipografiche:

- I riferimenti incrociati ad altri capitoli e sezioni sono sottolineati e, sul video, vengono visualizzati in blu.

  Esempio:
  Fare riferimento a Simboli e stili utilizzati nella presente guida.

- Il *Corsivo* viene usato per indicare i riferimenti ad altri manuali, menu, nomi di funzioni, condizioni hardware, impostazioni di commutazione e messaggi di sistema.

  Esempio:
  Spostare l'interruttore su *off*.

- `Andale Mono` è utilizzato per indicare le voci da inserire.

  Esempio:
  Digitare `12`.

- **`Andale Mono bold`** è utilizzato per indicare l'output sul monitor.

  Esempio:
  Quando si modifica un Modello Job Ticket, nella barra del titolo è visualizzato:

  `Impostazioni modello Job Ticket`

- I menu, le funzioni e i sottomenu sono separati da un ">".

  Esempio:
  Selezionare *File* > *Apri*.

- Il segno più (+) viene utilizzato per indicare che è necessario premere contemporaneamente più tasti.

  Esempio:
  premere `Alt+A`

Informazioni importanti

All'interno del testo le informazioni importanti sono evidenziate da simboli che indicano quanto segue:



Attenzione: Contiene indicazioni da tenere presente per proteggere l'utente da eventuali lesioni.



Attenzione: Contiene informazioni di cui si deve tenere conto per prevenire danni all'hardware o al software.



Nota: Contiene informazioni aggiuntive o generali importanti relative ad un argomento specifico.



Prerequisiti: Questo testo contiene i requisiti che devono essere soddisfatti prima di poter intraprendere il passo successivo.

I vostri commenti su questa guida

Vorremmo sapere se questa guida soddisfa le vostre esigenze:

- Le informazioni ricercate possono essere trovate con facilità (e in modo sufficientemente rapido)?
- È di aiuto nella risoluzione dei problemi che possono verificarsi?
- La struttura della guida è sufficientemente chiara?
- Cosa ritiene che potrebbe essere migliorato?
- Si sono riscontrati errori nella guida? Se sì, dove?

È possibile inviare commenti e suggerimenti al seguente indirizzo e-mail:

docufeedback@nexpress.com

È preferibile ricevere i commenti in inglese o in tedesco.



Nota: Questo indirizzo e-mail va utilizzato esclusivamente per inviare commenti relativi alla guida, **non** al software Kodak NexStation front end, alla macchina da stampa Kodak NexPress digital production color press o al software JDF Workflow Planner.

Grazie per l'aiuto!

Documentazione aggiuntiva

Per una descrizione più dettagliata delle funzioni del software Kodak NexStation front end cui si fa riferimento in JDF Workflow Planner, consultare la *guida in linea di Kodak NexStation imposition viewer* o alla guida in linea o guida per l'utente delle macchine per stampa serie *Kodak NexPress P1 digital production press.*

NexPress online

Per ulteriori informazioni, consultare www.nexpress.com.

Introduzione

Questa guida è disponibile in formato PDF e può essere stampata direttamente dall'applicazione Adobe Acrobat.

Questa guida ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche e sulle funzionalità di JDF Workflow Planner. Descrive inoltre le procedure necessarie per creare nuovi modelli di JDF Workflow e per modificare quelli esistenti.

Questa guida si articola nelle seguenti sezioni:

- Descrizione di JDF Workflow Planner (vedere pagina 1–1)
- Processo del flusso di lavoro JDF (vedere pagina 1–2)
- Utilizzo di JDF Workflow Planner (vedere pagina 1–3)
- Utilizzo dei modelli di JDF Workflow Planner (vedere pagina 2–1)
- Descrizione dell'interfaccia utente (vedere pagina 3–1)

Descrizione di JDF Workflow Planner

JDF Workflow Planner è un'applicazione basata su Java che crea modelli di JDF Workflow per la macchina da stampa Kodak NexPress digital production color press. JDF è un componente essenziale dell'architettura del flusso di lavoro della macchina da stampa Kodak NexPress digital production color press perché abilita l'integrazione end to end dei sistemi di flusso di lavoro e facilita l'interoperabilità tramite uno standard d'industria aperto. Un elemento essenziale di qualsiasi flusso di lavoro JDF consiste nella creazione di un piano di processo. JDF Workflow Planner è uno strumento intuitivo che permette di creare piani di processo del software Kodak NexStation front end.

Il software Kodak NexStation front end, come tutti i dispositivi JDF, presenta una speciale struttura di processo JDF dipendente dal dispositivo che deve essere implementata da JDF controller e dai clienti che desiderano inoltrare un processo alla sua interfaccia del portale JDF. Con JDF Workflow Planner, le operazioni di sviluppo, verifica e manutenzione per la realizzazione di modelli JDF Workflow per la macchina da stampa Kodak NexPress digital production color press sono eseguite da un singolo componente software senza che l'utente debba conoscere alcunché della struttura dei processi JDF dipendenti dal dispositivo del software Kodak NexStation front end.

Processo del flusso di lavoro JDF

JDF Workflow Planner è facile da utilizzare perché offre un'interfaccia Hot Folder basata su JDF fra il software Prinergy Workshop e la macchina da stampa Kodak NexPress digital production color press.

Ecco le fasi principali per l'impostazione e la presentazione di un processo:

1. Lanciare JDF Workflow Planner dal software Prinergy Workshop.
2. Dal software Prinergy Workshop, specificare su quale dispositivo si stia stampando, ad esempio Kodak NexPress front end.
   - Impostare le cartelle nel software Prinergy Workshop per vari modelli Job Ticket del software Kodak NexStation front end.
   - Specificare un modello JDF Workflow.
3. In JDF Workflow Planner:
   - Creare o modificare i modelli Job Ticket di JDF per il software Kodak NexStation front end. Specificare i parametri di Job Ticket quali supporto, colore, finitura, formato rifilato e orientamento.
   - Specificare il modello JDF Workflow.
   - Inviare il modello JDF Workflow dal software Prinergy Workshop a Kodak NexStation front end.

Utilizzo di JDF Workflow Planner

In questa sezione vengono illustrate in breve le operazioni eseguibili con JDF Workflow Planner, ad esempio avviamento e chiusura dell'applicazione, visualizzazione della versione e delle informazioni di copyright e consultazione della guida di riferimento online.

Avvio di JDF Workflow Planner

È necessario avviare JDF Workflow Planner dal software Prinergy Workshop, ma per utilizzarlo come applicazione indipendente, procedere come segue:

Per avviare JDF Workflow Planner come applicazione indipendente:


- Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Su sistemi Windows, selezionare *Start* > *Programmi* > *Prinergy JWP* > *Prinergy JWP*.
  - Su sistemi Windows o Macintosh, fare doppio clic sull'icona di *Prinergy JWP*  sul desktop.


Visualizzazione delle informazioni sulla versione e sul copyright

Per visualizzare le informazioni sulla versione e sul copyright:

- Dal menu principale, eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Su sistemi Windows, selezionare *?* > *Informazioni su*.
  - Su sistemi Macintosh, selezionare *PrinergyJWP* > *Informazioni su PrinergyJWP*.

  Verrà visualizzata la finestra di dialogo *Informazioni su* dove sono riportati numero di versione e informazioni sul copyright del software JDF Workflow Planner.

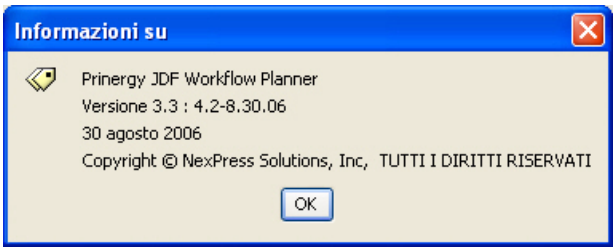

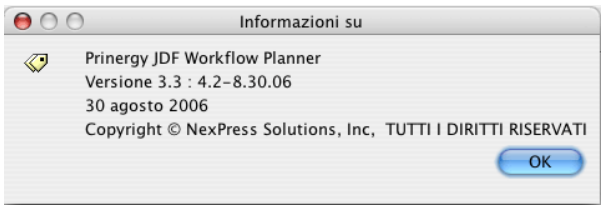

Visualizzazione della guida di riferimento online

Per visualizzare la guida di riferimento online:

- Nel menu principale, selezionare *?* > *Guida di riferimento*.

  La *guida di riferimento di JDF Workflow Planner* verrà aperto in Adobe Acrobat Reader.

Chiusura di JDF Workflow Planner

Per chiudere JDF Workflow Planner:

- Dal menu principale, eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Su sistemi Windows, selezionare *File* > *Esci*.
  - Su sistemi Macintosh, selezionare *PrinergyJWP* > *Quit PrinergyJWP* (Esci da PrinergyJWP).

In questa sezione vengono descritte le procedure necessarie per creare nuovi modelli di JDF Workflow e per modificare quelli esistenti.

Creazione di modelli di JDF Workflow Planner

JDF Workflow Planner permette di creare un nuovo modello di JDF Workflow in base alle impostazioni predefinite oppure a un modello esistente.


Creazione di modelli di JDF Workflow in base alle impostazioni predefinite


All'apertura di JDF Workflow Planner, vengono visualizzate le impostazioni predefinite che permettono di creare un nuovo modello di JDF Workflow. Si noti che la barra del titolo specifica *Nuovo modello*.

Per creare un modello di JDF Workflow in base alle impostazioni predefinite:

1. Se necessario, nel menu principale, selezionare *File* > *Nuovo modello*.


   La barra del titolo visualizza *Nuovo modello*.

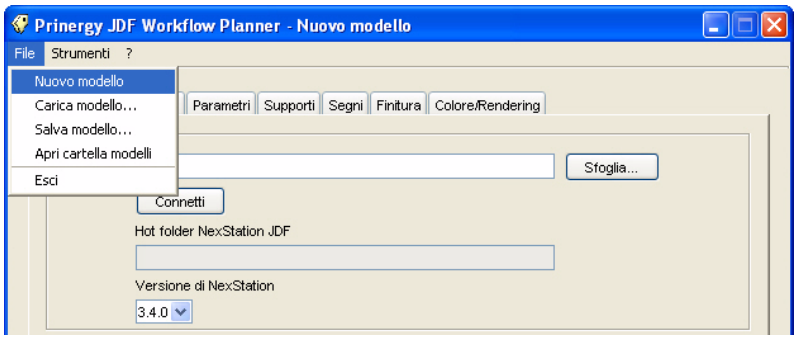


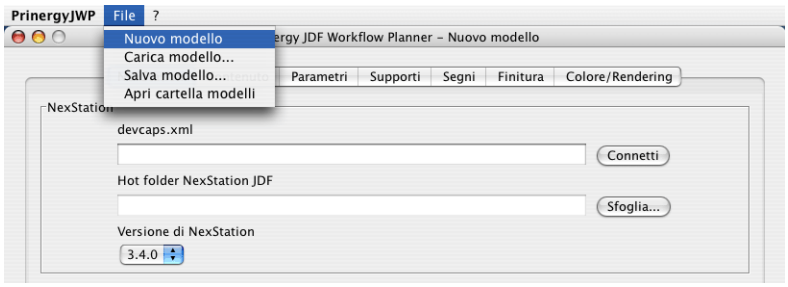

2. Selezionare tutte le schede per specificare i parametri desiderati. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Descrizione dell'interfaccia utente.

3. Nel menu principale, selezionare *File* > *Salva modello*.

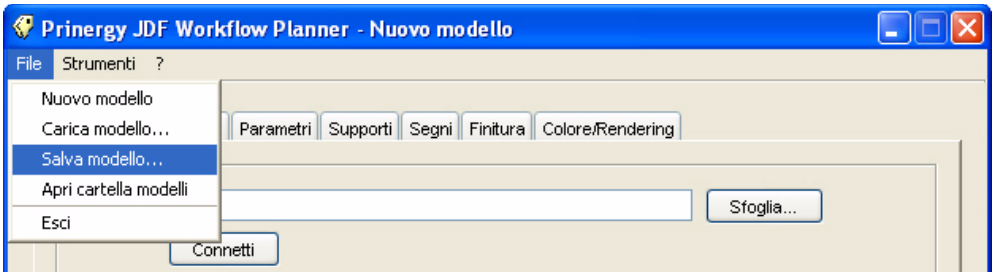

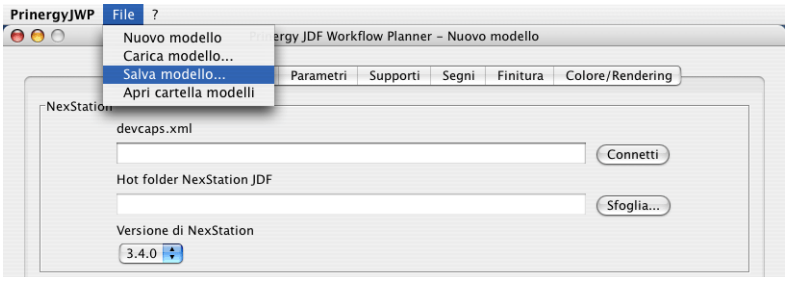

Si verificherà una delle seguenti condizioni:

- Su sistemi Windows, verrà visualizzata la finestra di dialogo *Salva*.
- Su sistemi Macintosh, verrà visualizzata una finestra di dialogo.

4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Sui sistemi Windows, nel campo *File name (Nome file)*, immettere il nome del nuovo modello.
   - Sui sistemi Macintosh, nel campo *Save As (Salva con nome)*, immettere il nome del nuovo modello.
5. Fare clic su *Salva*.


   La barra del titolo visualizzerà il nome del nuovo modello.


Creazione di modelli di JDF Workflow in base a modelli esistenti

È possibile creare un modello di JDF Workflow in base a modelli esistenti. Questa procedura può semplificare il processo di creazione qualora un modello esistente utilizzi la maggior parte dei parametri che si desidera impiegare per il nuovo modello, e le modifiche da apportare siano limitate.

Per creare un modello di JDF Workflow in base a un modello esistente:

1. Nel menu principale, selezionare *File* > *Caricamento modello*.

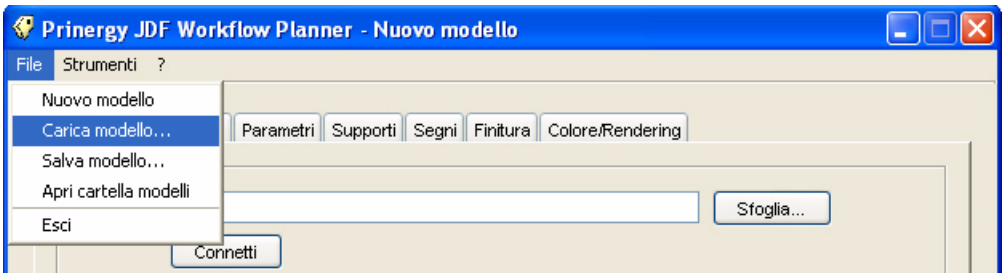

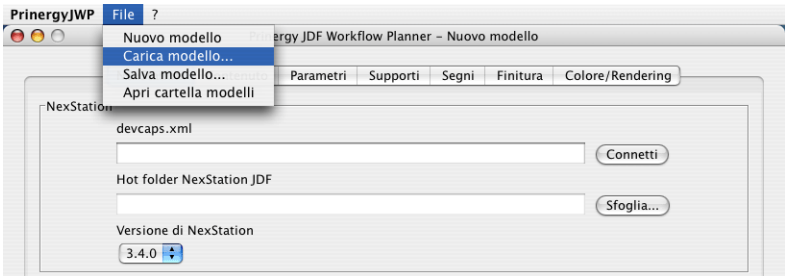

   Si verificherà una delle seguenti condizioni:

   - Su sistemi Windows, verrà visualizzata la finestra di dialogo *Apri*.
   - Su sistemi Macintosh, verrà visualizzata una finestra di dialogo.

2. Selezionare il modello in base al quale creare un nuovo modello.
3. Fare clic su *Apri*.
4. Selezionare tutte le schede per specificare i parametri desiderati. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Descrizione dell'interfaccia utente.
5. Nel menu principale, selezionare *File* > *Salva modello*.

   Si verificherà una delle seguenti condizioni:

   - Su sistemi Windows, verrà visualizzata la finestra di dialogo *Salva*.
   - Su sistemi Macintosh, verrà visualizzata una finestra di dialogo.

6. Eseguire una delle seguenti operazioni:

   - Sui sistemi Windows, nel campo *File name (Nome file)*, immettere il nome del nuovo modello.
   - Sui sistemi Macintosh, nel campo *Save As (Salva con nome)*, immettere il nome del nuovo modello.

7. Fare clic su *Salva*.


   La barra del titolo visualizzerà il nome del nuovo modello.


Modifica dei modelli esistenti di JDF Workflow Planner

JDF Workflow Planner permette di modificare i modelli esistenti di JDF Workflow e salvarli con lo stesso nome.

Per modificare un modello esistente di JDF Workflow Planner:

1. Nel menu principale, selezionare *File* > *Caricamento modello*.

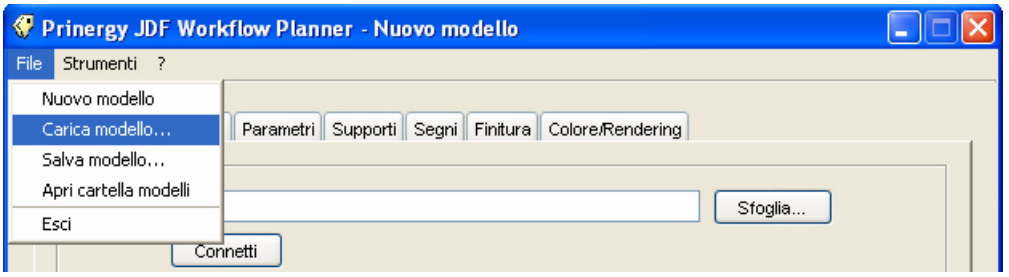

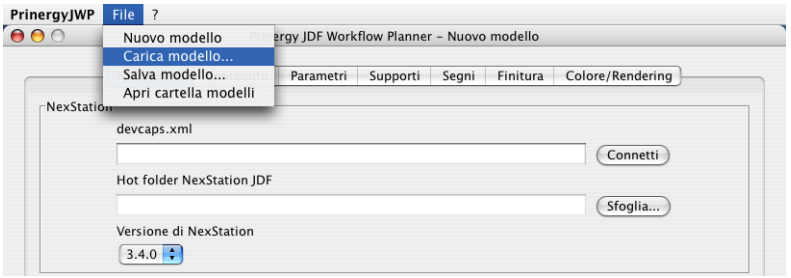

Si verificherà una delle seguenti condizioni:

- Su sistemi Windows, verrà visualizzata la finestra di dialogo *Apri*.
- Su sistemi Macintosh, verrà visualizzata una finestra di dialogo.

2. Selezionare il modello da modificare.
3. Fare clic su *Apri*.
4. Selezionare tutte le schede per specificare i parametri desiderati. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Descrizione dell'interfaccia utente.
5. Nel menu principale, selezionare *File* > *Salva modello*.

   Si verificherà una delle seguenti condizioni:

   - Su sistemi Windows, verrà visualizzata la finestra di dialogo *Salva*.
   - Su sistemi Macintosh, verrà visualizzata una finestra di dialogo.
6. Eseguire una delle seguenti operazioni:

   - Sui sistemi Windows, nel campo *File name (Nome file)*, immettere il nome del nuovo modello o selezionare il nome del modello in modo tale che questo venga visualizzato nel campo *File name (Nome file)*.
   - Sui sistemi Macintosh, nel campo *Save As (Salva con nome)*, immettere il nome del nuovo modello.
7. Fare clic su *Salva*.

   La barra del titolo visualizzerà il nome del modello.

Definizione della directory dell'Archivio modelli

L'Archivio modelli è la posizione predefinita per caricare, salvare e aprire i modelli di JDF Workflow.


Per definire la directory dell'Archivio modelli


1. Dal menu principale, eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Su sistemi Windows, selezionare *Strumenti* > *Opzioni*.
   - Su sistemi Macintosh, selezionare *PrinergyJWP* > *Preferenze*.





Viene visualizzata la finestra di dialogo *Preferenze*.

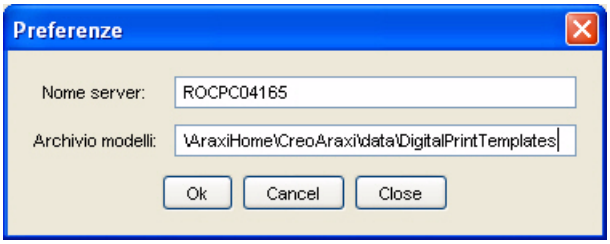

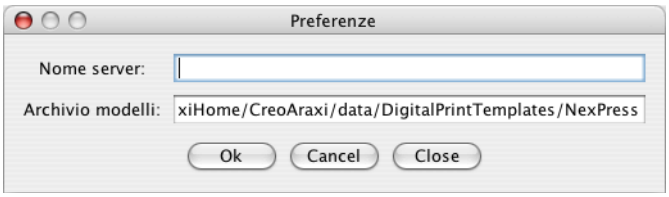

2. Nel campo *Nome server* digitare il nome del server in uso.
3. Nel campo *Archivio modelli*, digitare il percorso della directory Archivio modelli che porta all'Archivio modelli.
4. Fare clic su *OK*.

Apertura della cartella del Archivio modelli

Per aprire la cartella dell'Archivio modelli:

- Nel menu principale, selezionare *File* > *Apri cartella modelli*.


  In una finestra di *Explorer* verranno visualizzati i modelli di JDF Workflow presenti nell'Archivio modelli.


JDF Workflow Planner comprende un menu principale e sette schede contenenti i parametri per creare o modificare modelli di JDF Workflow.

Menu principale

Il menu principale nei sistemi Windows comprende tre sottomenu, cioè *File*, *Strumenti* e ?. Il menu principale nei sistemi Macintosh comprende a sua volta tre sottomenu, cioè *PrinergyJWP*, *File* e ?.

Menu File

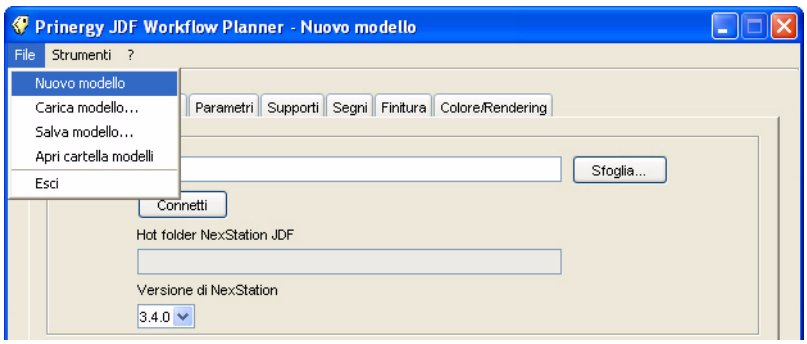

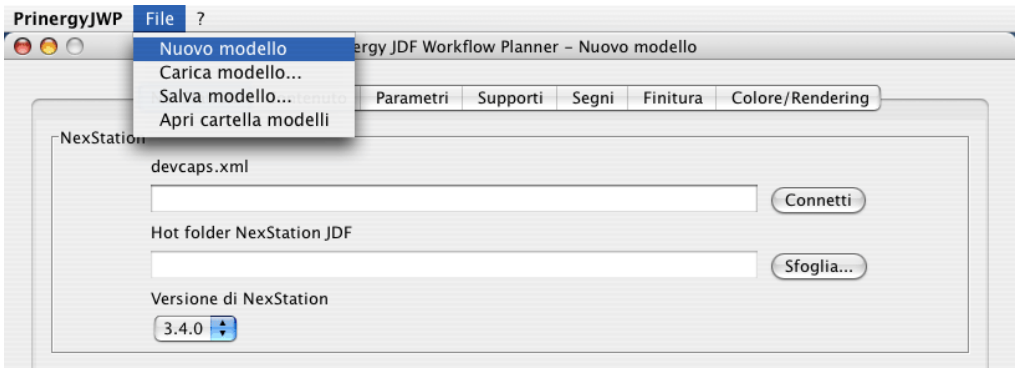

Nuovo modello

La funzione *Nuovo modello* ripristina le impostazioni predefinite di JDF Workflow Planner. La barra del titolo visualizza *Nuovo modello*.

Caricamento modello

La funzione *Caricamento modello* visualizza la finestra di dialogo *Apri*. Se si seleziona un modello JDF Workflow, i suoi parametri vengono caricati in JDF Workflow Planner e la barra del titolo visualizza il nome JDF Workflow Template.

Salva modello

La funzione *Salva modello* visualizza la finestra di dialogo *Salva* che permette di salvare i parametri correnti come modello di JDF Workflow.

Apri cartella modelli

La funzione *Apri cartella modelli* apre la finestra di *Explorer* e visualizza l'Archivio modelli. Questa finestra è utile per gestire l'Archivio modelli, la cui posizione può essere specificata selezionando *Strumenti* > *Opzioni*.

Nota: L'Archivio modelli è la posizione predefinita per salvare e caricare i modelli di JDF Workflow.

Esci

Con la funzione *Esci* JDF Workflow Planner viene chiuso. Questa opzione vale esclusivamente per i sistemi Windows, ed è identica alla funzione *Quit PrinergyJWP* dei sistemi Macintosh.


Menu a discesa Strumenti




Opzioni

La funzione *Opzioni* lancia la finestra di dialogo *Preferenze* che permette di impostare *Nome server* e percorso della directory dell'*Archivio modelli*. Questi valori sono utilizzati dalle funzioni *Apri cartella modelli, Caricamento modello* e *Salva modello*. Questa opzione vale esclusivamente per i sistemi Windows, ed è identica alla funzione *Preferenze* dei sistemi Macintosh.

Menu a discesa ?

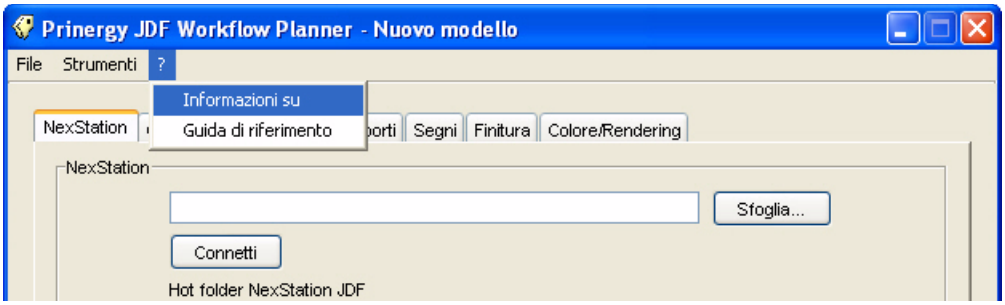

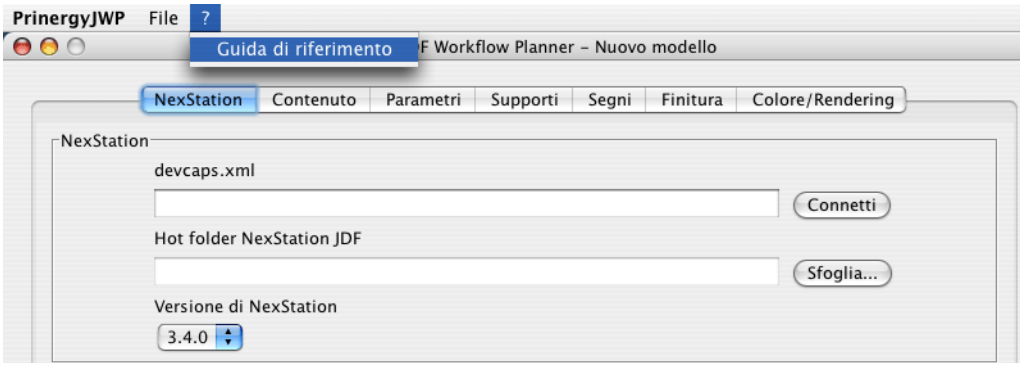


Informazioni su

La funzione *Informazioni su* visualizza il numero di versione e le informazioni sul copyright del software JDF Workflow Planner. Questa opzione vale esclusivamente per i sistemi Windows, ed è identica alla funzione *About PrinergyJWP* dei sistemi Macintosh.

Guida di riferimento

La funzione *Guida di riferimento* visualizza in Adobe Acrobat Reader la *Guida di riferimento di JDF Workflow Planner*.

Menu a discesa PrinergyJWP

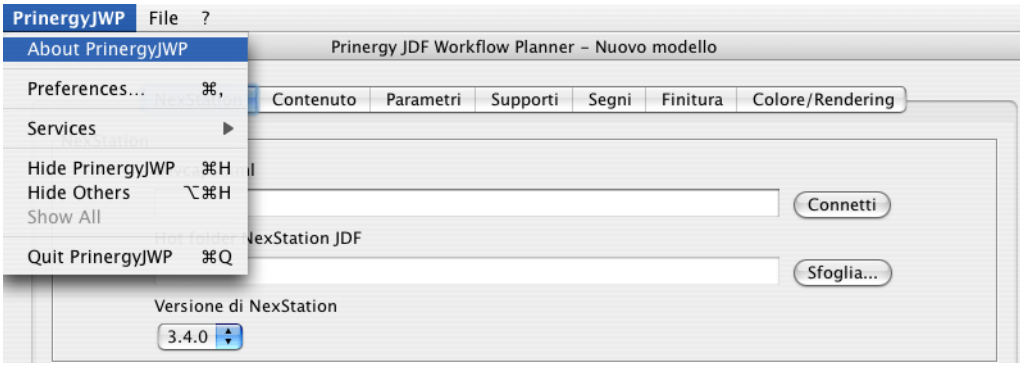

About PrinergyJWP

La funzione *About PrinergyJWP* visualizza il numero di versione e le informazioni sul copyright del software JDF Workflow Planner. Questa opzione vale esclusivamente per i sistemi Macintosh, ed è identica alla funzione *Informazioni su* dei sistemi Windows.

Preferenze

La funzione *Preferenze* lancia la finestra di dialogo *Preferenze* che permette di impostare *Nome server* e percorso della directory dell'*Archivio modelli*. Questi valori sono utilizzati dalle funzioni *Apri cartella modelli, Caricamento modello* e *Salva modello*. Questa opzione vale esclusivamente per i sistemi Macintosh, ed è identica alla funzione *Opzioni* dei sistemi Windows.

About PrinergyJWP

Con la funzione *Quit PrinergyJWP* JDF Workflow Planner viene chiuso. Questa opzione vale esclusivamente per i sistemi Macintosh, ed è identica alla funzione *Esci* dei sistemi Windows.


Schede


JDF Workflow Planner presenta sette schede che permettono di impostare i parametri dei modelli di JDF Workflow. Le schede sono *NexStation*, *Contenuto*, *?*, *Parametri*, *Supporti*, *Segni*, *Finitura* e *Colore/Rendering*.

Scheda NexStation

La scheda *NexStation* contiene un campo che permette di specificare una determinata macchina da stampa Kodak NexStation digital production color press da cui leggere le funzionalità supportate del dispositivo. Il file contiene quanto segue:

- Supporti disponibili.
- Numero di versione del software Kodak NexStation front end.
- Profili ICC (colore).
- Dati predefiniti di sistema.
- Opzioni di invio (Raccoglitore).

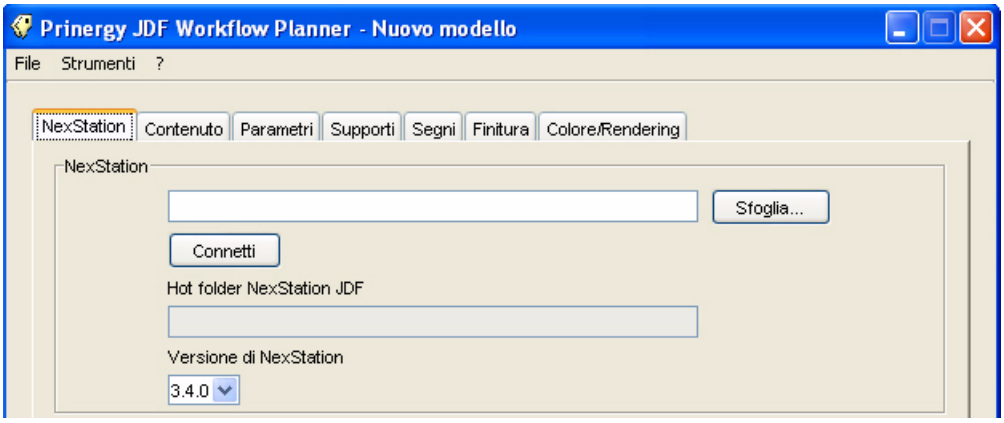

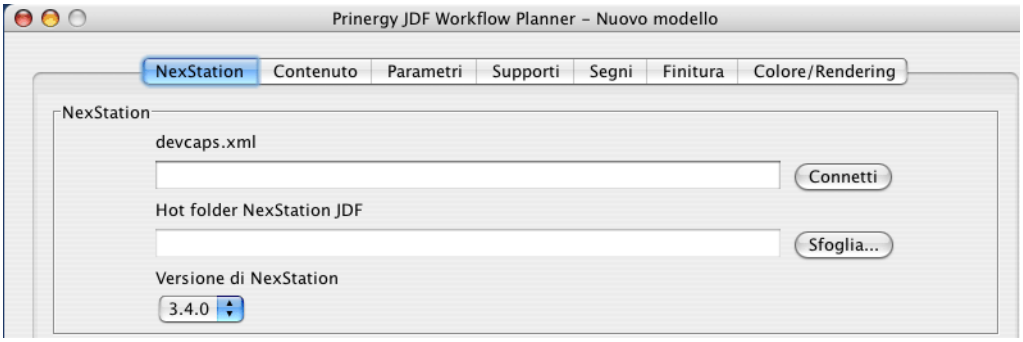

Nota: Se non è selezionato alcun Kodak NexStation front end o se non si sta creando un nuovo modello di JDF Workflow, JDF Workflow Planner utilizza un file di funzionalità del dispositivo predefinito per popolare l'interfaccia di JDF Workflow Planner. Le impostazioni predefinite si basano sul software Kodak NexStation front end.

NexStation

Il campo *NexStation* permette di specificare l'indirizzo IP o il nome del Kodak NexStation front end accessibile dalla rete. Un esempio di nome è `\\NexStation-100`. Con il pulsante *Sfoglia* è inoltre possibile individuare il Kodak NexStation front end sulla rete.

Hot Folder NexStation JDF

Il campo a sola lettura *Hot Folder NexStation JDF* riporta la posizione della cartella JDF Portal Hot Folder sul Kodak NexStation front end da cui viene letto il file di funzionalità del dispositivo.

Versione di NexStation


L'elenco *Versione di NexStation* contiene i numeri di versione del software Kodak NexStation front end supportato da JDF Workflow Planner. Quando l'utente seleziona un numero di versione da questo elenco, il modello di JDF Workflow generato con l'operazione *Salva modello* risulterà compatibile con il numero di versione del software Kodak NexStation front end. Questo numero di versione può essere selezionato manualmente, oppure viene determinato automaticamente quando si apre un modello di JDF Workflow esistente o quando si seleziona un Kodak NexStation front end.


Nota: La *Versione di NexStation* deve corrispondere alla versione del software Kodak NexStation front end su cui verrà usato il modello di JDF Workflow.

Inoltre, quando il file delle funzionalità del dispositivo viene letto da un Kodak NexStation front end, il numero della versione di software Kodak NexStation front end viene selezionato automaticamente dall'elenco a discesa e l'elenco viene disattivato.

Scheda Contenuto


La scheda *Contenuto* contiene i campi *Contenuto del file* e *Copie*, a sola lettura, che servono solo per motivi di consultazione. Quando viene caricato un modello di JDF Workflow durante un'operazione di caricamento, questi campi visualizzano il nome dell'eventuale file di contenuto e il conteggio delle copie eventualmente memorizzato nel modello di JDF Workflow.

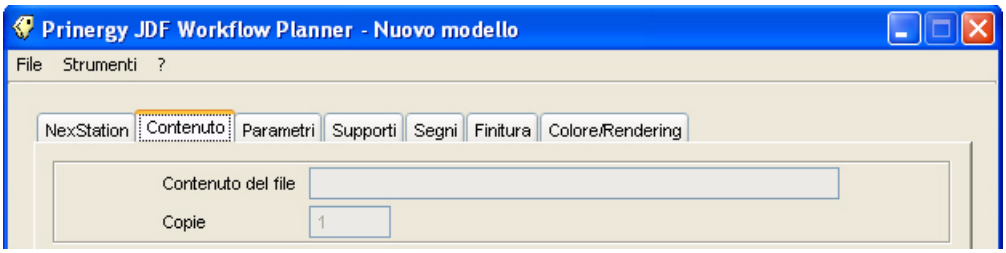


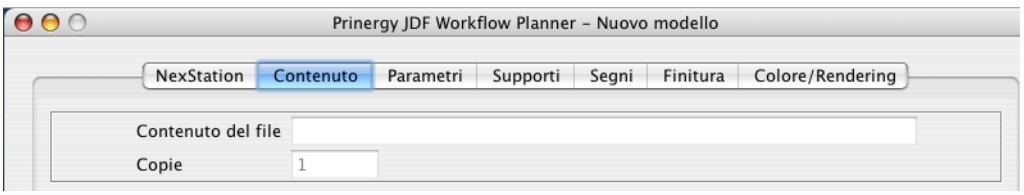

Scheda Parametri

La scheda *Parametri* permette di impostare diversi parametri del processo di stampa, cioè solo fronte o fronte/retro, orientamento, formato rifilato, offset, margine al vivo e taglio variabile.

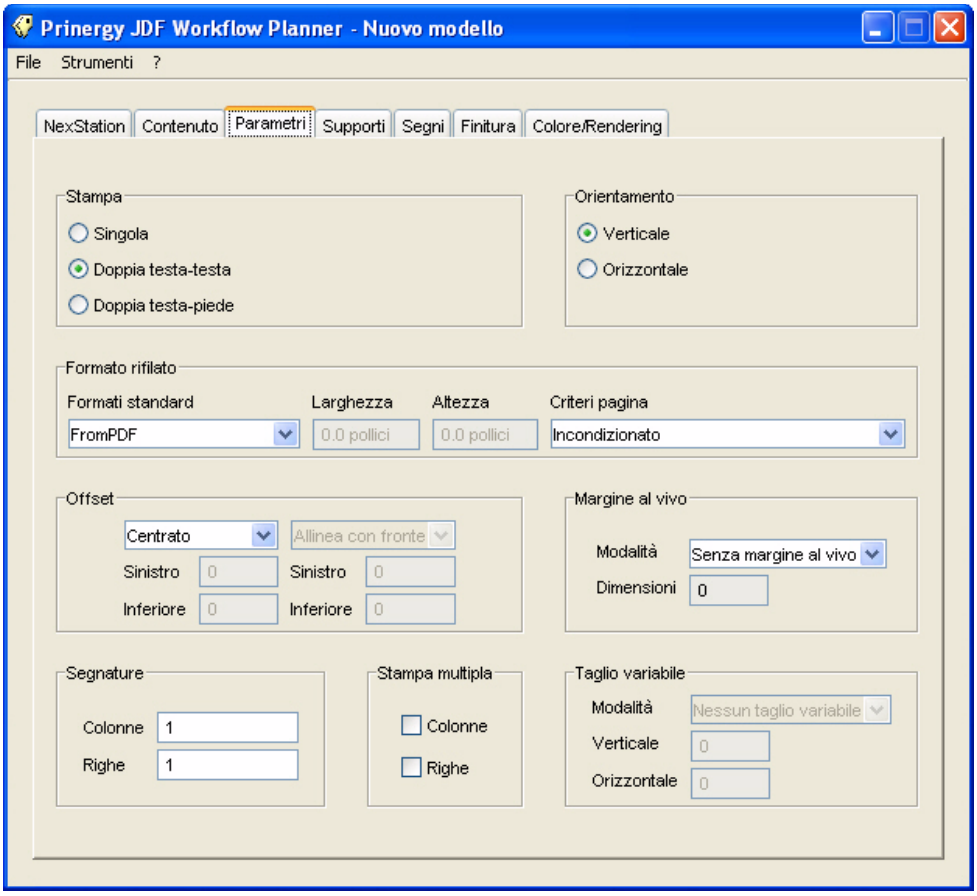

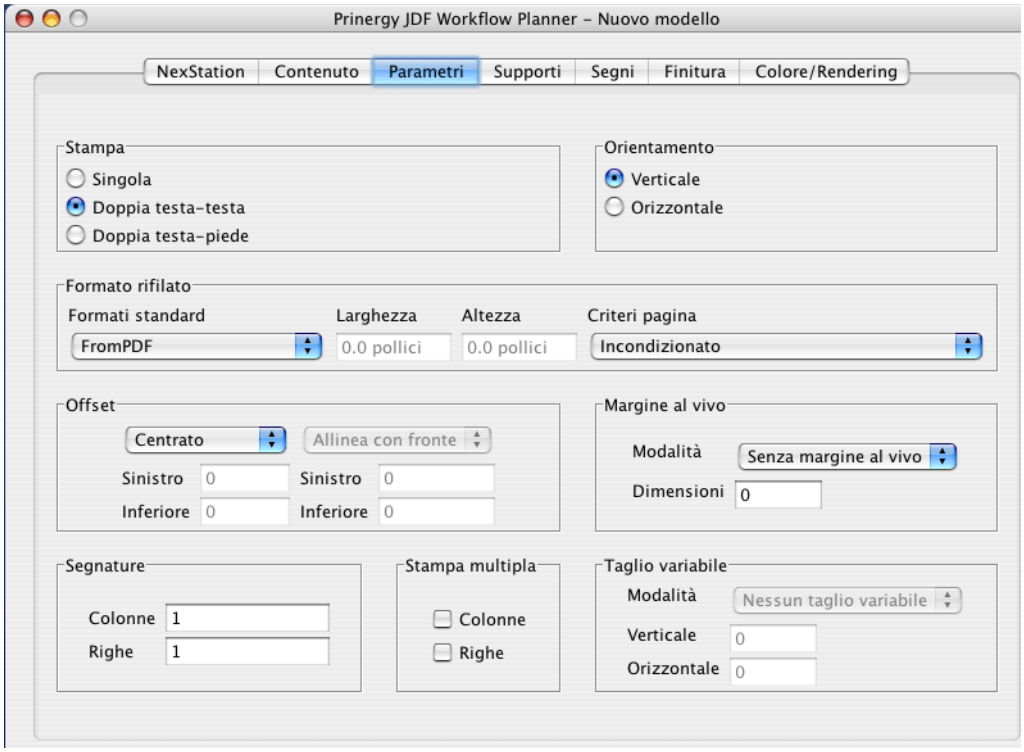

Stampa

L'area *Stampa* permette di specificare se il processo dovrà essere stampato solo sul fronte o anche sul retro del foglio.

Orientamento

L'area *Orientamento* permette di specificare l'orientamento del gruppo di fogli, cioè *Verticale* o *Orizzontale*.

Formato rifilato

L'area *Formato rifilato* permette di definire la dimensione di una pagina che il lettore del prodotto finito vedrà.

Criteri pagina

L'area *Criteri pagina* permette di specificare come gestire le pagine quando la trim box di PDF o PostScript non si adatta alla trim box definita attraverso le impostazioni di imposizione.

Offset

L'area *Offset* consente di specificare un margine per la distribuzione di stampa (impostato per tutte le pagine).

Margine al vivo

L'area *Margine al vivo* permette di specificare un ulteriore spazio attorno alla trim box.

Segnature

L'area *Segnature* consente di inserire il numero di righe e colonne nella griglia.

Stampa multipla


L'area *Stampa multipla* permette di ripetere la pagina stampata su un singolo foglio.


Taglio variabile

L'area *Taglio variabile* permette di definire lo spazio tra le trim box.

Scheda Supporti

La scheda *Supporti* permette di selezionare il supporto di corpo, cover e inserti del lavoro. Inoltre, è possibile selezionare la casella di controllo *Separatore* e scegliere il supporto da utilizzare per i fogli di separazione.

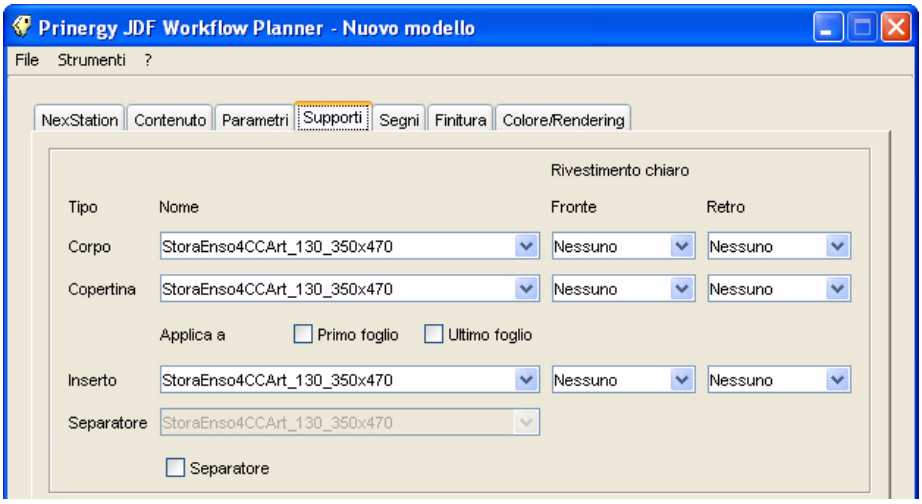

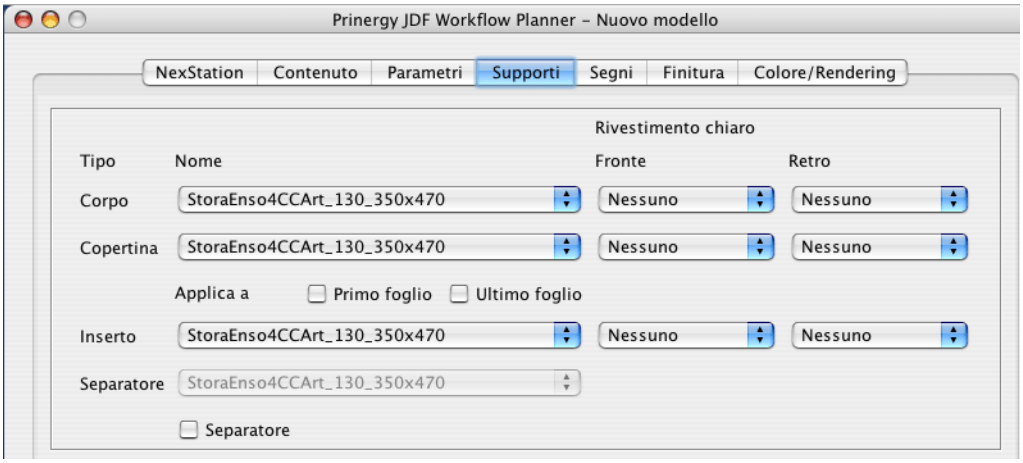

Corpo, Copertina, Inserto e Separatore

Gli elenchi a discesa *Corpo*, *Copertina*, *Inserto* e *Separatore* permettono di selezionare i supporti del tipo di pagina corrispondente. Il supporto attualmente selezionato per ogni tipo compare nella “colonna” *Nome*.

La selezione di una o di entrambe le caselle di controllo *Applica a Primo foglio/Ultimo foglio* assegna il supporto scelto per la *Copertina* al primo e/o all'ultimo foglio del lavoro.

Nota: Bisogna contrassegnare il lavoro come inserto prima di procedere alla stampa utilizzando il software *Kodak NexStation imposition viewer*. Per usare l'opzione *Inserto*, consultare Uso dell'opzione Inserto a pagina 3–10.

Rivestimento chiaro

L'area *Rivestimento chiaro* permette di specificare l'applicazione di uno strato di dry ink chiaro al tipo di supporto. Non è possibile applicare il *Rivestimento chiaro* ai fogli di separazione. Inoltre è possibile fare in modo che *Rivestimento chiaro* sia applicato sul solo fronte o anche sul retro del supporto.

Uso dell'opzione *Inserto*

Per utilizzare l'opzione *Inserto*, procedere come sotto indicato sul PDF.

Per assegnare un tipo di supporto a una pagina utilizzando Kodak NexStation imposition viewer:

1. Selezionare la pagina da contrassegnare come *Inserto*.
2. Fare clic con il tasto destro sulla pagina, per visualizzare il menu di scelta rapida.


   Un segno di spunta indica il tipo di supporto attualmente assegnato alla pagina.
3. Fare clic su un altro tipo di supporto per cambiare il tipo di supporto di questa pagina.


   Un timbro con il colore corrispondente appare nella parte inferiore del foglio nella finestra *Vista imposizione*.

   Ora è possibile selezionare l'opzione *Inserto* in JDF Workflow Planner; la pagina contrassegnata nel PDF verrà inserita con il supporto richiesto.

Scheda Segni

La scheda *Segni* permette di definire le impostazioni di *Segni di taglio*, *Riga di testo*, *Codice a barre*, *Codice a barre unità NexGlosser* e *Striscia di controllo*.

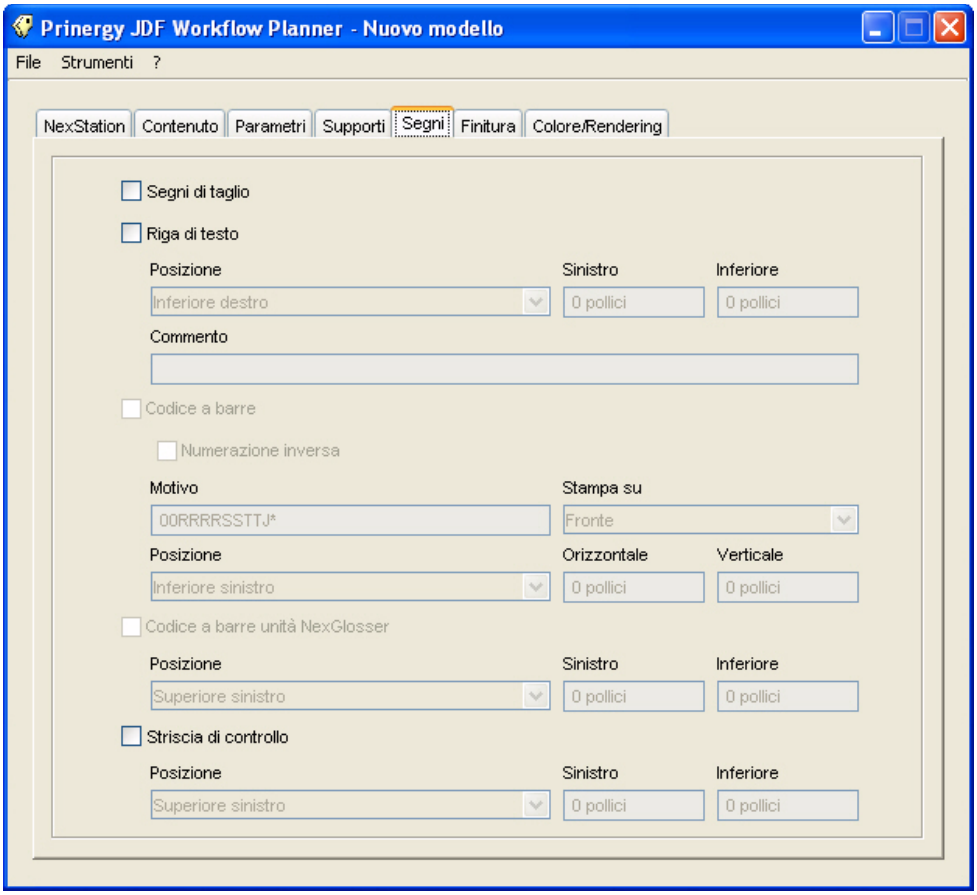

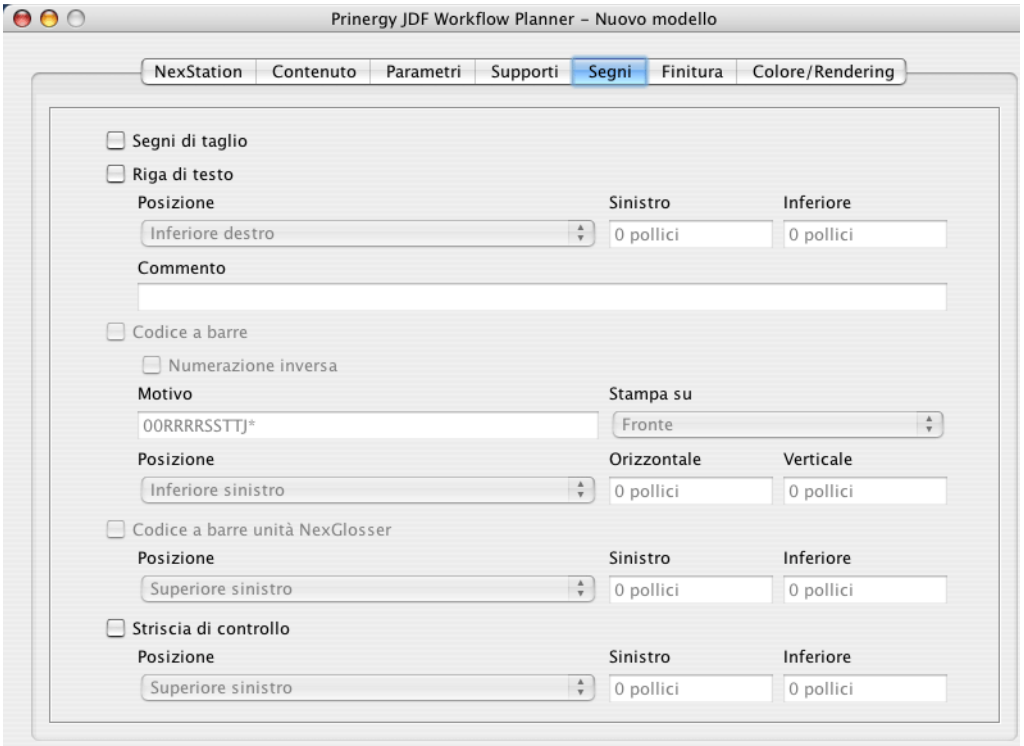

Segni di taglio

La casella di controllo *Segni di taglio* permette di stampare i segni di taglio su ogni pagina del lavoro. I segni di taglio non possono essere modificati.

Riga di testo

La casella di controllo *Riga di testo* permette di stampare una riga di testo su ogni pagina del lavoro. Per impostazione predefinita la riga di testo riporta il nome del file, la data e l'ora. Si noti che è anche possibile selezionare la posizione della riga di testo.

Codice a barre

La casella di controllo *Codice a barre* permette di stampare un codice a barre su ogni foglio se lo *Stile* del lavoro è impostato su *Cucitura a sella* nella scheda *Finitura*.

Codice a barre unità NexGlosser

La casella di controllo *Codice a barre NexGlosser* permette di stampare un codice a barre per l'unità Kodak NexGlosser glossing unit su ogni foglio se *Rivestimento chiaro* del lavoro è impostato su *Patina lucida* o *Patina protettiva*.


Striscia di controllo


La casella di controllo *Striscia di controllo* permette di stampare una striscia di controllo con diverse caselle di colore su ogni pagina del lavoro. La striscia di controllo è utilizzata per controllare la registrazione colore-su-colore e la copertura del dry ink.

La striscia di controllo può essere posizionata in posizioni predefinite rispetto ai bordi sinistro e inferiore del foglio. È anche possibile inserire oppure modificare i valori della posizione. Per posizionare la striscia di controllo seguire la procedura illustrata per la Riga di testo (zie pagina 3–12).

Scheda Finitura

La scheda *Finitura* permette di impostare parametri per gli stili di finitura, l'invio pagina, il raccoglitore e il dispositivo.

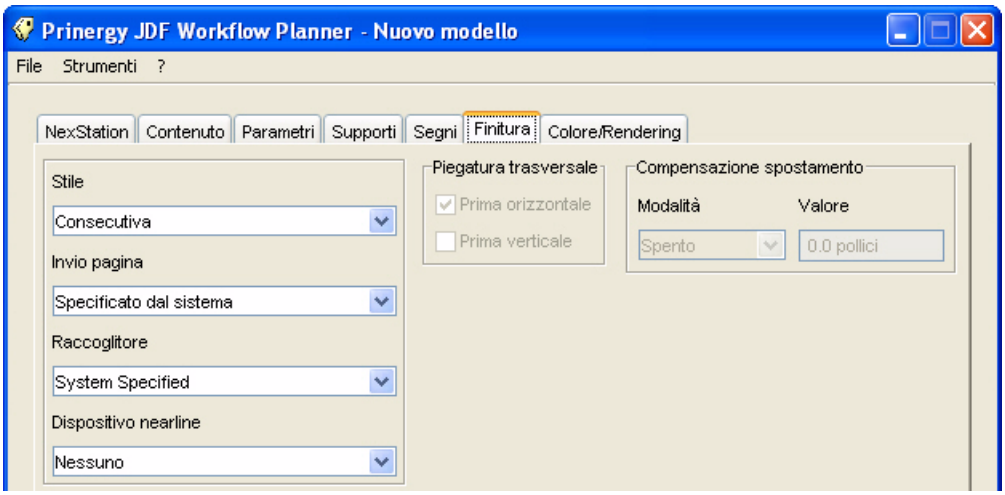

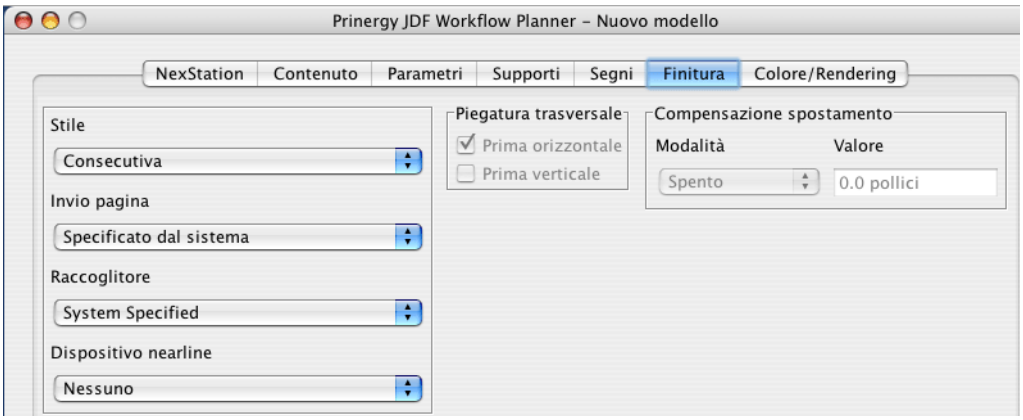

Stile

L'elenco a discesa *Stile* permette di selezionare uno degli stili di finitura, ad esempio *Rilegatura*, *Cucitura a sella*, *Consecutiva*, *Taglia e impila*, *Pagine dispari e pari*, *Rilegatura – Da destra a sinistra* o *Cucitura a sella - Da destra a sinistra*.

Invio pagina

L'elenco a discesa *Invio pagina* permette di selezionare l'ordine in cui la pagina dovrà essere realizzata, ad esempio *Specificato dal sistema*, *Piegatura a ventaglio*, *Stesso ordine – Immagine verso l'alto*, *Stesso ordine – Immagine verso il basso*, *Rovescio - Immagine verso l'alto* o *Rovescio - Immagine verso il basso*.

Raccoglitore

L'elenco a discesa *Raccoglitore* permette di selezionare la posizione di output, cioè *Specificato dal sistema*, *Invio prova di stampa*, *Invio principale*, *Invio principale 2* o *Finitura in linea*.

Dispositivo nearline

L'elenco a discesa *Dispositivo nearline* permette di selezionare un dispositivo di finitura nearline, ad esempio *Nessuno*, *Personalizzato*, *DSF-2000* o *DSF-2000 con Inverter*.

Piegatura trasversale


L'area *Piegatura trasversale* permette di specificare se il lavoro verrà piegato innanzitutto orizzontalmente o verticalmente dopo la stampa. Ciò risulta utile quando si stampano quattro immagini su un singolo foglio e *Stile* è impostato su *Rilegatura*. L'opzione da selezionare è determinata dal flusso di lavoro post-stampa. Ogni pagina è quindi soggetta a un'imposizione appropriata.


Compensazione margine

L'area *Compensazione margine* permette di selezionare un valore di compensazione margine per fare in modo che ogni pagina risulti centrata e leggibile quando *Stile* è impostato a *Cucitura a sella*.

Scheda Colore/Rendering

La scheda *Colore/Rendering* permette di impostare i parametri di gestione del colore, gestione delle tinte piatte nonché dei sistemi di rendering e relativi font.

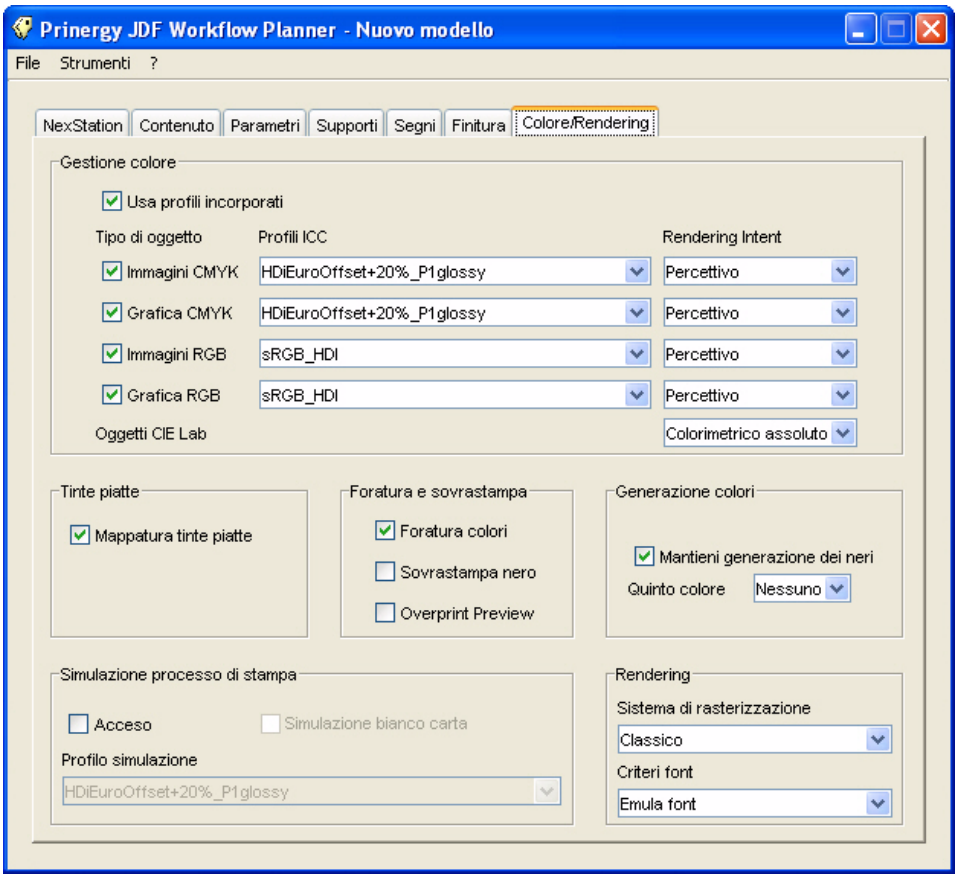

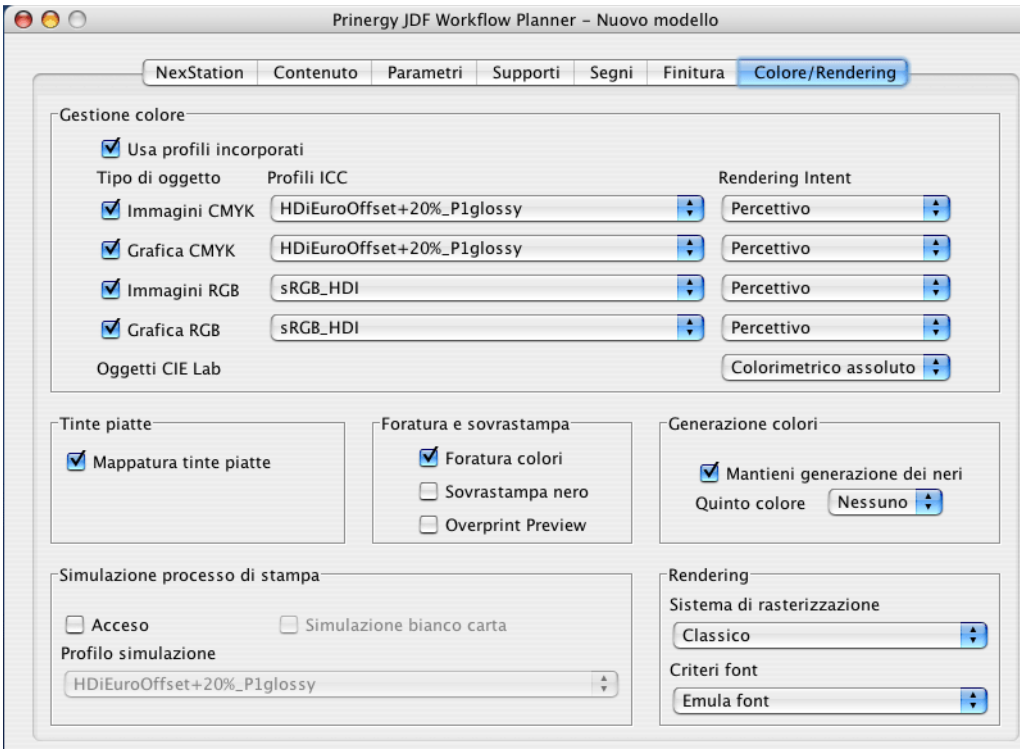
Prinergy JDF Workflow Planner – Nuovo modello
NexStation
Contenuto
Parametri
Supporti
Segni
Finitura
Colore/Rendering
Gestione colore
Usa profili incorporati
Tipo di oggetto
Profili ICC
Rendering Intent
Immagini CMYK
HDiEuroOffset+20%_P1glossy
Percettivo
Grafica CMYK
HDiEuroOffset+20%_P1glossy
Percettivo
Immagini RGB
sRGB_HDI
Percettivo
Grafica RGB
sRGB_HDI
Percettivo
Oggetti CIE Lab
Colorimetrico assoluto
Tinte piatte
Mappatura tinte piatte
Foratura e sovrastampa
Foratura colori
Sovrastampa nero
Overprint Preview
Generazione colori
Mantieni generazione dei neri
Quinto colore
Nessuno
Simulazione processo di stampa
Acceso
Simulazione bianco carta
Profilo simulazione
HDiEuroOffset+20%_P1glossy
Rendering
Sistema di rasterizzazione
Classico
Criteri font
Emula font

Gestione colore

L'area *Gestione colore* permette di specificare i parametri che identificano il tipo di oggetto, i profili ICC e il rendering intent.

Tinte piatte

L'area *Tinte piatte* permette di mappare qualsiasi tinta piatta definita nel documento sorgente come valore di colore Pantone o HKS in dati colore Lab utilizzando la tabella tinte piatte. Se deselezionati, i valori CMYK alternativi inclusi nelle definizioni delle tinte piatte vengono utilizzati e convertiti in dati Lab come qualsiasi altro colore.

Foratura e sovrastampa

L'area *Foratura e sovrastampa* permette di selezionare fra *Foratura colo*ri e *Sovrastampa nero*. Foratura indica che, nelle aree in cui si sovrappongono due o più oggetti, è solo l'oggetto superiore a essere stampato mentre gli altri oggetti sottostanti vengono tagliati. *Sovrastampa nero* imposta gli oggetti (testo e grafica) come 100% neri per la sovrastampa. In questo modo testo e grafica verranno sempre stampati in nero.

Generazione colori

L'area *Generazione colori* permette di selezionare *Mantieni generazione dei neri* e identificare un quinto colore. Quando *Mantieni generazione dei neri* è selezionato, i colori scuri nelle immagini CMYK verranno stampati utilizzando il nero invece di ciano, magenta o giallo.

Simulazione processo di stampa

L'area *Simulazione processo di stampa* permette di specificare se i colori debbano essere simulati come se il lavoro dovesse essere stampato su una macchina da stampa diversa da Kodak NexPress digital production color press o su un supporto diverso rispetto a quello effettivamente in uso.

Rendering

L'area *Rendering* permette di selezionare *Sistema di rasterizzazione* come *Classico*, *Ottimale*, *Lineare* o *Supra*. È inoltre possibile selezionare *Criteri font* come *Errore*, *Font predefinito* o *Emula font*.

NexPress Solutions, Inc.
2600 Manitou Road
Rochester, New York 14653
USA
www.nexpress.com

Per ulteriori informazioni contattare
il rappresentante NexPress locale

© 2006 Kodak. Tutti i diritti riservati. Kodak, NexPress, NexBlanket, NexGlosser, NexPert, NexQ, NexStation e NexTreme sono marchi di Kodak.

NEXPRESS
A Kodak Company