Prinergy View Accelerator

Prinergy View Accelerator は、PDF ページの表示速度を向上させる Adobe Acrobat プラグインです。このプラグインは、Windows、Macintosh のどちらのプラットフォームでも使用できます。

View Accelerator を有効にすると、Adobe Acrobat は PDF ファイルを低い解像度で表示します。View Accelerator を無効にすると、Adobe Acrobat は PDF ファイルを高い解像度で表示します。

低い解像度で画像では表示速度が上がり、高い解像度では画質が良くなります。View Accelerator の有効、無効を切り替えるだけで、簡単に高解像度と低解像度の使い分けができます。

View Accelerator を有効にすると、ネットワークを介して PDF を表示する場合の速度も向上します。Acrobat によって低解像度の画像がロードされるため、読み取る画像データが少なくなり、ネットワークトラフィックも軽減されます。


View Accelerator を Acrobat で使用するには、Prinergy でファイルをリファイニングする際に、低解像度の画像を作成する必要があります。低解像度の画像の作成を参照してください。

View Accelerator の有効 / 無効の切り替え

View Accelerator の有効 / 無効を切り替えるには

➢ Acrobat のツールバーで [View Accelerator] をクリックします。


このツールを有効にすると画面が低解像度で再表示され、無効にすると高解像度で再表示されます。

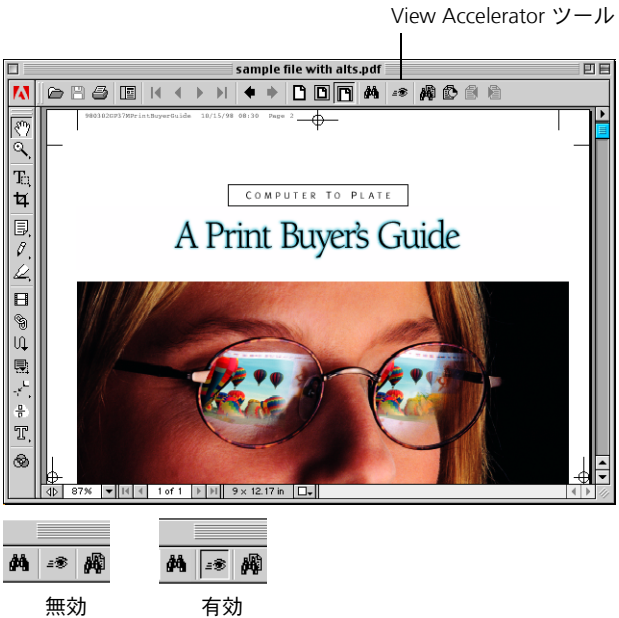

低解像度の画像の作成

低解像度の画像を作成するには

- (Prinergy Workshop で) リファイニングを開始する前に、リファイニング プロセス プランの [**Optimize**] セクションで、[**Color & Grayscale Alternate Images**] の下の [**Generate**] ボックスを選択します。([**Generate**] ボックスはデフォルトで選択されています。) 低解像度画像の解像度を指定します。

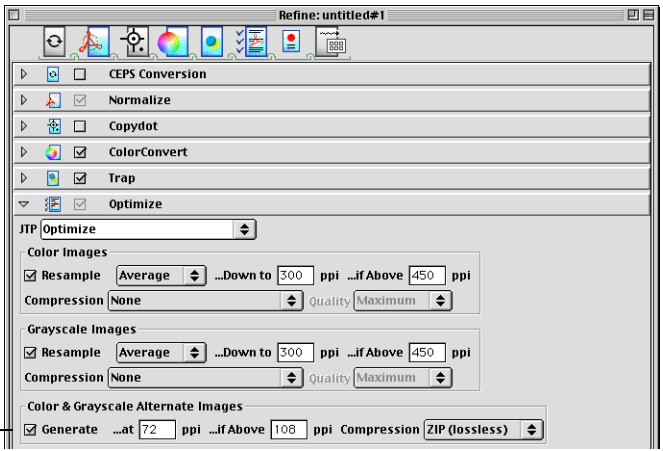

低解像度画像を作成するには、リファイニング プロセス プランの [**Optimize**] セクションで [**Generate**] ボックスが選択されていることを確認してください。