

NOTES:

1. APPLY GLUE LOCTITE #242 BEFORE SECURING SCREWS.

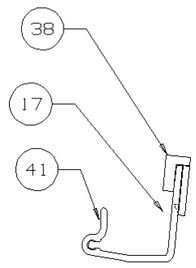

VIEW-A

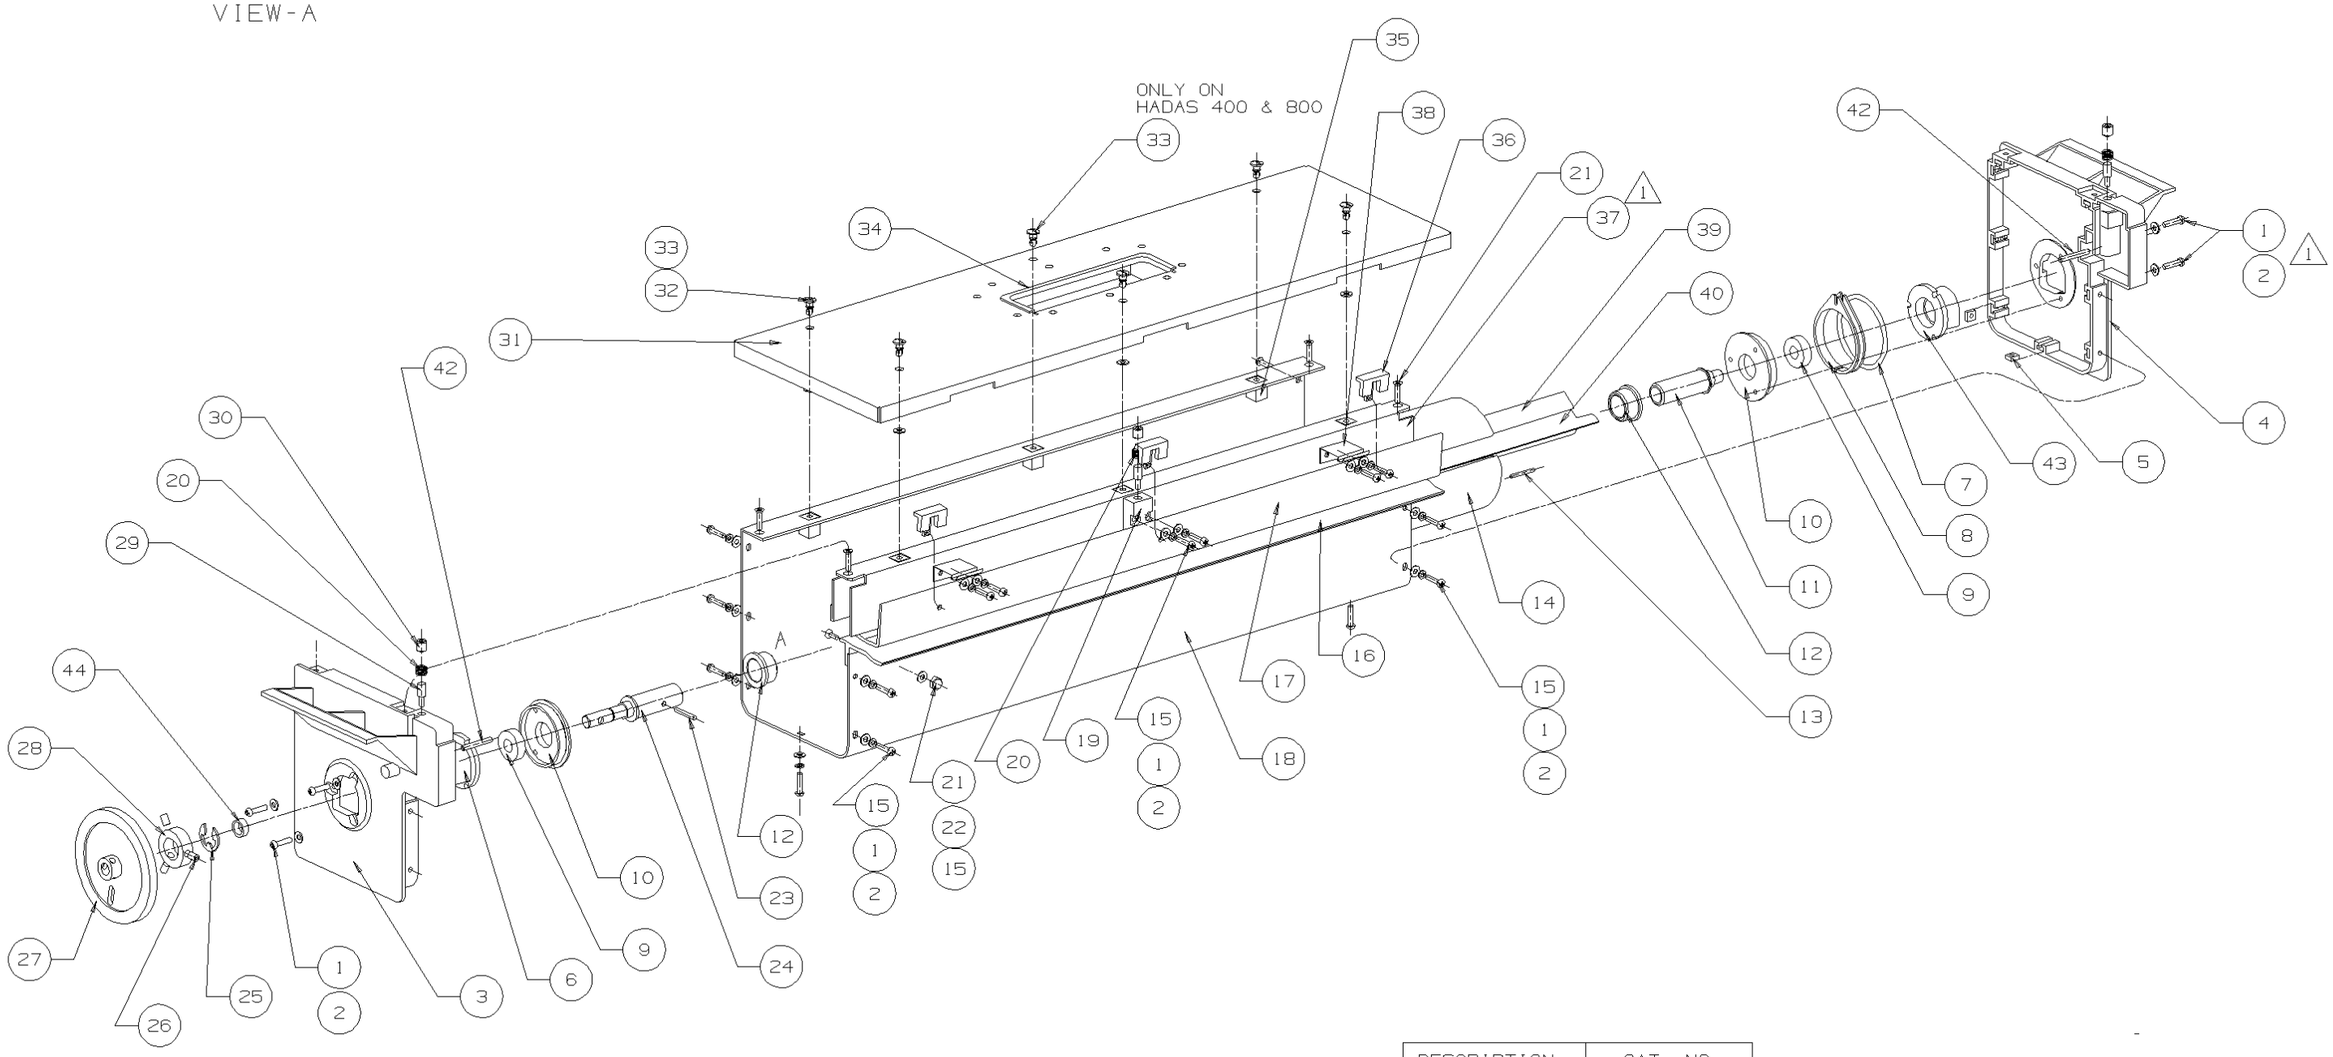

DESCRIPTION	CAT. NO.
HADAS-200	507D38465
HADAS-400	507E38470
HADAS-800	507F38475

-

NONE

BENNY R. 22/11/94
EISENBERG 22/11/94
LASKER I. 22/11/94
KUTY P. 22/11/94

UNLOAD CASS. ACCUM. HADAS

SEE TABLE

732D66053 4