Misure precauzionali di sicurezza per gli utenti

Italiano

ThermoFlex Narrow Hybrid con opzione Offset

Interno 731-00750A-IT
653-01202A-IT

graphics.kodak.com

Kodak

Copyright

© 2006 Kodak. Tutti i diritti riservati.

Questo documento è distribuito anche nel formato PDF (Portable Document Format) della Adobe Systems Incorporated. È consentita la riproduzione del documento dal file PDF per uso interno. Le copie ottenute dal file PDF devono essere riprodotte integralmente.

Marchi di fabbrica

Creo e ThermoFlex sono marchi Kodak.

Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator, Distiller, Photoshop, PostScript e PageMaker sono marchi di Adobe Systems Incorporated.

Apple, iMac, Power Macintosh, Mac OS, AppleShare, AppleTalk, TrueType, ImageWriter e LaserWriter sono marchi registrati di Apple Computer, Inc. Macintosh è un marchio di Apple Computer, Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

PANTONE, Hexachrome, PANTONE Hexachrome e PANTONE MATCHING SYSTEM sono di proprietà di Pantone, Inc.

PEARL, PEARLsetter, PEARLhdp, PEARLdry e PEARLgold sono marchi registrati di Presstek, Inc.

XEROX® è un marchio di XEROX CORPORATION.

Conformità FCC

Qualsiasi dispositivo Kodak a cui si fa riferimento in questo documento è conforme ai requisiti indicati nella parte 15 delle Norme FCC relative ai dispositivi digitali di Classe A. L'uso dell'apparecchiatura Kodak in un'area residenziale può causare interferenze inaccettabili alla ricezione radio e TV. È responsabilità dell'operatore prendere tutte le misure necessarie per eliminare tali interferenze.

Riciclaggio dell'apparecchiatura

In Unione Europea, tale simbolo indica che una volta terminato l'utilizzo, lo smaltimento del prodotto deve aver luogo in appositi impianti di recupero e di riciclaggio.



Per lo smaltimento del prodotto, contattare il rappresentante Kodak locale o visitare l'indirizzo www.kodak.com/go/recycle/ per ulteriori informazioni sui programmi di raccolta e recupero disponibili per questo prodotto.

Limitazione di responsabilità

Il prodotto, il software o servizi sono forniti “nel modo in cui si trovano” e “nel modo in cui vengono resi disponibili”. Fatto salvo quanto eventualmente stipulato nel contratto specifico, Kodak non riconosce nessun tipo di garanzia, né esplicita né implicita, comprese, a titolo esemplificativo, le garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per scopi particolari e conformità ai brevetti.

L’utente prende atto che, salvo diversamente specificato nel contratto, Kodak declina ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto, indiretto, accidentale, speciale o conseguente, inclusi, a titolo esemplificativo, danni per perdite di profitto, avviamento, uso, dati o altre perdite non tangibili (anche nel caso in cui Kodak sia stata avvisata della possibilità di tali danni), derivanti da: (i) uso o impossibilità d’uso del prodotto o del software; (ii) costo di reperimento di prodotti e servizi sostitutivi risultanti da qualsiasi prodotto, bene, dato, software, informazione o servizio acquistato; (iii) accesso non autorizzato o alterazione dei propri prodotti, software o dati; (iv) affermazioni o condotta di qualsiasi terza parte; (v) qualunque altra questione relativa al prodotto, al software o ai servizi.

Il testo e le illustrazioni contenuti in questo documento hanno scopo puramente descrittivo e di riferimento. Le caratteristiche tecniche sulle quali si basano sono soggette a modifiche. Kodak può, a sua discrezione, apportare modifiche al presente documento in qualsiasi momento e senza preavviso. Kodak declina qualsiasi responsabilità per omissioni o errori tecnici o editoriali contenuti nel documento e per danni incidentali, conseguenti, indiretti o speciali, compresi a titolo esemplificativo mancato uso, perdita o alterazione dei dati, ritardi, mancati profitti o risparmi, derivanti dall’utilizzo del presente documento.

graphics.kodak.com
Interno 731-00750A-IT
maggio 2006

Misure precauzionali di sicurezza per gli utenti

Note importanti per l'uso sicuro del dispositivo....2
Testina laser....2
Perni di registrazione....3
Rullo della lastra....5
Etichette di avvertenza....6
Posizioni delle etichette di avvertenza....8

Note importanti per l'uso sicuro del dispositivo



AVVERTIMENTO: Prima di utilizzare *ThermoFlex* Narrow Hybrid con opzione Offset, è *necessario* leggere con attenzione le informazioni contenute in questo manuale.
Quando si utilizza il platesetter *ThermoFlex* Narrow, è *necessario* attenersi a *tutte* le precauzioni di sicurezza e le procedure consigliate. Il manuale deve essere a portata di mano di tutti gli operatori che utilizzano il platesetter *ThermoFlex* Narrow.
La mancata lettura, comprensione e applicazione delle informazioni contenute nel manuale può risultare nell'uso errato del prodotto e generare situazioni di pericolo che potrebbero causare lesioni personali e danni al dispositivo di uscita.

Introduzione

Questo documento è un supplemento al manuale Misure precauzionali di sicurezza per gli utenti di *ThermoFlex* Narrow. In esso sono descritte le differenze tipiche di *ThermoFlex* Narrow Hybrid con opzione Offset. Leggere attentamente le informazioni contenute in questo documento oltre a quelle riportate in Misure precauzionali di sicurezza per gli utenti di ThermoFlex Narrow.

Testina laser

Quando lo sportello superiore è aperto, la testina laser deve essere nella posizione iniziale (sul lato sinistro del tamburo).



AVVERTIMENTO: All'apertura dello sportello superiore verificare che la testina laser si trovi in posizione iniziale. In caso contrario, spegnere il platesetter e contattare il tecnico del servizio di assistenza.

Perni di registrazione

L'opzione di offset consente di esporre lastre offset su un platesetter *ThermoFlex* Narrow. È possibile esporre una o due lastre contemporaneamente senza doverle agganciare.
Le lastre offset prepunzonate vengono caricate manualmente nel tamburo utilizzando due o tre perni di registrazione, in base alle guide di riferimento. Dopo aver caricato la lastra, fissarla con del nastro ai bordi anteriore e posteriore.
Quindi riposizionare i perni di registrazione (per un totale massimo di sei) nell'apposito supporto (vedere la figura 2 a pagina 4), collegato al sistema di esclusione meccanico.
Se i sei perni non vengono riposizionati nel supporto, il microinterruttore del sistema di esclusione viene attivato arrestando il funzionamento dei motori e impedendo l'inizio dell'esposizione.
Nel nel supporto non sono presenti dei perni di registrazione, all'avvio del platesetter o all'apertura dello sportello superiore si visualizza un messaggio di errore.

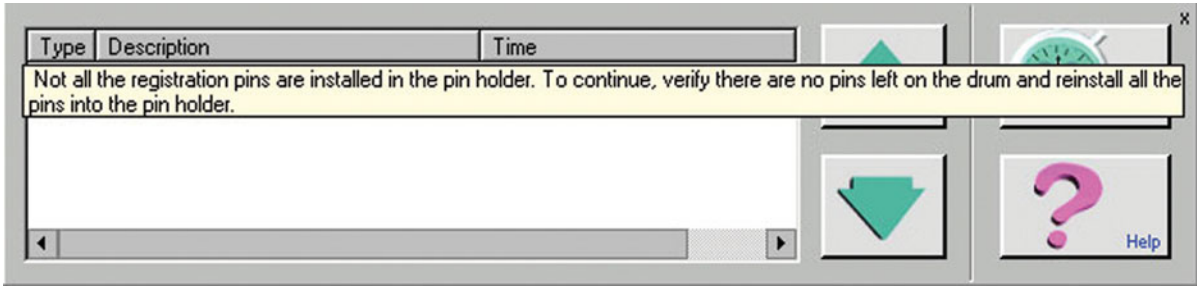


Figura 1: Messaggio di errore nel quale è riportato che non tutti i perni di registrazione si trovano nel supporto

Nota: I perni di registrazione sono disponibili in varie forme (a testina circolare o quadrata) a seconda della configurazione di punzonatura del cliente.

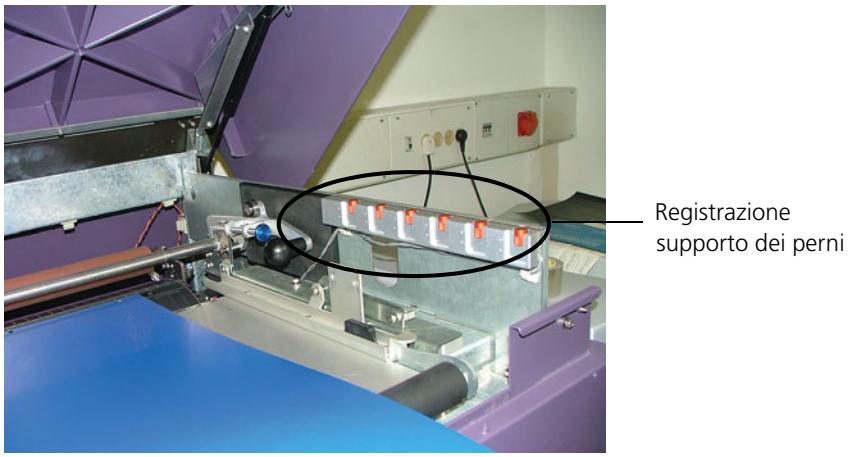


Figura 2: Supporto dei perni di registrazione

AVVERTIMENTO: Non tentare mai di far funzionare il platesetter se nel supporto non vi sono perni di registrazione.
Il distacco accidentale dei perni dal tamburo può causare pericoli di radiazioni laser o meccanici.

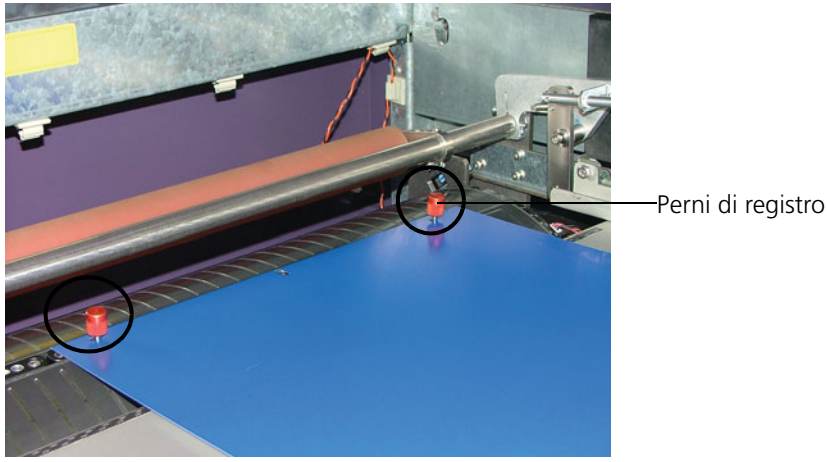


Figura 3: Lastra sul tamburo con due perni di registrazione

Il supporto dei perni di registrazione è solido, per cui le vibrazioni del platesetter possono causare un allentamento dei perni.

I perni di registrazione sono sufficientemente larghi, in modo che se uno di essi dovesse cadere nella parte anteriore del platesetter non è possibile che rimanga incastrato in fessure più larghe di 3 centimetri. Se tuttavia il perno dovesse cadere nell'area posteriore del platesetter, si dovrà rimuovere il pannello posteriore e per tale operazione è necessario rivolgersi al tecnico del servizio di assistenza.

Rullo della lastra

Per far aderire la lastra al tamburo, occorre un rullo della lastra. La levetta azzurra situata sulla leva del rullo indica che è necessario l'intervento dell'operatore. Tirare la levetta azzurra e spingere in alto la leva per abbassare il rullo sul tamburo. Quando si chiude lo sportello superiore, la leva viene spinta verso il basso e il rullo viene sollevato dal tamburo. All'apertura successiva dello sportello superiore, il rullo della lastra è sollevato e non è a contatto con il tamburo.

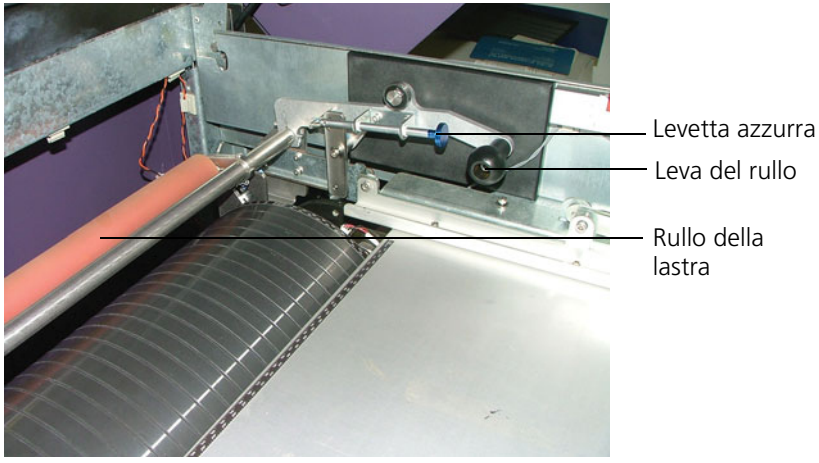


Figura 4: Rullo della lastra, leva del rullo e levetta azzurra

Etichette di avvertenza

Nelle pagine seguenti sono illustrare le etichette di avvertenza tipiche di *ThermoFlex* Narrow Hybrid con opzione Offset.



382-01513A



382-01514A


AVVERTENZA
COLLOCARE I PERNI DI REGISTRAZIONE NELL'APPOSITO SUPPORTO PRIMA DI CHIUDERE LO SPORTELLO SUPERIORE.

382-01515A

Posizioni delle etichette di avvertenza

Nella figura 5 è illustrata la posizione delle etichette di avvertenza tipiche di *ThermoFlex* Narrow Hybrid con opzione Offset.

Nota: Il supporto dei perni di registrazione rappresentato nella figura può essere leggermente diverso da quello montato sul platesetter del cliente.

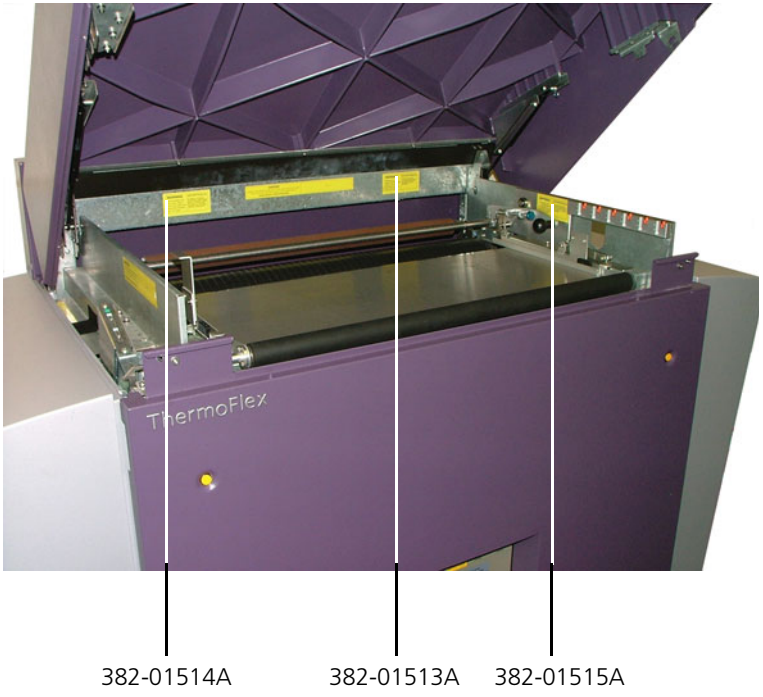


Figura 5: Posizioni delle etichette di avvertenza

Kodak

graphics.kodak.com