
ビジュアル クイック リファレンス
日本語

Trendsetter 400/800 II


653-00827A-JA-A
ドキュメント番号 732-00025A-JA-A

www.creo.com

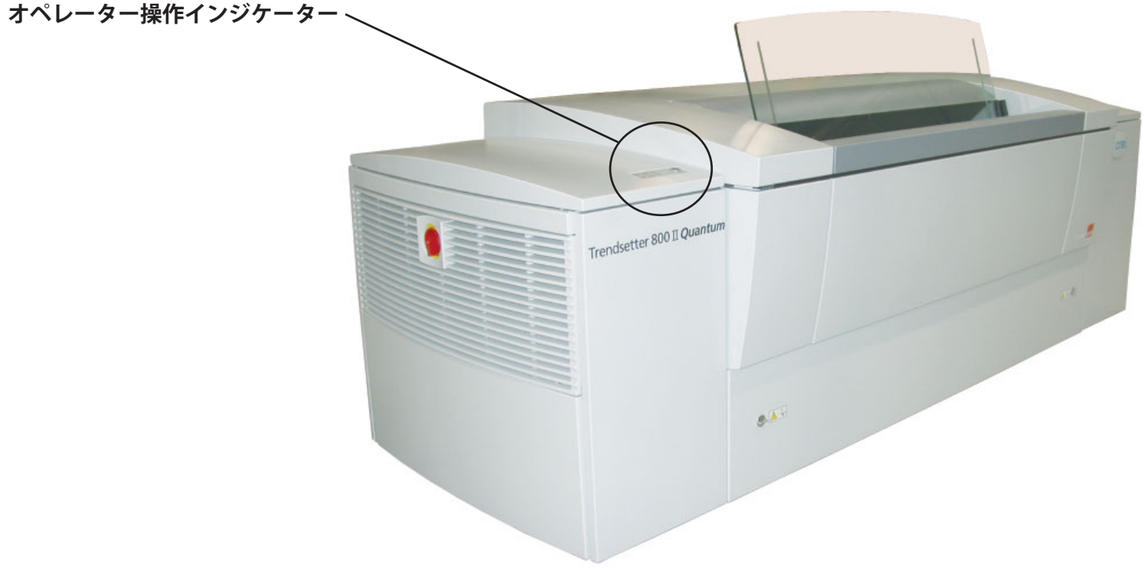



			オペレーターの操作
オペレーター操作インジケーター	イメージング ライト	緑のライトが点滅	お待ちください。デバイスがプレートをイメージングしています。
	ロード ライト	緑のライトが点灯	ロード ポジションにランプにプレートを配置します。 緑のライトはプレートがアンロードされるまで点灯したままです。
	エラー ライト	黄色のライトが点滅	エラーが発生したため、ジョブが中断されます。

Prinergy

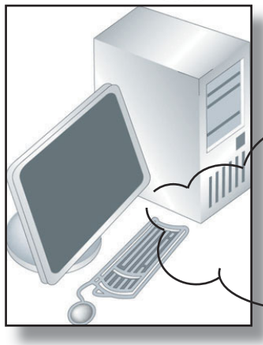


1 Prinergy で［OK］をクリックして、ファイルを送信します。

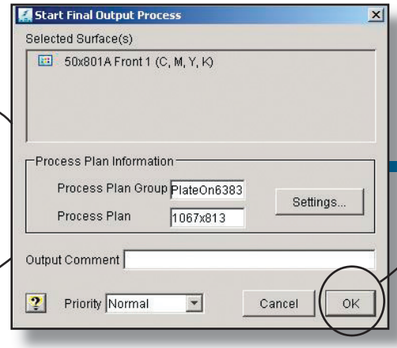


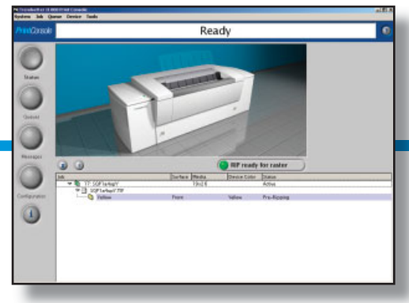


出力デバイスがジョブを受け取ります。




Brisque

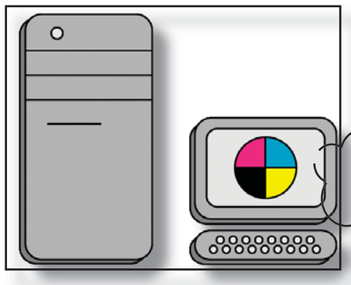


1 Brisque で［Submit（送信）］をクリックして、ファイルを送信します。

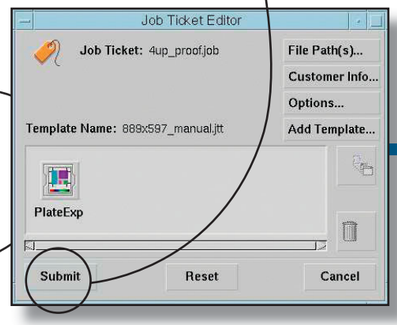

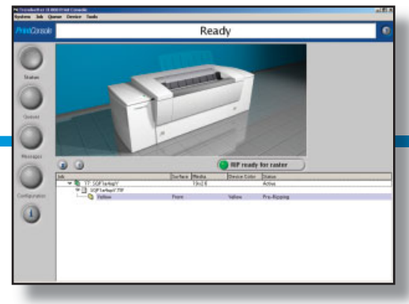


出力デバイスがジョブを受け取ります。




TIFF ワークフロー




1 Print Console で、［Open（開く）］をクリックしてファイルを送信します。

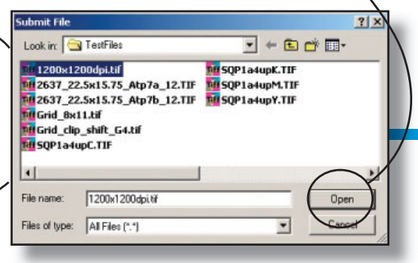


2 ジョブを右クリックして、［Approve（承認）］を選択します。

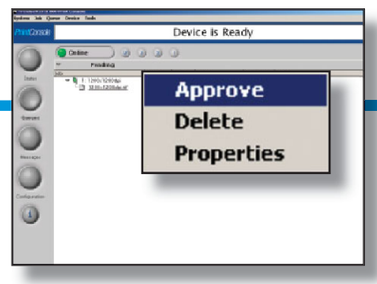


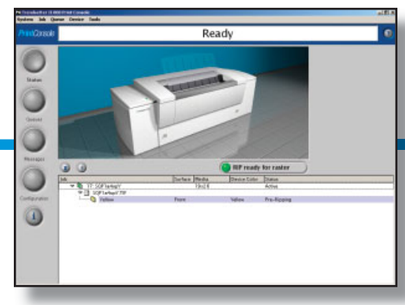

出力デバイスがジョブを受け取ります。

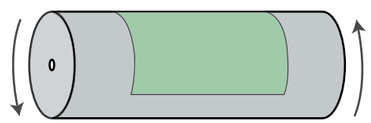


プレートのイメージング

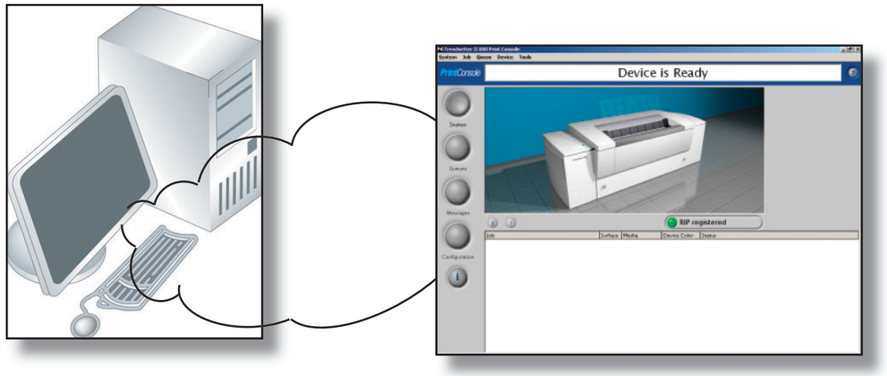


1 Print Console で以下の操作を行います。

a. ［Open（開く）］をクリックしてファイルを送信します。

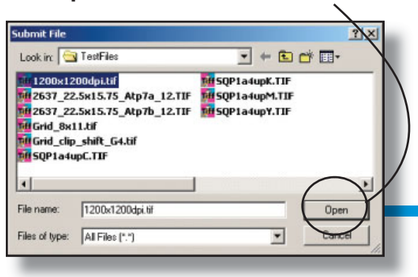

ロード ライトが緑で点滅します。

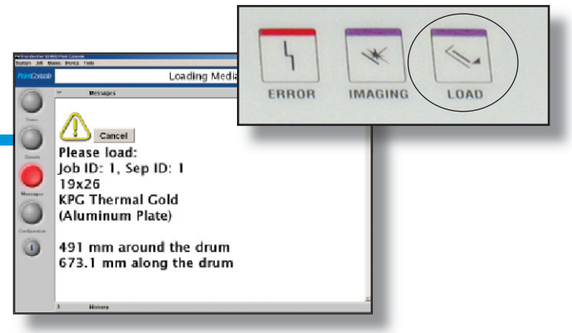

b. 正しいサイズのプレートをロードしていることを確認します。

2 合紙を取り除きます。




3 ロード ポジションにプレートを配置します。




4 プレートを静かに下ろし、レジストレーション ピンに合わせます。



5 プレート位置合わせラベルにプレートを合わせます。

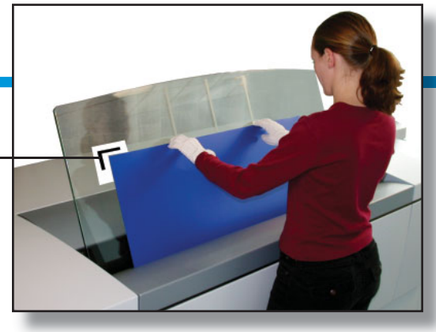


ロード ライトが緑で点滅します。

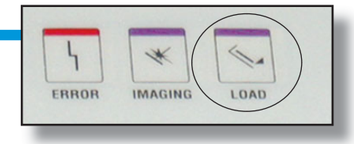


6 スタート ボタンを押します。




イメージング ライトが緑で点滅します。

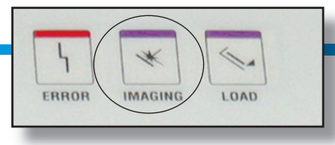

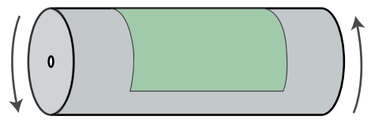

プレートのイメージング

ロード ライトが緑で点灯します。

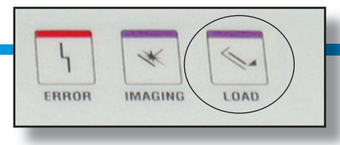

7 プレートをアンロードします。



メンテナンスと操作		実行する操作	頻度	作業完了日
外面		清掃	毎週	
ロード ポジション	1	清掃		
プレート ローラー *	10	清掃	毎月	
エッジ検出ストリップ *	9	清掃	3 ヶ月ごと	
エア フィルタ：			6 ヶ月ごと、または必要に応じて	
5 ミクロン フィルタ *	4	交換		
0.01 ミクロン フィルタ *	5	交換		
吸気フィルタ *	7	交換		
デブリス フィルタ	6	交換	必要に応じて	
出力デバイスをオンに	3	電源をオンに		適用なし
出力デバイスをオフに	2	電源をオフに		
出力デバイスをリセット	8	リセット		


* これらの項目の手順は、このビジュアル クイック リファレンス ガイドに記載されています。注意：このガイドは、『Trendsetter 400/800（TSM バージョン）オペレーター ガイド』のごく一部を簡単に記載したものです。詳細な説明については、『オペレーター ガイド』を参照してください。
すべてのソフトウェア画面は Print Console 3.5 のスクリーン ショットです。










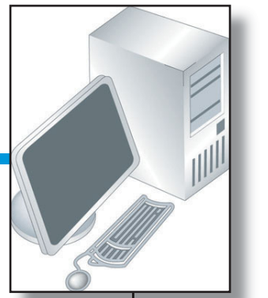

Copyright © 2004 Creo Inc. All rights reserved.

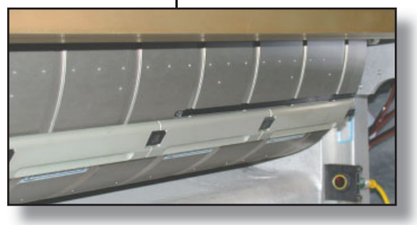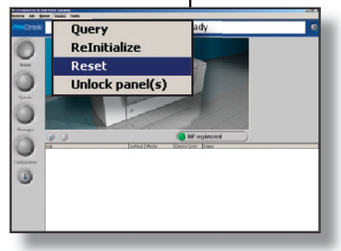


5 ミクロン フィルタ

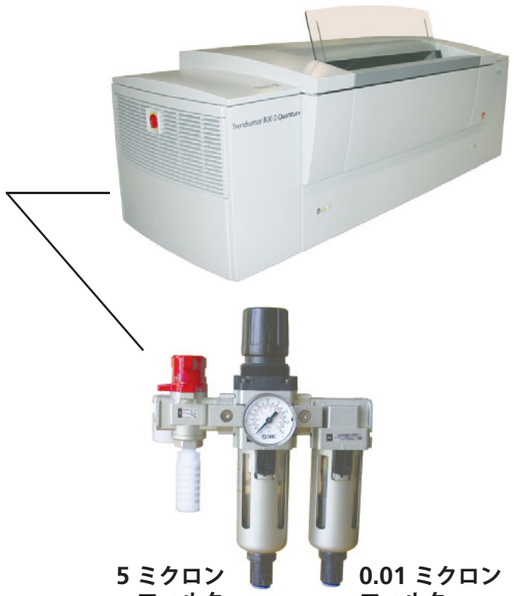0.01 ミクロン フィルタ

エア フィルタ キット
部品番号 332-00003

5 ミクロン フィルタの交換


2 つまみを引き下げ、フィルタ ボールを左に回してボールを回転させます。

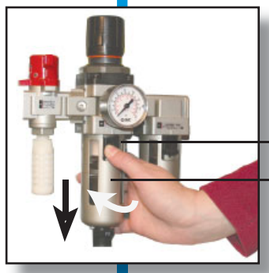



5 ミクロン フィルタ


3 新しいフィルタを取り付けます。

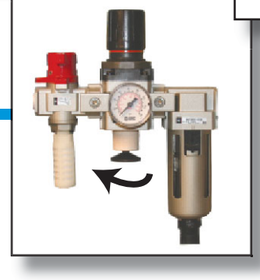

4 ボールの内部を清掃します。

5 必要に応じて O- リングを交換します。

6 ボールを押し上げ、カチッと音がするまで右に回してボールを取り付けます。

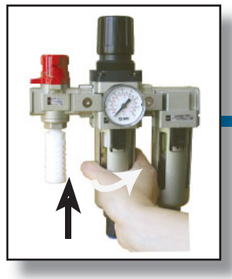

7 メイン エア バルブをオンにします。



80 psi


0.01 ミクロン フィルタの交換

1 メイン エア バルブをオフにします。



0 psi


2 つまみを引き下げ、フィルタ ボールを左に回してボールを回転させます。

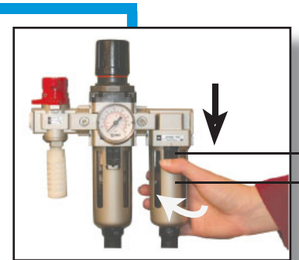



0.01 ミクロン フィルタ

3 新しいフィルタを取り付けます。

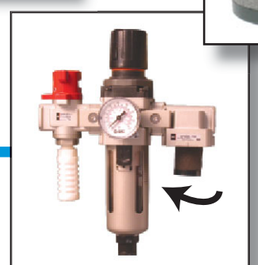

4 ボールの内部を清掃します。

5 必要に応じて O- リングを交換します。


6 ボールを押し上げ、カチッと音がするまで右に回してボールを取り付けます。




エッジ検出ストリップの清掃

1 以下の操作で、前面パネルを開きます。

a. Print Console ソフトウェアで前面パネルのロックを解除します。

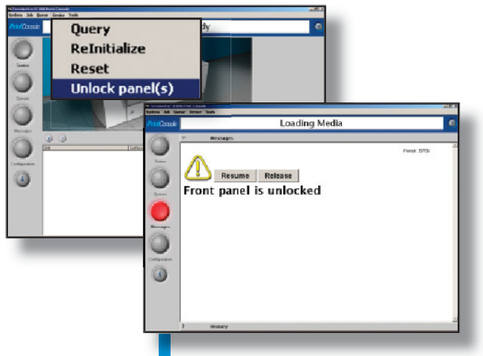

b. 2 つのラッチを回して、前面パネルを持ち上げます。

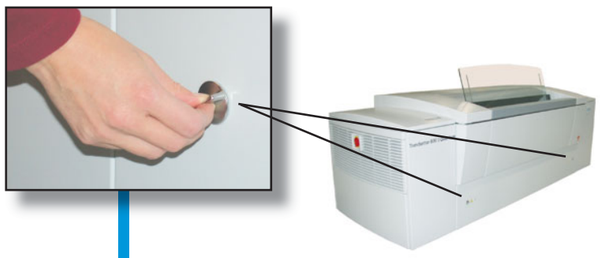





2 ドラムを回転させ、エッジ検出ストリップが見えるようにします。





3 布にイソプロパノールを付けて、エッジ検出ストリップに沿って拭きます。





4 以下の操作で、前面パネルを閉じます。

a. 前面パネルを引き下げます。





b. ラッチを回します。



c. 上部パネルを閉じます。

プレート ローラーの清掃

2 青いプレート ローラーがあることを確認します。



3 乾いた布（シリンダー クロスなどリントフリー性のもの）または水に浸した布を硬く絞って、プレート ローラーを拭きます。





吸気フィルタ
部品番号 55-0700

ファン ボックス パネル

1 以下の操作で、ファン ボックス パネルを取り外します。

a. 左右のラッチがカチッと音がするまで、
ファン ボックス パネル上部の角を押します。





b. ファン ボックス パネルを
持ち上げて外します。

2 ファン ボックス パネルの内部から
使用済みの吸気フィルタを取り外します。



3 吸気フィルタのフレームを清掃します。



4 新しい吸気フィルタを取り付けます。





空気の流れを示す矢印が
内側に向くようにします。

5 以下の操作で、ファン ボックス パネルを取り付けます。

a. ファン ボックス パネルを位置合わせピンの
上に乗せて押し込みます。






位置合わせピン




b. 左右のラッチがカチッと音がする
まで、ファン ボックス パネル上
部の角を押します。

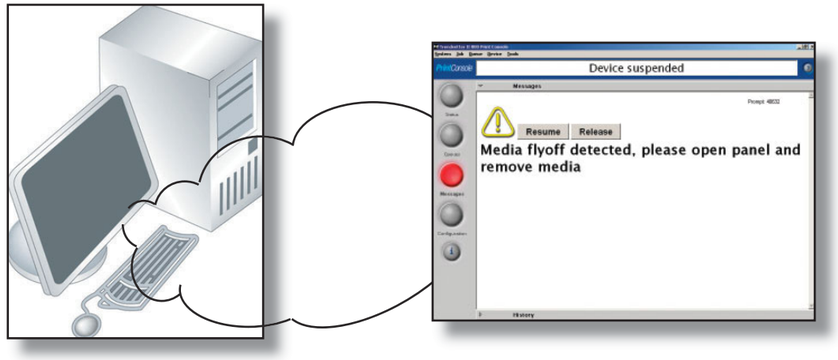

1 以下の操作で、前面パネルを開きます。

a. Print Console ソフトウェアで前面パネルのロックを解除します。

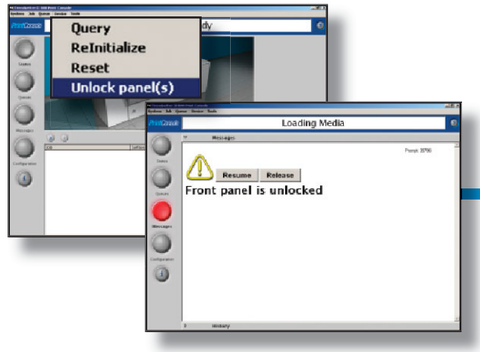


b. 2 つのラッチを回して、前面パネルを持ち上げます。



2 ドラムを回転させ、トレーリング エッジ クランプが見えるようにします。



3 トレーリング エッジ クランプをスライドさせてプレートをクランプから外します。

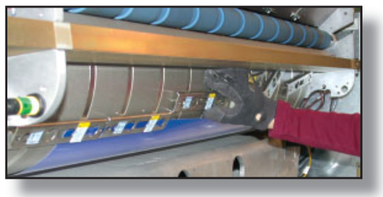

4 プレートの端を巻き上げます。



5 リーディング エッジ クランプを押してプレートをクランプから外します。




6 残っているゴミ等を清掃します。



7 Print Console で［Resume（続行）］をクリックします。



8 以下の操作で、トレーリング エッジ クランプを元の位置に戻します。

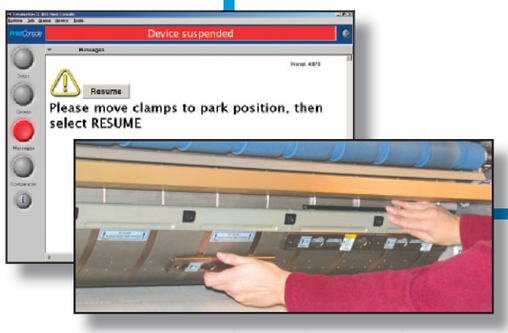

a. トレーリング エッジ クランプの位置を合わせます。

b. トレーリング エッジ クランプを定位置までスライドさせます。




9 前面パネルを閉じます。



上部パネルを閉じます。

10 Print Console で［Resume（続行）］をクリックします。

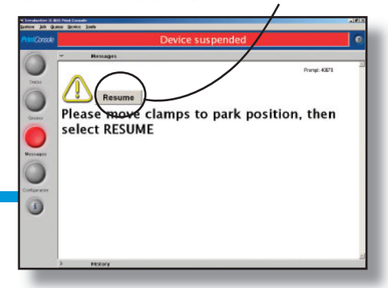

www.creo.com