Release Notes

Nederlands

Brisque

versie **5.1 EP**

739-00243A-NL

www.creo.com

Copyright

Copyright © 2006 Creo Inc. Alle rechten voorbehouden. De gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Creo en het logo van Creo zijn handelsmerken van Creo of gedeponeerde handelsmerken van Creo Inc. De Creo-producten die in dit document worden vermeld, zijn handelsmerken of servicemerken van Creo Inc. en kunnen in andere rechtsgebieden gedeponeerd zijn. Apple, AppleShare, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter, LocalTalk en Macintosh zijn in de V.S. en andere landen gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Adobe en PostScript zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated, die gedeponeerd zijn bij het U.S. Patent and Trademark Office en ook in andere landen kunnen gedeponeerd zijn. Acrobat, het Acrobat-logo en Adobe Illustrator zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated die in bepaalde landen gedeponeerd kunnen zijn. Microsoft, Windows en Windows NT zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en in andere landen. AIX, PowerPC en RS/6000 zijn gedeponeerde handelsmerken van International Business Machines Corporation. Andere bedrijfs-, merk-, product- en servicenamen dienen alleen ter identificatie en zijn mogelijk handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende eigenaren

Het kopiëren, distribueren, publiceren, wijzigen of invoegen van dit document, in zijn geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Creo Inc. Als toestemming wordt gegeven om dit document te kopiëren, te verspreiden, te publiceren, te wijzigen of te integreren, mogen geen wijzigingen of weglatingen worden aangebracht in de auteursvermelding, de handelsmerklegenda of de auteursrechtelijke informatie. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Creo Inc. mag dit document niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, opgeslagen in een ophaalsysteem, gepubliceerd, commercieel geëxploiteerd, of op enige andere wijze worden overgebracht, in welke vorm dan ook, elektronisch of mechanisch, of via een fotokopie of opname. Dit document wordt ook gedistribueerd in de PDF-indeling van Adobe Systems Incorporated (Portable Document Format). U mag het PDF-bestand reproduceren voor intern gebruik. Kopieën van het PDF-bestand moeten in hun geheel worden weergegeven.

Creo Inc.
3700 Gilmore Way
Burnaby, B.C., Canada
V5G 4M1
Tel: +1.604.451.2700
Fax:+1.604.437.9891

http://www.creo.com

739-00243A-NL Rev A

Herziene versie januari 2006

Inhoudsopgave

Inleiding 1
Versie-informatie 1
Logistiek 3
Artikelen voor software-upgrades 3
Preps 5.0 software 4
Softwareopties 5
Installatie van de software 6
Pre-installatie 6
Softwaremigratie en -upgrade 6
Installatie van Cold Start voor Brisque 5.1 7
Licenties 7
Ondersteunde uitvoerapparaten en connectiviteitkits 9
Hardwareconfiguratie 10
Documentatie en training 11
Cd Documentation and Training 11
Brisque versie 5.1 on line Help 12
Webtrainingsprogramma 14
Customer Training Packages 14
Ondersteunde configuraties 15
Brisque Access 15
Brisque Pro 15
Brisque Impose 15
Brisque Pack PCF & LRS 16
Brisque Expose 16
Beperkte ondersteuning en producten waarvan de ondersteuning is beëindigd 17
Performance Alert op AIX-client 18

Inleiding

Versie-informatie

Brisque® versie 5.1 is nu beschikbaar voor gebruik.

Brisque versie 5.1 is een versie voor zelfstudie, die gebaseerd is op Brisque 5.0. Zie *Wat is nieuw in Brisque 5.1?* op deze pagina. Informatie over het installeren en upgraden kunt u vinden in de documenten *Software migratie van Brisque versie 4.1 naar 5.1 Installatiegids voor de klant* en *Brisque Software-upgrade van versie 5.0 naar 5.1* op de cd Brisque 5.1 Accessories (andere taalversies van deze twee documenten kunt u ook op de cd vinden). Zie *Installatie van de software* op pagina 6.



Opmerking: U moet voldoen aan de specificaties die worden beschreven in *Installatie van de software* op pagina 6 als u het Brisque-werkstation voorbereidt voor de installatie van Brisque 5.1.

Wat is nieuw in Brisque 5.1?

Brisque 5.1 bevat nieuwe functies en verbeteringen en biedt als geheel meer stabiliteit. Meer informatie over de nieuwe functies en verbeteringen vindt u in het document *Brisque 5.1 Wat is nieuw?* (**731-00448A-NL**), dat u kunt vinden op de cd Brisque 5.1 Documentation and Training.

Andere aanvullingen en verbeteringen op Brisque 5.1, die niet worden beschreven in het document *Brisque 5.1 Wat is nieuw?*, worden hieronder vermeld:

- Nieuwe optie **Ignore semi tint windows**. Brisque 5.1 biedt standaard een speciale verwerking van halftintelementen en -gebieden tijdens halftintbewerkingen. De verwerking hiervan duurt echter langer. Door de nieuwe optie te selecteren kunt u de software laten weten dat de speciale verwerking van semitinten moet worden genegeerd en kunt u zo de verwerkingstijd reduceren:
  - ❒ Selecteer in de toepassing Color2Disk de optie **Ignore semi tint windows**.
  - ❒ In Trendsetter® Spectrum, Proofsetter® Spectrum, Lotem® Quantum Spectrum en KodakXP-toepassingen, doet u het volgende op de lokale client waarop de Brisque Server-toepassing wordt uitgevoerd:
    Opmerking: Laat uw Kodak-onderhoudstechnicus vooraf weten dat u deze wijziging wilt aanbrengen.
    — Selecteer **Terminal** onder Services om de AIX®-terminal te openen
    — Typ `su` en typ vervolgens het wachtwoord `ripro`
    — voer het volgende opdrachtregelscript uit:
    `CSCPreferences_ignoreSemitint.sh` (om semitintafhandeling te negeren).
    U herstelt de standaardinstelling als volgt:
    `CSCPreferences_dontIgnoreSemitint.sh`

- De optie **New CMM** in Proof Preferences is afgestemd op Creo CMM-bibliotheken en dit is de standaardinstelling in Brisque 5.1. **Old CMM** is hetzelfde als de CMM-bibliotheken die werden gebruik in Brisque 4.x/5.0.
- In de modus Preview HighRes kunt u de velden **Crop** en **Offset** gebruiken voor het bewerken van het bestand.
- New Spot Color XT voor QuarkXPress® 6.x: Spot Color XT versie 3.0 build 004 (bevindt zich op de cd Brisque 5.1 Accessories).
- Ondersteuning voor Kodak Matchprint® Inkjet-configuraties.
- Gebruik de optie **Create LRS** in het dialoogvenster Translate > tabblad Page voor het converteren van een Brisque-taak naar een lageresolutiebestand voor packaging-doeleinden. De menuopties van **Create LRS** zijn gebaseerd op het dialoogvenster Pack RIP (hiervoor is een licentie vereist).
- **VMR**—Brisque 5.1 ondersteunt Variable Mainscan Resolution (VMR). VMR wordt ondersteund in de laatste versie die door master processor electronics/master control electronics (MPE/MCE) wordt aangestuurd en deze is verkrijgbaar voor klanten die lenticulair willen afdrukken. Lenticulair afdrukken houdt in dat de uitvoer wordt afgestemd op een specifieke "non-integer" resolutie in de hoofdscanrichting. VMR kan worden toegepast bij Trendsetter 400/800, Trendsetter 400/ 800 II en Trendsetter VLF platesetters, mits de nieuwste MPE/MCE is geïnstalleerd. VMR kan op twee manieren in Brisque worden toegepast: door het veranderen van de standaard ScaleY of het RIPpen van bestanden in niet-standaard resoluties.
- Ondersteunt de nieuwe Magnus™ 800 platesetters: Magnus 800 S, Magnus 800 F en Magnus 800 V.
- De verbinding tussen de Magnus VLF V speed platesetter (Direct en Screen2Go) en Brisque verloop via de nieuwe TSP300-interfacekaart.

Beschikbare updates

- **CTQuality Lean** (Upd_Brisque5.1_CTQ_LEAN)—lost het probleem op waarbij grote aantallen LW-kleuren met CT-kwaliteit worden geproduceerd bij het gebruik van **CT on CT Border**.
- **Advance RIP CMM** (Upd_Brisque5.1_RIP_CM)—lost het probleem op in het RIP-kleurbeheer in Brisque v5.1. Zo werden bijvoorbeeld onnauwkeurige resultaten geproduceerd wanneer de "rendering intent" niet **Perceptual** was.
- Ondersteunt de nieuwe **Brisque Proof Agent** (BPA) versie 44. De nieuwe versie van BPA lost haarlijnproblemen op en wordt aanbevolen voor gebruik met Brisque v5.1.32. Brisque Proof Agent v44 te vinden op de cd Brisque 5.1 Accessories.
- **Impoflow-update**—voor het activeren van de optie Impoflow.

Bekende beperkingen en problemen:

De bekende beperkingen en problemen van Brisque 5.1 worden beschreven in het document Brisque *5.1 Known Bugs and Limitations* (**731-00457A-EN**), dat u kunt vinden op de cd Brisque 5.1 Accessories.

Logistiek

Inhoud van Brisque versie 5.1 Support Kit

Alle nieuwe Brisque-systemen in de productielijn zijn voorzien van versie 5.1. De Brisque versie 5.1 Software Support Kit (**634-00145E**) wordt geleverd bij nieuwe Brisque-systemen en is ook onderdeel van de Software Upgrade-kits.

Brisque versie 5.1 Support Kit		**634-00145E**
Bevat de volgende onderdelen:		
Cd Brisque v5.1 Pre-installation	**#1**	**633-00235D**
Brisque v4.x naar 5.x migratiediskette	**#2**	**651-00269B**
Cd met Brisque AIX® versie 5.2	**#3**	**633-00236A**
Cd Brisque v5.0 AIX Ver 5.2 Add-on	**#4**	**633-00238A**
Brisque v5.1 Product-cd (1 van 2)	**#5**	**633-00240B**
Brisque v5.1 Product-cd (2 van 2)	**#6**	**633-00241B**
Brisque v5.x installatiediskette		**633-00237B**
Cd Brisque v5.1 Accessories		**633-00239D**
Brisque v5.1 Documentation-cd		**651-00058D**
Welkom bij Brisque versie 5.1		**653-00627B**
Cd Brisque v5.1 Kit Booklet		**653-00635C**
Brisque v5.0 Snelstart		**653-00809A**



Belangrijk: Als de Brisque versie 5.1 Support Kit de cd Brisque versie 5.1 Additional Updates (633-00175D) bevat, moet u de updates installeren. Voer de procedure Loading Additional Updates uit, zoals beschreven in de *Software migratie van Brisque versie 4.1 naar 5.1 Installatiegids voor de klant* (**731-00194C-EN**), die u kunt vinden op de cd Brisque 5.1 Accessories.

Artikelen voor software-upgrades

Upgradekits van versie 3.0 naar versie 5.1:

- **015-00314B** Brisque v5.1 + Extreme (Full Service Contract=FSC)
- **015-00315B** Brisque v5.1 + Extreme (Non-full Service Contract)
- **015-00838A** Brisque v5.1 (Full Service Contract)

Upgrade van versie 4.x naar versie 5.1:

- **015-00282B** Brisque v5.1 (Non-full Service Contract)
- **015-00839A** Brisque v5.1 (Full Service Contract)

Upgrade van versie 5.0 naar versie 5.1:

- **015-00840A** Brisque v5.0 upgrade naar 5.1

Daarnaast zijn de volgende upgradekits verkrijgbaar:

- **501R49776** Brisque v4.1 upgrade van v3.x (Non-full Service Contract)
- **501R49777** Brisque v4.1 + Extreme upgrade van v3.x (Full Service Contract)
- **501R49787** Brisque v4.1 + Extreme upgrade van v3.x (Non-full Service Contract)

Preps 5.0 software

Preps® versie 4.2, 5.0 en 5.1 zijn geschikt voor Brisque versie 5.1. Brisque 5.1 ondersteunt fat PS- en PDF-bestanden uit alle Preps-versies.

Preps 5.0/5.1 ondersteunt Mac OS X.



Opmerking: Preps 3.6.1 wordt niet ondersteund in Brisque versie 5.1.

Softwareopties

Nieuwe softwareopties in versie 5.1:

501R49483	Brisque Pack LRS Upgrade
501R49484	Brisque Pack PCF Upgrade
501R49612	Step One application
015-00742A	Brisque Cut2Go Software Module
015-00177A	Brisque to 74 Karat Connectivity Kit
015-00590A	Brisque Raster Scaling Software
015-00279A	Brisque Proof Color Management
632-00282A	Brisque PDF Trap Editor *
632-00283A	Brisque Advanced PDF Trap Editor*
632-00284A	Brisque PDF Trap Editor Upgrade to Advanced PDF Trap Editor*

Nieuwe softwareopties in versie 5.0:

015-00280A	Brisque Additional Single Client
015-00281A	Brisque Additional Client Pack
015-00345A	Brisque PDF Trap
015-00346A	Brisque Advanced PDF Trap
015-00392A	Brisque PDF Trap Upgrade to Advanced PDF Trap *
015-00627A	Brisque to Spire Connectivity

*** Vereisten en beperkingen bij de aanschaf van PDF Trap Editor-opties:**

- Bij de aanschaf van **Brisque PDF Trap Editor** is **Brisque PDF Trap** een vereiste.
- Bij de aanschaf van **Brisque Advanced PDF Trap Editor** is **Brisque Advanced PDF Trap** of **Brisque PDF Trap Upgrade to Advanced PDF Trap** een vereiste.
- Bij de aanschaf van **Brisque PDF Trap Editor Upgrade to Advanced PDF Trap Editor** zijn **Brisque PDF Trap Editor** *en* **Brisque PDF Trap Upgrade to Advanced PDF Trap** vereist.
- Wanneer u de **Brisque PDF Trap Editor** hebt, kunt u alleen **Brisque PDF Trap Upgrade to Advanced PDF Trap** aanschaffen wanneer u ook **Brisque PDF Trap Editor Upgrade to Advanced PDF Trap Editor** aanschaft.
- Wanneer u meer dan een Editor-licentie hebt, moeten deze allemaal van *hetzelfde* type zijn. U kunt dus niet zowel de **Brisque PDF Trap Editor** als de **Brisque Advanced PDF Trap Editor** op uw locatie hebben.



Opmerking: De waarde in het veld **PDF Trap Editor Clients** geeft aan hoeveel licenties voor **PDF Trap Editor** of **Advanced PDF Trap Editor** zijn aangeschaft.

Installatie van de software

De upgrade van Brisque versie 5.0 naar 5.1 kan door de gebruiker worden geïnstalleerd. Houd er rekening mee dat u Brisque moet voorbereiden *voordat* u de upgradeprocedure uitvoert en dat de voorbereiding een aantal dagen vóór de upgrade moet plaatsvinden, omdat het enige dagen kan duren voordat u de nieuwe licentie voor Brisque 5.1 ontvangt.

Pre-installatie

Minimumvereisten

Pre-installatie wordt uitgevoerd met programma **v51ready**. Voordat de softwaremigratie of -upgrade naar Brisque 5.1 plaatsvindt, controleert het programma **v51Ready** of het Brisque-werkstation voldoet aan de minimumvereisten van Brisque versie 5.1. Het programma laat u zo nodig weten welke items nodig zijn om ervoor te zorgen dat het werkstation gereed is voor Brisque versie 5.1. De scripts van **v51ready** worden in diverse talen uitgevoerd.



Belangrijk: Voor de installatie van Brisque 5.1 is een nieuwe licentie nodig, ook wanneer u een upgrade uitvoert vanaf Brisque 5.0.
Voor Integris™-, Veris®- en Iris43Wide™-apparaten voert u na de installatie van versie 5.1 de volgende procedure uit:
— Open Device Handling.
— Voor Integris en Veris selecteert u het apparaat onder **Network Proofers** en klikt u op **Reconfigure** om het apparaat opnieuw te configureren.
— Voor Iris43Wide selecteert u het apparaat onder **Improof** en klikt u op **Reconfigure** om het apparaat opnieuw te configureren.

Hoe u v51 kunt krijgen:

Het programma **v51ready** bevindt zich op de cd Brisque 5.1 Pre-installation in de Brisque 5.1 Support Kit. U kunt dit programma ook downloaden vanaf eCentral (op: https://ecentral.creo.com/)



Voor Kodak-technici: U kunt dit programma ook downloaden vanaf de Brisque 5 TechPlanet-site.

Softwaremigratie en -upgrade

De migratie- en upgradeprocedures worden beschreven in de volgende documenten:

- Software migratie van Brisque versie 4.1 naar 5.1 (**731-00194C-NL**)
- Brisque Software-upgrade van versie 5.0 naar 5.1 (**731-00641A-NL**).

Beide documenten zijn verkrijgbaar in zes talen en bevinden zich op de cd Documentation and Training en in de map Documentation > Customer Installation Guide op de cd Brisque 5.1 Accessories (**633-00239D**) van de Brisque versie 5.1 Support Kit.

Na het upgraden van versie 5.0 naar versie 5.1 moet de Brisque-client opnieuw worden geïnstalleerd:



Opmerking: Als u de Windows®-client wilt installeren, moet u als beheerder voor de computer zijn aangewezen.

1. **Op de Windows-client:** verwijder de Brisque 5.0-client.
   Op de Macintosh®-client: verwijder de Brisque 5.0-client.
2. Open Internet Explorer op het clientwerkstation.
3. Typ de URL voor het clientinstallatieprogramma:
   ftp://client:client@IPaddress (het Brisque IP-adres).
4. **Op de Windows-client:** kopieer het bestand **BC5NT.exe** naar de computer, pak het installatieprogramma uit en installeer dit met behulp van de installatiewizard.
   Op de Macintosh®-client: kopieer het bestand **BC5OSX.tar** naar de computer, pak het installatieprogramma uit en installeer dit met behulp van de installatiewizard.



Opmerking: Voor Integris, Veris- en Iris43Wide-apparaten voert u na de installatie van versie 5.1 de volgende procedure uit:
— Open Device Handling.
— Voor Integris en Veris selecteert u het apparaat onder **Network Proofers** en klikt u op **Reconfigure** om het apparaat opnieuw te configureren.
— Voor Iris43Wide selecteert u het apparaat onder **Improof** en klikt u op **Reconfigure** om het apparaat opnieuw te configureren.

Installatie van Cold Start voor Brisque 5.1

De installatieprocedure voor Cold Start voor Brisque versie 5.1 is hetzelfde als de procedure voor Brisque versie 5.0. Deze procedure wordt beschreven in de *Brisque 5.0 Software Installatiegids* (**653-00539B**), die u kunt vinden in de map Documentation > Service op de cd Brisque 5.1 Accessories (**633-00239D**), die onderdeel is van de Brisque versie 5.1 Support Kit.

Licenties

Brisque versie 5.1 is een modulair werkstroomsysteem en werkt met licenties om bepaalde voorzieningen te activeren of te deactiveren. Wanneer u een voorziening aanschaft, is deze geldig gedurende de periode dat het apparaat in gebruik is.

Voorzieningen die u niet hebt aangeschaft, zijn uitgeschakeld (vergrendeld) in Brisque versie 5.1, en u kunt deze niet gebruiken. Als u een nieuwe licentiesleutel wilt aanschaffen en een voorziening van Brisque versie 5.1 wilt ontgrendelen, neemt u contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.



Opmerking: Voor de upgrade van Brisque versie 5.0 naar versie 5.1 moet u een nieuwe licentie aanvragen.

Opties onder licentie die nieuw zijn in Brisque 5.1:

De volgende toepassingen/opties zijn nieuw in Brisque 5.1. Deze zijn beveiligd met een wachtwoord en hiervoor moet een licentie bij Kodak worden aangeschaft:

- Staccato_Extended
- Pack PCF
- Pack LRS
- PDF_Trap_Editor_Clients (numeriek)
- Licenties voor extra clients
- 74Karat
- Cut2Go
- Raster_Transform
- Proof_Color_management (vervangt Color Management in Brisque 5.0)

Opties die nog niet worden ondersteund:

- Additional_PlugIn_Clients (numeriek)
- NexStation

Extra opties met licentie:

- Brunner-Strip
- InkPRO™
- TIFF/IT-P1
- ExportPS
- Kodak-XP
- PDF2Go
- Staccato® Screening 10, 20 en 25
- Screen2Go_4up, 8up en VLF
- Turbo FM-rastersets
- Web_Growth
- Gravure Tools
- Versioning
- Spire™
- PDF_Trap

Ondersteunde uitvoerapparaten en connectiviteitkits

Brisque versie 5.1 ondersteunt de volgende series van uitvoerapparaten:

- Trendsetter II Quantum/Trendsetter II
- Trendsetter UHR
- Lotem 800 II Quantum/Lotem 800 II
- Lotem Quantum Spectrum
- Lotem 400/800V/800V2
- Lotem 400 Quantum
- Magnus 400
- Magnus 800
- Magnus VLF V speed (met TSP300)
- ThermoFlex® Mid/Narrow,
- KodakXP, HP 4000
- Kodak Matchprint Inkjet
- Integris
- Veris
- Alle CTF-apparaten, inclusief het fast-speed Dolev® 800V3-apparaat



Opmerking: Raadpleeg uw Kodak-onderhoudstechnicus wanneer u vragen hebt over het apparaat dat u gebruikt.

Voor een verbinding tussen Brisque en uw uitvoerapparaat is een geschikte **Device Connectivity Kit** (DCK) vereist. Raadpleeg Kodak-ondersteuning voor het bestellen van een DCK.



Opmerking: De connectiviteitskit voor het Magnus VLF-apparaat bevat een TSP300-kaart. Alleen deze platesetter is momenteel geschikt voor gebruik met TSP300.

Hardwareconfiguratie

Brisque-werkstations worden geleverd met Brisque 5.1 en voor de volgende platforms:

- **6E3 – 1 CPU**
  (6E3 met 1x1,2 GHz, 1 GB RAM, 36 GB en 1x73 GB schijf)

Onderdeelnummer	Beschrijving	Aantal
609-00079	GXT 135P grafische kaart	1
609-00232	36,4 GB 10K RPM HDD	1
609-00233	73,4 GB 10K RPM HDD	1
609-00218	1W 1,2 GHz Power4+ Proc	1
609-00224	1024 MB (4x256) SDRAM	1

- **6E3 – 2 CPU**
  (6E3 met 2x1,2 GHz, 2 GB RAM, 36 GB en 2x73 GB schijf)

Onderdeelnummer	Beschrijving	Aantal
609-00079	GXT 135P grafische kaart	1
609-00232	36,4 GB 10K RPM HDD	1
609-00233	73,4 GB 10K RPM HDD	2
609-00263	2W 1,2 GHz Power4+ Proc	1
609-00225	2048 MB (4x512) SDRAM	1

- **6E4 – 4 CPU**
  (6E4 met 4x1,45 GHz, 4 GB RAM, 36 GB en 2x73 GB schijf)

Onderdeelnummer	Beschrijving	Aantal
609-00079	GXT 135P grafische kaart	1
609-00144	36,4 GB 10K RPM Ultra3 SCSI	1
605B00825	73,4 GB 10K RPM Ultra SCSI	2
609-00137	2048 MB SDRAM DIMM's	2
609-00104	2W 1,45 GB POWER4 + Proc	2
603-00365	10/100/1000 Base-TX Ethernet	1

Voor deze platforms is een TSP_U-kaart vereist.



Opmerkingen:
Informatie over de TSP_U-kaart kunt in vinden in de *Brisque TSP/TSP_U Installation Guide* (653-00766A-EN), die te vinden is in de map Documentation > Service op de cd Brisque 5.1 Accessories (633-00239D).
Voor de platforms 6E3 (1 en 2 CPU) en 6E4 is geen Rotation-kaart vereist.

Documentatie en training

Cd Documentation and Training

De cd Brisque 5.1 Documentation and Training, die onderdeel is van de Brisque versie 5.1 Support Kit, bevat de belangrijkste klantendocumentatie en trainingsmaterialen voor Brisque versie 5.1, zoals vermeld in de volgende tabel:

731-00448A-EN	Wat is nieuw in Brisque 5.1? - Engels, Italiaans, Spaans, Nederlands, Duits, Frans *
653-00582A-EN	Brisque 5.0 Wat is nieuw? - Engels, Italiaans, Spaans, Nederlands, Duits, Frans *
653-00582A-EN	Aanvulling op Brisque 5.0 Wat is nieuw? - Engels, Italiaans, Spaans, Nederlands, Duits, Frans *
739-00243A-EN	Brisque versie 5.1 Release Notes - Engels, Italiaans, Spaans, Nederlands, Duits, Frans *
731-00194C-EN	Software migratie van Brisque versie 4.1 naar 5.1 - Engels, Italiaans, Spaans, Nederlands, Duits, Frans *
731-00641A-EN	Brisque Software-upgrade van versie 5.0 naar 5.1 - Engels, Italiaans, Spaans, Nederlands, Duits, Frans *
399Z50832C	Gebruikershandleiding voor InkPRO 2.0
399Z3R123B	InkPRO versie 2.02 Release Notes
752-00001B-EN	Brisque versie 5 Webtraining - Engels, Italiaans, Spaans, Nederlands, Duits, Frans *
752-00028A-EN	Brisque 5.1 Web-Based Training - Engels
742-00050A-EN	Preparing Output Files for Brisque Learning Guide
741-00014A-EN	ExportPS for Brisque 5.0 Learning Guide
741-00013A-EN	PDF2Go for Brisque 5.0 Learning Guide
741-00012A-EN	Screen2Go Workflow for Brisque 5.0 Learning Guide
741-00015A-EN	TIFF/IT Translation for Brisque 5.0 Learning Guide



Opmerkingen:

De documenten die in de tabel worden vermeld, zijn ook te vinden op eCentral op: https://ecentral.creo.com/

Op de cd Brisque 5.1 Accessories (**633-00239D**) kunt u aanvullende documentatie vinden, waaronder documenten voor software-installatie en -migratie, documenten met bekende beperkingen en problemen en verschillende technische bulletins.

* Wanneer u het document wilt bestellen in een van de andere beschikbare talen anders dan het Engels, vervangt u de letters **EN** van het onderdeelnummer door een van de volgende toevoegingen: voor Frans **FR**, voor Duits **DE**, voor Italiaans **IT**, voor Spaans **ES**, en voor Nederlands **NL**.

Brisque versie 5.1 on line Help


De on line Help bij Brisque versie 5.1 is opgenomen als onderdeel van de Brisque versie 5.1-software en kan rechtstreeks worden geopend op een client met Brisque versie 5.1. De Help bevat een inhoudsopgave met de hoofdonderwerpen en de verschillende bewerkingen van Brisque versie 5.1, een verklarende woordenlijst met termen die in de software worden gebruikt of die samenhangen met de prepressindustrie, en een zoekfunctie waarmee u een zoekopdracht in volledige tekst kunt uitvoeren. Duidelijke routeaanduidingen (tekstreeksen) verschijnen indien van toepassing boven aan de pagina om aan te geven op welk gedeelte van Brisque het Help-onderwerp betrekking heeft.

De on line Help van Brisque versie 5.1 vervangt alle eerdere gebruikershandleidingen bij Brisque. De Help omvat verder een webtrainingsprogramma voor Brisque 5, waarmee u off line eenvoudige Brisque-werkstroomtaken kunt oefenen.

Problemen met de Brisque versie 5.1 on line Help

Probleem bij het gebruik van Windows XP met Service Pack 2:

Het is mogelijk dat de on line Help van Brisque 5.1 in Windows XP met Service Pack 2 niet goed wordt geopend en de volgende waarschuwingsbalk verschijnt.

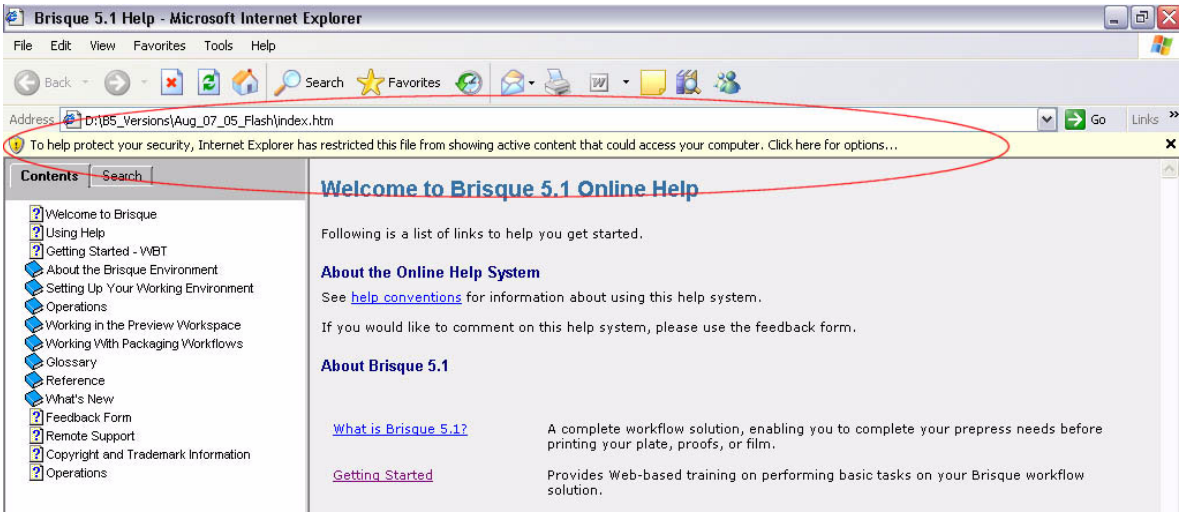

U verhelpt dit probleem door op de waarschuwingsbalk te klikken en **Geblokkeerde inhoud toestaan** te selecteren.



Klik vervolgens op **Ja** in de Beveiligingswaarschuwing die verschijnt. U moet deze procedure herhalen *telkens* wanneer u de on line Help opent.

U voorkomt als volgt dat de waarschuwingsbalk verschijnt telkens wanneer u de on line Help van Brisque 5.1 opent:

1. Kies in Internet explorer **Extra > Internet-opties.....**
2. Klik in het venster Internet-opties op het tabblad **Geavanceerd**.

3. Ga in het venster naar de sectie Beveiliging, schakel het selectievakje **Actieve inhoud mag worden uitgevoerd in bestanden op mijn computer** in en klik op **OK**.

Problemen bij het gebruik van Macromedia Flash Player 8:

Wanneer u de on line Help uitvoert op een computer waarop Macromedia Flash Player 8 staat, kunnen de volgende problemen optreden:

- Bij het openen van de Brisque 5.1-help kan dit waarschuwingsbericht verschijnen:
  `Macromedia Flash Player has stopped a potentially unsafe operation`.
- De navigatiegebieden van het bovenste paneel en het linkerpaneel zijn leeg.

Om dit probleem te verhelpen moet u de Global Security Settings van uw Flash Player zo wijzigen dat Flash wordt ingesteld op *eerdere* beveiligingsinstellingen:

1. Klik op **Settings** in het waarschuwingbericht of ga direct vanuit de Flash Player-software naar **Macromedia Flash Player Settings Manager > Global Security Settings**.
2. Klik op de lijst Edit locations in het dialoogvenster Global Security Settings en selecteer **Add location.**
3. Klik op **Browse for folder.**
4. Op een **Windows-client**: ga naar de map **C:\Program Files\BrisqueClient\version\help**, die de help bevat.
   Op een **Macintosh-client**: kopieer en plak het volgende pad vanuit het onderste deel van het venster in het vak **Trust this location:** of typ dit pad: **/Applications/BClientosx.app/help**



Opmerking: Op een Macintosh-client kunt u niet naar de maplocatie bladeren. Het probleem met Flash Player 8 doet zich voor op een Macintosh-client, ongeacht of u de help opent in Internet Explorer of Safari.

5. Klik op **Confirm** en sluit het Flash Player Global Security Settings Panel.

Vervolgens wordt het pad van de on line Help weergegeven in het gebied **Always trust files in these locations** in de Macromedia Flash Player Settings Manager.

6. Vernieuw het venster van de on line Help. Het bovenste paneel en linkerpaneel worden correct weergegeven.

Meer informatie over dit probleem kunt u vinden op:
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager04.html#117502

Probleem met contextgevoeligheid op Max OS X met Safari:

De contextgevoeligheid van de on line Help van Brisque 5.1 werkt niet goed op Max OS X met Safari.

Webtrainingsprogramma

De **Brisque Pack 5.1** Web-based Training (WBT) is een nieuwe WBT die beschikbaar is in Brisque 5.1, naast de WBT voor Brisque 5:

- Met de Brisque Pack 5.1 WBT kunt u Packaging-werkstromen oefenen: Step en Repeat, LRS (Low Resolution Stepping) en PCF (Packaging-control File).
- Met de Brisque 5 WBT kunt u oefenen met basiswerkstromen van Brisque.

De Brisque Pack 5.1 WBT (evenals de Brisque 5 WBT) is te vinden op de cd Brisque 5.1 Documentation and Training en is ook verkrijgbaar via eCentral op: https://ecentral.creo.com/.



Opmerking: U kunt de WBT het beste openen in Internet Explorer.

Customer Training Packages

U kunt een Brisque versie 5.1 Customer Training Package aanschaffen via het lokale Creo Service Center.



Opmerking: Aanvullende cursushandleidingen zijn te vinden op de cd Brisque 5.1 Documentation and Training. Raadpleeg *Documentatie en training* op pagina 11.

De volgende cursushandleidingen zijn verkrijgbaar in het Engels, Frans, Duits,Spaans, Italiaans en Nederlands:

512L1R247A	Brisque Operator Instructor Guide
512L1R250A	Brisque Operator Learning Guide
652-00087A-EN	Stepping Up to Brisque v5.0 Instructor Guide
652-00088A-EN	Stepping Up to Brisque v5.0 Learning Guide
652-00089B-EN	Brisque Impose Instructor Guide
652-00090B-EN	Brisque Impose Learning Guide
652-00085A-EN	Brisque to Platesetter Connectivity Learning Guide
652-00091A-EN	Brisque to Dolev Learning Guide
652-00092A-EN	InkPro Learning Guide
652-00093A-EN	InkPro Learning Instructor Guide



Opmerking: Als u een van de bovenstaande handleidingen in een van de andere beschikbare talen wilt bestellen, vervangt u de letters **EN** in het onderdeelnummer door een van de volgende toevoegingen: voor Frans **FR**, voor Duits **DE**, voor Italiaans **IT**, voor Spaans **ES**, en voor Nederlands **NL**.

Ondersteunde configuraties

Brisque versie 5.1 is verkrijgbaar voor de volgende configuraties:

- Brisque Access
- Brisque Pro
- Brisque Impose
- Brisque Expose
- Brisque Pack PCF & LRS

Brisque Access

Brisque Access is het werkstroomprogramma bij uitstek voor de prepressindustrie. Prepressbewerkingen waarbij verwerkingsvoorzieningen voor hoofdbestanden en de efficiëntie van de Brisque-werkstroom nodig zijn, worden volledig geautomatiseerd en sturen CTP- of CTF-apparaten met 4 en 8 pagina's aan.

Voor Brisque Access is een volledige upgrade mogelijk naar de functionaliteit en de opties van de werkstroomoplossingen Brisque Pro en/of Brisque Impose. Extra compatibiliteit voor invoer en uitvoer kan eenvoudig worden toegevoegd via uitbreidingen en verbeteringen voor Brisque.



Meer informatie vindt u op eCentral op http://ecentral.creo.com.

Brisque Pro

De Brisque Pro-werkstroom biedt uitgebreide controle over elke fase van het prepressproces, en zorgt er bij elke stap voor dat het aantal fouten wordt verminderd en de efficiëntie wordt verhoogd.

In de Brisque Pro-oplossing zijn de belangrijkste verwerkingsfuncties van de Brisque-familie opgenomen, met inbegrip van trapping, proefdrukken en aansturing voor alle Creo CTP- en CTF-uitvoerapparaten. Extra compatibiliteit voor invoer en uitvoer kan eenvoudig worden toegevoegd via uitbreidingen en verbeteringen voor Brisque.



Meer informatie vindt u op eCentral op http://ecentral.creo.com.

Brisque Impose

De Brisque Impose-werkstroom biedt uitgebreide controle over elke fase van het prepressproces, en zorgt er bij elke stap voor dat het aantal fouten wordt verminderd en de efficiëntie wordt verhoogd.

In de Brisque Impose-oplossing zijn de belangrijkste verwerkingsfuncties van de Brisque-familie opgenomen, met inbegrip van trapping, proefdrukken en aansturing voor alle Creo CTP- en CTF-uitvoerapparaten. Bovendien beschikt Brisque Impose over een flexibele werkstroomoplossing voor imposities. De impositiefunctie biedt pagina-onafhankelijke "Just-in-Time"-imposities, met volledige controle en beheer van impositieflats. Extra compatibiliteit voor invoer en uitvoer kan eenvoudig worden toegevoegd via uitbreidingen en verbeteringen voor Brisque.

Brisque Pack PCF & LRS

Brisque Pack PCF is een door Kodak uitgebreide werkstroom die een efficiënte methode biedt voor het overbrengen van instructies voor packaging-indelingen. De PCF-indeling lijkt op de welbekende ICF. Dit is de Kodak Imposition Control File, die wordt gebruikt in Brisque Impose-werkstromen. Deze bestaat uit één kopie van de HiRes-gegevens of een koppeling naar die gegevens, samen met instructies voor het positioneren van de herhaalde bestanden. PCF wordt gegenereerd door Step One.

Met de Brisque-optie Pack LRS kan een koppelingsbestand met een lage resolutie worden gemaakt wanneer het enkele 1-up element wordt geRIPt op Brisque (EPS of PDF). Het koppelingsbestand bevat een pad naar de geRIPte illustraties.



Meer informatie vindt u op eCentral op http://ecentral.creo.com.

Brisque Expose

Brisque Expose-configuraties voorzien in een volledig geautomatiseerde I/O-belichtingswerkstroom met verbindingsmogelijkheden voor de Kodak Lotem-, Dolev- of Trendsetter-apparatuur. Brisque Expose ondersteunt werkstromen van andere leveranciers die 1 bits TIFF (vooraf gerasterd), Handshake, Native, NCT en Brisque-taken ondersteunen. Brisque Expose ondersteunt ook de interface met PCC- en Barco-werkstroomsystemen.

Brisque Expose biedt volledige voorzieningen voor de hot folder- en sjabloonfunctionaliteit voor geautomatiseerde werkstromen. Kleurbeheer wordt geleverd via ondersteuning van Color2Disk. Combine wordt ondersteund voor het leveren van CT native, CT handshake, TIFF CT- of EPS-uitvoer voor verzending naar proefdrukapparaten van derde leveranciers.



Opmerking: Een bestand dat wordt uitgevoerd via Combine, kan zonder een rechtstreekse verbinding via het netwerk worden overgedragen. De overdracht kan zo nodig worden geautomatiseerd met behulp van een **Send-**bewerking of de optie **File Path**. Verbinding met Dolev- of Lotem-apparatuur wordt meegeleverd en er is geen "device connectivity kit" vereist.

Beperkte ondersteuning en producten waarvan de ondersteuning is beëindigd

De volgende producten worden niet meer ondersteund in Brisque versie 5.1:

- Kodak Classic Approval
- Lotem FH Spectrum
- HP 650C

De volgende Kodak-interfaces worden niet meer ondersteund in Brisque versie 5.1:

- VLSI/SFL
- PTOP/LANC
- GXT110P
- 3Com Ethernet-interface
- SCSI2F&W

De volgende versie van MAC OS wordt niet meer ondersteund op Brisque 5.1-clients:

- Mac OS 9



Opmerking: Het afdrukken en opslaan van bestanden uit Mac OS 9 is wel mogelijk in Brisque versie 5.1.

De volgende functie van Brisque versie 5.1 werkt niet met Mac OS X:

- De contextgevoeligheid van de on line Help werkt niet goed op Max OS X met Safari.

De volgende versie van het Windows-besturingssysteem wordt niet ondersteund in Brisque versie 5.1-clients:

- NT

De volgende toepassingen worden niet ondersteund in Brisque versie 5.x:

- Pitstop-server is niet geïntegreerd
- Oude versie van Kodak Imposition-software:
  - Preps versie 3.6.1 en 3.7.
    Opmerking: Brisque 5.1 ondersteunt fat PS- en PDF-bestanden uit alle Preps-versies.
  - Pandora v2
- HELIOS 2.5
- NatFX
- Transfer Pro
- 2 byte OCF-lettertypen voor de nieuwe Brisque-configuratie (ondersteuning voor bestaande Brisque-klanten)
- Mac Front End

Performance Alert op AIX-client

Brisque-clients op AIX leveren slechte prestaties op de volgende platforms:

- Tiger II (43P-150)
- F50 2 en 4 CPU

Voor een optimale werking wordt aanbevolen Brisque-configuraties van Tiger II en F50 over te schakelen naar de "black box"-stand (dat wil zeggen wanneer de AIX-client niet wordt uitgevoerd) en om te werken vanaf een Windows- of Macintosh-client.

U moet mogelijk extra RAM aan Brisque toevoegen wanneer u van plan bent extra clients aan te schaffen en deze tegelijk wilt uitvoeren.