Installatiehandleiding voor de gebruiker

Nederlands

Softwaremigratie van Brisque versie 4.1 naar 5.1

731-00194C-NL

www.creo.com

Copyright

Copyright © 2006 Creo Inc. Alle rechten voorbehouden.

Dit document mag zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Creo, niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gedistribueerd, gepubliceerd, gewijzigd of geheel of gedeeltelijk worden opgenomen. Wanneer er toestemming is verleend tot het kopiëren, distribueren, publiceren, wijzigen of invoegen van dit document, mogen er geen wijzigingen worden aangebracht in het werk van de auteur, de legende van de handelsmerken of de copyrightverklaring.

Dit document mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Creo Inc. niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, opgeslagen in een zoeksysteem, gepubliceerd, commercieel geëxploiteerd, of op enige andere wijze worden overgebracht, of dit nu elektronisch, mechanisch, of via een fotokopie of een opname is.

Dit document wordt ook verspreid in de indeling PDF (Portable Document Format) van Adobe Systems Incorporated. U kunt het PDF-bestand reproduceren voor intern gebruik. Kopieën van het PDF-bestand moeten in hun geheel worden weergegeven.

Handelsmerken

Het woordmerk van Creo, het logo van Creo, en de namen van de producten en services van Creo die worden genoemd in dit document zijn handelsmerken van Creo Inc.

Adobe, Acrobat, het logo van Acrobat zijn geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Inc., en zijn geregistreerd bij het US Patents and Trademark Office en kunnen ook in andere rechtsgebieden geregistreerd zijn.

Apple, AppleTalk, AppleShare, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh en LaserWriter zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc.

Microsoft, Windows, Windows 2000 en Windows NT zijn handelsmerken van geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corp.

Xerox is een geregistreerd handelsmerk van Xerox Corp.

Alle andere merk- of productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

FCC-regels

De apparatuur van Creo die in dit document wordt beschreven voldoet aan de eisen in deel 15 van de FCC-regels voor een informatieverwerkend apparaat van Klasse A. Gebruik van de apparatuur van Creo in een woonomgeving kan tot onaanvaardbare storing van radio- en TV-ontvangst leiden, waardoor de gebruiker de nodige stappen zal moeten ondernemen om de storing te verhelpen.

Beperking van aansprakelijkheid

Het product, de software of de diensten worden als zodanig verstrekt. Creo Inc. wijst hierbij uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, van de hand, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet inbreuk maken op, uitgezonderd de gevallen die specifiek in het contract worden vermeld.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Creo Inc. niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, morele of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot inkomstenderving, verlies van goodwill, gebruik of gegevens, of andere immateriële schade (zelfs indien Creo op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schaden) die voortvloeien uit: (i) het gebruik of de onbruikbaarheid van het product of de software; (ii) de kosten voor vervangende goederen en services voor aangeschafte producten, goederen, gegevens, software, informatie of services; (iii) onrechtmatig gebruik of wijziging van uw producten, software of gegevens; (iv) verklaringen of handelwijze van derden; (v) elke andere aangelegenheid aangaande het product, de software of de services.

De tekst en tekeningen in dit document dienen alleen ter illustratie en referentie. De specificaties waarop ze zijn gebaseerd kunnen worden gewijzigd. Creo Inc. kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aanbrengen in dit document. Creo Inc. kan, voor zichzelf en voor haar dochtermaatschappijen, niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten of weglatingen in dit document, en is niet aansprakelijk voor incidentele, indirecte, speciale of gevolgschaden, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het verlies van gebruik, het verlies of de wijziging van gegevens, vertragingen, inkomstenderving of verlies van besparingen die voortvloeien uit het gebruik van deze documentatie.

Patenten

Voor dit product gelden één of meer van de volgende Amerikaanse patenten:

RE37,376	5,325,217	5,532,728	5,742,743	5,996,499	6,158,345	6,353,216
4,558,302	5,339,176	5,561,691	5,764,374	5,998,067	6,159,659	6,366,339
4,743,091	5,343,059	5,568,595	5,764,381	6,003,442	6,164,637	6,371,026
4,992,864	5,355,446	5,576,754	5,771,794	6,014,471	6,180,325	6,377,739
5,049,901	5,359,451	5,579,115	5,785,309	6,016,752	6,181,362	6,387,597
5,079,721	5,359,458	5,592,309	5,813,346	6,031,932	6,181,439	6,396,422
5,103,407	5,367,360	5,594,556	5,818,498	6,043,865	6,186,068	6,396,618
5,111,308	5,384,648	5,600,448	5,854,883	6,060,208	6,189,452	6,407,849
5,113,249	5,384,899	5,608,822	5,861,904	6,063,528	6,191,882	6,414,755
5,122,871	5,412,491	5,615,282	5,861,992	6,063,546	6,204,874	6,422,801
5,124,547	5,412,737	5,625,766	5,875,288	6,072,518	6,208,369	6,435,091
5,132,723	5,420,702	5,636,330	5,894,342	6,090,529	6,214,276	6,441,914
5,150,225	5,420,722	5,649,220	5,900,981	6,096,461	6,217,965	6,450,092
5,153,769	5,459,505	5,650,076	5,934,196	6,098,544	6,260,482	6,456,396
5,155,782	5,473,733	5,652,804	5,942,137	6,107,011	6,266,080	6,476,931
5,157,516	5,481,379	5,680,129	5,946,426	6,112,663	6,266,134	6,477,955
5,208,818	5,488,906	5,691,823	5,947,028	6,115,056	6,267,054	6,509,903
5,208,888	5,497,252	5,691,828	5,958,647	6,121,996	6,268,948	6,541,181
5,247,174	5,508,828	5,696,393	5,966,504	6,130,702	6,283,589	6,545,772
5,249,067	5,509,561	5,699,174	5,969,872	6,134,393	6,295,076	6,564,018
5,283,140	5,517,359	5,699,740	5,973,801	6,136,509	6,299,572	
5,291,273	5,519,852	5,708,736	5,986,819	6,137,580	6,318,266	
5,323,248	5,526,143	5,713,287	5,995,475	6,147,789	6,352,816	

Creo Inc.
3700 Gilmore Way
Burnaby, B.C., Canada
V5G 4M1
Tel: +1.604.451.2700
Fax: +1.604.437.9891

http://www.creo.com

Intern 731-00194C-NL Rev A

Herziene versie February 2006

Softwaremigratie van Brisque versie 4.1 naar 5.1

Lees dit eerst....2
Inhoud van de kit....4
Voorbereiding voor migratie van Brisque versie 4.1 naar versie 5.1 5
Migratie van Brisque versie 4.1 naar 5.1....8
Na het migratieproces....14
Voor het installeren van de client....18
Installatieprocedure voor client....21
Instellingen voor gebruikersonderhoud 22

Lees dit eerst

In dit document wordt de migratie beschreven van Brisque® versie 4.1 naar Brisque versie 5.1 en de migratie van AIX® 4.3.3 naar AIX 5.2.

U start de migratie met het programma **v51ready** vanaf de cd met de pre-installatieprocedure.

Het programma v51ready bevat twee bewerkingen die na elkaar worden uitgevoerd:

- Validatie van de vereiste software en hardware voor installatie door de gebruiker, en het verkrijgen van de vereiste licenties voor Brisque versie 5.1 en de nieuwe versie van Helios® Ethershare
- Voorbereiding en initialisatie van het volledig automatisch laden van versie 5.1.

Gedurende de validatieprocedure kunnen sommige systeemcontroles de voortgang van de uitgevoerde installatie beïnvloeden. Wanneer problemen worden ontdekt, ziet u een melding hierover en verschijnen instructies hoe u verder kunt gaan.



Opmerking: Tijdens de pre-installatieprocedure slaat het systeem een kopie van de configuratie van versie 4.1 op onder een andere naam, zodat deze niet door de configuratie van versie 5.1 wordt overschreven.

In dit stadium kunt u uw huidige licentiegegevens aan Creo toesturen zodat u zeker weet dat u de nieuwe licenties voor het migratieproces tijdig ontvangt.



Opmerking: De laatste fase van de migratie bestaat uit de volgende stappen:
- de nieuwe licentie voor Helios 2.6 Ethershare invoeren en het nieuwe wachtwoord voor Brisque versie 5.1
- het systeem converteert alle sjablonen naar HTML-bestanden zodat u deze later kunt raadplegen.

Bij het migratieproces worden alle bestaande sjablonen overgebracht en bijgewerkt zodat ze compatibel zijn met versie 5.1. Vanwege de ingrijpende wijzigingen tussen de twee versies van Brisque kan het zijn dat de sjablonen niet meer helemaal kloppen na de migratie. U kunt na de migratie de oorspronkelijke sjablonen van versie 4.1 raadplegen aangezien alle sjablonen uit de map Template worden geconverteerd naar HTML-bestanden.

Verder zult u zien dat in Brisque versie 5.1 alle sjablonen in één map worden opgeslagen, zodat u dus geen sjablonen met dezelfde naam kunt hebben. U kunt het beste dubbele sjabloonnamen aanpassen en niet-gebruikte sjablonen verwijderen voor de migratie.

Het document *Brisque Version 5.0 What's New* op de cd **Brisque v5.1 Documentation and Training** bevat een gedeelte genaamd *Where's That Option* (Waar vind ik deze optie?) waarin de verschillen in sjabloonparameters tussen Brisque v4.1 en v5.0 worden uitgelegd. Het document *Brisque Version 5.1 What's New*, dat ook op de cd staat, bevat een gedeelte genaamd *Where's That Option* waarin de verschillen tussen Brisque v5.0 en v5.1 worden uitgelegd.

Inhoud van de kit

Ondersteuningkit voor Brisque versie 5.1		634-00145D

Bevat de volgende onderdelen:

Cd met Brisque v5.1 pre-installatieprocedure	**#1**	**633-00235D**
Brisque v4.x naar 5.x migratiediskette	**#2**	**651-00269B**
Cd met Brisque AIX versie 5.2	**#3**	**633-00236A**
Cd met Brisque versie 5.0 invoegtoepassing AIX versie 5.2	**#4**	**633-00238A**
Cd met Brisque versie 5.1 (1 van 2)	**#5**	**633-00240B**
Cd met Brisque versie 5.1 (2 van 2)	**#6**	**633-00241B**
Brisque versie 5.x installatiediskette		**633-00237B**
Cd met Brisque versie 5.1 accessoires		**633-00239D**
Cd met Brisque versie 5.1 documentatie		**651-00058D**
Welkom bij Brisque versie 5.1		**653-00627B**
Cd met Brisque versie 5.1 Kit Booklet		**653-00635C**
Brisque versie 5.0 naslaggids in het Engels		**653-00628A**



Belangrijk: Als de Brisque 5.1 Support Kit de cd 'Brisque v5.1 Additional Updates' (633-00175D) bevat, voert u nu de procedure *De extra updates laden* uit (beschreven op page 14). De updates staan op de cd 'Brisque v5.1 Additional Updates'.

Voorbereiding voor migratie van Brisque versie 4.1 naar versie 5.1



Belangrijk: De procedures die in dit gedeelte worden beschreven, moeten worden uitgevoerd voordat u het migratieproces start. Voer deze processen een aantal dagen voor de softwaremigratie uit vanwege de tijd dat u moet wachten op de nieuwe licenties.

De voorbereiding voor de migratie van Brisque 4.1 naar 5.1 omvat twee processen:

- Nieuwe licenties verkrijgen voor Brisque versie 5.1 en Helios® 2.6
- Sjablonen voor taaktickets voorbereiden

Nieuwe licenties verkrijgen voor Brisque versie 5.1 en Helios 2.6

Brisque versie 5.1 is beveiligd met een wachtwoord en u hebt een nieuwe licentie nodig. Brisque versie 5.1 omvat verder de nieuwe versie 2.6 van Helios waarvoor ook een nieuwe licentie nodig is. Met het programma **v51ready** verkrijgt u de informatie die u nodig hebt voor de nieuwe licenties. Dit programma maakt ook een v51ready-rapport—**v51ready.fax** of **v51ready.doc** (afhankelijk van uw regio). Dit rapport wordt in uw eerste dataVolume gemaakt.

Wanneer dit rapport klaar is, verzendt u het naar Creo. De nieuwe licenties voor Brisque en Helios 2.6 worden kort daarop aan u toegezonden. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u het rapport v51ready.fax voorbereidt.

Het bestand v51ready.fax voorbereiden met het programma v51ready:

1. Plaats de cd **Brisque v5.1 Pre-Installation (#1)** in het cd-rom-station.

   Opmerking: Laat de deur van de computer openstaan omdat de cd automatisch naar buiten komt.

2. Start de cd-rom met **MountPro** als volgt:
   a. Open vanuit Launch Pad in het venster File Manager de toepassing **MountPro**. Het venster Devices and Remote Station verschijnt.
   b. Selecteer **Devices** in het keuzevak. De beschikbare apparaten worden hieronder weergegeven.
   c. Selecteer en start de cd-rom.

3. Open vanuit Launch Pad een nieuw venster File Manager.
4. Dubbelklik in het venster File Manager op de map **CD0**.
5. Dubbelklik op het pictogram **v51ready**. Het venster Action Run verschijnt.
6. Klik in het venster Action Run op **OK**. Het venster v51ready verschijnt.
7. Volg de instructies van v51ready op het scherm.
8. Wanneer u **A** (Amerika) selecteert, wordt het bestand **v51ready.doc** gemaakt. Wanneer u **E** of **O** (Europa of Overige regio's) selecteert, wordt het bestand **v51ready.fax** gemaakt.
9. Verstuur het v51ready-rapport volgens de instructies op het scherm naar Creo. Kort daarop ontvangt u de nieuwe licenties voor Brisque versie 5.1 en Ethershare Helios.



Belangrijk: Ga pas verder het met migratieproces nadat u de nieuwe licenties hebt ontvangen.

Sjablonen voorbereiden voor migratie

Bij het migratieproces worden alle bestaande sjablonen overgebracht en bijgewerkt zodat ze compatibel zijn met versie 5.1. Vanwege de uitgebreide veranderingen echter tussen de twee versies van Brisque kan het zijn dat de sjablonen niet meer helemaal kloppen na de migratie.

Bij het migratieproces worden alle sjablonen uit versie 4.1 naar HTML-bestanden geconverteerd, zodat u na de migratie de oorspronkelijke sjablonen nog kunt raadplegen. De bestanden worden in de eerste map dataVolumes geplaatst, zodat u ze later kunt raadplegen.



Opmerking: Alleen sjablonen in de map Templates worden tijdens de migratie naar HTML omgezet. Als u sjablonen in andere mappen hebt opgeslagen, kunt u deze kopiëren naar de map Templates zodat deze ook worden geconverteerd.

In eerdere versies van Brisque kon u sjablonen opslaan in submappen in de map met sjablonen, en kon u werken met sjablonen met dezelfde naam als deze zich in verschillende submappen bevonden. Op die manier waren sjablonen met dezelfde naam geen probleem. In Brisque versie 5 worden alle sjablonen echter onder één map Templates opgeslagen, zodat u dus geen sjablonen met dezelfde naam kunt hebben. U kunt daarom het beste dubbele sjabloonnamen aanpassen en niet-gebruikte sjablonen verwijderen.

Het document *Brisque Version 5.0 What's New* op de cd **Brisque v5.1 Documentation and Training** bevat een gedeelte genaamd *Where's That Option* (Waar vind ik deze optie?) waarin de verschillen in sjabloonparameters tussen Brisque v4.1 en v5.0 worden uitgelegd. Het document *Brisque Version 5.1 What's New*, dat ook op de cd staat, bevat een gedeelte genaamd *Where's That Option* waarin de verschillen tussen Brisque v5.0 en v5.1 worden uitgelegd.

Migratie van Brisque versie 4.1 naar 5.1



Belangrijk: Ga pas verder het met migratieproces nadat u de nieuwe licenties voor Brisque versie 5.1 en Ethershare Helios hebt ontvangen.

1. Plaats de cd **Brisque v5.1 Pre-Installation (#1)** in het cd-rom-station.



Opmerking: Laat de deur van de computer openstaan omdat de cd automatisch naar buiten komt.

2. Start de cd-rom met **MountPro** als volgt:
   a. Open vanuit Launch Pad in het venster File Manager de toepassing **MountPro**. Het venster Devices and Remote Station verschijnt.
   b. Selecteer **Devices** in het keuzevak. De beschikbare apparaten worden hieronder weergegeven.
   c. Selecteer en start de cd-rom.
3. Open vanuit Launch Pad een nieuw venster File Manager.
4. Dubbelklik in het venster File Manager op de map **CD0**.
5. Dubbelklik op het pictogram **v51ready**.

   Het venster Action Run verschijnt.
6. Klik in het venster Action Run op **OK**. Het venster v51ready verschijnt.
7. Volg de instructies van het programma v51ready op het scherm. Wanneer u klaar bent, wordt u gevraagd de diskette **Brisque v4.1>v5.x Migration diskette (#2)** te plaatsen en de cd **Brisque AIX Ver 5.2 (#3)**.
8. Ga verder met de installatie en volg zowel de instructies op het scherm als in dit document op.



Opmerking: Verwijder de diskette pas aan het einde van de migratieprocedure.

Het systeem start opnieuw op vanaf de cd **Brisque AIX 5.2** en na ongeveer 3 minuten begint de installatieprocedure met het volgende bericht:

```
******** Please define the System Console ********
Press F1 then press Enter to use this display as the
system console
**************************************************
```

9. Druk op **F1** en vervolgens op ENTER.



Opmerking: Deze procedure neemt ongeveer 50 minuten in beslag. Laat de deur van de computer openstaan omdat de cd automatisch naar buiten komt nadat het systeem opnieuw is gestart.

Na voltooiing komt de cd **Brisque AIX 5.2 (#3)** automatisch naar buiten. Het volgende bericht verschijnt op het scherm:

```
**************************************************
AIX 5.2.0 Base Operational System is installed. Please
remove AIX Base Operating System CD. Please insert AIX
Add-On CD and press Enter to continue...
**************************************************
```

10. Verwijder de cd **Brisque AIX 5.2 (#3)** en plaats de cd **Brisque AIX 5.2 Add-on (#4)** in het cd-rom-station. Druk vervolgens op ENTER.



Opmerking: De installatie van de AIX-invoegtoepassing duurt ongeveer 15 minuten. Gedurende de procedure zal het scherm naar de spaarstand overgaan. Druk op de spatiebalk om het scherm te herstellen.

Na voltooiing komt de cd **Brisque AIX 5.2 Add-on (#6)** automatisch naar buiten en verschijnt het volgende bericht op het scherm:

```
**************************************************
Please insert Brisque Product CD 1 and press Enter to
continue...
**************************************************
```

11. Verwijder de cd **Brisque AIX 5.2 Add-on (#4)** en plaats de product-cd met **Brisque v5.1 (1 van 2) (#5)**. Druk vervolgens op ENTER.



Opmerking: Deze procedure duurt ongeveer 15 minuten. Gedurende de procedure zal het scherm naar de spaarstand overgaan. Druk op de spatiebalk om het scherm te herstellen.
Laat de deur van de computer openstaan omdat de cd automatisch naar buiten komt.

Wanneer de procedure is voltooid verschijnt het volgende bericht op het scherm:

```
**************************************************
Please insert Brisque Product 2 CD and press Enter to
continue...
**************************************************
```

12. Verwijder de product-cd met **Brisque v5.1 (1 van 2) (#5)** uit het station en plaats de product-cd **Brisque v5.1 (2 van 2) (#6)**. Druk vervolgens op ENTER.



Opmerking: Deze procedure neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Het systeem start opnieuw nadat de procedure is voltooid.

Nadat het systeem opnieuw is gestart, wordt de opgeslagen configuratie van versie 4.1 automatisch hersteld en gemigreerd naar de configuratie van versie 5.1. Vervolgens wordt het systeem nogmaals opnieuw gestart (deze procedure is afhankelijk van de omvang van de configuratie en kan maximaal een uur in beslag nemen).

13. Na de tweede keer opnieuw starten verschijnt het menu Ethershare License. Volg de instructies op het scherm en in dit document om de nieuwe licentie voor Helios 2.6 op te geven.

```
**************************************************
Ethershare License Menu
**************************************************
The machine ID (host ID) of this computer is 0047c85a-64
1. Enter an Ethershare base license
2. Enter a user expansion license
3. Display Licenses
4. Delete a license
5. Return to main menu
Your choice? [1]
```

14. Typ **1** om de optie **Enter an Ethershare base license** te kiezen en druk op ENTER.

15. Typ de volgende licentieparameters die u van Creo hebt ontvangen:

```
* Software serial number (8 digits, q to quit)? [] 12345678
If you have a full license, leave the next field blank.
* Expiration date (e.g., 1-Oct-1991, q to quit)? []
* Number of users (units, one or more decimal digits, q to quit? [5] 6
* Checksum (e.g., abcd-defg-hjkl-mnop, q to quit)? [] abcd-defg-hjkl-
mnop
```

De volgende melding verschijnt:

```
******************************************************
License is valid and has been entered into the license
data base.
******************************************************
```

U keert terug naar het menu License Installation.


16. Typ 5 om de optie **Return to main menu** te kiezen en druk op ENTER.

Brisque wordt verder opgestart tot het volgende bericht verschijnt:

```
AIX Version
(c) Copyright by IBM and others 2982, 1996
Console Login:
```

17. Verwijder de product-cd **Brisque v5.1 (2 van 2) (#6)**.
18. Verwijder de diskette **Brisque v4.x>v5.x Migration diskette (#2)**.

19. Meld u aan als cdesci en druk tweemaal op ENTER. Het venster License verschijnt.

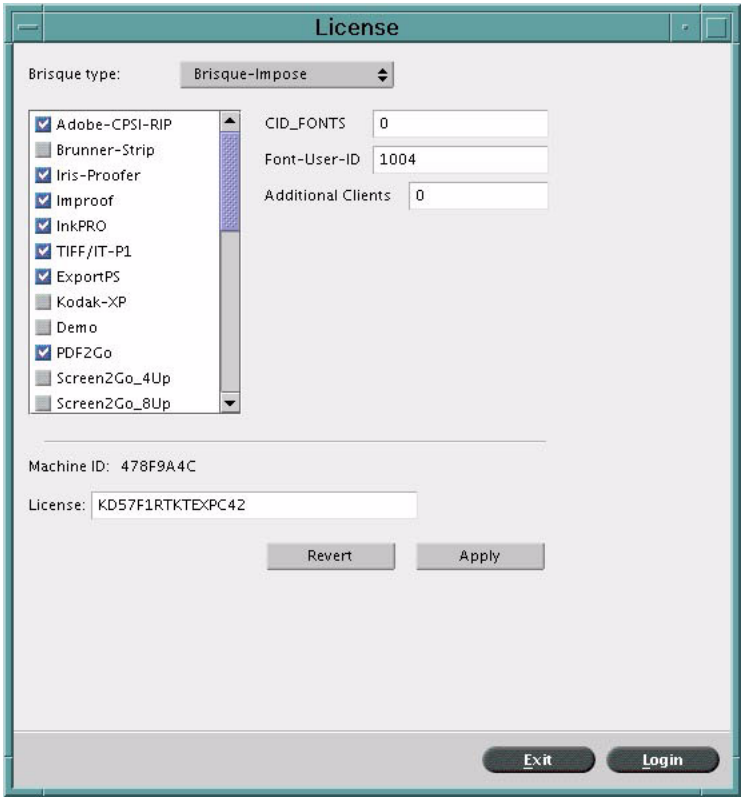


20. Selecteer en typ de licentieparameters voor Brisque in het venster License. Selecteer bijvoorbeeld Brisque type en geef waarden op voor CID_FONTS, Font-User-ID, Additional Clients, Machine ID en License.
Klik op **Apply** als u klaar bent. Het bericht License Status verschijnt.



21. Klik op **OK** om terug te gaan naar het venster License.

22. Klik op **Exit** in het venster License om terug te gaan naar de instructie Console Login.
23. Meld u nogmaals aan als `cdesci` en druk tweemaal op ENTER. Het venster Brisque Service verschijnt.

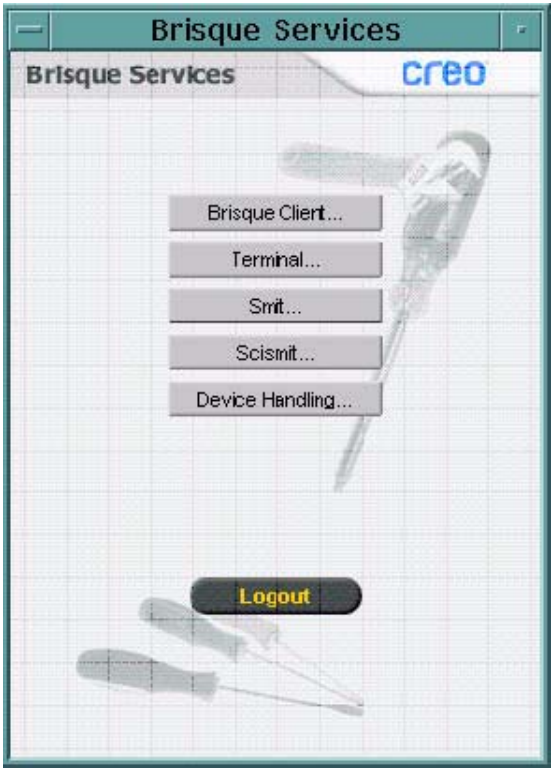

Brisque is nu gereed en u kunt zich aanmelden als een lokale client door **Brisque Client** te selecteren.

Belangrijk: Als de Brisque 5.1 Support Kit de cd 'Brisque v5.1 Additional Updates' (633-00175D) bevat, voert u nu de procedure *De extra updates laden* uit (beschreven op page 14). De updates staan op de cd 'Brisque v5.1 Additional Updates'.

De extra updates laden



Opmerking: Deze procedure moet worden uitgevoerd als de Brisque 5.1 Support Kit de cd 'Brisque v5.1 Additional Updates' (633-00175D) bevat.

De extra updates laden:

1. Plaats de cd **Brisque v5.1 Additional Updates** in het cd-rom-station.
2. Open op de menubalk het menu **Services** en selecteer **Update Installation.** De toepassing LoadUpdate wordt gestart.
3. Selecteer het tabblad **Install.**
4. Klik op de knop **CD.** De updates verschijnen in de lijst **Updates.**
5. Selecteer de update **Upd_Brisque5xxx** en klik op **Install.**
6. Klik op **OK** om de computer opnieuw te starten.
   Brisque wordt voor en na het laden van de update opnieuw gestart.
7. Verwijder de cd **Brisque v5.1 Additional Updates** uit het cd-rom-station.
8. Na het opstarten meldt u zich aan als `cdesci` en gaat u naar **Tools>System Tools** om de installatie te bevestigen.

Na het migratieproces

Na het voltooien van het migratieproces moet u het volgende controleren:


- of de hot folders en sjablonen uit versie 4.1 nog de juiste instellingen hebben en of ze correct werken
- of alle uitvoerapparaten worden vermeld en correct zijn ingesteld

HTML-bestanden met sjablonen openen


Zoals is toegelicht in *Sjablonen voorbereiden voor migratie* op pagina 7, zijn de bestaande sjablonen bij het migratieproces overgebracht en bijgewerkt zodat ze compatibel zijn met versie 5.1. Vanwege de uitgebreide wijzigingen echter tussen de twee versies van Brisque kan het zijn dat de sjablonen niet meer helemaal kloppen. Tijdens de migratie worden de sjablonen omgezet naar HTML-bestanden zodat u deze later kunt raadplegen.

De HTML-bestanden met sjablonen openen:

1. Open Internet Explorer en typ de URL met de Brisque-hostnaam en de naam van de eerste map dataVolumes. Bijvoorbeeld: **ftp://root:ripro@brisque/dataVolumes/brisque.1.0/V4_HTMLTemplates/HTML_Templates/A_MENU.html** waarbij brisque en brisque.1.0 voorbeelden zijn.
2. De lijst met sjablonen uit versie 4.1 wordt weergeven (hieronder ziet u een voorbeeld van deze lijst).

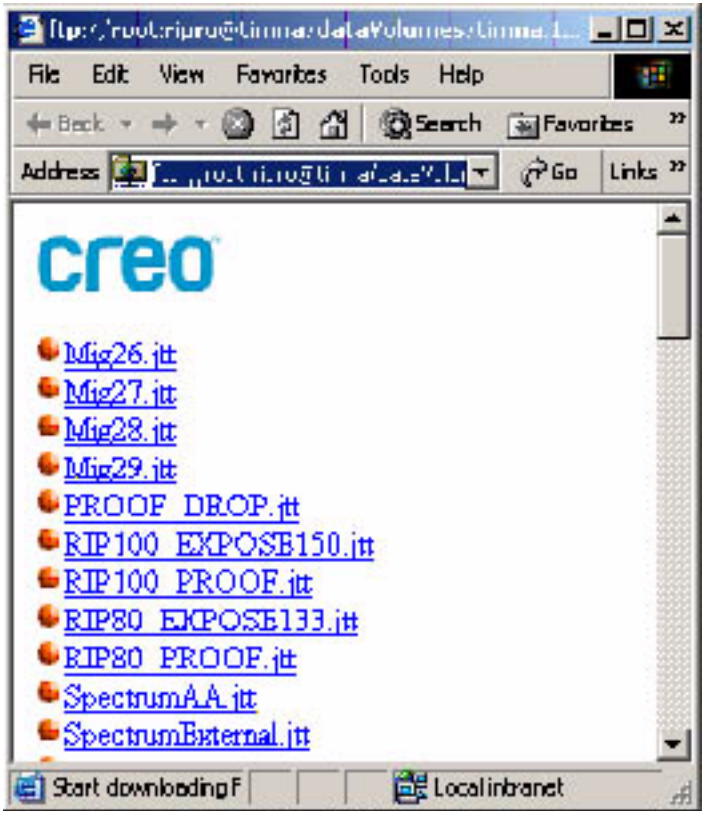

3. Selecteer de sjabloon in de lijst die u wilt openen. Het volgende venster verschijnt (u hebt bijvoorbeeld **mig26.jtt** geselecteerd):

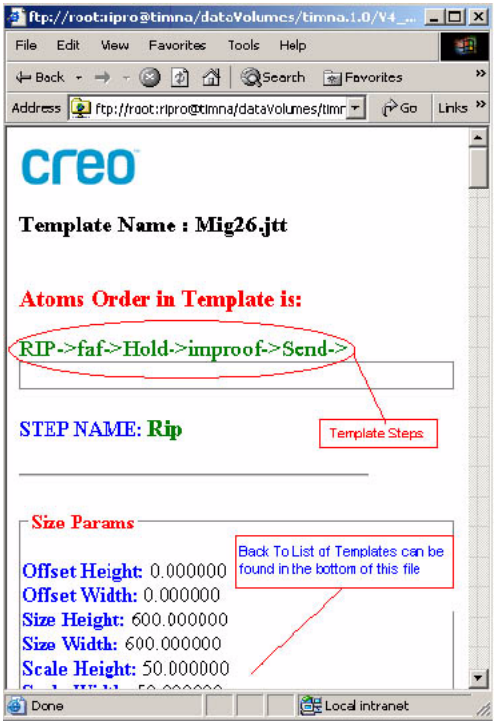

4. Controleer de parameterinstellingen in het HTML-sjabloonbestand. Controleer of alle sjabloonparameters aanwezig zijn en of ze correct zijn gedefinieerd.

5. De wijzigingen in de sjabloonparameterinstellingen tussen Brisque versie 4.1 en versie 5.0 worden beschreven in het document *Waar vind ik die optie*. Dit document is onderdeel van de documentatie Nieuwe functies van Brisque die u vindt in de map Documentation op de cd **Brisque v5.1 Documentation and Training**.

Tijd/datum instellen op Brisque Java-clients/UNIX-werkstations

In sommige gevallen zijn de tijd-/datuminstellingen op Brisque Java-clients/UNIX-werkstations® niet hetzelfde. Voer in dat geval de volgende procedure uit:

Het probleem oplossen:


1. Meld u af bij Brisque.
2. Meld u in het Console-aanmeldscherm aan als `root` en druk op ENTER.
3. Typ uw wachtwoord en druk op ENTER (bijvoorbeeld ripro).
4. Typ `smit` en druk op ENTER. Het venster System Management wordt geopend.
5. Selecteer **System Environments** en druk op ENTER.
6. Selecteer **Change > Show Date, Time and Time Zone** en druk op ENTER.
7. Selecteer **Change Time Zone Using User Entered Values** en druk op ENTER.
8. Typ GMT (in hoofdletters) in het veld **For Standard Time ID (only alphabets)**.
9. Typ in het veld **Standard Time Offset from CUT [+|-] HH:MM:SS)** het verschil tussen uw land en CUT (de tijd van Groot-Brittannie).
10. Typ GMT (in hoofdletters) in het veld **Day Light Savings Time ID (only alphabets)**.
11. Druk op F10 om SMIT af te sluiten.
12. Start Brisque opnieuw.
13. Meld u aan als `root` en typ het wachtwoord.
14. Typ `smit date` om de tijd te corrigeren.
15. Geef de juiste waarden op voor JAAR/MAAND/ DAG/ UUR/ MINUTEN/ SECONDEN en druk op ENTER.
16. Druk op F10 om SMIT af te sluiten.
17. Typ `exit` om terug te gaan naar het Console-aanmeldscherm.
18. Typ `cdesci` om Brisque te starten.

Voor het installeren van de client

Voordat u de Windows®- of Macintosh®-client kunt installeren, moet u IP-adressen van Brisque-werkstations toevoegen op de Windows- en Macintosh-clientwerkstations.

Brisque IP-adressen toevoegen voor Macintosh:

1. Selecteer **Application > Utilities** om het venster NetInfo Manager te openen.

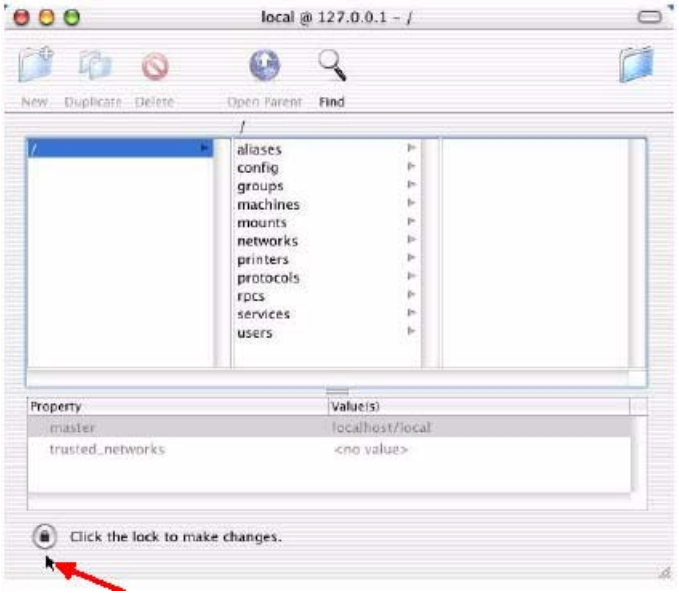


2. Selecteer **Click the lock to make changes.**
3. Typ uw naam en wachtwoord.




4. Selecteer **Machines** in de tweede kolom van het venster NetInfo Manager.


5. Selecteer **Directory > New Subdirectory** in het menu bovenaan.

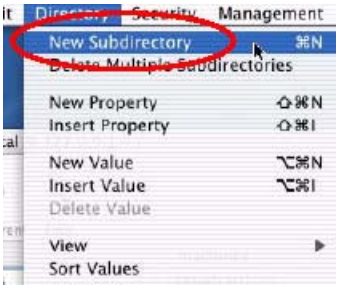


6. Typ de hostnaam in de kolom Value(s).




7. Selecteer **Directory > New Property** in het menu bovenaan.

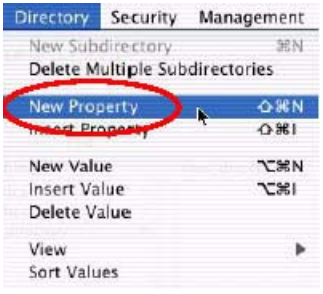

8. Wijzig de naam van de eigenschap in `ip_address` (zonder aanhalingstekens) en typ het IP-adres voor de host in de kolom Value.



9. Selecteer **Domain > Save Changes** in het menu bovenaan om uw wijzigingen op te slaan.

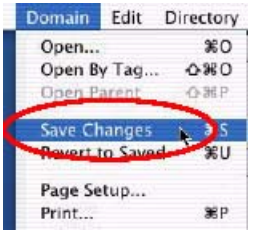

10. Klik op **Update this copy** om de wijzigingen te bevestigen.



11. Sluit NetInfo Manager.

Brisque IP-adressen toevoegen voor Windows:

1. Ga naar de locatie van het bestand Hosts op C:\WINNT\system32\drivers\enzovoorts.
2. Open het bestand met een teksteditor, zoals Kladblok.
3. Voeg de naam en het IP-adres van de Brisque-host toe zoals hieronder wordt aangegeven:

```
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host
# name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
    # For example:
    #      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
    #       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
    127.0.0.1        localhost
    192.9.100.2      Brisque01 << Example
```

4. Sla het bestand op.

Installatieprocedure voor client

De Windows- of Macintosh-client installeren vanuit Brisque:



Opmerking: Als u de Windows-client wilt installeren, moet u als beheerder voor de computer zijn aangewezen.

1. Open Internet Explorer op het Windows- of Macintosh-clientwerkstation.
2. Typ de URL voor het clientinstallatieprogramma: **ftp://client:client@IPadres** (het Brisque IP-adres).
3. **Voor Windows:** Kopieer het bestand **BC5NT.exe** naar de computer, pak het installatieprogramma uit en installeer dit met behulp van de installatiewizard.
   Voor Macintosh: Kopieer het bestand **BC5OSX.tar** naar de computer, pak het installatieprogramma uit en installeer dit met behulp van de installatiewizard.

Instellingen voor gebruikersonderhoud

Een automatische wekelijkse onderhoudsprocedure plannen:

1. Open het menu scismit en selecteer **problem determination > customer maintenance**.
2. U kunt kiezen uit vier mogelijkheden:
   - Run immediately (Onmiddellijk uitvoeren)
   - Show schedule (Schema weergeven)
   - Remove schedule (Schema verwijderen)
   - Change schedule (Schema wijzigen)

   Selecteer **Change schedule** om het schema te wijzigen.
3. Selecteer een dag en een tijdstip:
   - Day in a week [Sun]
   - Hour (0-23) [ ]

   Het wordt aanbevolen dat u een dag en een tijdstip kiest waarop het systeem niet wordt gebruikt.

Gewoonlijk is voor de onderhoudsprocedure 1-2 uur nodig. Hierbij worden de volgende taken uitgevoerd:

- Controleren of geen gebruikers bij Brisque zijn aangemeld. Indien dit het geval is, worden ze afgemeld.
- HELIOS® en NFS afsluiten.
- HELIOS rebuild uitvoeren en prullenbakken op alle volumes legen.
- Alle volumes ontkoppelen en fsck uitvoeren op alle volumes.
- Het systeem opnieuw starten

Het logbestand wordt gemaakt onder **/scitex/version/logs/cust_maint.log** en op het hoogste niveau van het dataVolume met het meeste ruimte.

Er wordt ook een foutenlogboek gemaakt en naar de rootdirectory gestuurd. Het foutenlogboek bevindt zich op **/scitex/version/logs/cust_maint_err.log**.