Prinergy DotShop-Plug-In - Onlinehilfe

Inhalt

Willkommen bei Prinergy DotShop 1
- Überblick über Prinergy DotShop 2
- Workflows bei der Rasterung. 3
- Überprüfen der Systemvoraussetzungen auf der Client-Arbeitsstation 5
- Installieren und Aktualisieren von Prinergy DotShop 7
- Technische Unterstützung 8

Vorbereiten einer Datei für die Rasterung 9
- Überprüfen von Dateinamen 10
- Vorbereiten einer Datei auf die DotShop-Rasterung. 11
- Bearbeiten von Dateien mit der Rasterung durch die Erstellungssoftware 12
- Bearbeiten von Dateien mit Heidelberg-Traps 12

Einrichten des Arbeitsbereichs und der Voreinstellungen 13
- Zugreifen auf SIF (Screen Instance File). 14
- Lizenzieren und Starten von Prinergy DotShop 16
- Ändern des Lizenz-Servers für Prinergy DotShop . . . 20
- Schließen von Prinergy DotShop 21
- Unterteilen von Prinergy DotShop-Fenstern 21
- Ändern der Vergrößerung (Zoom). 22

Festlegen der Ansichten „An Breite anpassen“ und „An Seitengröße anpassen“ 23
Anzeigen verschiedener Bereiche einer Seite (Schwenken) 24
Festlegen von Auswahlfarben 25
Ein- oder Ausblenden von Warnmeldungen 26

Auswählen von Objekten 27
Auswählbare Objekttypen 28
Auswählen durch Mausklick 29
Auswahl durch Auswahlrechteck 31
Auswahl nach Attribut und Kontext 33
Entfernen einer Auswahl aus der Liste 37
Einfaches Suchen nach ausgewählten Elementen . . 38
Überprüfen von Farbauszügen 39

Anwenden von Rastern auf Objekte und Seiten 41
Ändern von Rastereigenschaften 42
Anwenden der Rasterung auf ein Objekt oder eine Objektgruppe 44
Anwenden einer Kalibrierungskurve 47
Anpassen von Rasterfarbwinkeln 49
Rasterung aller ausgewählten Objekte 51
Anwenden einer Rasterung auf eine ganze Seite . . 52
Löschen ausgewählter Raster 53
Löschen aller Raster 53
Rückgängigmachen und Wiederholen von Aktionen 54

Index 55

Willkommen bei Prinergy DotShop

Überblick über Prinergy DotShop auf Seite 2
Workflows bei der Rasterung auf Seite 3
Überprüfen der Systemvoraussetzungen auf der Client-Arbeitsstation auf Seite 5
Installieren und Aktualisieren von Prinergy DotShop auf Seite 7
Technische Unterstützung auf Seite 8

Überblick über Prinergy DotShop

Prinergy DotShop ist ein Plug-In von Adobe Acrobat, mit dem Sie die Rasterung in PDF-Dateien (Portable Document Format) auswählen und bearbeiten können.

Prinergy DotShop greift auf lizenzierte Rasterbeispiele auf dem Prinergy-System zu, die Sie dann auf Objekte in einer PDF-Datei anwenden können. Ein Rasterbeispiel besteht aus einem bestimmten Rastersystem sowie aus einer bestimmten Punktform, Rasterweite, Punktgröße, Rasterwinkelreihe und Rasterwinkelausrichtung.

Sie können die Rasterbeispiele mithilfe gesonderter DotShop Composer-Software, die auf dem Prinergy-Server installiert ist, an Ihre Druckumgebung anpassen. Diese benutzerdefinierten Rasterbeispiele werden in einer Datei aus Rasterbeispielen gespeichert, die Prinergy DotShop automatisch zur Verfügung gestellt wird.

Bei der Bearbeitung der Rasterung in einer PDF-Datei können Sie Prinergy DotShop-Rasterbeispiele für folgende Objekte verwenden:

- Objekte auf einer Seite oder in Nutzen
- Objektgruppen auf einer Seite oder in Nutzen
- Ganze Seiten oder Nutzen

Workflows bei der Rasterung

Stapelrasterung

Ein typischer Workflow bei der Stapelrasterung setzt sich aus den folgenden Schritten zusammen:

1. Refinen einer Datei in Prinergy.
2. Ausgabe in Prinergy für Proof, Platte oder Film, Einstellen der Rasterung und ggf. einer Kalibrierungskurve. Die Standardeinstellung des Rastermodus in den Ausgabeprozessvorlagen lautet **Rastervoreinstellungen überschreiben**. Dies bedeutet, dass die in der Prozessvorlage angegebene Rasterung auf die Ausgabedatei angewendet wird.

Prinergy DotShop-Rasterung

Ein typischer Prinergy-Workflow bei der DotShop-Rasterung kann sich aus den folgenden Schritten zusammensetzen:

1. Erstellen oder Bearbeiten einer Reihe von Rasterbeispielen mithilfe von DotShop Composer, wobei für jedes Rasterbeispiel aus den folgenden Kontrollkästchenoptionen ausgewählt wird:
   - **Ändern von CMYK-Rasterwinkeln durch Plug-In zulassen** (sowie Sonderfarben)
   - **Ändern der Kalibrierungskurve durch Plug-In zulassen**
2. Refinen einer Datei in Prinergy mit oder ohne Trapping.
3. Anwendung von Rastern auf ausgewählte Objekte oder die gesamte Seite mithilfe des DotShop-Plug-Ins.

4. Hinzufügen oder ggf. Anpassen von Traps.
5. Ausgabe in Prinergy für Proof, Platte oder Film, Festlegen von Rasterung und ggf. Kalibrierung.

   Sie können einen der folgenden Rastermodi für die Ausgabe auswählen:

   - **Rastervoreinstellungen überschreiben**—Verwenden der in der Prozessvorlage definierten Rasterung
   - **DotShop Einstellungen beibehalten**—Verwenden der DotShop-Rasterung und anschließendes Verwenden der im Prozessplan definierten Rasterung
   - **Rasterung des Dokuments benutzen, falls vorhanden**—Zuerst Prinergy DotShop-Rasterung, dann „unbekannte“, in der Datei der Erstellungssoftware definierte Rasterung und anschließend die im Prozessplan definierte Rasterung verwenden

Überprüfen der Systemvoraussetzungen auf der Client-Arbeitsstation

Sie können das Prinergy DotShop-Plug-In auf Client-Arbeitsstationen verwenden, die die folgenden Mindestanforderungen erfüllen.

Komponente	Mindestanforderungen
Betriebssystem	• Microsoft Windows 2000 mit Service Pack gemäß Vorgabe von Creo Oder: • Mac OS 9.2 oder höher mit 100 MB für Adobe Acrobat zugewiesenem Arbeitsspeicher. Die tatsächlichen Speicheranforderungen sind von der Komplexität und der Größe der verarbeiteten Datei sowie von weiteren Acrobat-Plug-Ins abhängig. Oder: • Mac OS X 10.2.3 oder höher **Hinweis:** Ein Macintosh-Client muss sowohl über einen zugewiesenen Computernamen als auch über einen zugewiesenen Benutzernamen verfügen.

Komponente	Mindestanforderungen
Software	Acrobat 5.0, 6.0 oder 7.0 Wenn Sie die einem Refining unterzogenen und getrappten Seiten für die Ausgabe zu einem anderen Arbeitsplatz senden, muss auf diesem Arbeitsplatz Prinergy 2.0 oder höher installiert sein.
Hardware und Verbindungen	256 MB RAM; 300 MHz PII oder G3-Prozessor 100 MB freier Festplattenspeicher für temporäre Dateien, Maus oder Trackball TCP/IP-Netzwerkverbindung zum Prinergy-Hauptserver

Installieren und Aktualisieren von Prinergy DotShop

Installieren des Prinergy DotShop-Plug-Ins

Das Prinergy DotShop-Plug-In für Adobe Acrobat steht nach der Lizenzierung zur Verfügung. Das Plug-In wird in einem speziellen Ordner installiert, wenn Adobe Acrobat und Prinergy Workshop auf Prinergy-Servern oder auf Windows- und Macintosh-Client-Arbeitsstationen installiert werden. Weitere Informationen über die Verwendung des Prinergy DotShop-Plug-Ins finden Sie unter Einrichten des Arbeitsbereichs und der Voreinstellungen.

Aktualisieren des Prinergy DotShop-Plug-Ins

Prinergy DotShop-Updates werden im Rahmen von Updates der Prinergy Workshop-Software zur Verfügung gestellt.

Technische Unterstützung

Suchen nach Hilfeinformationen

Zum Aufrufen der Prinergy DotShop-Hilfe wählen Sie im Acrobat-Hauptmenü den Befehl **Hilfe > Plug-In-Hilfe > Prinergy DotShop**.

Anzeigen des Info-Dialogfeldes

Wenn Sie überprüfen möchten, welche Version des Plug-Ins im Acrobat-Ordner „Plug-Ins“ installiert ist, wählen Sie aus dem Acrobat-Hauptmenü den Befehl **Hilfe > Über Drittanbieter-Plug-Ins > Prinergy DotShop**.

Telefonnummer des Kundendienstes

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, können Sie sich unter der Rufnummer +1-877-788-2727 (gebührenfrei) an die Mitarbeiter des Response Center wenden.

Vorbereiten einer Datei für die Rasterung

Sie erhalten bessere Ergebnisse, wenn Sie eine PDF-Datei für den Workflow bei der Rasterung richtig einrichten:

Überprüfen von Dateinamen auf Seite 10

Vorbereiten einer Datei auf die DotShop-Rasterung auf Seite 11

Bearbeiten von Dateien mit der Rasterung durch die Erstellungssoftware auf Seite 12

Bearbeiten von Dateien mit Heidelberg-Traps auf Seite 12

Überprüfen von Dateinamen

Da der Prinergy-Server Windows-basiert ist und Prinergy-Clients sowohl auf Macintosh- als auch auf Windows-Betriebssystemen ausgeführt werden können, müssen PDF-Dateien so benannt werden, dass sie sowohl Mac OS- als auch Windows-Standards entsprechen.

Dateinamen für Mac OS und Windows

Bei Verwendung von Prinergy DotShop auf einem Macintosh-Computer oder Windows-PC muss der Dateiname folgenden Konventionen entsprechen:

- Er muss weniger als 32 Zeichen lang sein
- Er darf keinen Doppelpunkt (:) enthalten
- Er darf keine Steuerzeichen, d. h. keine ASCII-Zeichen zwischen 1 und 31, enthalten
- Er darf keinen Punkt (.) als erstes Zeichen enthalten
- Er darf keines der folgenden Zeichen enthalten: < > ” | * : / \
- Er darf kein Gerätename sein (z. B. aux, con, lpt, com, prn)

Vorbereiten einer Datei auf die DotShop-Rasterung

Vor dem Überprüfen und Ändern von Rastern auf einer PDF-Seite müssen Sie für die PDF-Datei in Prinergy einen Refine-Vorgang, eine Farbanpassung und optional das Trapping durchführen.

1. Verwenden Sie als Eingabedatei eine Composite-PostScript (PS)- oder eine PDF-Datei, da durch die Farbanpassung Änderungen vorgenommen werden, die nur in einer Composite-Datei möglich sind.
2. Betten Sie alle in der Eingabedatei verwendeten Schriftarten ein, während Sie die PostScript-Ausgabedatei im Quellprogramm bzw. in Prinergy während des Refine-Prozesses erstellen.
3. Wählen Sie in der Refine-Prozessvorlage die Option **CEPS Konvertierung**. Dadurch können die Komponenten von CT/LW-Dateien in ein Format konvertiert werden, auf das die DotShop-Rasterung angewendet werden kann.
4. Richten Sie den Color Matcher JTP in der Refine-Prozessvorlage so ein, dass RGB-Farben in CMYK-Farben konvertiert werden. Abhängig von der Eingabedatei oder den Entwurfsanforderungen können Sie folgende Optionen auswählen:
   - **Zuordnung aller Sonderfarben zu Prozessfarben** (Abschnitt Sonderfarbenbehandlung).
   - **Farben zum Ausstanzen einstellen** (Abschnitt ColorConvert). Legen Sie die Farben nicht als ausstanzend fest, wenn Sie doppelte Treffer für Sonderfarben benötigen.
   - **Schwarz ist überdruckend** (Abschnitt ColorConvert).

Sobald die PDF-Datei erfolgreich eingerichtet und der Refine-Vorgang durchgeführt wurde, können Sie Raster mithilfe des Prinergy DotShop-Plug-Ins für Acrobat auf den PDF-Seiten prüfen, ändern und/oder hinzufügen.

Bearbeiten von Dateien mit der Rasterung durch die Erstellungssoftware

Alle Raster, die in der Erstellungssoftware erstellt werden, werden als **Unbekannt** gekennzeichnet. Bei der Verwendung des Prinergy DotShop-Plug-Ins stehen Ihnen die folgenden Möglichkeiten für die Rasterung zur Auswahl:

- Auswählen und Anwenden neuer Raster
- Löschen der unbekannten Raster
- Übernehmen der unbekannten Raster

Bearbeiten von Dateien mit Heidelberg-Traps

Enthält eine Datei Traps, die mit dem Trap JTP- oder dem TrapEditor-Plug-In für Acrobat erstellt wurden, stehen Ihnen bei der Verwendung des Prinergy DotShop-Plug-Ins die folgenden Rasterungen zur Auswahl:

- Schließen der Datei ohne Versuch, DotShop-Raster zu übernehmen.
- Anwenden ausschließlich von Ganzseiten-Rastern.

Einrichten des Arbeitsbereichs und der Voreinstellungen

Nachfolgend werden einige Grundschritte zum Einrichten des Prinergy DotShop-Arbeitsbereichs für die Rasterung beschrieben:

Zugreifen auf SIF (Screen Instance File) auf Seite 14

Lizenzieren und Starten von Prinergy DotShop auf Seite 16

Ändern des Lizenz-Servers für Prinergy DotShop auf Seite 20

Schließen von Prinergy DotShop auf Seite 21

Unterteilen von Prinergy DotShop-Fenstern auf Seite 21

Ändern der Vergrößerung (Zoom) auf Seite 22

Festlegen der Ansichten „An Breite anpassen“ und „An Seitengröße anpassen“ auf Seite 23

Anzeigen verschiedener Bereiche einer Seite (Schwenken) auf Seite 24

Festlegen von Auswahlfarben auf Seite 25

Ein- oder Ausblenden von Warnmeldungen auf Seite 26

Zugreifen auf SIF (Screen Instance File)

Für eine effiziente Nutzung des Prinergy DotShop-Plug-Ins müssen Sie auf die lizenzierten Rastersysteme und Kalibrierungskurven auf dem Prinergy-System zugreifen. Diese stehen in einer SIF (Screen Instance File) zur Verfügung, die sich auf dem Server befindet und auf die das Prinergy DotShop-Plug-In auf dem Client automatisch zugreifen kann.

Sie treffen eine Auswahl aus den in der SIF verfügbaren Rastersätzen und Kalibrierungskurven, um Raster auf Objekte und Seiten in den PDF-Dateien anzuwenden.

Inhalt der Rasterbeispiele?

Die Rasterbeispiele in einer SIF enthalten die folgenden Informationen:

- Rastername
- Beschreibung (optional)
- Rastersystem
- Rasterwinkel (einschließlich Standardwinkel für Sonderfarben)
- Winkelausrichtung
- Punktform
- Geräteauflösung
- Rasterweite
- Zulässige Kalibrierungskurven
- Minimale Punktgröße
- Harmony-Medium

- Maxtone-Punktgröße
- HyperFlex

Jedes Rasterbeispiel gibt zudem an, ob die folgenden Optionen aktiviert wurden:

- **Ändern der CMYK-Rasterwinkel durch Plug-In zulassen** (sowie Winkel für Sonderfarben)
- **Ändern der Kalibrierungskurve durch Plug-In zulassen**

Erstellen der SIF?

Wenn Sie DotShop Composer erstmals auf dem Server öffnen, werden die für Ihr System lizenzierten Rastersysteme und Kalibrierungskurven gelesen und eine SIF-Datei erstellt. Mithilfe von DotShop Composer können Sie oder der Systemadministrator diese Standard-DotShop-SIF dann bearbeiten bzw. ersetzen. Sie können auch eine neue SIF-Datei erstellen.

Zum Öffnen von DotShop Composer auf dem Prinergy-Server wählen Sie **Start > Programme > Prinergy > DotShop Composer**. Wenn Sie Hilfe bei der Verwendung von DotShop Composer benötigen, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Speicherort der SIF-Datei auf dem Server?

Die SIF-Datei von DotShop Composer wird im Ordner **%ARAXIHOME%\CreoAraxi\bin** gespeichert. Die Datei muss als **DotShop.sif** benannt werden.

Zugreifen auf die SIF-Datei über den Client?

Wird das Prinergy DotShop-Plug-In auf dem Client geöffnet, greift DotShop automatisch auf die SIF-Datei auf dem Server zu und stellt die Rastersätze im Eigenschaften-Editor von DotShop zur Verfügung.

Lizenzieren und Starten von Prinergy DotShop

Überblick über Prinergy DotShop-Lizenzen

Die Verwendung von Prinergy DotShop für die Rastersitzung hängt von der Anzahl der Prinergy DotShop-Lizenzen ab, die derzeit an Ihrem Standort in Gebrauch sind. Die Lizenzen werden für Clients mit Netzwerkverbindung vom Prinergy-Server verwaltet.

Wenn Ihr Standort beispielsweise für den Betrieb mehrerer Instanzen des Prinergy DotShop-Plug-Ins lizenziert ist und Sie versuchen, DotShop über den Client zu öffnen, während alle DotShop-Lizenzen für Ihren Standort in Gebrauch sind, erhalten Sie vom Server eine Meldung und einen Bericht mit den derzeit lizenzierten Benutzern und der Anzahl der Lizenzen auf dem Server. Sie können zu einem späteren Zeitpunkt erneut versuchen, auf das Prinergy DotShop-Plug-In zuzugreifen.

Starten von Prinergy DotShop

Der Prinergy DotShop-Arbeitsbereich besteht aus einer Reihe von Fenstern und Dialogfeldern, in denen Sie Objekte und ihre Raster in einer PDF-Datei anzeigen können.

1. Öffnen Sie eine Composite-PDF-Datei in Adobe Acrobat. Im Acrobat-Fenster wird der Inhalt der PDF-Datei angezeigt.
2. Klicken Sie auf der Acrobat-Symbolleiste **Creo Tools** auf die Schaltfläche **Prinergy DotShop** .

   Oder:

   (Acrobat 5 und 6) Wählen Sie im Acrobat-Hauptmenü die Option **Werkzeuge > Creo Tools > Prinergy DotShop**.

   (Acrobat 7) Wählen Sie im Acrobat-Hauptmenü die Option **Erweitert > Creo Tools > Prinergy DotShop**.

Wenn Sie Prinergy DotShop *zum ersten Mal* öffnen, sucht das Plug-In auf den Hauptservern im Netzwerk nach einem Server mit Rasterlizenz(en) für Prinergy DotShop. Wenn Prinergy DotShop einen Hauptserver mit einer verfügbaren Rasterlizenz findet, wird der Servername im Dialogfeld der DotShop-Voreinstellungen aufgezeichnet.

Die folgenden Fenster werden geöffnet:

- **Prinergy DotShop-Fenster**—Zeigt die dargestellten Inhalte der PDF-Datei an. Mithilfe des Prinergy DotShop-Fensters können Sie die PDF-Datei anzeigen, Objekte auswählen, alle oder bestimmte Raster löschen oder Aktionen rückgängig machen bzw. wiederholen.
- **Acrobat-Fenster**—Zeigt das Ansichtsrechteck von Prinergy DotShop an, das über dem Inhalt der PDF-Datei liegt und die aktuelle Ansicht im Prinergy DotShop-Fenster gliedert.
- **Dialogfeld „Eigenschaften-Editor"**—Zeigt Rastersätze, Kalibrierungskurven und Rasterwinkel für Farben an. Mithilfe des Dialogfeldes Eigenschaften-Editor können Sie Rasterbeispiele in der PDF-Datei ändern und anwenden und Rasterwinkeln Farben zuordnen.

  Die SIF-Datei (Screen Instance File) füllt das Dialogfeld des Eigenschaften-Editors mit Rasterbeispielen, aus denen Sie eine Auswahl treffen können. Normalerweise wird diese Datei vom Systemadministrator vorbereitet. Siehe Zugreifen auf SIF (Screen Instance File).
- **Farbauszugsfenster**—Dieses Fenster zeigt Farbmuster in der geöffneten PDF-Datei an, die Sie bearbeiten können, um die Auszüge auf Ihrer Seite ggf. optimaler anzuzeigen. Siehe Überprüfen von Farbauszügen.

Tipp: Die Seitenverarbeitung erfolgt schneller, wenn Sie das Farbauszugsfenster nur dann öffnen, wenn Sie es tatsächlich benötigen.

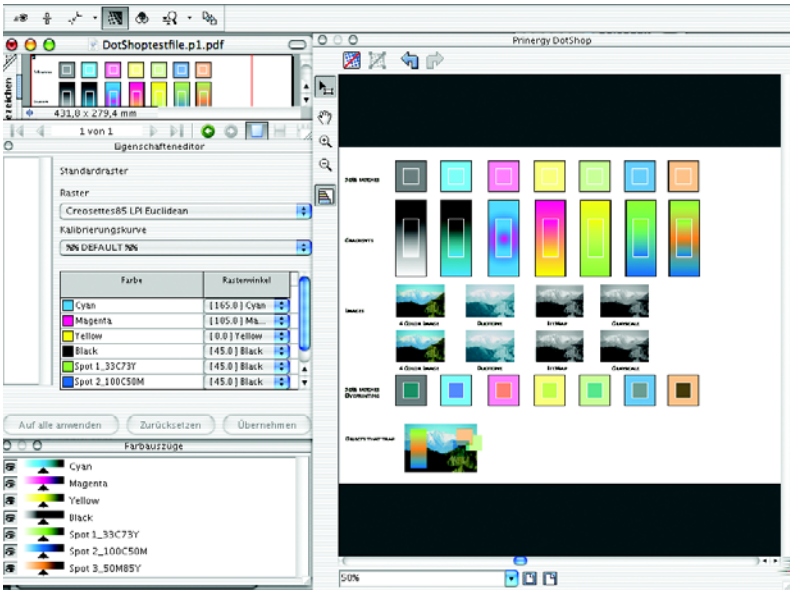


Abbildung 1: Geöffnete Fenster des Prinergy DotShop-Plug-Ins

Hinweis: In Acrobat kann die Größe von Fenstern durch Ziehen verändert werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Standardkonfiguration zum Ändern der Größe von Fenstern über die rechte Maustaste verwenden. Weitere Informationen finden Sie auch unter Unterteilen von Prinergy DotShop-Fenstern.

Prinergy DotShop-Ansichtssymbolleiste

Die Ansichtssymbolleiste ist vertikal angeordnet und enthält die folgenden Schaltflächen:



Objekt auswählen

Verschieben


Vergrößern

Verkleinern

Prinergy Separation Viewer

Prinergy DotShop-Aktionssymbolleiste

Die Aktionssymbolleiste enthält die folgenden Schaltflächen:

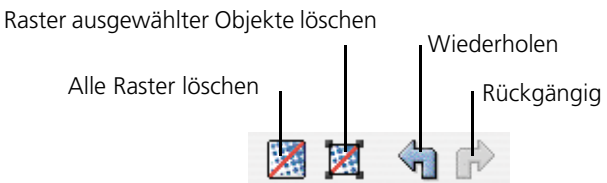

Ändern des Lizenz-Servers für Prinergy DotShop

Falls mehr als ein Hauptserver über eine Rasterlizenz verfügt, können Sie den Server für die Lizenzierung des Prinergy DotShop-Plug-Ins im Dialogfeld der Prinergy DotShop-Voreinstellungen auswählen.

So ändern Sie den Lizenz-Server:

1. (Mac OS) Wählen Sie im Acrobat-Hauptmenü den Befehl **Grundeinstellungen** > **Prinergy DotShop** aus. (Windows) Wählen Sie im Acrobat-Hauptmenü den Befehl **Bearbeiten** > **Grundeinstellungen** > **Prinergy DotShop** aus.
2. Sie haben folgende Möglichkeiten:

   Wenn Sie über mehr als einen Hauptserver verfügen, auf dem der Manager für Floating-Lizenzen in Ihrem Netzwerk ausgeführt wird, werden deren Namen in der Liste **Lizenz-Server** aufgelistet. Geben Sie den Namen eines Servers ein, und klicken Sie auf **OK**.

   Oder:

   Geben Sie den Namen eines Servers oder eine IP-Adresse für einen lizenzierten Server in das Feld **Lizenz-Server** ein. Klicken Sie auf **OK**.
3. Starten Sie das Prinergy DotShop-Plug-In erneut, damit der neue Server zum Standard-Lizenz-Server wird.

Schließen von Prinergy DotShop

Sie schließen Prinergy DotShop durch Klicken auf die Schließen-Schaltfläche (X) auf der Prinergy DotShop-Titelleiste oder im Dialogfeld Eigenschaften-Editor.

Unterteilen von Prinergy DotShop-Fenstern

Während einer Prinergy DotShop-Sitzung können Sie die Prinergy DotShop-Hauptfenster auf ihre Standardgröße und -anordnung auf dem Computerbildschirm zurücksetzen.

So stellen Sie die Standardunterteilung von Prinergy DotShop-Fenstern wieder her:

➢ Wählen Sie im Acrobat-Hauptmenü den Befehl **Fenster > Überlappend > Prinergy DotShop** aus.

Die Größen des Acrobat-Fensters, des Eigenschaften-Editors und des Fensters Farbauszüge werden so geändert, dass die Fenster auf der linken Seite des Bildschirms übereinander angeordnet werden. Das Prinergy DotShop-Fenster wird auf die rechte Seite des Bildschirms verschoben.

Ändern der Vergrößerung (Zoom)

Sie können die Vergrößerung der im Prinergy DotShop-Fenster dargestellten Seite ändern. Dadurch wird auch das Verhältnis zwischen dem Ansichtsrechteck und dem Bereich geändert, das dieses auf der PDF-Seite im Acrobat-Fenster in Anspruch nimmt. Das Zoom-Werkzeug auf der Acrobat-Symbolleiste wirkt sich nur auf das Acrobat-Fenster aus.

- Klicken Sie auf der vertikalen Symbolleiste im Prinergy DotShop-Fenster auf die Schaltfläche **Vergrößern**  oder **Verkleinern** .
- Wählen Sie in der Statusleiste des Prinergy DotShop-Fensters einen Vergrößerungsfaktor aus. Die Zoom-Ansicht kann auf eine Vergrößerung zwischen 12 und 6400 Prozent eingestellt werden.
- Markieren Sie den ausgewählten Wert in der Liste, und geben Sie eine Zahl zwischen 12 und 6400 ein.

Tastenkombinationen für das Zoomen

Vergrößern: (Mac OS) LEERTASTE+BEFEHLSTASTE, (Windows) LEERTASTE+STRG

Verkleinern: (Mac OS) LEERTASTE+BEFEHLSTASTE+OPTIONSTASTE, (Windows) LEERTASTE+STRG+ALT

Festlegen der Ansichten „An Breite anpassen“ und „An Seitengröße anpassen“

Sie können das Bild einer PDF-Seite im Prinergy DotShop-Fenster entsprechend der Breite oder Größe der Seite anpassen.

Führen Sie dazu in der Statusleiste des Prinergy DotShop-Fensters einen der folgenden Schritte aus:

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **An Breite anpassen**, um die Ansicht der PDF-Seite entsprechend der Seitenbreite anzupassen.
- Klicken Sie auf **An Seitengröße anpassen**, um die gesamte PDF-Seite im Prinergy DotShop-Fenster anzuzeigen.

Die Funktionen **Seite anpassen** und **Breite anpassen** können auch über das Vergrößerungsmenü von Prinergy DotShop aufgerufen werden.

Anzeigen verschiedener Bereiche einer Seite (Schwenken)

Das Ansichtsrechteck von Prinergy DotShop ist über den Inhalt der PDF-Datei gelegt und umrandet die aktuelle Ansicht, die im Prinergy DotShop-Fenster angezeigt wird. Zum Verschieben des Ansichtsrechtecks führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Ziehen Sie das Ansichtsrechteck im Acrobat-Fenster mit der Maus in einen anderen Bereich auf der angezeigten Seite. Die neue Ansicht wird im Prinergy DotShop-Fenster angezeigt.
- Klicken Sie auf das Hand-Werkzeug  auf der Prinergy DotShop-Symbolleiste und anschließend in das Prinergy DotShop-Fenster. Halten Sie die Maustaste gedrückt, und verschieben Sie den Fokus des Trap-Fensters in einen anderen Bereich der geöffneten Seite.

Das Ansichtsrechteck im Acrobat-Fenster bewegt sich parallel, sodass Sie erkennen können, an welcher Stelle sich der Fokus von Prinergy DotShop auf der angezeigten Seite befindet.

Tipp: Wenn die gesamte Seite im Acrobat-Fenster angezeigt wird, erhöhen Sie die Vergrößerung im Prinergy DotShop-Fenster. Anschließend können Sie das Ansichtsrechteck im Acrobat-Fenster verschieben, um den Inhalt und Überfüllungen (Traps) auf der Seite im Prinergy DotShop-Fenster genauer überprüfen zu können.

Tastenkombinationen für das Schwenken

Halten Sie gleichzeitig die Leertaste und die linke Maustaste gedrückt, und bewegen Sie die Maus. Daraufhin wird das Hand-Werkzeug angezeigt, das Sie zum Verschieben des Bildes verwenden können. Das Ansichtsrechteck im Acrobat-Fenster wird parallel verschoben.

Festlegen von Auswahlfarben

Sie können die Farben für ausgewählte oder gerasterte Objekte festlegen, die im Prinergy DotShop-Fenster angezeigt werden. Das Menü Voreinstellungen ist verfügbar, unabhängig davon, ob das DotShop-Plug-In geöffnet oder geschlossen wird.

So legen Sie die Auswahlfarben fest:

1. (Mac OS) Wählen Sie im Acrobat-Hauptmenü den Befehl **Grundeinstellungen > Prinergy DotShop** aus. (Windows) Wählen Sie im Acrobat-Hauptmenü den Befehl **Bearbeiten > Grundeinstellungen > Prinergy DotShop** aus.
2. Klicken Sie für eine der folgenden Optionen auf das Farbmuster:
   - Prozessplan/Standardraster
   - DotShop-Raster
   - Unbekannte Raster
3. Wählen Sie im Farbauswahldiagramm ein Grundfarbmuster oder ein benutzerdefiniertes Farbmuster aus.
4. Klicken Sie auf **OK**, um das Diagramm mit der Farbauswahl zu schließen.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 für jede Voreinstellung.

   Wenn Sie die markierten Objekte wieder auf die Prinergy DotShop-spezifischen Farben zurücksetzen möchten, klicken Sie auf **Standardeinstellungen**.
6. Klicken Sie auf **OK**.

Wenn Sie Objekte in Prinergy DotShop auswählen, werden die ausgewählten Objekte in den festgelegten Farben angezeigt.

Ein- oder Ausblenden von Warnmeldungen

Während einer PDF Trapper-Sitzung erhalten Sie normalerweise Warnmeldungen über mögliche Einschränkungen oder unzulässige Vorgänge. Sie können diese Meldungen im angezeigten Dialogfeld unterdrücken, sodass keine Warnungen mehr während einer Sitzung angezeigt werden.

So prüfen Sie, ob Warnmeldungen vorhanden sind:

1. (Mac OS) Wählen Sie im Acrobat-Hauptmenü den Befehl **Grundeinstellungen > Prinergy DotShop** aus. (Windows) Wählen Sie im Acrobat-Hauptmenü den Befehl **Bearbeiten > Grundeinstellungen > Prinergy DotShop** aus.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alle Warndialoge aktivieren**, um unterdrückte Warnmeldungen anzuzeigen. Wenn keine Warnmeldungen unterdrückt wurden, ist das Kontrollkästchen nicht verfügbar.
3. Klicken Sie auf **OK**.

Wenn Warnungen unterdrückt wurden und Sie diese wieder anzeigen möchten, aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen **Alle Warndialoge aktivieren**. Wenn keine Warnmeldungen unterdrückt wurden, ist das Kontrollkästchen nicht verfügbar.

Auswählen von Objekten

Aus allen Auswahlmethoden kann eine Auswahlliste im Eigenschafteneditor zusammengestellt werden:

Auswählbare Objekttypen auf Seite 28

Auswählen durch Mausklick auf Seite 29

Auswahl durch Auswahlrechteck auf Seite 31

Auswahl nach Attribut und Kontext auf Seite 33

Entfernen einer Auswahl aus der Liste auf Seite 37

Einfaches Suchen nach ausgewählten Elementen auf Seite 38

Überprüfen von Farbauszügen auf Seite 39

Bei jeder Auswahlmethode wird durch Klicken in das Prinergy DotShop-Fenster das nächstgelegene Objekt ausgewählt. Sie können derselben Auswahlliste auch verschiedene Objekttypen hinzufügen. Die Liste der ausgewählten Objekte wird sortiert nach Typ und Farbe im Fenster des Eigenschafteneditors angezeigt.

Im Dialogfeld Eigenschafteneditor können Sie auch die Eigenschaften eines ausgewählten Objekts überprüfen.

Auswählbare Objekttypen

Wenn Sie ein Objekt oder dessen Typ, Farbe, Raster oder Kalibrierungskurve auswählen, wird ein Symbol für den Objekttyp im Fenster des Eigenschafteneditors angezeigt. Sie können diese Symbole auswählen und Rasteränderungen auf das Objekt anwenden.

Objekttypen und Symbole

Die folgenden Objekttypen werden von Prinergy DotShop erkannt:

- Pfadobjekt 
- Textobjekt 
- Bild 
- Farbverlauf 

Die folgenden Objekttypen werden ebenfalls erkannt:

- OPI Bypass-Bild 

- PS Bypass-Bild 

- CEPS-Daten 

Hinweis: Copydot-Bilder werden von Prinergy DotShop nicht gerastert.

Auswählen durch Mausklick

Die Liste der ausgewählten Objekte wird sortiert nach Typ und Farbe im Fenster des Eigenschafteneditors angezeigt.

So können Sie Objekte mithilfe der Maus auswählen bzw. die Auswahl aufheben:

1. Klicken Sie in der (vertikalen) Ansichtssymbolleiste von Prinergy DotShop auf die Schaltfläche **Objekt auswählen** .
2. *Für die Auswahl des ersten Objekts* klicken Sie auf ein Objekt im Prinergy DotShop-Fenster.

   Ausgewählte Objekte werden mit der unter Festlegen von Auswahlfarben festgelegten Farbe hervorgehoben. Zusätzlich erhält das Objekt einen Rahmen, und ein Muster aus hellen Punkten wird über das Objekt gelegt.
3. *Um das Objekt der Auswahlgruppe hinzuzufügen*, halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt und klicken auf ein weiteres Objekt.
4. *Für die Auswahl von Objekten unterhalb des sichtbaren Objekts* klicken Sie auf ein Objekt, halten die STRG-Taste (bei einem PC) oder die WAHLTASTE (bei einem Macintosh-Computer) gedrückt und klicken anschließend erneut auf das Objekt. Dadurch wird das darunter liegende Objekt markiert. Durchlaufen Sie die Ebenen, bis das gewünschte Objekt markiert ist.
5. *Um ein ausgewähltes Objekt aus der Auswahlliste zu löschen*, halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt und klicken auf das Objekt.
6. Wiederholen Sie die Schritte 2, 4, 5 und 6, bis Sie mit der Auswahlliste zufrieden sind.

Tastenkombinationen für die Auswahl durch Mausklick

Mit diesen Tastenkombinationen wird der aktuelle Modus vorübergehend außer Kraft gesetzt.

Sie können diese Tastenkombinationen auch mit der UMSCHALTTASTE verwenden, um zwischen dem Hinzufügen und Entfernen von Objekten zu wechseln.

So können Sie ein Objekt zu einer Auswahlliste hinzufügen oder daraus löschen:

Mac OS und Windows: UMSCHALTTASTE + Mausklick

Auswahl durch Auswahlrechteck

Mithilfe des Auswahlrechtecks können Sie noch einfacher mehrere Objekte gleichzeitig auswählen. Die Liste der ausgewählten Objekte wird sortiert nach Typ und Farbe im Fenster des Eigenschafteneditors angezeigt.

So wählen Sie Objekte mithilfe eines Auswahlrechtecks aus bzw. heben die Auswahl auf:

1. Klicken Sie in der vertikalen Symbolleiste von Prinergy DotShop auf die Schaltfläche **Objekt auswählen** .
2. *Um mehrere Objekte gleichzeitig auszuwählen*, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen ein Auswahlrechteck (eine Umrandung) über alle gewünschten Objekte.

   Dabei wird jedes Objekt ausgewählt, das vollständig innerhalb des Auswahlrechtecks liegt.

   Das ausgewählte Objekt wird mit der unter Festlegen von Auswahlfarben festgelegten Farbe markiert. Zudem erhält das Objekt einen Rahmen, und es wird ein Muster aus hellen Punkten darüber gelegt.
3. *Um der Liste weitere Objekte hinzuzufügen*, drücken Sie die UMSCHALTTASTE und ziehen ein Auswahlrechteck um die gewünschten Objekte.
4. *Ausgewählte Objekte können jederzeit aus der Auswahlliste entfernt werden*, indem Sie die UMSCHALTTASTE drücken und ein Auswahlrechteck um alle gewünschten Objekte ziehen. Alle ausgewählten Objekte innerhalb der Umrandung werden aus der Liste gelöscht.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2, 4 und 5, bis Sie mit der Auswahlliste zufrieden sind.

Tipp: Sie können *alle* Objekte auswählen, indem Sie ein Auswahlrechteck über die gesamte Seite ziehen.

Tastenkombinationen für die Auswahl durch Auswahlrechteck

Mit diesen Tastenkombinationen wird der aktuelle Modus vorübergehend außer Kraft gesetzt.

Sie können diese Tastenkombinationen auch mit der UMSCHALTTASTE verwenden, um zwischen dem Hinzufügen und Entfernen von Objekten zu wechseln.

So wechseln Sie vom Schwenken oder Zoomen in den Objektauswahlmodus:

Mac OS: ⌘ (BEFEHLSTASTE) + Auswahlrechteck

Windows: STRG + Auswahlrechteck

So können Sie ein Objekt zu einer Auswahlliste hinzufügen oder daraus löschen:

Mac OS und Windows: UMSCHALTTASTE + Mausklick

Auswahl nach Attribut und Kontext

Sie können Objekte nach ihren Attributen (also Eigenschaften) und dem Kontext innerhalb der Seite auswählen. Die Liste der ausgewählten Objekte wird sortiert nach Typ und Farbe im Fenster des Eigenschafteneditors angezeigt.

Sie haben mithilfe des speziellen Auswahlmenüs die folgenden Möglichkeiten:

- Auswählen aller Objekte mit demselben Typ, Rastersatz oder derselben Kalibrierungskurve auf der Seite. Dies entspricht einer „Auswahl nach Kontext“.
- Auswählen eines Objekts oder aller Objekte mit demselben Typ, derselben Farbe oder demselben Raster. Dies entspricht einer „Auswahl nach Attribut“.


Sie haben sogar die Möglichkeit, diese ausgewählten Objekte zu gruppieren und Rasteränderungen an der Gruppe vorzunehmen.

Auswählen aller Objekte mit denselben Eigenschaften


1. (Mac OS) Halten Sie die CTRL-Taste gedrückt, und klicken Sie im Prinergy DotShop-Fenster mit der Maus. (Windows) Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Prinergy DotShop-Fenster.
2. Klicken Sie im Auswahlmenü auf eine der folgenden Menüoptionen:
   - **Alle Objekte von folgendem Typ auswählen...**



   - **Alle Objekte über Raster auswählen...**

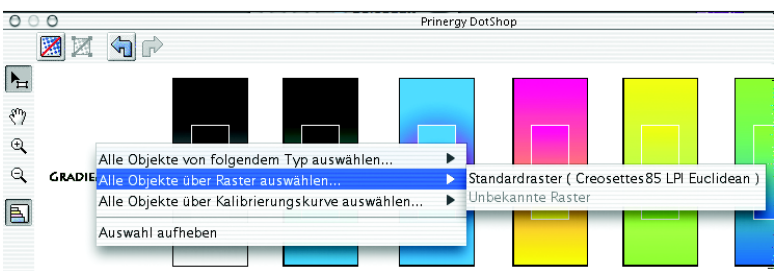

- **Alle Objekte über Kalibrierungskurve auswählen...**

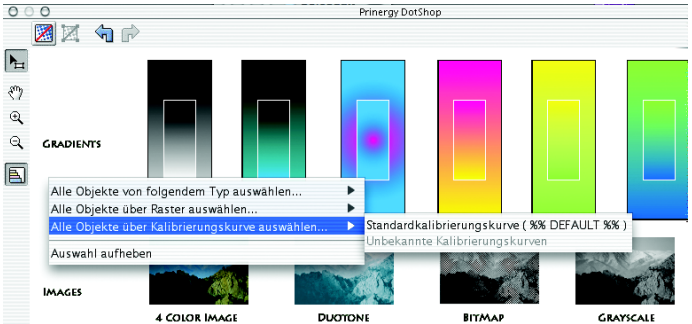

Um den Inhalt der Auswahlliste zu löschen und die Seite auf das Standardraster zurückzusetzen, klicken Sie auf **Auswahl aufheben**.

Das ausgewählte Objekt wird mit der unter Festlegen von Auswahlfarben festgelegten Farbe markiert.


3. Um weitere Objekte hinzuzufügen, verwenden Sie unter Mac OS die Tastenkombination CTRL + UMSCHALTTASTE + Mausklick und unter Windows die Kombination UMSCHALTTASTE + rechter Mausklick. Daraufhin wird das Auswahlmenü angezeigt, in dem Sie ein Objekt auswählen können.

   Dieses Objekt wird der bereits angesammelten Auswahlliste im Dialogfeld des Eigenschafteneditors hinzugefügt.

4. Um ein ausgewähltes Objekt mithilfe des Auswahlmenüs aus der Auswahlliste zu entfernen, öffnen Sie das Menü erneut, drücken Sie die UMSCHALTTASTE, und wählen Sie dann das gewünschte Objekt aus.

Auswählen eines Einzelobjekts oder aller Objekte mit denselben Eigenschaften

1. (Mac OS) Halten Sie die CTRL-Taste gedrückt, und klicken Sie im Prinergy DotShop-Fenster mit der Maus auf ein Objekt. (Windows) Klicken Sie im Prinergy DotShop-Fenster mit der rechten Maustaste auf ein Objekt.

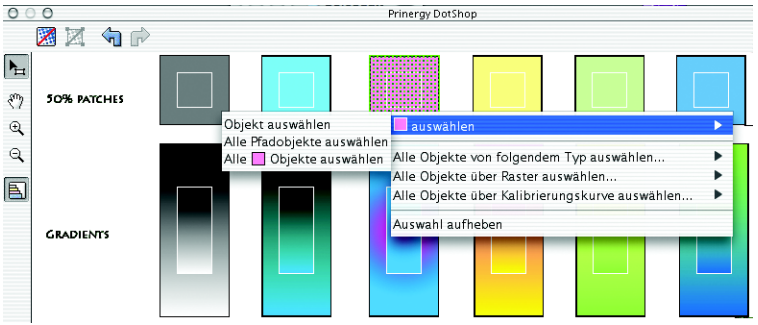

2. Klicken Sie im Auswahlmenü auf eine der folgenden Menüoptionen:
   - **Objekt auswählen**
   - **Alle Objekte desselben Typs auswählen**
   - **Alle Objekte derselben Farbe auswählen**
   - **Objekte mit derselben Rasterung auswählen**
   - **Objekte mit derselben Kalibrierungskurve auswählen**

   Oder wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
   - **Alle Objekte von folgendem Typ auswählen**
   - **Alle Objekte über Raster auswählen**

- **Alle Objekte über Kalibrierungskurve auswählen**

Um den Inhalt der Auswahlliste zu löschen und die Seite auf das Standardraster zurückzusetzen, klicken Sie auf **Auswahl aufheben**.

Das ausgewählte Objekt wird mit der unter Festlegen von Auswahlfarben festgelegten Farbe markiert.

3. Um weitere Objekte hinzuzufügen, verwenden Sie unter Mac OS die Tastenkombination CTRL + UMSCHALTTASTE + Mausklick und unter Windows die Kombination UMSCHALTTASTE + rechter Mausklick. Daraufhin wird das Auswahlmenü angezeigt, in dem Sie ein Objekt auswählen können.

   Dieses Objekt wird der bereits angesammelten Auswahlliste im Dialogfeld des Eigenschafteneditors hinzugefügt.

4. Um ein ausgewähltes Element mithilfe des Auswahlmenüs aus der Auswahlliste zu entfernen, öffnen Sie das Menü erneut, drücken Sie die UMSCHALTTASTE, und klicken Sie auf einen Menübefehl, um diese Auswahl aus der Liste des Eigenschafteneditors zu entfernen.

Entfernen einer Auswahl aus der Liste

Die von Ihnen ausgewählten Objekte werden im Eigenschaftenviewer oder im Eigenschafteneditor aufgelistet. Um sie aus der Liste zu entfernen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, und klicken Sie auf das ausgewählte Element
- Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, und markieren Sie das ausgewählte Element mithilfe eines Auswahlrechtecks
- Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, und wählen Sie das Element erneut mithilfe des Kontextauswahlmenüs aus

Einfaches Suchen nach ausgewählten Elementen

Durch die blinkende Markierung von Prinergy DotShop können ausgewählte Elemente einfacher im Prinergy DotShop-Fenster erkannt werden, falls mehrere Elemente ausgewählt wurden.

So finden Sie ein ausgewähltes Objekt oder eine Objektgruppe im Prinergy DotShop-Fenster:

- (Mac OS) Klicken Sie im Eigenschaftenfenster auf das Elementesymbol, und halten Sie die linke Maustaste gedrückt.
  (Windows) Klicken Sie im Eigenschafteneditor auf das Elementesymbol, und halten Sie die linke Maustaste gedrückt.

Das ausgewählte Element bzw. die ausgewählten Elemente blinken in der unter Festlegen von Auswahlfarben festgelegten Farbe.

Tipp: Die Verwendung der blinkenden Markierung ist auch zur Hervorhebung einer Gruppe von Elementen mit denselben Eigenschaften sinnvoll, um festzustellen, auf welche im Eigenschafteneditor ausgewählten Elemente sich die Schaltfläche **Anwenden** auswirkt.

Überprüfen von Farbauszügen

Im Fenster Farbauszüge werden Muster aller in der geöffneten PDF-Datei vorhandenen CMYK- und Sonderfarben angezeigt. Sie können diese Farben auch bearbeiten, um ggf. die Farbauszüge auf der Seite besser anzeigen zu können.

Wenn Prinergy Separation Viewer geöffnet ist, werden alle Überdrucke in der PDF-Datei in der Prinergy DotShop-Ansicht dargestellt. Dies ist insbesondere beim Überprüfen der Darstellung und der Eigenschaften von Objekten sehr hilfreich.

Tipp: Prinergy DotShop verarbeitet die Daten schneller, wenn Prinergy Separation Viewer geschlossen ist.

So öffnen Sie Prinergy Separation Viewer:

1. Klicken Sie in der (vertikalen) Ansichtssymbolleiste von Prinergy DotShop auf die Schaltfläche **Prinergy Separation Viewer** .

   Daraufhin wird das Fenster Farbauszüge geöffnet, und die in der Datei vorhandenen Farben (CMYK- und Schmuckfarben) sowie die dazugehörigen Rasterwinkel werden angezeigt.

2. Sie können auch nur die Farbmuster anzeigen, indem Sie die untere rechte Ecke des Dialogfeldes mit der Maus nach innen ziehen, um das Dialogfeld zu verkleinern.

3. Stellen Sie im Fenster Farbauszüge mithilfe der Regler für den jeweiligen Farbauszug die Helligkeit der Farben im Prinergy DotShop-Fenster ein. So können Sie z. B. die Helligkeit der Farbe eines dunklen Objekts heraufsetzen, um die Farben unter dieser Druckfarbe besser zu erkennen.

Um eine Farbe aus der Prinergy DotShop-Ansicht der Seite zu entfernen, klicken Sie im Fenster Farbauszüge auf das jeweilige Symbol mit dem Auge. Durch erneutes Klicken auf das betreffende Symbol können Sie die Farbe wiederherstellen.

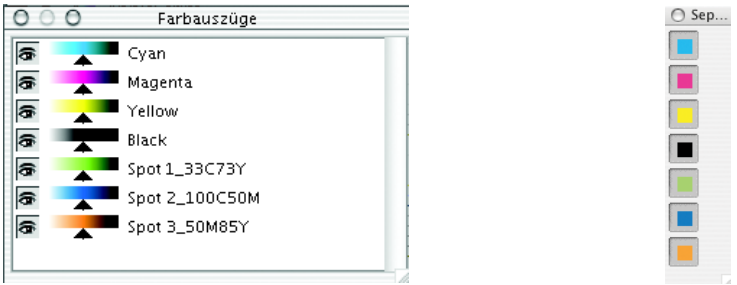


Abbildung 2: Fenster Farbauszüge mit ausschließlicher Anzeige der Farbmuster

Hinweis: Das Heraufsetzen oder Herabsetzen der Farbhelligkeit bzw. das Deaktivieren einer Farbe über Prinergy Separation Viewer wirkt sich nur auf die Farbe in der Ansicht Farbauszüge aus. Die ausgegebene Farbe ändert sich dadurch nicht.

Anwenden von Rastern auf Objekte und Seiten

Sie können Raster mithilfe des Eigenschafteneditors auf Objekte anwenden:

Ändern von Rastereigenschaften auf Seite 42
Anwenden der Rasterung auf ein Objekt oder eine Objektgruppe auf Seite 44
Anwenden einer Kalibrierungskurve auf Seite 47
Anpassen von Rasterfarbwinkeln auf Seite 49
Rasterung aller ausgewählten Objekte auf Seite 51
Anwenden einer Rasterung auf eine ganze Seite auf Seite 52
Löschen ausgewählter Raster auf Seite 53
Löschen aller Raster auf Seite 53
Rückgängigmachen und Wiederholen von Aktionen auf Seite 54

Ändern von Rastereigenschaften

Nach dem Auswählen der Objekte, auf die die Rasterung angewendet werden soll, müssen Sie das von Ihnen bevorzugte Rasterbeispiel auf die Auswahl anwenden. Sie können die Rastereigenschaften eines ausgewählten Objekts mithilfe des Eigenschafteneditors von Prinergy DotShop abhängig von den in der SIF-Datei für ein bestimmtes Rasterbeispiel aktivierten Optionen ändern.

Mit dem Eigenschafteneditor können Sie folgende Aufgaben ausführen:

- Ändern der Rasterung für ein Objekt, eine Objektgruppe oder eine Seite
- Ändern der Kalibrierungskurve, die dem ausgewählten Raster zugeordnet ist
- Ändern der Rasterfarbwinkel
- Anwenden von Rasteränderungen auf alle Objekte und Objektgruppen im Eigenschafteneditor

Um alle Änderungen zu verwerfen, die Sie zuvor im Eigenschafteneditor eingegeben haben, klicken Sie zuerst auf die Schaltfläche **Rückgängig** und dann auf **Anwenden**.

Siehe Abbildung 3.

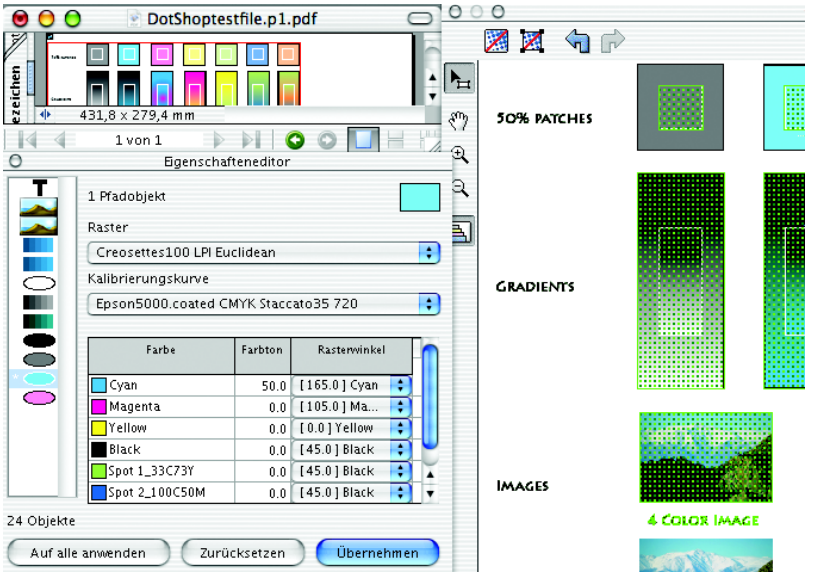


Abbildung 3: Im Eigenschafteneditor ausgewähltes Pfadobjekt

Anwenden der Rasterung auf ein Objekt oder eine Objektgruppe


Sie können die Rasterung für ein ausgewähltes Objekt oder eine Gruppe ausgewählter Objekte ändern.

So wenden Sie eine Rasterung auf ein ausgewähltes Objekt an:

1. Markieren Sie im Prinergy DotShop-Fenster das Objekt (bzw. die Objekte), auf das (bzw. die) die Rasterung angewendet werden soll.

   Weitere Informationen zum Auswählen von Objekten finden Sie unter Auswählen von Objekten.

2. Wählen Sie im Eigenschafteneditor das gewünschte Rasterbeispiel aus dem Dropdown-Menü **Raster** aus.

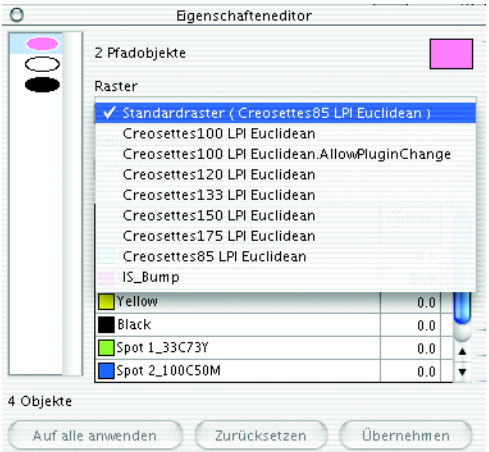

Wenn Sie **Aus Prozessplan** als Rasterbeispiel auswählen, wird keine Rasterung von Prinergy DotShop angewendet. Stattdessen werden die Rastereinstellungen im Ausgabeprozessplan verwendet.

3. (Optional) Geben Sie eine Kalibrierungskurve an. Siehe Anwenden einer Kalibrierungskurve.
4. (Optional) Passen Sie die Rasterfarbwinkel an. Siehe Anpassen von Rasterfarbwinkeln.
5. Klicken Sie auf **Anwenden**.

Prinergy DotShop wendet das im Eigenschafteneditor dargestellte Rasterbeispiel, die Kalibrierungskurve und die Rasterfarbwinkel auf das ausgewählte Objekt bzw. die Objekte an. Die Farbe des Rahmens dieser Objekte ändert sich von grün zu rot (oder den in den Voreinstellungen von Prinergy DotShop angegebenen Hervorhebungsfarben) und weist so darauf hin, dass keine Rasterung auf das Objekt angewendet wurde.

Hinweis: Bei Anwendung eines Rasterbeispiels auf ein Objekt mit einer Sonderfarbe übernimmt Prinergy DotShop automatisch den Standardwinkel für die Sonderfarbe, wenn kein anderer Winkel ausgewählt wurde.

Anwenden einer Kalibrierungskurve

Wenn Sie ein Rasterbeispiel im Prinergy DotShop-Fenster auswählen, wird die Kalibrierungskurve in der Liste **Kalibrierungskurve** des Eigenschafteneditors angezeigt, die diesem Rasterbeispiel beim Erstellen in DotShop Composer zugeordnet wurde.


Wenn die Option **Ändern von Kalibrierungskurve durch Plug-In zulassen** beim Erstellen des Rasterbeispiels in DotShop Composer aktiviert wurde, können Sie sich für die Anwendung einer anderen Kalibrierungskurve in der Liste **Kalibrierungskurve** entscheiden. Wurde diese Option nicht aktiviert, steht das Menü nicht zur Verfügung.

So wenden Sie eine andere Kalibrierungskurve auf ein Objekt an:

1. Markieren Sie im Prinergy DotShop-Fenster das Objekt (bzw. die Objekte), auf das (bzw. die) Rasterung angewendet werden soll.

   Weitere Informationen zum Auswählen von Objekten finden Sie unter Auswählen von Objekten.

2. Wählen Sie im Eigenschafteneditor das gewünschte Rasterbeispiel aus dem Dropdown-Menü **Raster** aus.
3. Wählen Sie die gewünschte Kalibrierungskurve aus der Liste **Kalibrierungskurve** aus.

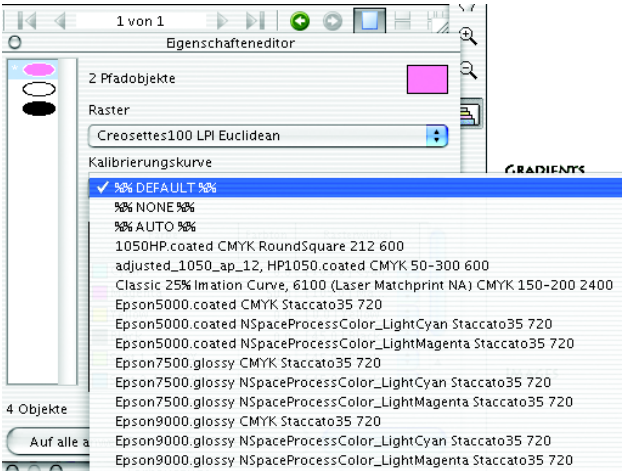

Wenn Sie **%%DEFAULT%%** als Kalibrierungskurve auswählen, wird keine Kalibrierung von Prinergy DotShop angewendet. Stattdessen wird die im Ausgabeprozessplan angegebene Kalibrierungskurve verwendet.

Wenn Sie **%%NONE%%** als Kalibrierungskurve auswählen, wird keine Kalibrierung von Prinergy DotShop oder durch den Ausgabe-Prozessplan angewendet. Stattdessen wird der „lineare“ Wert verwendet, der in der PDF-Datei angegeben wurde.

4. (Optional) Passen Sie die Rasterfarbwinkel an. Siehe Anpassen von Rasterfarbwinkeln.
5. Klicken Sie auf **Anwenden**.

Prinergy DotShop wendet die im Eigenschafteneditor dargestellte Kalibrierungskurve auf das ausgewählte Objekt bzw. die Objekte an.

Anpassen von Rasterfarbwinkeln

Mithilfe des Eigenschafteneditors können Sie die Rasterwinkel für die Farben eines Objekts manuell ändern. Wenn die Option **Ändern von CMYK-Rasterwinkeln durch Plug-In zulassen** beim Erstellen eines Rasterbeispiels in DotShop Composer aktiviert wurde, können Sie die Rasterwinkel sowohl für die Prozess- als auch die Sonderfarben ändern. Andernfalls können Sie nur die Rasterwinkel für die Sonderfarben ändern.

So weisen Sie Druckfarben Rasterwinkel zu:


1. Markieren Sie im Prinergy DotShop-Fenster das Objekt (bzw. die Objekte), auf das (bzw. die) die Rasterung angewendet werden soll.

   Weitere Informationen zum Auswählen von Objekten finden Sie unter Auswählen von Objekten.

2. Wählen Sie im Eigenschafteneditor das gewünschte Rasterbeispiel aus dem Dropdown-Menü **Raster** aus.
3. (Optional) Wählen Sie die gewünschte Kalibrierungskurve aus der Liste **Kalibrierungskurve** aus.

   Im Eigenschafteneditor wird die Liste der Farben mit ihren Farbtönen und den zugewiesenen Rasterwinkeln angezeigt.

4. Klicken Sie auf den Rasterwinkel einer Farbe, und wählen Sie einen Winkel aus.

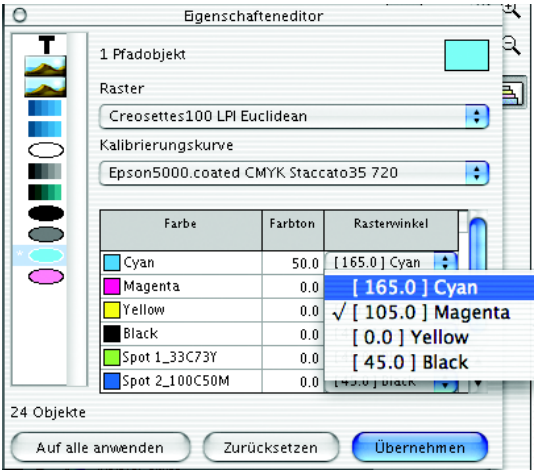

5. Klicken Sie auf **Anwenden**.

Daraufhin wendet Prinergy DotShop den im Eigenschafteneditor dargestellten Rasterfarbwinkel auf die ausgewählte Farbe an.

Rasterung aller ausgewählten Objekte

Sie können ein Rasterbeispiel auf alle Objekte oder Objektgruppen anwenden, die Sie ausgewählt haben und die im Eigenschafteneditor aufgelistet werden.

So weisen Sie die Rasterung allen ausgewählten Objekten zu:

1. Markieren Sie im Prinergy DotShop-Fenster das Objekt (bzw. die Objekte), auf das (bzw. die) die Rasterung angewendet werden soll.

   Weitere Informationen zum Auswählen von Objekten finden Sie unter Auswählen von Objekten.

2. Wählen Sie im Eigenschafteneditor ein Objekt oder eine Objektgruppe aus.

   Die Rastereigenschaften eines Objekts werden in den Feldern **Kalibrierungskurve**, **Druckfarbe** und **Rasterwinkel** des Eigenschafteneditors dargestellt.

3. Wählen Sie das gewünschte Rasterbeispiel aus der Liste **Raster** aus.
4. (Optional) Wählen Sie die gewünschte Kalibrierungskurve aus der Liste **Kalibrierungskurve** aus.
5. (Optional) Klicken Sie auf den Rasterwinkel einer Farbe, und wählen Sie einen Winkel aus.
6. Klicken Sie auf **Auf alle anwenden**.

Prinergy DotShop wendet das Rasterbeispiel, die Kalibrierungskurve und die Farbwinkel im Eigenschafteneditor auf alle ausgewählten Objekte an.

Anwenden einer Rasterung auf eine ganze Seite

Sie können eine Rasterung mithilfe desselben Rastersatzes für alle Objekte auf einer Seite anwenden. Auf diese Weise legen Sie das Standardraster fest.

So wenden Sie ein Rasterbeispiel auf eine ganze Seite an:

1. Klicken Sie im Prinergy DotShop-Fenster mit der rechten Maustaste, um das Kontextauswahlmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie **Auswahl aufheben** aus, wenn bestimmte Objekte oder Gruppen bereits ausgewählt sind.

   Im Eigenschafteneditor wird das Standardraster für die Seite angezeigt.
3. Wählen Sie im Eigenschafteneditor das gewünschte Rasterbeispiel aus der Liste **Raster** aus, das auf die ganze Seite angewendet werden soll.
4. (Optional) Wählen Sie die gewünschte Kalibrierungskurve aus der Liste **Kalibrierungskurve** aus.
5. (Optional) Klicken Sie auf den Rasterwinkel einer Farbe, und wählen Sie einen Winkel aus.
6. Klicken Sie auf **Anwenden**.

Wenn Sie auf **Anwenden** klicken, werden das Rasterbeispiel, die Kalibrierungskurve und die Farbwinkel im Eigenschafteneditor als neues Standardraster auf die ganze Seite angewendet. *Ausgenommen* sind jene Objekte, auf die bereits ein anderes Raster angewendet wurde, einschließlich der Prinergy DotShop-Raster und unbekannter Raster.

Tipp: Wurden keine Elemente auf der Seite ausgewählt, können Sie einfach auf die Seite klicken und die Rasterung anwenden.

Löschen ausgewählter Raster

Sie können einen Rastersatz von einem Objekt in einer PDF-Datei entfernen, unabhängig davon, ob die Rasterung von Prinergy DotShop oder von der Erstellungssoftware stammt, mit der die Datei erstellt wurde (das Raster „Unbekannt“).

So entfernen Sie die Rasterung eines Objekts:

1. Wählen Sie im Prinergy DotShop-Fenster das Objekt (bzw. die Objekte) aus, dessen (bzw. deren) Rasterung entfernt werden soll.
2. Klicken Sie in der Prinergy DotShop-Symbolleiste auf die Schaltfläche  **Markierte Raster löschen**.

Die ausgewählte Rasterung wird auf das Standardraster für die Seite zurückgesetzt. Die Farbe des Rahmens des Objekts bzw. der Objekte ändert sich von rot (oder blau) zu grün (oder der in den Voreinstellungen von Prinergy DotShop angegebenen Hervorhebungsfarbe) und weist so darauf hin, dass keine Rasterung auf das Objekt angewendet wurde.

Löschen aller Raster

Sie können auch alle Prinergy DotShop-Raster und unbekannten Raster aus einer Seite entfernen.

So entfernen Sie die Rasterung aus einer Seite:

- Klicken Sie in der Prinergy DotShop-Aktionssymbolleiste auf die Schaltfläche  **Alle Raster löschen**.

Daraufhin werden alle Prinergy DotShop-Raster und unbekannten Raster auf der Seite gelöscht, und die Standardrasterung der gesamten Seite wird auf **Aus Prozessplan** zurückgesetzt.

Rückgängigmachen und Wiederholen von Aktionen

Verwenden Sie die Schaltflächen **Rückgängig** und **Wiederholen** auf der Aktionssymbolleiste von Prinergy DotShop, um einen Arbeitsschritt rückgängig zu machen oder eine Reihe von Schritten zu wiederholen. Dies trifft auf Aktionen zu, die sowohl mit dem Eigenschafteneditor als auch der Aktionssymbolleiste von Prinergy DotShop durchgeführt wurden.

So können Sie Aktionen in Prinergy DotShop rückgängig machen oder wiederholen:

- Sie können während der Bearbeitung in Prinergy DotShop durch Klicken auf die Schaltfläche „Rückgängig“  oder „Wiederholen“  bis zu 25 Aktionen rückgängig machen bzw. wiederholen.

Jeder Schritt ist mit der Aktion verbunden, die Sie während des Schrittes ausgeführt haben. Dadurch gelangen Sie leichter zu dem von Ihnen gewählten Punkt.

Tipp: Prinergy Separation Viewer wird beim Auswählen der Optionen **Rückgängig** und **Wiederholen** ggf. automatisch geschlossen. Dadurch wird die Bildschirmdarstellung verbessert, wenn mehrere Schritte bearbeitet werden. Sofern erforderlich, können Sie Prinergy Separation Viewer nach Abschluss der Arbeitsschritte mit den Optionen „Rückgängig“ und „Wiederholen“ jederzeit wieder öffnen.

Index

A

Aktionssymbolleiste 19
Aktualisieren von Prinergy Dotshop 7
An Breite anpassen 23
Ansichtsrechteck 24
Ansichtssymbolleiste 19
Anzeigen
  Entfernen einer Farbe aus der Ansicht 40
  Verschiedene Bereiche einer Seite 24
Ausgabe zum entfernten Arbeitsplatz, Voraussetzung 6
Auswählbare Objekttypen 28
Auswählen
  Durch Auswahlrechteck 31
  Durch Mausklick 29
  Einfaches Suchen nach ausgewählten Elementen 38
  Entfernen einer Auswahl aus der Eigenschaftenliste 37
  Objekte 27
  Über Attribut und Kontext 33
Auswahlfarben zur Hervorhebung ausgewählter Raster 25

D

Dateien
  Mit Erstellungssoftware-Rastern 12
  Mit Heidelberg-Traps 12
  Namenskonventionen 10
  Vorbereiten auf die Prinergy DotShop-Rasterung 11
Dateinamen
  Für Macintosh und Windows 10

E

Einrichten
  Arbeitsbereich und Voreinstellungen 13
  Client-Arbeitsstationen 5

F

Farbauszüge überprüfen 39
Farben
  Ändern von Rasterwinkeln 49
  Ausblenden von Farbauszügen 40
  Entfernen einer Farbe aus der Ansicht 40
Fenster
  Geöffnet 18
  Hauptfenster 17
  Unterteilen 21

G

Geöffnete Fenster 18

H

Hauptfenster 17
Hilfe
  Suchen nach der Hilfedatei für Prinergy Dotshop 8
  Technische Unterstützung 8

I

Info-Dialogfeld für Prinergy Dotshop 8
Informationen zu Dotshop Composer 2
Installieren und Aktualisieren von
    Prinergy Dotshop 7

K

Kalibrierungskurven, anwenden 47
Kundendienst 8

L

Lizenzieren von Prinergy DotShop 16
Lizenz-Server ändern 20
Löschen
    Alle Raster 53
    Ausgewählte Raster 53

O

Objekte
    Auswählbare Typen 28
    Auswählen 27
Öffnen
    Prinergy DotShop 16
    Prinergy Separation Viewer 39

P

Prinergy Separation Viewer
    Nur Farbmuster anzeigen 39
    Öffnen 39
    Überprüfen von Farbauszügen 39
        Wiederholen und Rückgängig (Schaltflächen) 54

R

Raster
    Ändern von Rasterwinkeln 49
    Anwenden 41
    Löschen aller 53
    Löschen ausgewählter 53
Rasterbeispiele
    Inhalt 14
    Optionen 15
Rasterung
    Alle ausgewählten Objekte 51
    Ändern der Rastereigenschaften eines Objekts 42
    Anwenden einer Kalibrierungskurve 47
    Ausgabemodi 4
    Ausgewählte Objekte 44
    Ganze Seite 52
    Objektgruppe 44
Rasterwinkel, ändern 49

S

Schaltfläche „Rückgängig“ zum Rückgängigmachen von Aktionen 54
Schaltfläche „Wiederholen“ zum Wiederholen von Aktionen 54
Schaltflächen
    Auf Ansichts- und Aktionssymbolleisten 19
Schließen von Prinergy DotShop 21
Schwenken. *Siehe* Seitenansicht

Screen Instance File
Beschreibung 14
Erstellen 15
Zugreifen über das Prinergy DotShop-Plug-In 15
Seiten
Anzeigen verschiedener Bereiche 24
Seitenansicht
An Seite anpassen 23
Schwenken 24
Vergrößerung 22
Starten von Prinergy DotShop 16
Symbolleisten
Aktion 19
Ansicht (vertikal) 19

T

Tastenkombinationen
Auswahl durch Auswahlrechteck 32
Auswahl durch Mausklick 30
Schwenken 24
Zoomen 22

U

Überblick über Prinergy Dotshop 2
Unterteilen von Fenstern 21

V

Vergrößerung ändern 22
Voreinstellungen
Ein- oder Ausblenden von Warnmeldungen 26
Festlegen von Hervorhebungsfarben für ausgewählte Raster 25

W

Warnmeldungen ein- oder ausblenden 26
Workflows bei der Rasterung
Prinergy Dotshop 3
Stapel 3

Z

Zoomen. *Siehe* Vergrößerung.