Aide du module externe Prinergy DotShop

Sommaire

Bienvenue dans Prinergy DotShop 1
- À propos de Prinergy DotShop. 2
- Flux de production de tramage 3
- Vérification des postes clients requis 5
- Installation et mise à jour de Prinergy DotShop 7
- Assistance technique. 8

Préparatifs de tramage d'un fichier 9
- Vérification des noms de fichiers 10
- Préparatifs de tramage DotShop d'un fichier 11
- Traitement des fichiers à l'aide du tramage du logiciel de création 12
- Traitement des fichiers contenant des recouvrements Heidelberg 12

Configuration de l'espace de travail et des préférences. . . 13
- Accès au fichier de modèles de trame SIF (Screen Instance File) 14
- Activation de la licence et démarrage de Prinergy DotShop 16
- Changement du serveur de licence de Prinergy DotShop 20
- Fermeture de Prinergy DotShop 21
- Mosaïque de fenêtres Prinergy DotShop. 21
- Modification du facteur d'agrandissement (Zoom) . . 22

Configuration des vues Ajuster à la largeur et Ajuster à la page 23
Affichage des différentes parties d'une page (panoramique). 24
Définition des couleurs de sélection 25
Affichage ou masquage des avertissements 26

Sélection d'objets 27
Types d'objets sélectionnables 28
Sélection à l'aide de la souris 29
Sélection avec un marqueur de zone. 31
Sélection par attribut et contexte 33
Suppression d'une sélection de la liste 37
Retrouver facilement des éléments sélectionnés . . . 38
Vérification des sélections de couleurs 39

Application de trames aux objets et pages 41
Modification des propriétés de tramage. 42
Tramage d'un objet ou d'un groupe d'objets. 44
Application d'une courbe de calibrage 47
Ajustement des angles de trame des colorants. 49
Tramage de tous les objets sélectionnés 51
Tramage d'une page entière 52
Suppression des trames sélectionnées 53
Suppression de toutes les trames. 53
Annulation et rétablissement d'actions. 54

Index. 55

Bienvenue dans Prinergy DotShop

À propos de Prinergy DotShop à la page 2
Flux de production de tramage à la page 3
Vérification des postes clients requis à la page 5
Installation et mise à jour de Prinergy DotShop à la page 7
Assistance technique à la page 8

À propos de Prinergy DotShop

Prinergy DotShop est un module externe pour Adobe Acrobat qui vous permet de sélectionner et de modifier le tramage demi-ton dans les fichiers PDF (Portable Document Format).

Prinergy DotShop a accès à des modèles de tramage sous licence que vous devez ensuite appliquer aux objets d'un fichier PDF sur votre système Prinergy. Un modèle de tramage se caractérise par un système de tramage spécifique, une forme de point, une linéature, une taille de point, un jeu d'angles et une orientation d'angle.

Vous pouvez personnaliser les modèles de tramage pour votre environnement d'impression en utilisant le logiciel DotShop Composer séparé installé sur votre serveur Prinergy. Ces modèles de tramage personnalisés sont enregistrés dans un fichier et sont automatiquement disponibles dans Prinergy DotShop.

Utilisez les modèles de tramage de Prinergy DotShop pour éditer le tramage demi-ton d'un fichier PDF aux niveaux suivants :

- Objets d'une page ou d'une maquette
- Groupes d'objets d'une page ou d'une maquette
- Pages entières ou maquette

Flux de production de tramage

Tramage par lots

Un flux de production de tramage classique fait appel aux étapes suivantes :

1. Raffinage d'un travail dans Prinergy.
2. À partir de Prinergy, sortie vers une épreuve, une plaque ou un film en définissant un tramage et une courbe de calibrage, le cas échéant. Le mode de tramage des modèles de processus de sortie adopte par défaut l'option **Remplacer tous les paramètres de tramage** ou, autrement dit, le tramage spécifié dans le modèle de processus est appliqué au fichier de sortie.

Tramage dans Prinergy DotShop

Un flux de production de tramage Prinergy DotShop classique peut faire appel aux étapes suivantes :

1. Créez et / ou modifiez une série de modèles de tramage à l'aide de DotShop Composer, en activant dans chaque cas l'une des cases à cocher suivantes :
   - **Permettre au module externe de modifier les angles de trame CMJN** (ainsi que les couleurs d'accompagnement)
   - **Permettre au module externe de modifier la courbe de calibrage**
2. Raffinez un fichier avec ou sans recouvrement dans Prinergy.
3. Appliquez les tramages aux objets sélectionnés ou à la page entière à l'aide du module externe Prinergy DotShop.

4. Ajoutez ou modifiez des recouvrements le cas échéant.
5. Envoyez la sortie de Prinergy vers une épreuve, une plaque ou un film en définissant un tramage et un calibrage le cas échéant.

   Vous pouvez choisir l'un des modes de tramage suivants pour la sortie :

   - **Remplacer tous les paramètres de tramage**—pour utiliser le tramage du modèle de processus
   - **Conserver les paramètres DotShop**—pour utiliser le tramage Prinergy DotShop, puis le tramage de modèle de processus
   - **Utiliser les paramètres de tramage du document**—pour utiliser le tramage Prinergy DotShop, puis un tramage « inconnu » défini dans le fichier par le logiciel de création et, pour terminer, le tramage du modèle de processus

Vérification des postes clients requis

Vous pouvez utiliser le module externe Prinergy DotShop sur les postes clients réunissant la configuration minimale suivante.

Composant	Configuration minimale requise
Système d'exploitation	• Microsoft Windows 2000 avec Service Pack agréé Creo Ou : • Mac OS 9.2 ou version plus récente avec 100 Mo de mémoire affectés à Acrobat. +La capacité de mémoire réellement nécessaire varie en fonction de la complexité et de la taille du fichier traité et des autres modules externes d'Acrobat. Ou : • Mac OS X 10.2.3 ou version plus récente **Remarque :** Dans le cas d'un poste client Macintosh, un nom d'ordinateur et un nom d'utilisateur doivent avoir été attribués.
Logiciel	Acrobat 5.0, 6.0 ou 7.0 Si vous envoyez les fichiers raffinés et recouverts vers un autre site pour la sortie, ce site doit avoir au moins installé Prinergy 2.0.

Composant	Configuration minimale requise
Matériel et connexions	256 Mo de RAM ; processeur PII ou G3 de 300 MHz 100 Mo d'espace disque disponible pour les fichiers temporaires, la souris ou le trackball Connexion réseau TCP/IP vers le serveur principal Prinergy

Installation et mise à jour de Prinergy DotShop

Installation du module externe Prinergy DotShop

Le module externe Prinergy DotShop pour Adobe Acrobat est disponible sous licence. Il est installé dans un dossier spécial lors de l'installation d'Adobe Acrobat et de Prinergy Workshop sur les serveurs Prinergy ou sur les postes clients Windows et Macintosh. Pour plus de détails sur l'obtention de modules externes Prinergy DotShop prêts à l'emploi, consultez la section Configuration de l'espace de travail et des préférences.

Mise à jour du module externe Prinergy DotShop

Les mises à jour du module externe Prinergy DotShop sont incluses dans les mises à jour du logiciel Prinergy Workshop.

Assistance technique

Recherche d'informations d'aide

Pour ouvrir l'assistance Prinergy DotShop, depuis le menu principal de Acrobat, sélectionnez **Aide > Aide du module externe > Prinergy DotShop**.

Affichage de la boîte de dialogue À propos de

Pour afficher la version du module externe installée dans le répertoire des modules externes d'Acrobat, dans le menu principal d'Acrobat, sélectionnez **Aide > A propos des modules externes tiers > Prinergy DotShop**.

Appel de l'assistance clientèle

Pour obtenir une assistance, appelez un agent du service clients au 1-877-788-2727 (appel gratuit).

Préparatifs de tramage d’un fichier

Vous obtiendrez de meilleurs résultats d’impression en configurant correctement un fichier PDF pour le flux de tramage :

Vérification des noms de fichiers à la page 10

Préparatifs de tramage DotShop d’un fichier à la page 11

Traitement des fichiers à l’aide du tramage du logiciel de création à la page 12

Traitement des fichiers contenant des recouvrements Heidelberg à la page 12

Vérification des noms de fichiers

Étant donné que le serveur Prinergy est basé sur Windows et que les clients Prinergy peuvent être exécutés sur les systèmes d'exploitation Macintosh ou Windows, les fichiers PDF doivent être nommés de manière à être conformes aux normes Mac OS et Windows.

Noms de fichier pour Mac OS et Windows

Lors de l'utilisation de Prinergy DotShop sur un ordinateur Macintosh ou Windows, un nom de fichier valide :

- Doit comporter moins de 32 caractères
- Ne doit pas contenir le signe deux points (:)
- Ne doit pas contenir de caractères de contrôle (c'est-à-dire, caractères ASCII de 1 à 31)
- Ne doit pas contenir de point (.) comme premier caractère
- Ne doit pas contenir les caractères suivants : < > " | * : / \
- Ne doit pas être un nom de périphérique (tel que : aux, con, lpt, com, prn)

Préparatifs de tramage DotShop d'un fichier

Avant de vérifier ou de modifier le tramage d'une page PDF, vous devez raffiner le fichier PDF, contretyper les couleurs et (en option) assurer le recouvrement du fichier PDF dans Prinergy.

1. Utilisez un fichier PostScript composite (PS) ou un fichier PDF comme fichier d'entrée dans la mesure où le contretypage des couleurs apporte des modifications qui ne peuvent être réalisées que dans un fichier composite.
2. Toute police utilisée dans le fichier d'entrée devra être incorporée, soit lors de la création du fichier de sortie PostScript dans l'application source, soit dans Prinergy pendant l'étape de raffinage.
3. Sélectionnez **Conversion CEPS** dans le modèle de raffinage. Cette opération permet de convertir les fichiers CT/LW dans un format auquel le tramage DotShop peut être appliqué.
4. Configurez Color Matcher JTP dans le modèle de raffinage pour convertir les couleurs RVB en couleurs CMJN. En fonction de votre fichier d'entrée ou des caractéristiques de conception, vous pouvez choisir de :
   - **Mapper toutes les couleurs d'accompagnement sur des couleurs de quadri** (dans la section de traitement des couleurs d'accompagnement).
   - **Définir les couleurs sur défonce** (dans la section Conversion des couleurs). Ne définissez pas les couleurs sur défonce si vous savez que vous aurez besoin de doubles impacts de couleurs d'accompagnement.
   - **Surimprimer le noir** (dans la section Conversion des couleurs).

Une fois que le fichier PDF a été correctement configuré et raffiné, vous pouvez vérifier, modifier et / ou ajouter des tramages dans les pages PDF raffinées à l'aide du module externe de Prinergy DotShop pour Acrobat.

Traitement des fichiers à l'aide du tramage du logiciel de création

Tout tramage réalisé dans le logiciel de création est considéré comme **Inconnu**. Avec le module externe Prinergy DotShop, vous disposez de plusieurs options de tramage, notamment :

- Sélection et application de nouveaux tramages
- Suppression des tramages inconnus
- Maintien des tramages inconnus en l'état

Traitement des fichiers contenant des recouvrements Heidelberg

Avec un fichier contenant des recouvrements créés par le module externe recouvrement JTP ou le modèle de processus Trap Editor pour Acrobat, vous disposez de différentes options de tramage, notamment :

- Fermer le fichier sans essayer d'appliquer le tramage DotShop.
- Appliquer le tramage complet uniquement.

Configuration de l’espace de travail et des préférences

Voici quelques opérations élémentaires à effectuer pour configurer votre espace de travail de tramage dans Prinergy DotShop :

Accès au fichier de modèles de trame SIF (Screen Instance File) à la page 14

Activation de la licence et démarrage de Prinergy DotShop à la page 16

Changement du serveur de licence de Prinergy DotShop à la page 20

Fermeture de Prinergy DotShop à la page 21

Mosaïque de fenêtres Prinergy DotShop à la page 21

Modification du facteur d’agrandissement (Zoom) à la page 22

Configuration des vues Ajuster à la largeur et Ajuster à la page à la page 23

Affichage des différentes parties d’une page (panoramique) à la page 24

Définition des couleurs de sélection à la page 25

Affichage ou masquage des avertissements à la page 26

Accès au fichier de modèles de trame SIF (Screen Instance File)

Pour utiliser efficacement le module externe Prinergy DotShop, vous devez accéder aux systèmes de tramage et aux courbes de calibrage sous licence sur votre système Prinergy. Ils sont disponibles dans un fichier de modèles de trame (SIF) situé sur le serveur auquel le module externe Prinergy DotShop accède automatiquement sur le client.

Vous pouvez choisir les jeux de tramage et les courbes de calibrage à appliquer aux objets et pages des fichiers PDF dans le fichier SIF.

Que contiennent les modèles de trame ?

Les modèles de trame d'un fichier SIF contiennent les informations suivantes :

- Nom de la trame
- Description (optionnelle)
- Système de tramage
- Angles de tramage (y compris l'angle par défaut des couleurs d'accompagnement)
- Orientation d'angle
- Forme du point
- Résolution du périphérique
- Linéature de tramage
- Courbes de calibrage possibles
- Taille de point minimum
- Support Harmony
- Largeur de point MaxTone
- HyperFlex

Chaque modèle de trame spécifie également si les options suivantes sont activées :

- **Permettre au module externe de modifier les angles de trame CMJN** (ainsi que les angles de couleurs d'accompagnement)
- **Permettre au module externe de modifier la courbe de calibrage**

Comment le fichier SIF est-il créé ?

Lorsque vous lancez initialement DotShop Composer sur votre serveur, il lit les systèmes de tramage et les courbes de calibrage sous licence sur votre système et crée un fichier SIF en conséquence. L'administrateur système ou vous-même pouvez ensuite modifier ou remplacer ce fichier SIF par défaut de DotShop à l'aide de DotShop Composer. Vous pouvez également créer un nouveau fichier SIF.

Accèdez à DotShop Composer sur le serveur Prinergy en sélectionnant **Démarrer > Programmes > Prinergy > DotShop Composer**. Pour plus d'informations sur le fonctionnement de DotShop Composer, consultez l'administrateur système.

Où réside le fichier SIF sur le serveur ?

Le fichier SIF de DotShop Composer SIF est enregistré dans le dossier **%ARAXIHOME%\CreoAraxi\bin**. Il doit se nommer **DotShop.sif**.

Comment accéder au fichier SIF à partir du client ?

Lorsque vous lancez le module externe Prinergy DotShop sur le client, DotShop accède automatiquement au fichier SIF du serveur et ses jeux de trames sont alors accessibles à l'Éditeur de propriétés de DotShop.

Activation de la licence et démarrage de Prinergy DotShop

À propos de l'activation de la licence Prinergy DotShop

La disponibilité de Prinergy DotShop au cours d'une session de tramage dépend du nombre de licences Prinergy DotShop en cours d'utilisation sur le site. Les licences sont gérées par le serveur Prinergy pour les clients connectés au réseau.

Par exemple, si votre site dispose de plusieurs licences pour le module externe Prinergy DotShop et que vous tentez d'ouvrir Prinergy DotShop sur votre client alors que toutes les licences Prinergy DotShop de votre site sont utilisées, le serveur vous envoie un rapport indiquant les noms des utilisateurs sous licence et le nombre de licences sur le serveur. Vous pouvez essayer d'accéder au module externe Prinergy DotShop ultérieurement.

Démarrage de Prinergy DotShop

L'espace de travail de Prinergy DotShop se compose d'une série de fenêtres et de boîtes de dialogue dans lesquelles vous pouvez afficher les objets et leurs tramages dans un fichier PDF.

1. Ouvrez un fichier PDF composite dans Adobe Acrobat. La fenêtre Acrobat affiche le contenu du fichier PDF.
2. Dans la barre d'outils **Outils Creo** d'Acrobat, sélectionnez le bouton **Prinergy DotShop** .

   Ou :

   (Acrobat 5 et 6) Sélectionnez **Outils** > **Outils Creo** > **Prinergy DotShop** dans le menu principal d'Acrobat.

   (Acrobat 7) Sélectionnez **Avancé** > **Outils Creo** > **Prinergy DotShop** dans le menu principal d'Acrobat.

Lorsque vous lancez Prinergy DotShop pour la *première* fois, le module externe recherche le serveur contenant la ou les licences de tramage de Prinergy DotShop parmi les serveurs disponibles sur votre réseau. Une fois que Prinergy DotShop a identifié un serveur principal contenant une licence de tramage disponible, son nom est enregistré dans la boîte de dialogue Préférences de DotShop.

Les fenêtres suivantes s'ouvrent :

- **Fenêtre Prinergy DotShop**—Affiche le contenu du rendu du fichier PDF. Utilisez la fenêtre Prinergy DotShop pour consulter le fichier PDF, sélectionner des objets, supprimer les trames sélectionnées ou toutes ou annuler et rétablir des actions.
- **Fenêtre Acrobat**—Affiche le rectangle d'affichage de Prinergy DotShop superposé au contenu du fichier PDF, délimitant la vue actuelle qui est représentée dans la fenêtre Prinergy DotShop.
- **Boîte de dialogue Properties Editor**—Affiche des jeux de trames, des courbes de calibrage et des angles de trame de colorant. Utilisez la boîte de dialogue Éditeur de propriétés pour modifier et appliquer des modèles de trame dans le fichier PDF, ainsi que pour mapper des colorants sur les angles de tramage.

  Le fichier des modèles de trame (.sif) remplit la boîte de dialogue Éditeur de propriétés avec des modèles de trame pour vous permettre de les sélectionner. D'ordinaire, c'est l'administrateur système qui se charge de préparer ce fichier. Consultez la section Accès au fichier de modèles de trame SIF (Screen Instance File).
- **Fenêtre Séparations**—La fenêtre Séparations affiche les échantillons de colorants du fichier PDF ouvert pour vous permettre de les manipuler afin de pouvoir mieux observer les sélections sur la page le cas échéant. Consultez la section Vérification des sélections de couleurs.

Astuce : Pour accélérer le traitement de la page, conservez la fenêtre Sélections fermée lorsque vous n'en avez pas besoin.

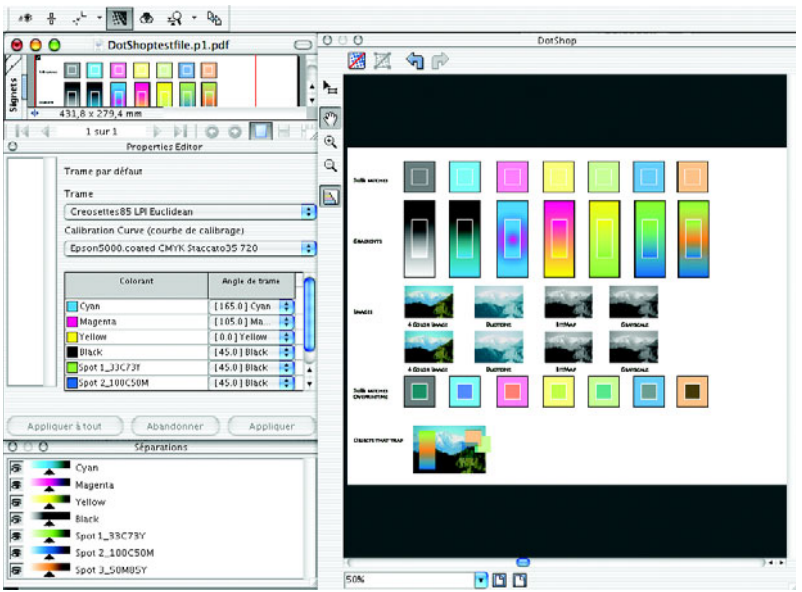


Figure 1 : Fenêtres du module externe Prinergy DotShop ouvertes

Remarque : Vous pouvez faire glisser les fenêtres et les redimensionner dans Acrobat. Veillez à utiliser la configuration standard du bouton droit de la souris lorsque vous redimensionnez les fenêtres. Sinon, reportez-vous à la section Mosaïque de fenêtres Prinergy DotShop.

Barre d'outils d'affichage de Prinergy DotShop

La barre d'outils d'affichage est une barre verticale qui regroupe les boutons suivants :



Sélectionner des objets

Panoramique


Zoom avant

Zoom arrière

Prinergy Separation Viewer

Barre d'outils d'action de Prinergy DotShop

La barre d'outils d'action comprend les boutons suivants :

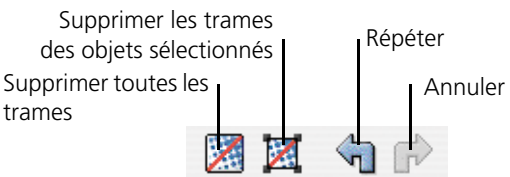

Changement du serveur de licence de Prinergy DotShop

Si vous disposez de plusieurs serveurs principaux équipés d'une licence de tramage, vous pouvez choisir le serveur sur lequel résidera la licence du module externe Prinergy DotShop dans la boîte de dialogue Préférences.

Pour changer le serveur sous licence :

1. (Mac OS) Dans le menu principal d'Acrobat, sélectionnez **Acrobat > Préférences > Prinergy DotShop.** (Windows) Dans le menu principal d'Acrobat, sélectionnez **Modifier > Préférences > Prinergy DotShop**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

   Si vous avez plusieurs serveurs principaux exécutant le gestionnaire de licences flottant sur votre réseau, leurs noms seront énumérés dans la liste **Serveur de licences**. Entrez un nom de serveur puis cliquez sur **OK**.

   Ou :

   Entrez le nom de serveur ou l'adresse IP du serveur de licences dans la zone **Serveur de licences**. Cliquez sur **OK**.
3. Relancez le module externe Prinergy DotShop pour que le nouveau nom devienne le serveur de licences par défaut.

Fermeture de Prinergy DotShop

Sous Windows, fermez Prinergy DotShop en cliquant sur le bouton de fermeture dans la barre de titre de Prinergy DotShop ou dans la boîte de dialogue Éditeur de propriétés.

Mosaïque de fenêtres Prinergy DotShop

Au cours d'une session Prinergy DotShop, vous pouvez rétablir les principales fenêtres de Prinergy DotShop à leur taille et à leur position par défaut à l'écran.

Pour revenir à la mosaïque par défaut des fenêtres Prinergy DotShop :

- Dans le menu principal d'Acrobat, sélectionnez **Fenêtre > Mosaïque > Prinergy DotShop**.

La fenêtre Acrobat, la boîte de dialogue Éditeur de propriétés et la fenêtre Sélections sont redimensionnées et empilées l'une sur l'autre du côté gauche de l'écran. La fenêtre Prinergy DotShop est déplacée vers le côté droit de l'écran.

Modification du facteur d’agrandissement (Zoom)

Vous pouvez modifier le facteur d’agrandissement de la page affichée dans la fenêtre Prinergy DotShop. Cette opération modifie également la relation entre le rectangle d’affichage et la zone couverte sur la page PDF dans la fenêtre Acrobat. L’outil Zoom de la barre d’outils d’Acrobat affecte uniquement la fenêtre Acrobat.

- Cliquez sur le bouton **Zoom avant**  ou sur le bouton **Zoom arrière**  de la barre d’outils verticale, puis cliquez à l’intérieur de la fenêtre Prinergy DotShop.
- Sélectionnez un facteur d’agrandissement dans la liste de la barre d’état de la fenêtre Prinergy DotShop. Vous pouvez régler le facteur d’agrandissement entre 12 et 6400%.
- Mettez en évidence la valeur sélectionnée dans la liste et entrez un nombre compris entre 12 et 6400.

Raccourcis clavier pour le zoom

Zoom avant : (Mac OS) appuyez sur ESPACE+CMD, (Windows) appuyez sur ESPACE+CTRL

Zoom arrière : (Mac OS) appuyez sur ESPACE+CMD+OPTION, (Windows) appuyez sur ESPACE+CTRL+ALT

Configuration des vues Ajuster à la largeur et Ajuster à la page

Vous pouvez ajuster l'image d'une page PDF dans la fenêtre Prinergy DotShop en fonction de la largeur ou des dimensions de la page.

Dans la barre d'outils de la fenêtre Prinergy DotShop :

- Cliquez sur le bouton **Ajuster à la largeur** pour redimensionner l'affichage de la page PDF en fonction de sa largeur.
- Cliquez sur le bouton **Ajuster à la page** pour visualiser la page PDF toute entière dans la fenêtre Prinergy DotShop.

Les fonctions **Ajuster à la page** et **Ajuster à la largeur** sont également disponibles dans le menu Agrandissement de la fenêtre Prinergy DotShop.

Affichage des différentes parties d’une page (panoramique)

Le rectangle d’affichage de la fenêtre Prinergy DotShop est superposé au contenu du fichier PDF et délimite la vue actuelle qui est représentée dans la fenêtre Prinergy DotShop. Pour déplacer le rectangle d’affichage, effectuez l’une des actions suivantes :

- Utilisez la souris pour sélectionner le rectangle d’affichage dans la fenêtre Acrobat et le déplacer sur la page affichée. La nouvelle vue apparaît dans la fenêtre Prinergy DotShop.
- Cliquez sur l’outil en forme de main  dans la barre d’outils de Prinergy DotShop, puis cliquez dans la fenêtre Prinergy DotShop et maintenez le bouton de la souris enfoncé pour afficher une autre partie de la page ouverte dans la fenêtre recouverte.

Le rectangle d’affichage de la fenêtre Acrobat se déplace en parallèle pour vous permettre de savoir où se situe la vue Prinergy DotShop à l’intérieur de la page affichée.

Astuce : Si la page entière est visible dans la fenêtre Acrobat, augmentez le facteur d’agrandissement dans la fenêtre Prinergy DotShop. Vous pouvez alors déplacer le rectangle d’affichage autour de la page Acrobat pour vérifier le contenu et les recouvrements de la page de façon plus précise dans la fenêtre Prinergy DotShop.

Raccourci clavier de panoramique

Maintenez la barre d’espacement enfoncée, cliquez avec le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé tout en la faisant glisser. Vous pouvez utiliser l’outil en forme de main qui s’affiche pour déplacer l’image. Le rectangle d’affichage dans la fenêtre Acrobat se déplace en parallèle.

Définition des couleurs de sélection

Vous pouvez choisir les couleurs qui s'afficheront dans les objets sélectionnés ou tramés de la fenêtre Prinergy DotShop. Le menu Préférences est disponible à chaque ouverture ou fermeture du module externe Prinergy DotShop.

Pour choisir les couleurs de mise en surbrillance des sélections :

1. (Mac OS) Dans le menu principal d'Acrobat, sélectionnez **Acrobat > Préférences > Prinergy DotShop.** (Windows) Dans le menu principal d'Acrobat, sélectionnez **Modifier > Préférences > Prinergy DotShop**.
2. Cliquez sur l'échantillon de couleur pour l'un des éléments suivants :
   - Plan de traitement / Trame par défaut
   - Trames DotShop
   - Trames inconnues
3. Sélectionnez un échantillon de couleur de base ou personnalisé dans le tableau de sélection des couleurs.
4. Cliquez sur **OK** pour fermer ce tableau.
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour chaque préférence.

   Pour remettre les éléments en surbrillance dans les couleurs prédéfinies pour Prinergy DotShop, cliquez sur **Valeurs par défaut**.
6. Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous sélectionnez des objets dans Prinergy DotShop, ils s'affichent dans les couleurs choisies.

Affichage ou masquage des avertissements

En général, les messages d'avertissement qui s'affichent au cours d'une session de recouvrement sont relatifs à des limitations ou à des actions non autorisées. Vous pouvez supprimer ces messages dans la boîte de dialogue qui apparaît, de sorte qu'aucun message ne se présentera de nouveau pendant cette session.

Pour vérifier les messages d'avertissement, procédez comme suit :

1. (Mac OS) Dans le menu principal d'Acrobat, sélectionnez **Acrobat > Préférences > Prinergy DotShop**. (Windows) Dans le menu principal d'Acrobat, sélectionnez **Modifier > Préférences > Prinergy DotShop**.
2. Sélectionnez la case d'option **Activer toutes les boîtes de dialogue d'avertissement** pour afficher les avertissements supprimés qui ont été générés au cours de la session de tramage. Si aucun avertissement n'a été supprimé, cette case à cocher n'est pas disponible.
3. Cliquez sur **OK**.

Si les avertissements ont été supprimés et que vous voulez de nouveau les afficher, vous pouvez les réactiver en sélectionnant la case à cocher **Activer toutes les boîtes de dialogue d'avertissement**. Si aucun avertissement n'a été supprimé, cette case à cocher n'est pas disponible.

Sélection d’objets

Toutes les méthodes de sélection peuvent être utilisées ensemble pour construire une liste de sélection dans l’Éditeur de propriétés :

Types d’objets sélectionnables à la page 28

Sélection à l’aide de la souris à la page 29

Sélection avec un marqueur de zone à la page 31

Sélection par attribut et contexte à la page 33

Suppression d’une sélection de la liste à la page 37

Retrouver facilement des éléments sélectionnés à la page 38

Vérification des sélections de couleurs à la page 39

Quelle que soit la méthode de sélection retenue, un clic dans la fenêtre de Prinergy DotShop permet de sélectionner l’élément le plus proche. Vous pouvez ajouter différents types d’objets dans la même liste de sélection. La liste des éléments sélectionnés triés par type et par couleur s’affiche dans la fenêtre Éditeur de propriétés.

Vérifiez les propriétés d’un élément sélectionné dans la boîte de dialogue Éditeur de propriétés.

Types d’objets sélectionnables

Lorsqu’un objet ou son type, sa couleur, sa trame ou sa courbe de calibrage sont sélectionnés, une icône de type d’objet s’affiche dans la fenêtre Éditeur de propriétés. Ces icônes peuvent être sélectionnées et des changements de tramage peuvent être appliqués à l’objet.

Types d’objets et icônes

Les types d’objet suivants sont reconnus par Prinergy DotShop :

- Objet du chemin 
- Objet de texte 
- Image 
- Gradient 

Les types d’objets suivants sont également reconnus :

- Image de contournement OPI 

- Image de contournement PS 

- Données CEPS 

Remarque : Prinergy DotShop ne reconnaît pas les images en copie point à point.

Sélection à l'aide de la souris

La liste des éléments sélectionnés triés par type et par couleur s'affiche dans la fenêtre Éditeur de propriétés.

Pour sélectionner et désélectionner des objets avec la souris :

1. Cliquez sur le bouton **Sélectionner des objets**  dans la barre d'outils d'affichage (verticale) de Prinergy DotShop.
2. *Pour sélectionner le premier élément*, cliquez sur un objet dans la fenêtre Prinergy DotShop.

   L'élément sélectionné s'affiche en surbrillance dans la couleur que vous avez spécifiée à la section Définition des couleurs de sélection. En outre, un objet est entouré et recouvert d'un motif de points brillants.
3. *Pour faire des ajouts dans le groupe de sélection*, maintenez la touche MAJ enfoncée et cliquez sur un autre élément.
4. *Pour sélectionner des objets au-dessous de l'objet visible*, cliquez sur un objet, (Mac OS) appuyez sur la touche OPTION (Windows) appuyez sur la touche CTRL et cliquez une nouvelle fois sur l'objet. L'objet sous-jacent est sélectionné. Procédez de même pour les différentes couches jusqu'à ce que vous accédiez à l'objet voulu.
5. *Pour supprimer un élément sélectionné dans une liste*, maintenez la touche MAJ enfoncée et cliquez sur l'élément.
6. Répétez les étapes 2, 4, 5 et 6 pour obtenir la liste de sélection recherchée.

Raccourcis clavier pour sélectionner avec la souris

Ces raccourcis remplacent temporairement le mode actif.

Vous pouvez également utiliser ces raccourcis avec la touche MAJ pour basculer entre les modes d'ajout et de suppression.

Pour ajouter ou supprimer une sélection dans une liste :

Mac OS et Windows : appuyez sur MAJ + clic

Sélection avec un marqueur de zone

La sélection par marqueur vous permet de sélectionner plus facilement plusieurs éléments à la fois. La liste des éléments sélectionnés triés par type et par couleur s'affiche dans la fenêtre Éditeur de propriétés.

Pour sélectionner et désélectionner des objets avec un marqueur :

1. Cliquez sur le bouton **Sélectionner des objets**  dans la barre d'outils (verticale) de Prinergy DotShop.
2. *Pour sélectionner plusieurs éléments à la fois*, maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser un rectangle de sélection (marqueur) autour des éléments choisis.

   Tout objet se trouvant complètement à l'intérieur du marqueur sera sélectionné.

   Un élément sélectionné s'affiche en surbrillance dans la couleur que vous avez spécifiée à la section Définition des couleurs de sélection. Un objet est également entouré et recouvert d'un motif de points brillants.
3. *Pour ajouter des sélections dans la liste*, appuyez sur MAJ et tracez un marqueur autour des éléments à ajouter.
4. *Pour supprimer des objets sélectionnés dans une liste à tout moment*, cliquez sur MAJ et tracez un marqueur autour des objets à faire disparaître de la liste. Tout objet sélectionné à l'intérieur du marqueur sera supprimé de la liste.
5. Répétez les étapes 2, 4 et 5 jusqu'à obtention d'une liste de sélection satisfaisante.

Astuce : Vous pouvez sélectionner *tous* les objets en traçant un marqueur autour de la page entière.

Raccourcis clavier pour la sélection par marqueur

Ces raccourcis remplacent temporairement le mode actif.

Vous pouvez également utiliser ces raccourcis avec la touche MAJ pour basculer entre les éléments d'ajout et de suppression.

Pour accéder au mode de sélection d'objets à partir d'un panoramique ou d'un zoom :

Mac OS : Appuyez sur ⌘ (CMD) + marqueur

Windows : Appuyez sur CTRL + marqueur

Pour ajouter ou supprimer une sélection dans une liste :

Mac OS et Windows : Appuyez sur MAJ + clic

Sélection par attribut et contexte

Vous pouvez sélectionner des objets en fonction de leurs attributs (ou, autrement dit, de leurs propriétés) et de leur contexte à l'intérieur de la page. La liste des éléments sélectionnés triés par type et par couleur s'affiche dans la fenêtre Éditeur de propriétés.


Avec le menu spécial de sélection, vous pouvez :

- Sélectionner tous les objets ayant le même type, la même trame ou la même courbe de calibrage sur la page. Il s'agit de la sélection par « contexte ».
- Sélectionner un objet ou tous les objets ayant le même type, la même couleur ou la même trame. Il s'agit de la sélection par « attribut ».


En fait, vous pouvez grouper les objets sélectionnés et apporter des modifications de tramage à l'ensemble du groupe.

Sélection de tous les objets ayant les mêmes propriétés


1. (Mac OS) Appuyez sur la touche CTRL, puis cliquez sur la fenêtre Prinergy DotShop. (Windows) Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur la fenêtre Prinergy DotShop.
2. Dans le menu de sélection, cliquez sur l'un des éléments du menu suivants :
   - **Sélectionner tous les objets de type…**

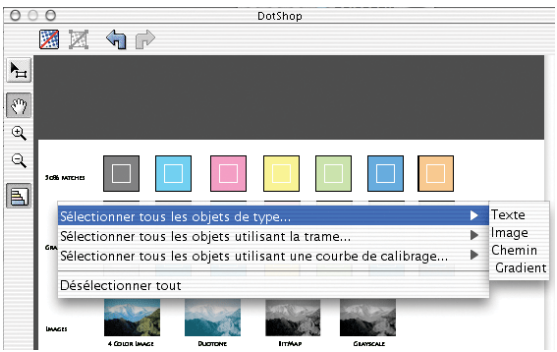

   - **Sélectionner tous les objets utilisant la trame…**

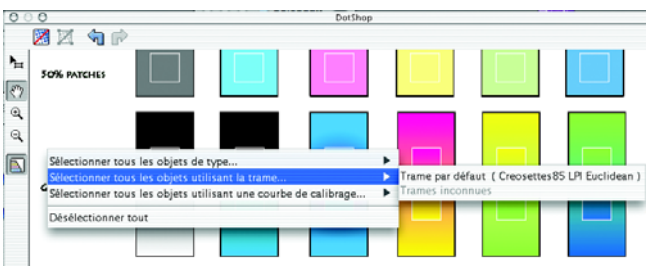

- **Sélectionner tous les objets utilisant une courbe de calibrage…**

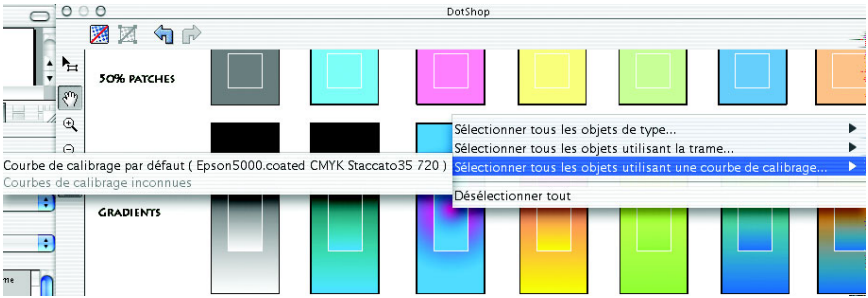

Pour effacer la liste des sélections et revenir au tramage par défaut, cliquez sur **Désélectionner tout**.

Un élément sélectionné s'affiche en surbrillance dans la couleur que vous avez spécifiée à la section Définition des couleurs de sélection.


3. Pour ajouter plus d'éléments, (Mac OS) appuyez sur CTRL + MAJ + clic (Windows) appuyez sur MAJ + clic droit pour afficher le menu de sélection. Sélectionnez une option de menu.

   Cette opération permet d'effectuer un ajout dans une liste de sélection déjà accumulée dans la boîte de dialogue Éditeur de propriétés.

4. Pour supprimer un élément sélectionné dans la liste de sélection à l'aide du menu de sélection, affichez une nouvelle fois le menu et utilisez MAJ + clic sur un élément pour le supprimer.

Sélection d'un seul objet ou de tous les objets ayant les mêmes propriétés

1. (Mac OS) Maintenez la touche CTRL enfoncée, puis cliquez sur un objet dans la fenêtre Prinergy DotShop. (Windows) Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur la fenêtre Prinergy DotShop.

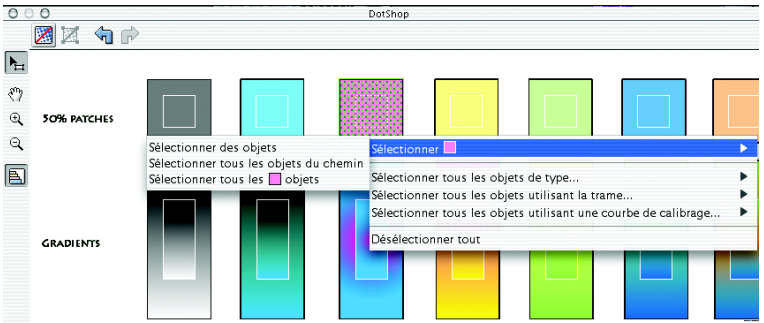

2. Dans le menu de sélection, cliquez sur l'un des éléments du menu suivants :
   - **Sélectionner des objets**
   - **Sélectionner tous les objets du même type**
   - **Sélectionner tous les objets de la même couleur**
   - **Sélectionner les objets ayant le même tramage**
   - **Sélectionner les objets ayant la même courbe de calibrage**

   Ou :
   - **Sélectionner tous les objets de type**
   - **Sélectionner tous les objets utilisant la trame**

- **Sélectionner tous les objets utilisant une courbe de calibrage**

Pour effacer la liste des sélections et revenir au tramage par défaut, cliquez sur **Désélectionner tout**.

Un élément sélectionné s'affiche en surbrillance dans la couleur que vous avez spécifiée à la section Définition des couleurs de sélection.

3. Pour ajouter plus d'éléments, (Mac OS) appuyez sur CTRL + MAJ + clic (Windows) appuyez sur MAJ + clic droit pour afficher le menu de sélection. Sélectionnez une option de menu.

   Cette opération permet d'effectuer un ajout dans une liste de sélection déjà accumulée dans la boîte de dialogue Éditeur de propriétés.

4. Pour supprimer un élément sélectionné dans la liste de sélection à l'aide du menu de sélection, affichez une nouvelle fois le menu et utilisez MAJ+ clic sur un élément pour le supprimer dans la liste Éditeur de propriétés.

Suppression d'une sélection de la liste

Les éléments sélectionnés sont énumérés dans Properties Viewer ou Properties Editor. Pour les supprimer de la liste, effectuez l'une des actions suivantes :

- Maintenez la touche MAJ enfoncée et cliquez sur l'élément sélectionné
- Maintenez la touche MAJ enfoncée et utilisez un marqueur pour désigner l'élément sélectionné
- Maintenez la touche MAJ enfoncée et sélectionnez de nouveau l'élément à l'aide du menu de sélection contextuel

Retrouver facilement des éléments sélectionnés

La surbrillance clignotante de Prinergy DotShop permet de mettre en évidence les éléments sélectionnés dans la fenêtre Prinergy DotShop.

Pour rechercher un objet ou un groupe d'objets sélectionné dans la fenêtre Prinergy DotShop :

- (Mac OS) Cliquez sur l'icône de l'élément dans l'Éditeur de propriétés et maintenez le bouton de la souris enfoncé.
  (Windows) Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'icône de l'élément dans l'Éditeur de propriétés et maintenez le bouton de la souris enfoncé.

Le ou les éléments sélectionnés clignotent en surbrillance dans la couleur que vous avez spécifiée à la section Définition des couleurs de sélection.

Astuce : L'utilisation de cette surbrillance clignotante est également utile pour mettre en évidence un groupe d'éléments possédant les mêmes caractéristiques pour vérifier les éléments qui seront affectés par le bouton **Appliquer** dans l'Éditeur de propriétés.

Vérification des sélections de couleurs

La fenêtre Sélections affiche des échantillons de n'importe quelle couleur CMJN ou d'accompagnement présente dans le fichier PDF ouvert. Vous pouvez aussi manipuler ces couleurs pour mieux voir les limites des sélections sur la page le cas échéant.

Lorsque Prinergy Separation Viewer est ouvert, toute surimpression dans le fichier PDF est rendue dans la fenêtre Prinergy DotShop, ce qui est utile pour vérifier l'apparence et les propriétés des objets.

Astuce : Les processus exécutés par Prinergy DotShop sont plus rapides lorsque Prinergy Separation Viewer est fermé.

Pour ouvrir Prinergy Separation Viewer :

1. Cliquez sur le bouton **Prinergy Separation Viewer**  dans la barre d'outils d'affichage (verticale) de Prinergy DotShop.

   La fenêtre des sélections affiche les couleurs présentes dans le fichier (couleurs CMJN et d'accompagnement) et leur angle de tramage.

2. Vous pouvez visualiser les « échantillons uniquement » en faisant glisser le coin inférieur droit vers l'intérieur, pour réduire la taille de la boîte de dialogue.

3. Dans la fenêtre Sélections, utilisez les glissières pour chacun des échantillons pour éclaircir ou foncer les couleurs dans la fenêtre Prinergy DotShop. Vous pouvez par exemple éclaircir la couleur d'un objet plus foncé pour voir les couleurs éventuellement sous-jacentes à ce colorant.

Pour supprimer une couleur de la vue de la page Prinergy DotShop, dans la fenêtre Sélections, cliquez sur l'icône d'œil pour cette couleur. Cliquez de nouveau sur l'icône d'œil pour restaurer la couleur.

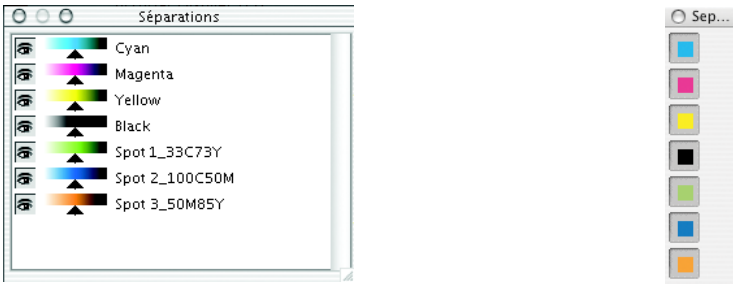


Figure 2 : Fenêtre Séparations et vue Échantillons uniquement

Remarque : L'éclaircissement, l'assombrissement et la désactivation d'une couleur dans Prinergy Separation Viewer affectent la couleur dans la vue Séparations, sans modifier la couleur de sortie.

Application de trames aux objets et pages

Vous pouvez utiliser l'Éditeur de propriétés pour appliquer des trames aux objets :

Modification des propriétés de tramage à la page 42
Tramage d'un objet ou d'un groupe d'objets à la page 44
Application d'une courbe de calibrage à la page 47
Ajustement des angles de trame des colorants à la page 49
Tramage de tous les objets sélectionnés à la page 51
Tramage d'une page entière à la page 52
Suppression des trames sélectionnées à la page 53
Suppression de toutes les trames à la page 53
Annulation et rétablissement d'actions à la page 54

Modification des propriétés de tramage

Une fois que vous avez sélectionné les objets auxquels le tramage doit être appliqué, vous devez leur appliquer le modèle de trame de votre choix. Vous pouvez utiliser l'Éditeur de propriétés de Prinergy DotShop pour modifier les propriétés de tramage d'un objet sélectionné, selon les options cochées dans le fichier SIF d'un modèle de trame particulier.

Utilisez l'Éditeur de propriétés pour :

- Modifier le tramage d'un objet, d'un groupe d'objets ou d'une page
- Modifier la courbe de calibrage associée à la trame sélectionnée
- Modifier les angles de trame des colorants
- Appliquer les modifications de tramage à tous les objets et groupes d'objets répertoriés dans l'Éditeur de propriétés

Pour supprimer les éventuelles modifications que vous venez d'entrer dans l'Éditeur de propriétés avant de cliquer sur **Appliquer,** cliquez sur le bouton **Abandonner**.

Consultez la section Figure 3.

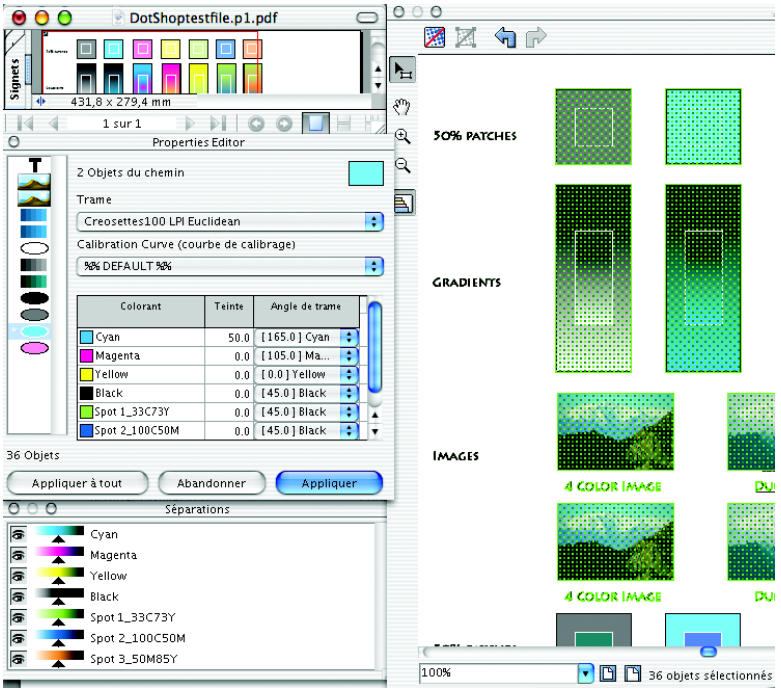


Figure 3 : Objet du chemin sélectionné dans l'Éditeur de propriétés

Tramage d’un objet ou d’un groupe d’objets


Vous pouvez modifier le tramage d’un objet ou d’un groupe d’objets sélectionné.

Pour appliquer un tramage à un objet sélectionné :

1. Dans la fenêtre Prinergy DotShop, sélectionnez l’objet ou les objets auxquels le tramage doit être appliqué.

   Pour plus d’informations sur la sélection d’objets, consultez la section Sélection d’objets.

2. Dans l’Éditeur de propriétés, depuis la liste **Tramage**, sélectionnez le modèle de trame à appliquer.

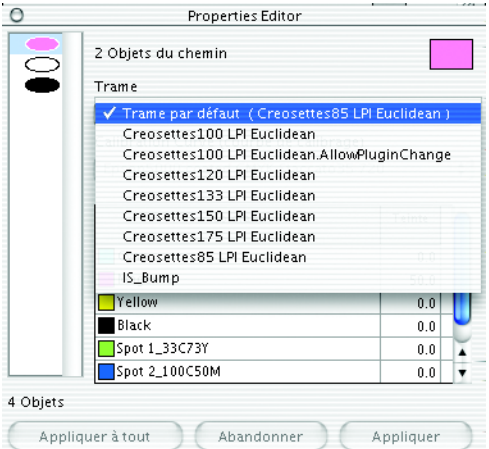

Si vous sélectionnez **A partir du plan de traitement** comme modèle de trame, aucun tramage n’est appliqué par Prinergy DotShop. Les paramètres de tramage du modèle (plan) de processus sont utilisés à la place.

3. (Optionnel) Spécifiez une courbe de calibrage. Consultez la section Application d’une courbe de calibrage.
4. (Optionnel) Réglez les angles de trame des colorants. Consultez la section Ajustement des angles de trame des colorants.
5. Cliquez sur **Appliquer**.

Prinergy DotShop applique le modèle de trame, la courbe de calibrage et les angles de colorants indiqués dans l’Éditeur de propriétés à l’objet ou aux objets sélectionnés. Le cadre des objets vire du vert au rouge (ou aux couleurs de surbrillance sélectionnées dans les préférences Prinergy DotShop), afin de signaler qu’un tramage Prinergy DotShop leur est appliqué.

Remarque : Lors de l’application d’un modèle de trame à un objet contenant une couleur d’accompagnement, Prinergy DotShop utilise automatiquement l’angle par défaut pour cette couleur lorsque aucun autre angle n’a été sélectionné.

Application d’une courbe de calibrage

Lorsque vous sélectionnez un modèle de trame dans la fenêtre Prinergy DotShop, la courbe de calibrage associée à ce modèle de trame lors de sa création dans DotShop Composer s’affiche dans la liste **Courbe de calibrage** de l’Éditeur de propriétés.


Si **Permettre au module externe de modifier la courbe de calibrage** a été sélectionné lors de la création du modèle de trame dans DotShop Composer, vous pouvez appliquer une courbe de calibrage différente à sélectionner dans la liste **Courbe de calibrage**. Dans le cas contraire, le menu n’est pas disponible.

Pour appliquer une courbe de calibrage différente à un objet :

1. Dans la fenêtre Prinergy DotShop, sélectionnez l’objet ou les objets auxquels le tramage doit être appliqué.

   Pour plus d’informations sur la sélection d’objets, consultez la section Sélection d’objets.

2. Dans l’Éditeur de propriétés, depuis la liste **Trame**, sélectionnez le modèle de trame à appliquer.
3. Sélectionnez la courbe de calibrage à appliquer dans la liste **Courbe de calibrage**.

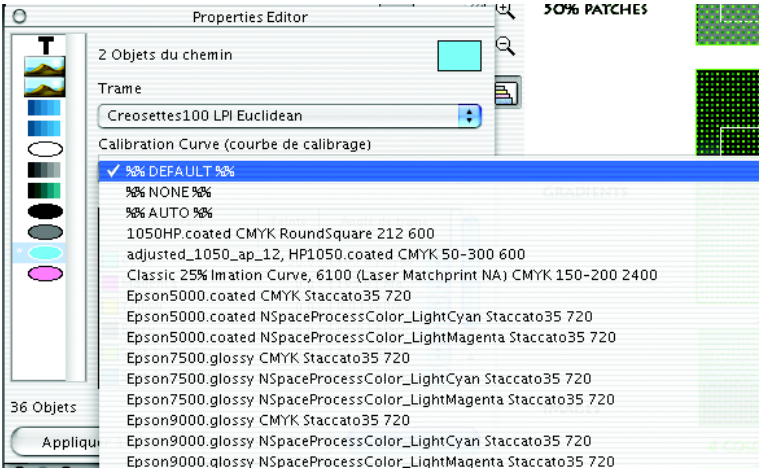

Si vous choisissez **%% DEFAULT %%** comme courbe de calibrage, aucun calibrage n'est appliqué par Prinergy DotShop. La courbe de calibrage spécifiée dans le modèle (plan) de processus de sortie est utilisée à la place.

Si vous sélectionnez **%% NONE %%** comme courbe de calibrage, aucun calibrage n'est appliqué par Prinergy DotShop ou par le plan de traitement de sortie. La valeur « linéaire » spécifiée dans le fichier PDF est utilisée à la place.

4. (Optionnel) Réglez les angles de trame des colorants. Consultez la section Ajustement des angles de trame des colorants.
5. Cliquez sur **Appliquer**.

Prinergy DotShop applique la courbe de calibrage illustrée dans l'Éditeur de propriétés à l'objet ou aux objets sélectionnés.

Ajustement des angles de trame des colorants

L'Éditeur de propriétés vous permet de modifier manuellement les angles de trame des colorants d'objets. Si la case d'option **Permettre au module externe de modifier les angles de trame CMJN** est activée lors de la création du modèle de trame dans DotShop Composer, vous pouvez modifier les angles de trame pour ses couleurs de quadri ainsi que ses couleurs d'accompagnement. Dans le cas contraire, seuls les angles de trame des couleurs d'accompagnement peuvent être modifiés.

Pour attribuer des angles de trame aux colorants :

1. Dans la fenêtre Prinergy DotShop, sélectionnez l'objet ou les objets auxquels le tramage doit être appliqué.


   Pour plus d'informations sur la sélection d'objets, consultez la section Sélection d'objets.

2. Dans l'Éditeur de propriétés, depuis la liste **Trame**, sélectionnez le modèle de trame à appliquer.

3. (Optionnel) Sélectionnez la courbe de calibrage à appliquer dans la liste **Courbe de calibrage**.

   Dans l'Éditeur de propriétés, la liste de colorants, leurs teintes et les angles de trame qui leur ont été attribués s'affichent.

4. Cliquez sur l'angle de trame d'un colorant et choisissez l'angle à appliquer.

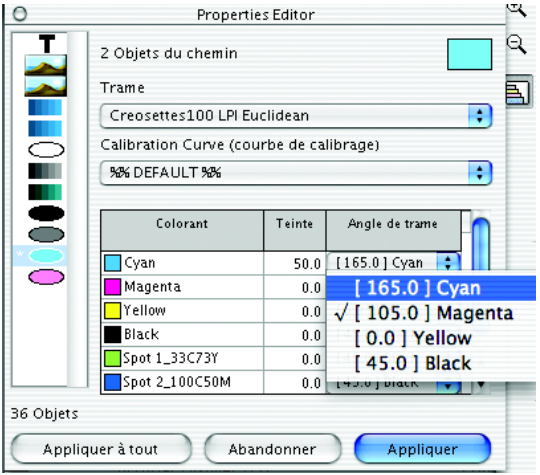

5. Cliquez sur **Appliquer**.

Prinergy DotShop applique l’angle de colorant indiqué dans l’Éditeur de propriétés au colorant sélectionné.

Tramage de tous les objets sélectionnés

Vous pouvez appliquer un modèle de trame à tous les objets et groupes d'objets que vous avez sélectionnés et qui sont répertoriés dans l'Éditeur de propriétés.

Pour appliquer un tramage à tous les objets sélectionnés :

1. Dans la fenêtre Prinergy DotShop, sélectionnez l'objet ou les objets auxquels le tramage doit être appliqué.

   Pour plus d'informations sur la sélection d'objets, consultez la section Sélection d'objets.

2. Dans l'Éditeur de propriétés, sélectionnez un objet ou un groupe d'objets.

   Les propriétés de tramage de l'objet s'affichent dans les zones de **Trame**, de **Courbe de calibrage**, de **Colorant** et d'**Angle de trame** de l'Éditeur de propriétés.

3. Sélectionnez le modèle de trame à appliquer dans la liste **Trame**.
4. (Optionnel) Sélectionnez la courbe de calibrage à appliquer dans la liste **Courbe de calibrage**.
5. (Optionnel) Cliquez sur l'angle de trame d'un colorant et choisissez l'angle à appliquer.
6. Cliquez sur **Appliquer à tout**.

Prinergy DotShop applique le modèle de trame, la courbe de calibrage et les angles de colorants indiqués dans l'Éditeur de propriétés à tous les objets sélectionnés.

Tramage d'une page entière

Vous pouvez tramer une page à l'aide des mêmes paramètres pour tous les objets. Ils deviennent le tramage par défaut.

Pour appliquer un modèle de trame à toute une page :

1. Dans la fenêtre Prinergy DotShop, cliquez avec le bouton droit pour afficher le menu contextuel.
2. Cliquez sur **Désélectionner tout** si des objets ou groupes d'objets sont déjà sélectionnés.

   L'Éditeur de propriétés indique le tramage par défaut de la page.
3. Dans l'Éditeur de propriétés, sélectionnez le modèle de trame à appliquer à la page entière dans la liste **Trame**.
4. (Optionnel) Sélectionnez la courbe de calibrage à appliquer dans la liste **Courbe de calibrage**.
5. (Optionnel) Cliquez sur l'angle de trame d'un colorant et choisissez l'angle à appliquer.
6. Cliquez sur **Appliquer**.

Lorsque vous cliquez sur **Appliquer**, le modèle de trame, la courbe de calibrage et les angles de colorants indiqués dans l'Éditeur de propriété sont appliqués à la page entière en tant que tramage par défaut, *à l'exception* des objets auxquels une trame différente a été appliquée, notamment les trames Prinergy DotShop et inconnues.

Astuce : Si aucun élément n'est sélectionné sur la page, vous pouvez simplement cliquer sur celle-ci, puis sélectionner et appliquer le tramage.

Suppression des trames sélectionnées

Vous pouvez supprimer une trame définie à partir d'un objet dans un fichier PDF, qu'il s'agisse d'une trame Prinergy DotShop ou du logiciel utilisé pour créer le fichier ou, autrement dit, d'une trame inconnue.

Pour supprimer le tramage appliqué à un objet :

1. Dans la fenêtre Prinergy DotShop, sélectionnez l'objet ou les objets dont le tramage doit être supprimé.
2. Cliquez sur le bouton **Supprimer les trames des objets sélectionnés**  dans la barre d'outils Prinergy DotShop.

La trame sélectionnée est rétablie à celle par défaut de la page. Le cadre du ou des objets vire du rouge (ou bleu) au vert (ou aux couleurs de surbrillance sélectionnées dans les préférences Prinergy DotShop) afin de signaler qu'aucun tramage ne leur est appliqué.

Suppression de toutes les trames

Vous pouvez supprimer toutes les trames Prinergy DotShop et inconnues d'une page.

Pour supprimer le tramage appliqué à une page :

➢ Cliquez sur le bouton **Supprimer toutes les trames**  dans la barre d'outils d'action de Prinergy DotShop.

Toutes les trames Prinergy DotShop et inconnues sont supprimées de la page et le tramage par défaut de la page entière devient **A partir du plan de traitement**.

Annulation et rétablissement d'actions

Utilisez les boutons **Annuler** et **Rétablir** de la barre d'outils d'action de Prinergy DotShop pour revenir en arrière dans la session ou pour restaurer une étape ou une séquence d'étapes. Cette opération s'applique au travail effectué avec la barre d'outils d'action de l'Éditeur de propriétés et de Prinergy DotShop.

Pour annuler ou rétablir des actions dans Prinergy DotShop :

- À partir d'une session Prinergy DotShop, cliquez sur le bouton Annuler  ou sur le bouton Rétablir  jusqu'à 25 fois.

Chaque étape est étiquetée avec l'action que vous avez effectuée pour vous aider à revenir en arrière ou continuer jusqu'au point choisi.

Astuce : Prinergy Separation Viewer se ferme s'il a été ouvert lorsque vous cliquez sur les options **Annuler** et **Rétablir**. Cette opération optimise l'actualisation de l'écran lors du traitement de plusieurs étapes. Si nécessaire, vous pouvez ouvrir Prinergy Separation Viewer lorsque vous avez fini d'annuler ou de rétablir des étapes dans la session.

Index

A

à propos de DotShop Composer 2
à propos de Prinergy DotShop 2
activation de la licence
    Prinergy DotShop 16
affichage
    différentes parties d'une page 24
    suppression d'une couleur
        dans la vue 40
affichage de page
    ajuster à la largeur 23
    ajuster à la page 23
    facteur d'agrandissement 22
    panoramique 24
aide
    localisation du fichier d'aide de
        Prinergy DotShop 8
    obtenir une assistance technique 8
ajuster à la largeur 23
ajuster à la page 23
angles de trame, modification 49
avertissements, affichage ou
    masquage 26

B

barre d'outils d'action 19
barre d'outils d'affichage 19
barres d'outils
    action 19
    d'affichage ou verticales 19
Boîte de dialogue À propos de de
    Prinergy DotShop 8
Bouton d'annulation d'une action 54
Bouton de rétablissement
    d'une action 54
boutons
    des barres d'outils d'affichage et
        d'action 19

C

configuration
    espace de travail et préférences 13
    postes clients 5
couleurs
    masquage de sélections 40
    modification des angles de trame 49
    suppression d'une couleur
        dans la vue 40
couleurs de sélection pour la mise en
    surbrillance des trames
    sélectionnées 25
courbes de calibrage, application 47

D

démarrage de Prinergy DotShop 16

F

facteur d'agrandissement,
    modification 22
fenêtres
    mosaïque 21

ouvertes 18
principales 17
fenêtres ouvertes 18
fermeture de Prinergy DotShop 21
fichier de modèles de trame
accès par le module externe DotShop 15
création 15
description 14
fichiers
avec les tramages du logiciel de création 12
avec recouvrements Heidelberg 12
préparatifs de tramage Prinergy DotShop 11
standards de dénomination 10
flux de production de tramage
par lots 3
Prinergy DotShop 3

I

installation et mise à jour de Prinergy DotShop 7

M

mise à jour de Prinergy DotShop 7
modèles de trame
contenu 14
options 15
mosaïque de fenêtres 21

N

noms de fichiers
pour Macintosh et Windows 10

O

objets
sélection 27
types sélectionnables 28
ouverture
Prinergy DotShop 16
Prinergy Separation Viewer 39

P

pages
affichage des différentes parties 24
panoramique. *Voir* affichage de la page
préférences
affichage ou masquage des avertissements 26
définition des couleurs de surbrillance pour les trames sélectionnées 25
principales fenêtres 17
Prinergy Separation Viewer
et boutons Annuler et Rétablir 54
ouverture 39
vérification des sélections de couleurs 39
vue des échantillons uniquement 39

R

raccourcis clavier
- panoramique 24
- sélection avec la souris 30
- sélection par marqueur 32
- zooms avant et arrière 22

rectangle d'affichage 24

S

sélection
- avec la souris 29
- objets 27
- par attribut et contexte 33
- par marqueur 31
- retrouver facilement des éléments sélectionnés 38
- suppression d’une sélection de la liste Propriétés 37

sélections de couleurs, vérification 39
serveur de licence, changement 20
sortie vers le site distant, condition 5
suppression
- toutes les trames 53
- trames sélectionnées 53

T

tramage
- application d’une courbe de calibrage 47
- groupe d’objets 44
- modes de sortie 4
- modification des propriétés de tramage d’un objet 42
- objets sélectionnés 44
- page entière 52
- tous les objets sélectionnés 51

trames
- application 41
- modification des angles de trame 49
- suppression des sélections 53
- suppression générale 53

types d’objets sélectionnables 28

Z

zooms avant et arrière. *Voir* facteur d’agrandissement